




ASX - POLISH - OGAO18E1

ASX - POLISH - OGAO18E1

ASX

INSTRUKCJA OBSŁUGI

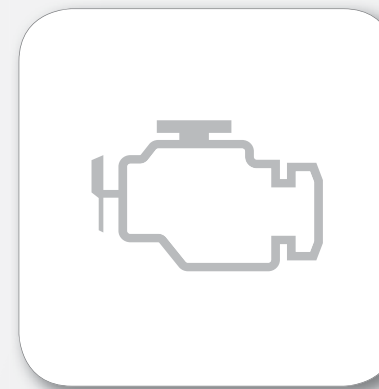

Słowo wstępne

E09200107208

Dziękujemy za wybranie modelu ASX jako Państwa nowego pojazdu.

Niniejszy podręcznik użytkownika pozwoli poznać Państwu wiele nowych zalet tego pojazdu oraz czerpać z nich satysfakcję. Zawiera on informacje mające zapoznać Państwa z właściwym sposobem obsługi i konserwacji pojazdu w celu zagwarantowania najwyższej satysfakcji podczas jazdy.

Firma MITSUBISHI MOTORS Europe B.V. zastrzega sobie prawo do zmian w projekcie oraz specyfikacjach i/lub do wprowadzania zmian albo usprawnień w tym produkcie bez konieczności wprowadzenia tych samych zmian w poprzednio wyprodukowanych pojazdach. Obowiązkiem każdego użytkownika i kierowcy jest ściśle przestrzeganie wszelkich zasad dotyczących eksploatacji i obsługi pojazdów.

Niniejszy podręcznik użytkownika został opracowany w oparciu właśnie o takie zasady i uregulowania, lecz niektóre z zawartych w nim treści mogą być sprzeczne z późniejszymi poprawkami wniesionymi do poszczególnych uregulowań prawnych.

Przy sprzedaży tego pojazdu należy zostawić w nim niniejszy podręcznik użytkownika. Nowy właściciel z pewnością doceni to, że może korzystać z przydatnych informacji znajdujących się w tym podręczniku.

Naprawy dokonane w pojeździe:

Pojazdy objęte gwarancją:

Wszystkie naprawy gwarancyjne muszą być dokonywane w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Pojazdy nie objęte gwarancją:

Kiedy pojazd jest naprawiany według uznania właściciela/użytkownika.

W niniejszym Podręczniku Użytkownika pojawiają się słowa **OSTRZEŻENIE** i **UWAGA**.

Służą one do zwrócenia uwagi na szczególnie istotne kwestie. Niestosowanie się do instrukcji może spowodować utratę życia lub zdrowia albo zniszczenie pojazdu.

OSTRZEŻENIE

Wskazuje duże prawdopodobieństwo odniesienia poważnych obrażeń lub śmierci w przypadku niestosowania się do instrukcji.

OSTROŻNIE

Oznacza zagrożenie lub działania ryzykowne, mogące spowodować narażenie zdrowia lub uszkodzenie pojazdu.

UWAGA

Przedstawia przydatne informacje.

Zobacz Państwo kolejny ważny symbol:

***: oznacza opcjonalne wyposażenie.**

Może różnić się w zależności od klasyfikacji sprzedaży; punktem odniesienia jest katalog sprzedaży.

Skróty użyte w niniejszym podręczniku użytkownika:

LHD: Kierownica z lewej strony

RHD: Kierownica z prawej strony

M/T: Manualna skrzynia biegów

A/T: Automatyczna skrzynia biegów

CVT: bezstopniowa przekładnia automatyczna

Symbol używany w pojazdach:



. Sprawdź w podręczniku użytkownika

Informacje dla stacji serwisowych

E09300104660

Paliwo	Maks. obciążenie	Pojazdy z silnikami benzynowymi	Modele z napędem na 2 koła	58 l* ¹ 63 l* ²
			Modele z napędem na 4 koła	60 l
	Pojazdy z silnikami wysokoprężnymi		60 l	
Olej silnikowy	Zalecane paliwo	Pojazdy z silnikami benzynowymi Liczba oktanowa benzyny bezołowiowej (EN228) Modele 1600, modele 1800: 95 RON lub wyższa Modele 2000: 90 RON lub wyższa Pojazdy z silnikami wysokoprężnymi Liczba cetanowa (EN590): Co najmniej 51 Wybór paliwa - patrz “Informacje ogólne”.		
		Wybór oleju silnikowego – patrz “Konserwacja”.		
Ciśnienie powietrza w oponach		Dane dotyczące ciśnienia powietrza w oponach – patrz “Obsługa serwisowa”.		

*1: Pojazdy, których numer identyfikacyjny zaczyna się od cyfry “4”

*2: Pojazdy, których numer identyfikacyjny zaczyna się od litery “J”

OSTROŻNIE

- Pojazdy z silnikiem Diesla zostały zaprojektowane do zasilania tylko olejem napędowym spełniającym normę EN 590. Stosowanie każdego innego rodzaju paliwa może poważnie uszkodzić silnik.

UWAGA

- Aby znaleźć numer identyfikacyjny pojazdu, patrz rozdział “Numer identyfikacyjny pojazdu” na stronie 11-02.

Mitsubishi Motors Europe B.V.


© 2017 Mitsubishi Motors Corporation

OGAO18E1
BLO-17-000482


18

Spis treści


Wprowadzenie	1
Informacje ogólne	2
Zamykanie i otwieranie	3
Fotele i pasy bezpieczeństwa	4
Przyrządy i elementy sterujące	5
Uruchamianie i jazda	6
Komfort jazdy	7
Awarie	8
Konserwacja pojazdu	9
Obsługa serwisowa	10
Dane techniczne	11
Indeks alfabetyczny	12
Deklaracje zgodności	13

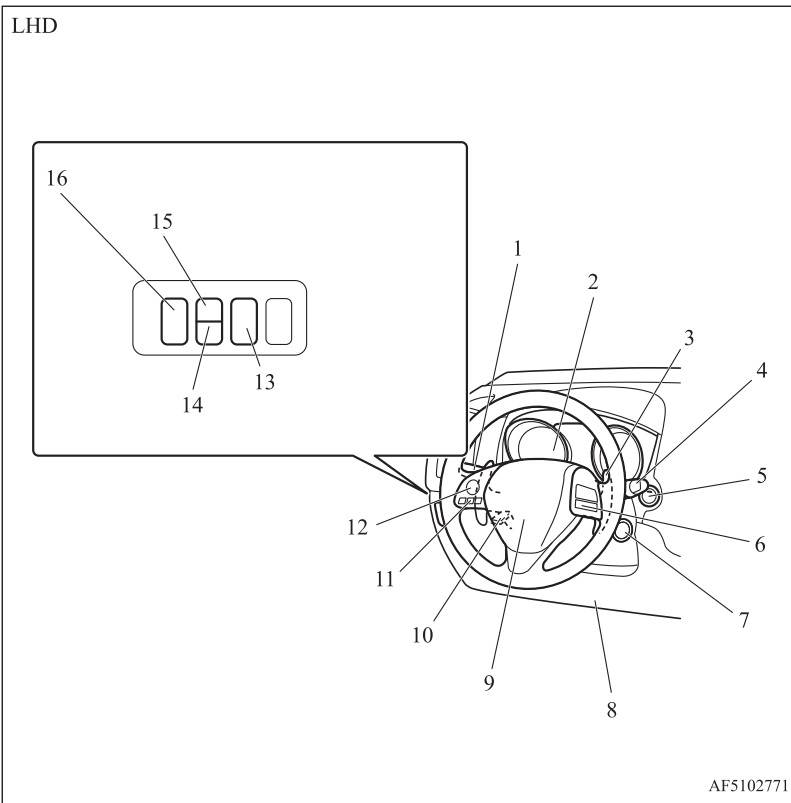

1. Zespolony przełącznik reflektorów i świateł mijania str. 5-54
Dźwignia kierunkowskazów str. 5-61
Przełącznik przednich świateł przeciwmgielnych* str. 5-62
Przełącznik tylnego światła przeciwmgielnego str. 5-62
2. Instrumenty str. 5-02
3. Przełączniki zmiany biegów* str. 6-37
4. Przełącznik wycieraczek i spryskiwacza przedniej szyby str. 5-63
Przełącznik wycieraczki i spryskiwacza szyby tylnej str. 5-68
Przełącznik spryskiwaczy reflektorów* str. 5-68
5. Przycisk uruchamiania silnika* str. 3-14
6. Włącznik tempomatu* str. 6-57
7. Wyłącznik zapłonu* str. 6-13
8. Dodatkowy system bezpieczeństwa (SRS) – poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy* str. 4-30
9. Dodatkowy system bezpieczeństwa (SRS) – poduszka powietrzna (fotel kierowcy) str. 4-26, 4-30
Przełącznik sygnału dźwiękowego str. 5-70
10. Dźwignia regulacji nachylenia i wysunięcia kierownicy str. 6-09
11. Interfejs Bluetooth® 2.0* str. 7-51
12. Przełączniki sterowania systemem audio umieszczone w kierownicy* str. 7-24
13. Przełącznik czujnika radarowego* str. 6-84
14. Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu (LDW)* str. 6-71
15. Przełącznik FCM ON/OFF* str. 6-67
16. Regulator ustawienia świateł przednich* str. 5-60

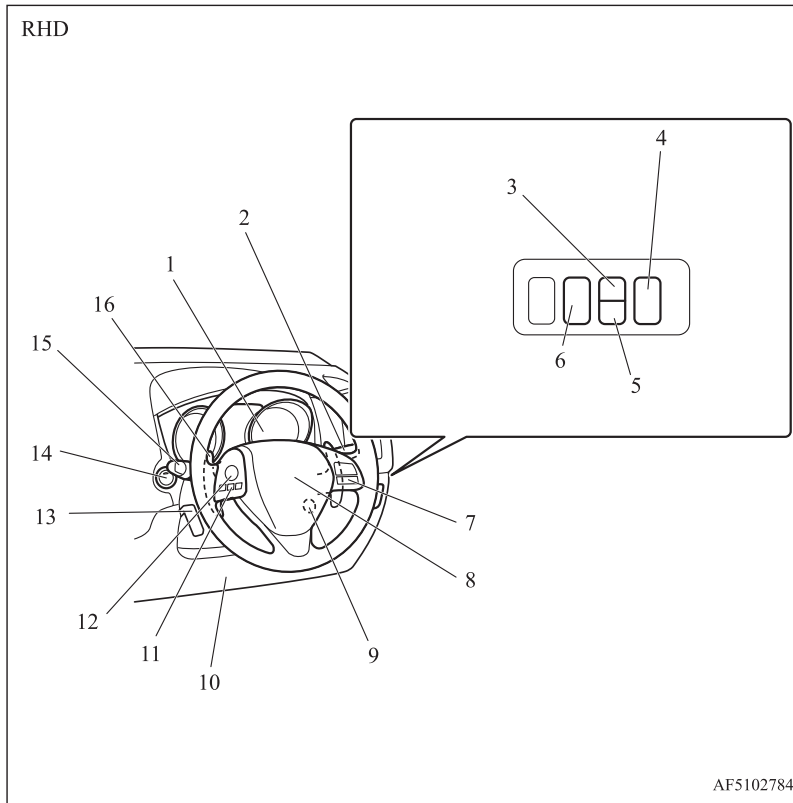


1. Instrumenty str. 5-02
2. Przelącznik wycieraczek i spryskiwacza przedniej szyby str. 5-63
Przelącznik wycieraczki i spryskiwacza szyby tylnej str. 5-68
Przelącznik spryskiwaczy reflektorów* str. 5-68
3. Przelącznik FCM ON/OFF* str. 6-67
4. Regulator ustawienia świateł przednich* str. 5-60
5. Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu (LDW)* str. 6-71
6. Przelącznik czujnika radarowego* str. 6-84
7. Włącznik tempomatu* str. 6-57
8. Dodatkowy system bezpieczeństwa (SRS) – poduszka powietrzna (fotel kierowcy) str. 4-26, 4-30
Przelącznik sygnału dźwiękowego str. 5-70
9. Wylącznik zapłonu* str. 6-13
10. Dodatkowy system bezpieczeństwa (SRS) – poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy* str. 4-30
11. Interfejs Bluetooth® 2.0* str. 7-51
12. Przelączniki sterowania systemem audio umieszczone w kierownicy* str. 7-24
13. Dźwignia regulacji nachylenia i wysunięcia kierownicy str. 6-09
14. Przycisk uruchamiania silnika* str. 3-14
15. Zespolony przelącznik reflektorów i świateł mijania str. 5-54
Dźwignia kierunkowskazów str. 5-61
Przelącznik przednich świateł przeciwmgielnych* str. 5-62
Przelącznik tylnego światła przeciwmgielnego str. 5-62
16. Przelączniki zmiany biegów* str. 6-37

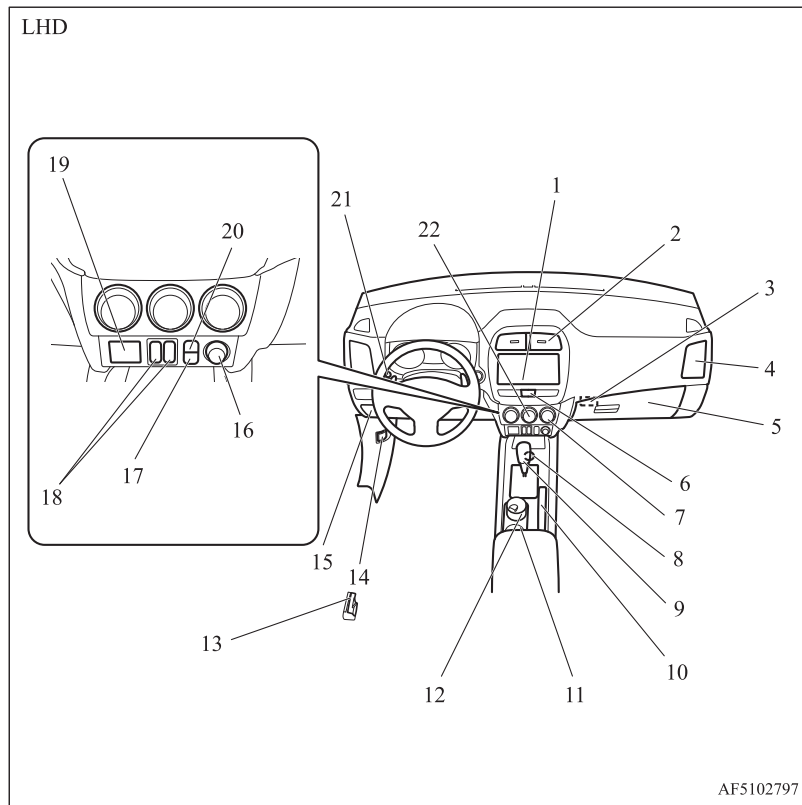

1. System audio* str. 7-12
Układ komunikacji MMCS*
SYSTEM AUDIO Z WYŚWIETLACZEM*
System audio z wyświetlaczem i obsługą smartfonu* (Smartphone Link Display Audio*)
Więcej informacji znajduje się w oddzielnym podręczniku użytkownika
2. Nawiewy środkowe str. 7-02
3. Gniazdo kluczyka* str. 3-22
4. Nawiewy boczne str. 7-02
5. Przełącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu str. 4-29
Schowek przedni str. 7-86
6. Włącznik świateł awaryjnych str. 5-61
7. Przełącznik ogrzewania szyby tylnej str. 5-69
8. Pokrętło wyboru trybu jazdy* str. 6-41
9. Dźwignia zmiany biegów lub dźwignia wybieraka str. 6-24, 6-28, 6-35
10. Dźwignia hamulca postojowego str. 6-07
11. Uchwyt na kubek str. 7-88
12. Popielniczka* str. 7-80
13. Dźwignia otwierania wlewu paliwa str. 2-03
14. Dźwignia otwierania maski silnika str. 10-03
15. Skrzynka bezpieczników str. 10-20
16. Gniazdo akcesoriów* str. 7-81
Zapalniczka* str. 7-80
17. Przełącznik Auto Stop & Go (AS&G) OFF* str. 6-21
18. Przełącznik podgrzewania fotela* str. 4-06
19. Złącze wejściowe USB* str. 7-76
20. Wylłącznik układu ASC* str. 5-04
21. Przełącznik wskaźnika wielofunkcyjnego str. 5-04
22. Klimatyzacja* str. 7-03

RHD

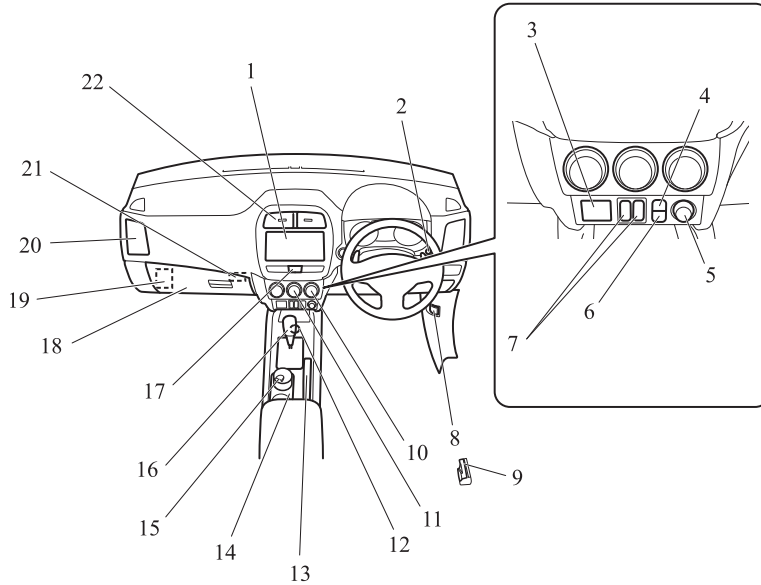


AF5102801


1. System audio* str. 7-12
 Układ komunikacji MMCS*
 SYSTEM AUDIO Z WYŚWIETLACZEM*
 System audio z wyświetlaczem i obsługą smartfonu* (Smartphone Link Display Audio*)
 Więcej informacji znajduje się w oddzielnym podręczniku użytkownika
2. Przełącznik wskaźnika wielofunkcyjnego str. 5-04
3. Złącze wejściowe USB* str. 7-76
4. Wyłącznik układu ASC* str. 5-04
5. Gniazdo akcesoriów str. 7-81
6. Przełącznik Auto Stop & Go (AS&G) OFF* str. 6-21
7. Przełącznik podgrzewania fotela* str. 4-06
8. Dźwignia otwierania maski silnika str. 10-03
9. Dźwignia otwierania wlewu paliwa str. 2-03
10. Przełącznik ogrzewania szyby tylnej str. 5-69
11. Klimatyzacja* str. 7-03
12. Pokrętło wyboru trybu jazdy* str. 6-41
13. Dźwignia hamulca postojowego str. 6-07
14. Uchwyt na kubek str. 7-88
15. Popielniczka* str. 7-80
16. Dźwignia zmiany biegów lub dźwignia wybieraka str. 6-24, 6-28, 6-35
17. Włącznik świateł awaryjnych str. 5-61
18. Przełącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu str. 4-29
 Schowek przedni str. 7-86
19. Skrzynka bezpieczników str. 10-20
20. Nawiewy boczne str. 7-02
21. Gniazdo kluczyka* str. 3-22
22. Nawiewy środkowe str. 7-02

1 Wnętrze pojazdu


E00100206660

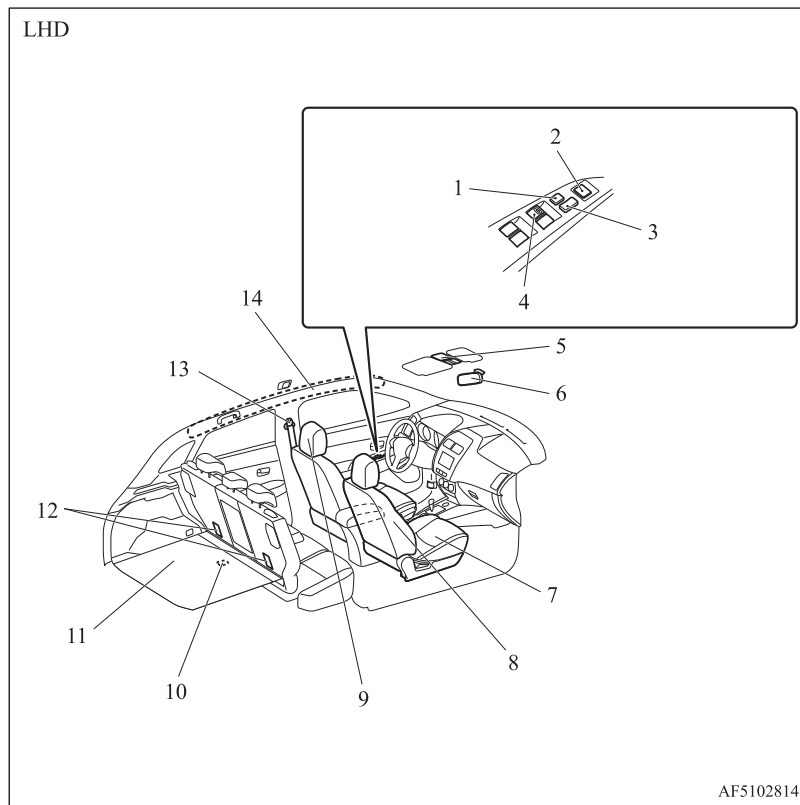


1. Przełącznik blokowania str. 3-43
2. Przełącznik zewnętrznych lusterek wstecznych sterowanych elektrycznie str. 6-11
3. Zamek centralny str. 3-28
4. Przełącznik elektrycznego sterowania szybą str. 3-42
5. Przełącznik oświetlenia w osłonie przeciwsłonecznej* str. 7-84
6. Wewnętrzne lustro wsteczne str. 6-10
7. Fotel przedni str. 4-03
Ogrzewany fotel* str. 4-06
8. Dodatkowy system bezpieczeństwa (SRS) – boczna poduszka powietrzna (przednie fotele)* str. 4-34
9. Zagłówki str. 4-07
10. Lampka przedziału bagażowego str. 7-83
11. Schowek w podłodze bagażnika* str. 7-88
12. Zaczepy mocujące fotelika dziecięcego str. 4-23
13. Pasy bezpieczeństwa str. 4-09
Regulowany punkt mocowania pasa bezpieczeństwa str. 4-12
14. Dodatkowy system bezpieczeństwa (SRS) – kurtyna powietrzna* str. 4-34

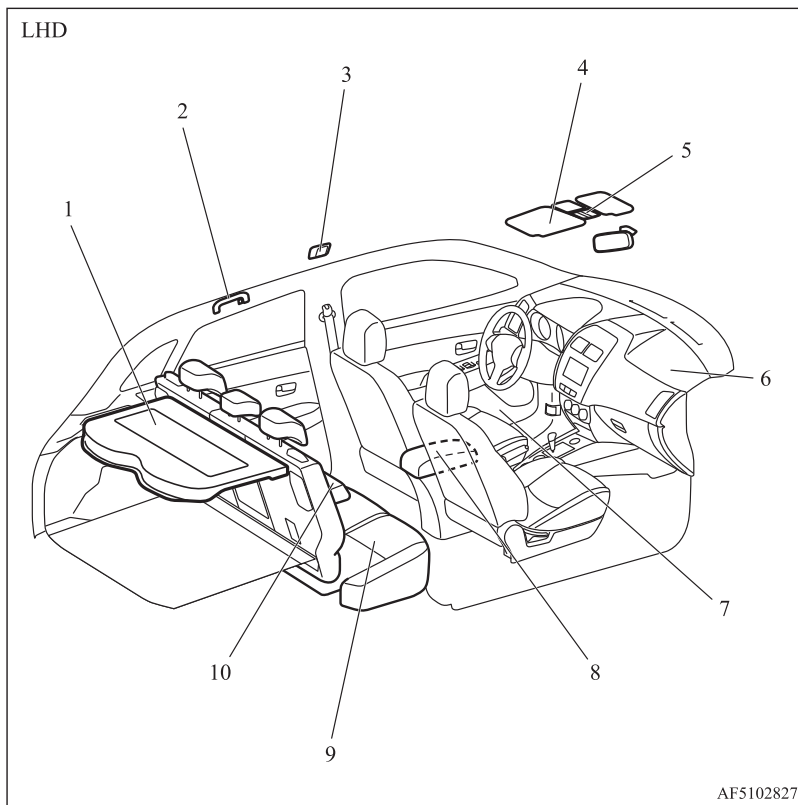

1. Tylna półka str. 7-89
2. Uchwyt pomocniczy str. 7-90
Wieszak str. 7-90
3. Lampka oświetlenia wnętrza (tył)* str. 7-83
4. Osłony przeciwsłoneczne str. 7-79
Lusterko wewnętrzne str. 7-79
Uchwyt na karty str. 7-79
5. Lampka osobista i oświetlenia wnętrza (przednia) str. 7-82
Przycisk rolety przeciwsłonecznej* str. 3-44
Mikrofon (pojazdy z interfejsem Bluetooth® 2.0)* str. 7-53
6. Dodatkowy system bezpieczeństwa (SRS) - poduszka powietrzna (fotel pasażera z przodu) str. 4-26, 4-30
7. Uchwyt na butelki str. 7-89
8. Gniazdko do podłączania akcesoriów w podłokietniku str. 7-81
9. Tylnie fotele str. 4-06
10. Podłokietnik* str. 4-06
Uchwyt na kubek* str. 7-88

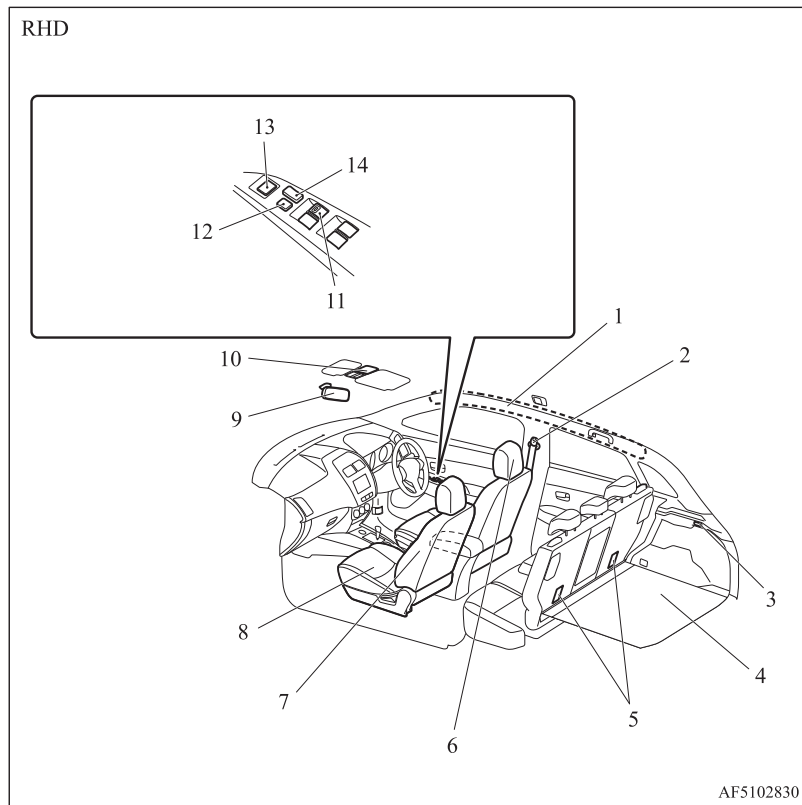


1. Dodatkowy system bezpieczeństwa (SRS) – kurtyna powietrzna* str. 4-34
2. Pasy bezpieczeństwa str. 4-09
Regulowany punkt mocowania pasa bezpieczeństwa str. 4-12
3. Lampka przedziału bagażowego str. 7-83
4. Schowek w podłodze bagażnika* str. 7-88
5. Zaczepy mocujące fotelika dziecięcego str. 4-23
6. Zagłówki str. 4-07
7. Dodatkowy system bezpieczeństwa (SRS) – boczna poduszka powietrzna (przednie fotele)* str. 4-34
8. Fotel przedni str. 4-03
Ogrzewany fotel* str. 4-06
9. Wewnętrzne lusterko wsteczne str. 6-10
10. Przelącznik oświetlenia w osłonie przeciwsłonecznej* str. 7-84
11. Przelącznik elektrycznego sterowania szybą str. 3-42
12. Przelącznik blokowania str. 3-43
13. Przelącznik zewnętrznych lusterek wstecznych sterowanych elektrycznie str. 6-11
14. Zamek centralny str. 3-28

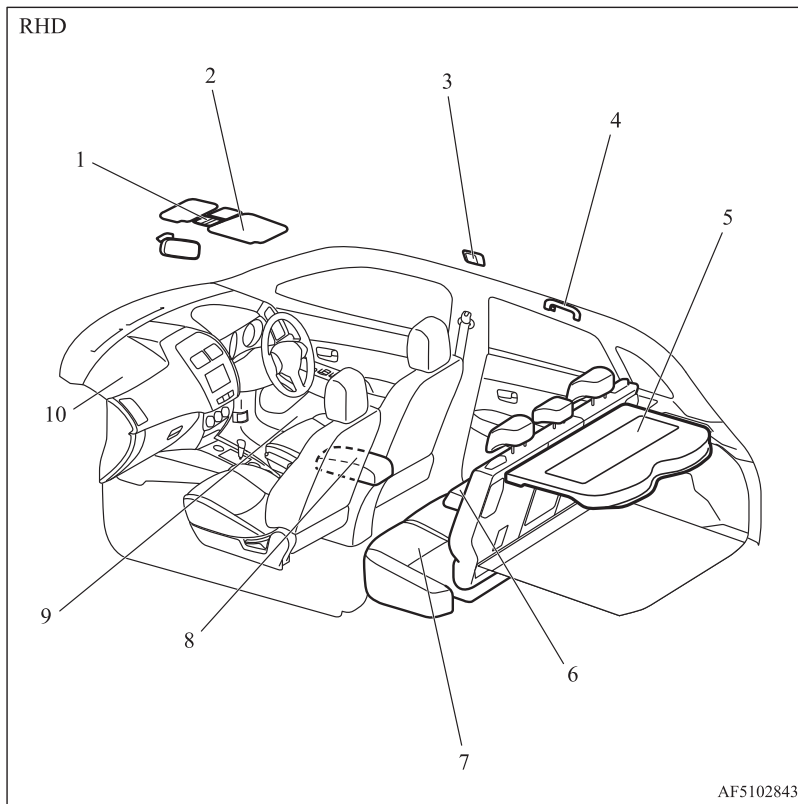

1. Lampka osobista i oświetlenia wnętrza (przednia) str. 7-82
Przycisk rolety przeciwsłonecznej* str. 3-44
Mikrofon (pojazdy z interfejsem Bluetooth® 2.0)* str. 7-53
2. Osłony przeciwsłoneczne str. 7-79
Lusterko wewnętrzne str. 7-79
Uchwyt na karty str. 7-79
3. Lampka oświetlenia wnętrza (tył)* str. 7-83
4. Uchwyt pomocniczy str. 7-90
Wieszak str. 7-90
5. Tylna półka str. 7-89
6. Podłokietnik* str. 4-06
Uchwyt na kubek* str. 7-88
7. Tylnie fotele str. 4-06
8. Gniazdko do podłączania akcesoriów w podłokietniku str. 7-81
9. Uchwyt na butelki str. 7-89
10. Dodatkowy system bezpieczeństwa (SRS) - poduszka powietrzna (fotel pasażera z przodu) str. 4-26, 4-30


Pojazd z zestawem do naprawiania opon

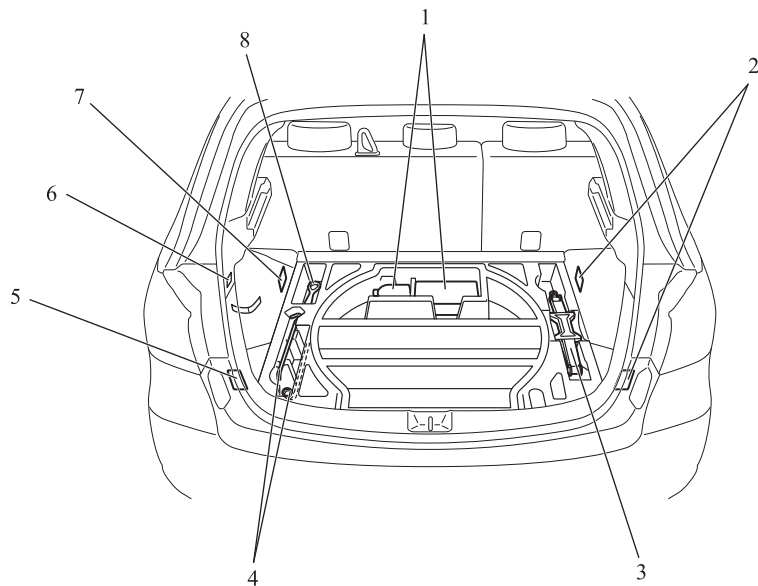

1. Zestaw do łatania opon str. 8-08
2. Zaczep str. 7-91
3. Podnośnik str. 8-07
4. Narzędzia str. 8-07
5. Zaczep str. 7-91
6. Wieszak
7. Zaczep str. 7-91
8. Narzędzia str. 8-07

AF5102944

Pojazdy z kołem zapasowym

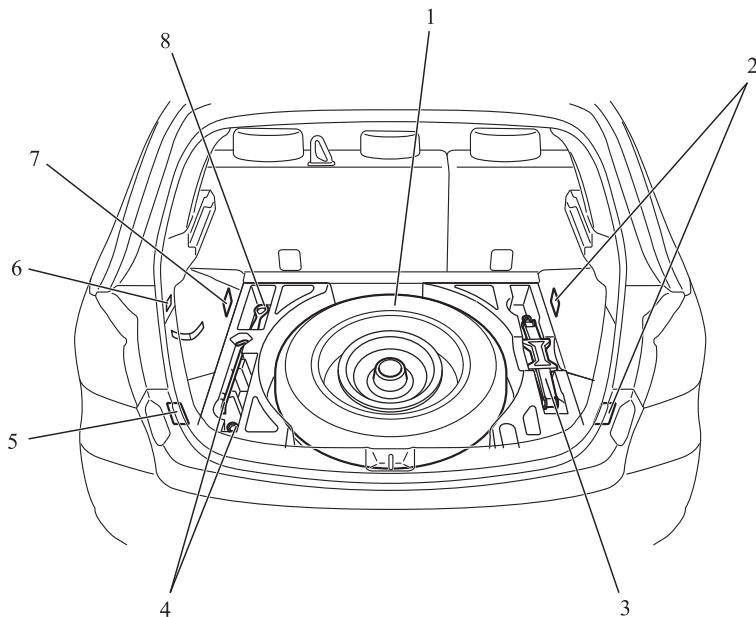


1. Koło zapasowe str. 8-15
2. Zaczep str. 7-91
3. Podnośnik str. 8-07
4. Narzędzia str. 8-07
5. Zaczep str. 7-91
6. Wieszak
7. Zaczep str. 7-91
8. Narzędzia str. 8-07

AF5102957


1 Elementy zewnętrzne

E00100507790

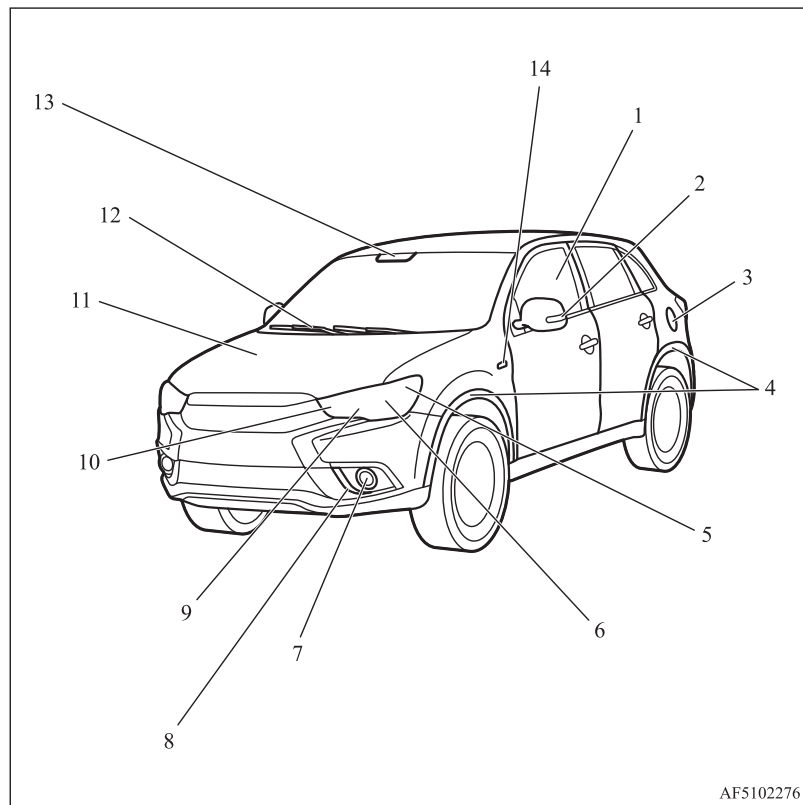

AF5102276

1. Elektryczne sterowanie szybami str. 3-42
2. Zewnętrzne lusterko wsteczne str. 6-11
Kierunkowskazy boczne* str. 5-61, 10-28, 10-33
3. Dźwignia otwierania str. 2-03
4. Nakładka nadkola*
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Wymiary pojazdu str. 11-04.
5. Lampy pozycyjne (typ 1)* str. 5-54, 10-28, 10-32
6. Reflektory, światła mijania str. 5-54, 10-28, 10-29, 10-31
7. Przednie reflektory przeciwmgłowe* str. 5-62, 10-28, 10-34
8. Światła dzienne* str. 5-57, 10-28, 10-35
Lampy pozycyjne (typ 2)* str. 5-57, 10-28, 10-35
9. Reflektory, światła drogowe str. 5-54, 10-28, 10-31
10. Kierunkowskazy przednie str. 5-61, 10-28, 10-33
11. Maski silnika str. 10-03
12. Wycieraczki szyby przedniej str. 5-63
13. Czujnik* [FCM (Forward Collision Mitigation System), ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu (LDW)] str. 6-62, 6-71
Czujnik deszczu* str. 5-64
14. Kierunkowskazy boczne* str. 5-61, 10-28, 10-33

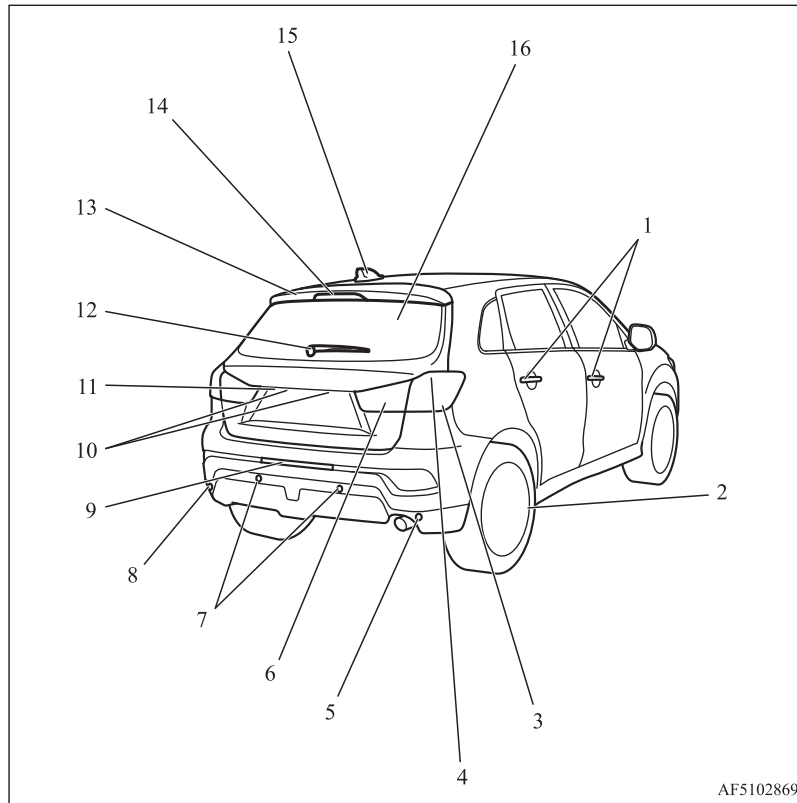

AF5102869

1. Bezkluczykowy układ sterowania zamkami drzwi* str. 3-04, 3-23
Bezkluczykowy system uruchomienia pojazdu* str. 3-08
Blokowanie i odblokowywanie zamków drzwi str. 3-27
2. Zmiana opon str. 8-14
Ciśnienie w oponach str. 10-14
Rotacja opon str. 10-15
Łańcuchy na koła str. 10-17
Rozmiar opon i felg str. 11-12
Układ monitorujący ciśnienie powietrza w oponach* str. 6-75
3. Kierunkowskazy tylne/światła awaryjne str. 5-61, 5-61, 10-28, 10-35
4. Światła stop/światła tylne str. 5-54, 10-28, 10-35
5. Czujniki narożne* str. 6-82
6. Światło cofania str. 10-27, 10-36
7. Czujniki cofania* str. 6-82
8. Czujniki narożne* str. 6-82
9. Tylne reflektory przeciwmgłowe* str. 5-62, 10-28, 10-35
10. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej str. 5-54, 10-28, 10-37
11. Kamera widoku tylnego* str. 6-85
12. Wycieraczka szyby tylnej str. 5-68
13. Tylne spoiler
14. Wysoko mocowane światło stopu str. 10-28
15. Antena
16. Drzwi bagażnika str. 3-32

A series of 15 horizontal dashed lines spanning the width of the page, providing a template for writing.

Informacje ogólne

Wybór paliwa.....	2-02
Napełnianie zbiornika paliwa.....	2-03
Instalowanie akcesoriów.....	2-05
Modyfikacje/zmiany instalacji elektrycznej lub układu paliwowego.....	2-06
Części oryginalne.....	2-07
Informacje dotyczące bezpiecznego używania i usuwania zużytego oleju napędowego.....	2-07
Informacje dotyczące utylizacji zużytych akumulatorów.....	2-07
Układ automatycznego wyłączania i włączania silnika (AS&G)*.....	2-08

Wybór paliwa

E00200105113

Zalecane
paliwo**Pojazdy z silnikami benzynowymi**Liczba oktanowa benzyny
bezołowiowej (EN228)

Modele 1600

95 RON lub wyższa

Modele 2000

90 RON lub wyższa

Pojazdy z silnikami wysokoprężnymi

Liczba cetanowa (EN590)

Co najmniej 51

! OSTROŻNIE

- Stosowanie benzyny ołowiowej w pojazdach z silnikiem benzynowym może spowodować poważne uszkodzenie silnika i katalizatora. Nie stosować benzyny ołowiowej.
- Pojazdy z silnikiem Diesla zostały zaprojektowane do zasilania tylko olejem napędowym spełniającym normę EN 590. Stosowanie oleju napędowego innego typu (biodiesel, estry metylowe itp.) może niekorzystnie wpłynąć na osiągi i wytrzymałość silnika.

UWAGA

- Pojazdy benzynowe mają układ zapobiegania spalaniu stukowemu, dlatego można w sytuacjach awaryjnych używać paliwa bezołowiowego 90 RON, jeśli paliwo bezołowiowe 95 RON lub lepsze jest niedostępne. W takim przypadku nie ma potrzeby regulowania silnika. W przypadku benzyny bezołowiowej 90 RON wydajność silnika spada.
- Olej napędowy gęstnieje ze spadkiem temperatury, ponieważ zawiera parafinę. Właśnie dlatego dostępne są dwa rodzaje paliwa: letnie i zimowe. Należy wziąć to pod uwagę w okresie zimowym. Rodzaj paliwa należy wybrać w zależności od temperatury otoczenia.
Powyżej -5 °C: letni olej napędowy
Poniżej -5 °C: zimowy olej napędowy
Wyjeżdżając za granicę, należy sprawdzić jakie paliwo jest sprzedawane na stacjach benzynowych u celu podróży.

UWAGA

- Często jazda z niewielką prędkością na krótkich odcinkach może powodować powstawanie osadów w układzie paliwowym i silniku, co utrudnia rozruch i pogarsza przyspieszenie. Jeśli te problemy się pojawiają, zalecamy dodanie specjalnej preparatu do benzyny podczas kolejnego tankowania. Dodatek ten usuwa osad i zanieczyszczenia, przywracając pełną sprawność silnika. Należy zawsze stosować wyłącznie oryginalne PREPARATY OCZYSZCZAJĄCE UKŁAD PALIWOWY FIRMY MITSUBISHI MOTORS. Zastosowanie nieodpowiedniego preparatu może spowodować usterkę silnika. Szczegółowe informacje można uzyskać w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.
- Stosowanie paliwa niskiej jakości może spowodować problemy takie jak trudności z uruchamianiem, utykanie oraz głošną lub przerywaną pracę silnika. W razie zauważenia takich problemów należy wypróbować inną markę i/lub inny gatunek benzyny. Jeśli lampka ostrzegawcza usterki silnika błyska, należy jak najszybciej przeprowadzić przegląd układu paliwowego w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Graficzne przedstawienie informacji dla klienta

Identyfikator typów benzyn



E5: paliwo zawierające do 2,7% (m/m) tlenu lub do 5,0% (V/V) etanolu – przykładowo paliwo bezołowiowe zgodne z normą EN 228.

E10: paliwo zawierające do 3,7 % (m/m) tlenu lub do 10,0 % (V/V) etanolu – przykładowo paliwo bezołowiowe zgodne z normą EN 228.

Silniki benzynowe są przystosowane do paliwa typu E5 (zawierającego 5% etanolu) oraz paliwa typu E10 (zawierającego 10% etanolu) spełniającego normę europejską EN 228.

! OSTROŻNIE

Nie należy stosować paliw o zawartości objętościowej większej niż 10 % etanolu (alkoholu zbożowego).

! OSTROŻNIE

Stosowanie paliwa o zawartości etanolu większej niż 10% może spowodować uszkodzenie układu paliwowego pojazdu, silnika, czujników silnika i układu wydechowego.

Identyfikator typów olejów napędowych



B7: oleje napędowe zawierające do 7,0% (V/V) estrów metylowych kwasów tłuszczowych – przykładowo olej napędowy zgodny z normą EN 590

Silniki Diesla są przystosowane do oleju napędowego typu B7 (zawierającego 7% estrów metylowych kwasów tłuszczowych) spełniającego normę europejską EN590.

! OSTROŻNIE

Nie należy stosować paliw o zawartości objętościowej większej 7% estrów metylowych kwasów tłuszczowych.

Stosowanie paliwa o zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych większej niż 7% może spowodować uszkodzenie układu paliwowego

! OSTROŻNIE

pojazdu, silnika, czujników silnika i układu wydechowego.

Napełnianie zbiornika paliwa

E00200204289

! OSTRZEŻENIE

- Podczas tankowania należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa umieszczonych w widocznym miejscu na stacjach benzynowych.
- Benzyna jest substancją bardzo łatwopalną i wybuchową. Niewłaściwe postępowanie z benzyną może doprowadzić do poparzenia lub poważnych obrażeń. Podczas tankowania pojazdu zawsze należy mieć wyłączony silnik i unikać bliskości ognia, iskier oraz dymiących substancji. Czynności związane z przelewaniem paliwa należy zawsze wykonywać w przewiewnych miejscach na zewnątrz pomieszczeń.
- Przed zdjęciem korka wlewu paliwa należy pozbyć się ładunków elektrostatycznych, dotykając metalowych elementów samochodu lub dystrybutora. Ładunki elektrostatyczne mogą wytworzyć iskrę, która potrafi zapalić pary paliwa.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Całą operację tankowania (otwarcie wlewu paliwa, zdjęcie korka wlewu paliwa itd.) należy przeprowadzać bez udziału innych osób. Nie należy pozwalać innym osobom zbliżać się do wlewu paliwa. W przypadku dopuszczenia innej osoby do pomocy przy tankowaniu, ładunki elektrostatyczne zgromadzone na jej ciele mogłyby spowodować zapłon par paliwa.
- Nie należy oddalać się od wlewu paliwa dopóki tankowanie nie zostanie zakończone. Odejście od dystrybutora i wykonywanie innych czynności w trakcie tankowania (np. siadanie na fotelu) może spowodować zebranie nowego ładunku elektrycznego.
- W razie konieczności wymiany korka wlewu paliwa należy zastosować wyłącznie oryginalną część MITSUBISHI MOTORS.



Pojemność zbiornika paliwa

Pojazdy z silnikami benzynowymi	Modele z napędem na 2 koła	63 l
	Modele z napędem na 4 koła	60 l
Pojazdy z silnikami wysokoprężnymi		60 l

Napełnianie zbiornika paliwa

1. Przed rozpoczęciem tankowania należy zgasić silnik.
2. Wlew paliwa znajduje się po lewej stronie pojazdu.


W celu otwarcia drzwiczek wlewu zbiornika paliwa pociągnąć dźwignię zwalniania drzwiczek znajdującą się obok fotela kierowcy.

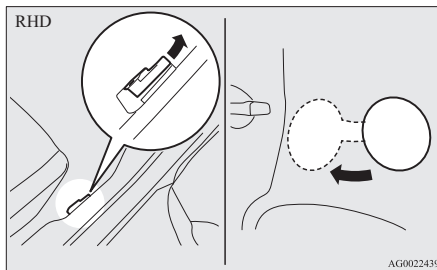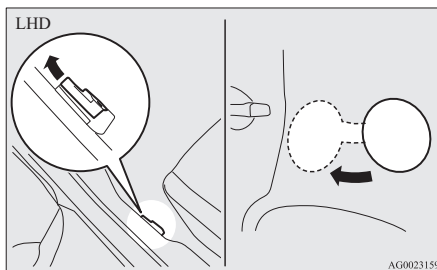


3. Zdjąć korek wlewu paliwa.

Otwórz wlew paliwa, obracając korek wlewu paliwa w stronę przeciwną do kierunku ruchu wskazówek zegara.

Oprócz modeli 1600 z silnikami wysokoprężnymi

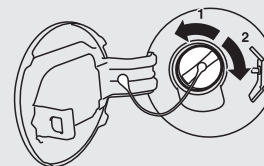

Modele 1600 z silnikami wysokoprężnymi

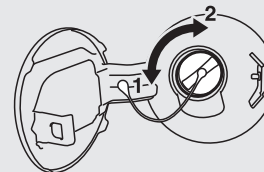


- 1- Wyjmij
2- Zamknij

! OSTROŻNIE

- W modelach 1.600 z silnikami wysokoprężnymi maksymalny kąt odkręcania korka wlewu wynosi 90 stopni. Obracanie na siłę może spowodować jego uszkodzenie.
- Ponieważ układ paliwowy może być pod ciśnieniem, należy wolno zdejmować korek wlewu zbiornika paliwa. Powoduje to zredukowanie ciśnienia lub podciśnienia wytworzonego w zbiorniku paliwa. Jeżeli podczas zdejmowania korka występuje syczący dźwięk, przed zdjęciem należy odczekać, aż dźwięk ustanie. W przeciwnym razie paliwo może zostać rozprysnięte, powodując obrażenia.

4. Uzupełniając paliwo, należy zaczepić linkę korka wlewu paliwa na zaczepie po wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa.

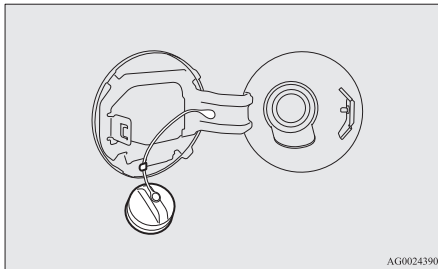

5. Pistolet dysyributora należy umieścić możliwie jak najgłębiej w otworze wlewu paliwa.

! OSTROŻNIE

- Nie należy wstrząsać pistoletem.

6. Kiedy tankowanie zatrzyma się automatycznie, nie należy dolewać już więcej paliwa.

7. Zamknij wlew paliwa.

[Oprócz modeli 1.600 z silnikami wysokoprężnymi]

Aby zamknąć wlew, powoli obracaj korek wlewu w prawo aż do słyszalnego kliknięcia, a następnie delikatnie zamknij pokrywę wlewu paliwa, dociskając ją.

[Modele 1.600 z silnikami wysokoprężnymi]

Umieść korek wlewu paliwa tak, aby uchwyt znajdował się z boku i obracaj zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Instalowanie akcesoriów

E00200302358

Zaleca się zasięgnięcie opinii Autoryzowanego Punktu Serwisowego MITSUBISHI MOTORS.

! OSTROŻNIE

- Pojazd jest wyposażony w złącze diagnostyczne umożliwiające sprawdzanie i serwisowanie elektronicznego układu sterowania. Do tego złącza nie wolno podłączać innych urządzeń niż narzędzie diagnostyczne przeznaczone do sprawdzania i serwisowania. W przeciwnym razie może dojść do rozładowania akumulatora, usterki urządzeń elektronicznych pojazdu lub innych nieoczekiwanych problemów. Ponadto usterki spowodowane podłączeniem innego urządzenia niż narzędzie diagnostyczne nie są objęte gwarancją.

- Instalacja akcesoriów, części opcjonalnych, itp. powinna być przeprowadzona w zgodzie z ograniczeniami nałożonymi przez przepisy obowiązujące w danym kraju oraz zgodnie z wytycznymi instalacji i ostrzeżeniami w dokumentach dołączonych do tego pojazdu.
- Niewłaściwa instalacja części elektrycznych może spowodować pożar. Patrz sekcja “Zmiany/modyfikacje układu elektrycznego lub paliwowego” w niniejszym podręczniku użytkownika.

- Informacje potrzebne podczas montażu radia (częstotliwość, moc nadawania, procedura montażu) można uzyskać w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Jeśli częstotliwość, moc nadawania oraz procedura montażu nie są właściwe, może to mieć istotny wpływ na urządzenia elektroniczne i może doprowadzić do nieprawidłowego działania pojazdu.

- Używanie w samochodzie bez zewnętrznej anteny telefonu komórkowego lub odbiornika radiowego może spowodować zakłócenia w pracy układów elektrycznych samochodu, co z kolei może prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa jazdy.
- Nie wolno używać opon i obręczy kół (felg), które nie spełniają odpowiednich wymagań technicznych.
Informacje na temat wymiarów kół i opon zawarto w rozdziale “Dane techniczne”.

Uwaga!

Ze względu na dostępną na rynku dużą liczbę akcesoriów oraz części zamiennych pochodzących od różnych producentów firma MITSUBISHI MOTORS ani żaden z Autoryzowanych Punktów Serwisowych MITSUBISHI MOTORS nie są w stanie sprawdzić, czy montaż lub instalacja takich części nie będzie miała negatywnego wpływu na ogólne bezpieczeństwo samochodu MITSUBISHI.

Nawet, gdy części takie są oficjalnie zaaprobowane, na przykład, posiadają “oficjalne zezwolenie na ich wykorzystanie” lub zostały wyprodukowane w sposób posiadający oficjalną aprobatę, lub gdy konkretna naprawa może być wykonana przy użyciu takiej lub takich części, nie można wyłącznie na tej podstawie domniemywać, że zastosowanie takiej lub takich części nie wpłynęło negatywnie na bezpieczeństwo prowadzenia Państwa samochodu.

Należy wziąć także pod uwagę, że zasadniczo z użyciem takich części nie jest związana żadna odpowiedzialność podmiotu dopuszczającego ich użycie. Maksymalne bezpieczeństwo można zapewnić wyłącznie poprzez stosowanie zalecanych części, sprzedawanych lub montowanych w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS (czyli oryginalnych części zamiennych i akcesoriów MITSUBISHI MOTORS). To samo dotyczy także modyfikacji oraz przeróbek samochodu MITSUBISHI, które mogłyby zmienić fabryczne parametry techniczne pojazdu. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno wprowadzać żadnych zmian, które są niezgodne z zaleceniami Autoryzowanego Punktu Serwisowego MITSUBISHI MOTORS.

Modyfikacje/zmiany instalacji elektrycznej lub układu paliwowego

E00200400368

Firma MITSUBISHI MOTORS CORPORATION produkuje pojazdy bezpieczne i wysokiej jakości. Aby zachować bezpieczeństwo i jakość pojazdu, wszystkie zamontowywane akcesoria albo modyfikacje instalacji elektrycznej lub układu paliwowego powinny być przeprowadzane zgodnie z wytycznymi firmy MITSUBISHI.

⚠ OSTROŻNIE

- Jeżeli przewody stykają się z jakąś częścią karoserii lub zastosowane zostały niewłaściwe metody instalacji (brak instalacji bezpieczników ochronnych itd.), może dojść do poważnego zakłócenia działania urządzeń elektronicznych, co może być z kolei przyczyną pożaru lub wypadku.

Części oryginalne

E00200500499

MITSUBISHI MOTORS dokłada wszelkich starań, aby dostarczyć Ci doskonale zaprojektowany i perfekcyjnie wykonany samochód osobowy, charakteryzujący się najwyższą jakością oraz solidnością.

Stosuj oryginalne części MITSUBISHI MOTORS, zaprojektowane i wykonane z myślą o utrzymaniu najwyższej sprawności pojazdu. Oryginalne części MITSUBISHI MOTORS oznaczone są niniejszym znakiem i są dostępne w każdym autoryzowanym serwisie firmy MITSUBISHI MOTORS.

**MITSUBISHI MOTORS
GENUINE PARTS**

Informacje dotyczące bezpiecznego używania i usuwania zużytego oleju napędowego


E00200600168

⚠ OSTRZEŻENIE

- Dłuższy i powtarzający się kontakt może spowodować poważne uszkodzenia skóry, włącznie z zapaleniem skóry oraz rakiem.
- Należy unikać kontaktu ze skórą, a w przypadku kontaktu dokładnie przemyć miejsca zanieczyszczone olejem.
- Zużyty olej silnikowy należy przechowywać z dala od dzieci.

Informacje dotyczące utylizacji zużytych akumulatorów

E00201300032

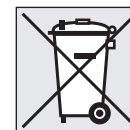

Pojazd jest wyposażony w akumulatory i/lub baterie.

Nie należy ich wyrzucać z odpadami domowymi.

W celu utylizacji lub ponownego przetworzenia zużytych akumulatorów należy oddać je od odpowiedniego punktu, zgodnie z przepisami lokalnymi i dyrektywą 2006/66/EC.

Prawidłowa utylizacja akumulatorów przyczynia się do ochrony zasobów i środowiska oraz zapobiega przedostawaniu się do środowiska substancji szkodliwych dla ludzi.

Układ automatycznego wyłączenia i włączenia silnika (AS&G)*

E00201501057

Ten rozdział jest podsumowaniem głównych informacji dotyczących układu automatycznego wyłączenia i włączenia silnika (AS&G), jak jego charakterystyka, procedury działania itp. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale "Układ automatycznego wyłączenia i włączenia silnika (AS&G)" na stronie 6-20.

Układ AS&G zmniejsza emisję toksycznych składników spalin i zużycie paliwa.

Układ AS&G automatycznie wyłącza i uruchamia silnik bez użycia wyłącznika zapłonu lub przycisku uruchamiania silnika, gdy pojazd zatrzyma się, na przykład na światłach lub w korku.

Aktywacja



E00201601061

Układ AS&G jest włączany automatycznie po włączeniu zapłonu lub trybu pracy ON.

Dezaktywacja

E00201701091

Układ ten można wyłączyć, naciskając przełącznik "AS&G OFF". Następnie wyświetli się wskaźnik "AS&G OFF".

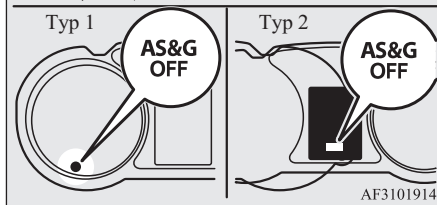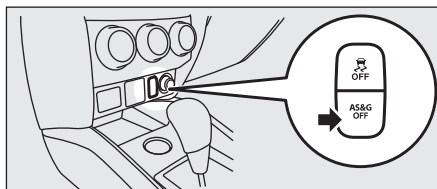


AF3101914

Automatyczne wyłączenie silnika

E00201801106


1. Zatrzymaj pojazd.

2. Ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu "N" (Neutral).

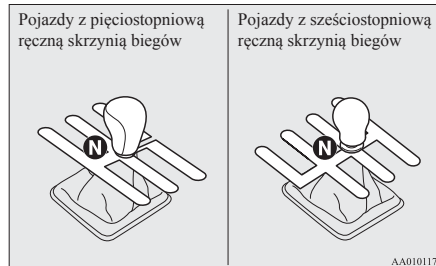

AA0101178

3. Zwolnij pedał sprzęgła.
4. Wskaźnik "AS&G" włączy się, a silnik wyłączy się automatycznie.

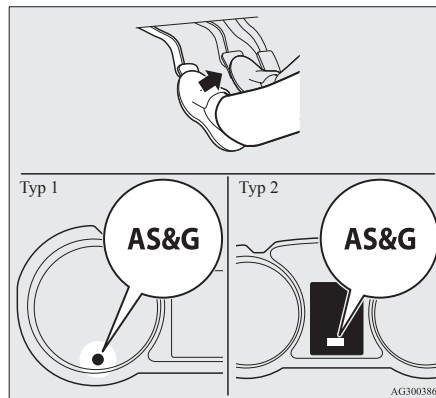


AG3003864

Automatyczne uruchamianie

E00201901077

Wciśnij pedał sprzęgła, gdy dźwignia zmiany biegów jest w położeniu "N" (bieg jałowy). Wskaźnik "AS&G" wyłączy się i silnik uruchomi się automatycznie.

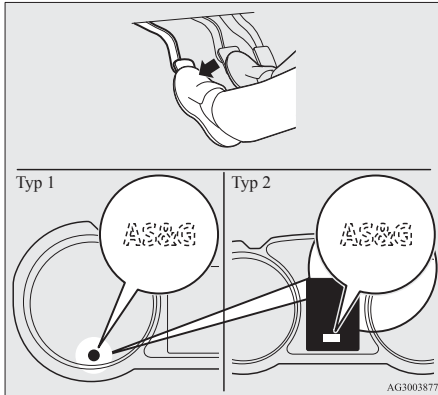

Charakterystyka układu

E00202301065

Układ AS&G dostosowuje swoje działanie do zapotrzebowania na dostawy energii. Oznacza to, że w określonych okolicznościach silnik nie wyłączy się, a w innych – uruchomi się automatycznie.

Silnik uruchomi się samoczynnie w następujących sytuacjach:

E00202400027

- Temperatura w kabinie wzrośnie i włączy się klimatyzacja w celu obniżenia temperatury.
- Zużycie prądu jest duże.
- Pedał hamulca zostanie kilkakrotnie wciśnięty.
- Prędkość pojazdu wzrośnie powyżej 3 km/h podczas toczenia się pojazdu.
- Pokrętko trybu nawiewu jest w położeniu usuwania zaporowania.
- Klimatyzacja zostanie włączona przez naciśnięcie przycisku.
- Temperatura ustawiona dla klimatyzacji zmieni się znacznie.
- Gdy układ klimatyzacji działa w trybie AUTO, pokrętko temperatury zostanie ustawione w położeniu maks. ogrzewania lub maks. chłodzenia (w pojazdach z automatyczną klimatyzacją).


W warunkach innych niż powyższe silnik może wyłączyć się automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz "Układ automatycznego wyłączania i włączania silnika (AS&G)" na stronie 6-20.

Warunki, w których silnik nie wyłączy się

E00202501054

- Temperatura otoczenia jest niska.

- Po automatycznym uruchomieniu silnika i ponownym zatrzymaniu pojazdu w ciągu 10 sekund
- Po automatycznym uruchomieniu silnika, gdy pojazd nie zacznie jechać.
- Pokrętko trybu nawiewu jest w położeniu usuwania zaporowania (patrz rysunek poniżej).

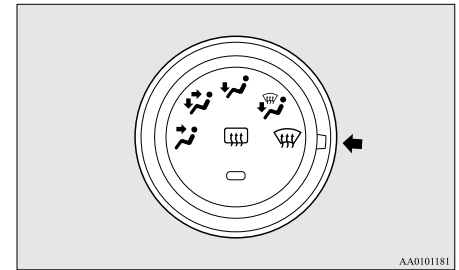

- Gdy układ klimatyzacji działa w trybie AUTO, pokrętko temperatury jest ustawione w położeniu maks. ogrzewania lub maks. chłodzenia (w pojazdach z automatyczną klimatyzacją)

W warunkach innych niż powyższe silnik może nie wyłączyć się automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz "Układ automatycznego wyłączania i włączania silnika (AS&G)" na stronie 6-20.

A series of 15 horizontal dashed lines spanning the width of the page, providing a template for writing.

Zamykanie i otwieranie


Kluczyki.....	3-02
Immobilizer elektroniczny (System zapobiegający uruchomieniu i kradzieży pojazdu).....	3-03
Bezkluczkowy układ sterowania zamkami drzwi*.....	3-04
Bezkluczkowy system uruchomienia pojazdu*.....	3-08
Drzwi.....	3-27
Zamek centralny.....	3-28
System pełnej blokady (Dead Lock System)*.....	3-30
Drzwi tylne z “zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci”.....	3-32
Drzwi bagażnika.....	3-32
Dźwignia otwierania drzwi bagażnika od wewnątrz.....	3-34
Alarm*.....	3-34
Elektryczne sterowanie szybami.....	3-42
Oslona przeciwsłoneczna*.....	3-44

Kluczki

E00300104087

Typ 2

Kluczyk awaryjny pasuje do wszystkich zamków.

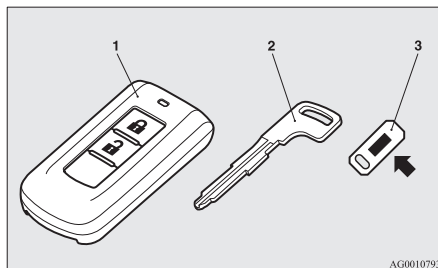

AG0010793

- 1- Kluczyk bierny
(z immobilizerem elektronicznym i bezkluczykowym systemem otwierania pojazdu)
- 2- Kluczyk awaryjny
- 3- Identyfikator numeru klucza

⚠ OSTRZEŻENIE

- W trakcie podróży samolotem nie naciskać przycisków na kluczyku. Fale elektromagnetyczne emitowane w wyniku naciśnięcia przycisku mogą zakłócić działanie systemów pokładowych samolotu. Przy przenoszeniu kluczyka w torbie należy zachować ostrożność, aby żaden z przycisków nie został przypadkowo naciśnięty.


📖 UWAGA

- Numer kluczyka jest wytłoczony na tabliczce, jak pokazano na rysunku. Należy zanotować numer kluczyka, a sam kluczyk oraz tabliczkę z numerem przechowywać osobno, aby w przypadku utraty oryginalnego kluczyka móc go dorobić.
- Kluczyk jest precyzyjnie wykonanym urządzeniem elektronicznym z wbudowanym nadajnikiem. Aby zapobiec jego uszkodzeniu, należy stosować się do poniższych wskazówek.
 - Nie pozostawiać w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, np. na desce rozdzielczej.
 - Nie rozmontowuj i nie modyfikuj kluczyka.
 - Nie wyginaj kluczyka i nie uderzaj go.
 - Nie narażaj na działanie wody.
 - Nie używaj magnetycznych breloków.
 - Przechowuj z dala od odtwarzaczy audio, komputerów osobistych, telewizorów i innych urządzeń wytwarzających pole magnetyczne.
 - Przechowuj z dala od urządzeń emitujących silne pole elektromagnetyczne, jak telefony komórkowe, urządzenia bezprzewodowe i urządzenia wysokich częstotliwości (w tym sprzęt medyczny).
 - Nie czyść kluczyka za pomocą czyszczaczy ultradźwiękowych lub podobnych urządzeń.

3

Typ 1

Kluczyk pasuje do wszystkich zamków.

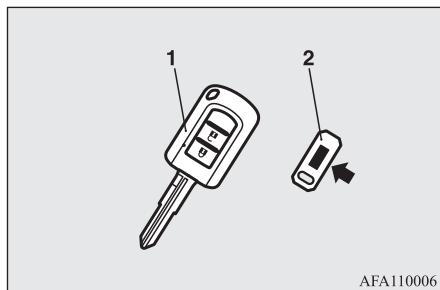

AFA110006

- 1- Bezkluczykowy system otwierania pojazdu
(z immobilizerem elektronicznym)
- 2- Identyfikator numeru klucza

UWAGA

- Nie zostawiaj kluczyka w miejscach, gdzie może być narażony na działanie wysokich temperatur lub wysoką wilgotność.
- Budowa silnika uniemożliwia jego uruchomienie, jeżeli kod identyfikacyjny zarejestrowany w komputerze immobilizera i kod identyfikacyjny kluczyka nie są zgodne. Szczegółowe informacje dotyczące używania kluczyka znajdują się w części “Immobilizer elektroniczny”.
- [Pojazdy z autoalarmem]
Zwróć uwagę na następujące elementy, jeśli alarm jest uaktywniony.
Patrz “Alarm” na stronie 3-34.
- Jeśli alarm jest w trybie uzbrojenia, włączy się, jeśli drzwi zostaną otwarte po odblokowaniu za pomocą kluczyka, przełącznika blokowania od wewnątrz albo przełącznika zamka centralnego.
- Nawet jeśli alarm jest uaktywniony, nie wejdzie w stan przygotowania, jeśli bezkluczykowy układ sterowania zamkami drzwi lub bezkluczykowy system uruchamiania pojazdu nie został użyty do zablokowania pojazdu.

**Immobilizer elektroniczny
(System zapobiegający
uruchomieniu i kradzieży
pojazdu)**

E00300203805

OSTROŻNIE

- Nie wolno zmieniać systemu immobilizera ani montować w nim dodatkowych części. Mogłoby to spowodować uszkodzenie immobilizera.

[Dotyczy modeli z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu (KOS)]

Informacje dotyczące obsługi pojazdów wyposażonych w bezkluczykowy system uruchamiania pojazdu, patrz rozdział “Bezkluczykowy system uruchamiania pojazdu: immobilizer elektroniczny (system zapobiegający uruchomieniu i kradzieży pojazdu)” na stronie 3-14.

[Oprócz pojazdów z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu]

Elektroniczny immobilizer zaprojektowano z myślą o ograniczeniu możliwości kradzieży pojazdu. Immobilizer ma za zadanie unieruchomić pojazd w przypadku próby nieupoważnionego uruchomienia silnika. Silnik można uruchomić tylko przy użyciu kluczyka “zarejestrowanego” w systemie immobilizera.

UWAGA

- Poniżej prezentujemy sytuacje, w których pojazd może nie dać się uruchomić, pomimo użycia zarejestrowanego kluczyka z prawidłowym kodem identyfikacyjnym.
 - Kluczyk dotyka metalowych lub namagnesowanych przedmiotów.




- Uchwyt kluczyka ma styczność z metalowym fragmentem innego kluczyka.



UWAGA

- Kluczyk dotyka innych kluczyków z immobilizerem lub jest w ich pobliżu (dotyczy także kluczyków od innego pojazdu).

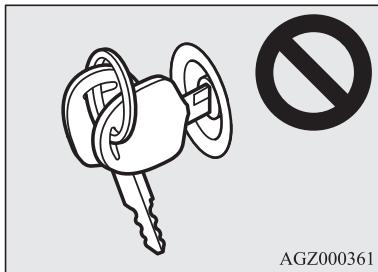

W takich przypadkach zalecamy odsunięcie kluczyka od tych przedmiotów lub kluczyków. Następnie spróbuj ponownie uruchomić silnik. Jeśli silnika nie daje się uruchomić, skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.


UWAGA

- W razie zgubienia jednego z nich, jak najszybciej skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS. W celu otrzymania nowego lub dodatkowego kluczyka należy udać się z pojazdem i wszystkimi pozostałymi kluczykami do Autoryzowanego Punktu Serwisowego MITSUBISHI MOTORS. Wszystkie kluczyki muszą być zarejestrowane w komputerze immobilizera. Immobilizer może zarejestrować maksymalnie 8 kluczyków.

Bezkluczykowy układ sterowania zamkami drzwi*

E00300304425

Naciśnij przełącznik na nadajniku zdalnego sterowania, aby zablokować lub odblokować zamki wszystkich drzwi (w tym bagażnika). Możliwa jest również obsługa lusterek zewnętrznych (Pojazdy wyposażone w mechanizm składający).

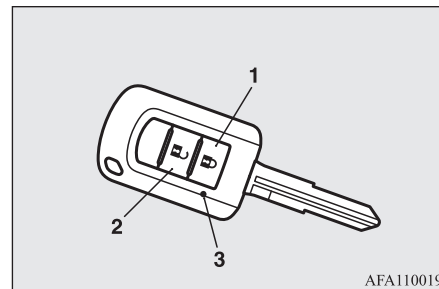

- 1- Przełącznik blokowania (LOCK)
- 2- Przełącznik odblokowania (UNLOCK)
- 3- Lampka wskaźnika

Blokowanie

Naciśnij przycisk LOCK (1). Zamki wszystkich drzwi i bagażnika zostaną zablokowane. Blokowanie zamków drzwi (w tym bagażnika) jest sygnalizowane jednokrotnym błysnięciem kierunkowskazów.

 **UWAGA**

- W pojazdach z układem podwójnej blokady dwukrotne naciśnięcie przycisku blokowania (1) powoduje włączenie podwójnej blokady. (Patrz “Ustawianie systemu” na stronie 3-30).

Odblokowanie

Naciśnij przycisk odblokowania (2). Zamki wszystkich drzwi i bagażnika zostaną odblokowane. Jeśli zamki drzwi i bagażnika są odblokowane, gdy przełącznik lampy oświetlenia przedniej części wnętrza będzie ustawiony w położeniu “DOOR”, bądź przełącznik lampy oświetlenia tylnej części wnętrza (opóróż pojazdów z osłoną przeciwsłoneczną) będzie w położeniu środkowym (•), lampa oświetlenia kabiny zapali się na około 15 sekund, a kierunkowskazy błysną dwukrotnie. W zależności od modelu pojazdu można ustawić, aby światła pozycyjne włączały się na ok. 30 sekund. Patrz rozdział “Wskaźniki i urządzenia sterujące: Oświetlenie przy odblokowaniu zamków” na stronie 5-58.

 **UWAGA**

- Nadajnik zdalnego sterowania nie działa w następujących przypadkach:
 - Kluczyk został w stacyjce.

 **UWAGA**

- Drzwi lub kłapa bagażnika są otwarte lub niedomknięte. (Działa wyłącznie funkcja odblokowania.)
- W pojazdach z układem pełnej blokady funkcję bezkluczykowego sterowania zamkami drzwi można ustawić tak, aby po naciśnięciu przycisku odblokowania (2) został odblokowany tylko zamek drzwi kierowcy. Jeśli funkcja odblokowywania drzwi (w tym bagażnika) jest ustawiona jak opisano powyżej, wszystkie drzwi (w tym bagażnika) zostaną odblokowane po ponownym naciśnięciu przycisku odblokowania. Patrz: “Ustawienia funkcji odblokowania zamków drzwi (w tym bagażnika)” na stronie 3-06.
- Lampka wskaźnika (3) włącza się za każdym naciśnięciem przełącznika.
- W pojazdach z przełącznikiem składania lusterek, zewnętrzne lusterka wsteczne składają/rozkładają się automatycznie po zablokowaniu/odblokowaniu zamków wszystkich drzwi (w tym bagażnika) za pomocą systemu bezkluczykowego uruchamiania pojazdu. Patrz “Uruchamianie i jazda: lusterka zewnętrzne” na stronie 6-11.
- Jeśli przełącznik odblokowania (2) zostanie naciśnięty, a w ciągu 30 s nie zostaną otwarte żadne drzwi (w tym bagażnika), zamki zostaną zablokowane automatycznie.
- Działanie układu można zmodyfikować w następujący sposób:

 **UWAGA**

W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

- Czas automatycznego zablokowania zamków drzwi może być zmieniany.
- Funkcja potwierdzenia (mruganie kierunkowskazów) może być uaktywniona w sytuacjach, gdy drzwi i kłapa są tylko zamknięte lub tylko otwarte.
- Funkcję potwierdzenia (informującą o zablokowaniu lub odblokowaniu zamków wszystkich drzwi, w tym bagażnika) można również wyłączyć.
- Można zmienić także liczbę błysnięć kierunkowskazów podczas potwierdzania zablokowania lub odblokowania zamków drzwi.

Działanie układu podwójnej blokady

W pojazdach z układem podwójnej blokady można włączyć za pomocą nadajnika zdalnego sterowania. (Patrz “Układ podwójnej blokady” na stronie 3-30).

Obsługa lusterek zewnętrznych (Pojazdy wyposażone w mechanizm składający)

E00310800236

Składanie

W ciągu 30 s od zablokowania zamków drzwi (w tym bagażnika) za pomocą przycisku blokowania (1), naciśnij dwukrotnie ten przycisk, aby szybko złożyć zewnętrzne lustro wsteczne.

Rozkładanie

W ciągu 30 sekund od odblokowania zamków drzwi (w tym bagażnika) za pomocą przycisku odblokowania (2), naciśnij szybko dwukrotnie ten przycisk, aby rozłożyć zewnętrzne lustro wsteczne.

Początkowo zewnętrzne lusterka wsteczne nie działają jak opisano powyżej. Aby działały jak opisano powyżej, należy je ustawić tak, aby nie składały/rozkładały się po zablokowaniu/odblokowaniu zamków drzwi (w tym bagażnika) za pomocą bezkluczykowego układu sterowania zamkami drzwi lub bezkluczykowego systemu uruchamiania pojazdu.

Patrz "Uruchamianie i jazda: lusterka zewnętrzne" na stronie 6-11.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o kontakt z autoryzowanym serwisem MITSUBISHI MOTORS.

UWAGA

- Zewnętrzne lusterka wsteczne nie mogą zostać złożone lub rozłożone za pomocą nadajnika zdalnego sterowania w następujących warunkach:
 - Kluczyk został w stacyjce.
 - Drzwi lub kłapa bagażnika są otwarte lub niedomknięte.
- Nadajnik zdalnego sterowania działa z odległości około 4 m od pojazdu. Zasięg nadajnika może jednak zmienić się, jeśli pojazd stoi w pobliżu telewizyjnej lub radiowej stacji nadawczej czy elektrowni.
- Wystąpienie jednego z poniższych problemów może być spowodowane wyczerpaniem się baterii.

UWAGA

- Nadajnik jest używany we właściwej odległości od pojazdu, ale zamki drzwi (w tym bagażnika) nie zostają zablokowane/odblokowane.
- Lampka wskaźnika (3) świeci światłem o małym natężeniu lub nie włącza się.

W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Aby samodzielnie wymienić baterię, patrz "Procedura wymiany baterii nadajnika zdalnego sterowania" na stronie 3-07.

- Jeśli nadajnik zdalnego sterowania zostanie uszkodzony lub utracony, skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS, aby otrzymać nowy.
- Jeśli potrzebujesz dodatkowe nadajniki, skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS. Do pojazdu mogą zostać wydane maksymalnie 8 nadajniki zdalnego sterowania.

Ustawianie funkcji odblokowania drzwi (w tym bagażnika) (oprócz pojazdów z systemem pełnej blokady)

E00310300257

Funkcję odblokowania zamków drzwi (w tym bagażnika) można ustawić dwójako.

Ustawienie funkcji odblokowania zamków drzwi (w tym bagażnika) zostanie zasygnalizowane odpowiednim dźwiękiem.

Liczba dźwięków	Stan
Jeden	Zamki wszystkich drzwi i bagażnika odblokowane
Dwa	Odblokowanie tylko zamka drzwi kierowcy

1. Wyjmij kluczyk z wyłącznika zapłonu.
2. Ustaw zespolony przełącznik świateł w położeniu "OFF" i pozostaw otwarte drzwi kierowcy.
3. Naciśnij przycisk blokowania (1) i przytrzymaj przez 4 do 10 s. W tym czasie naciśnij przycisk odblokowywania (2).
4. Zwolnij kolejno przyciski blokowania i odblokowania w ciągu 10 s od naciśnięcia przycisku blokowania w punkcie 3.

Procedura wymiany baterii nadajnika zdalnego sterowania

E00309501692

Przed wymianą akumulatora należy usunąć ładunki elektrostatyczne, dotykając metalowego elementu, jak na przykład klamka.

⚠️ OSTRZEŻENIE

- Nieprawidłowe przeprowadzenie procedury wymiany baterii może spowodować eksplozję. Baterię należy wymienić na taką samą lub jej odpowiednik.


⚠️ OSTROŻNIE

- Po otwarciu uchwytu kluczyka uważaj, aby do środka nie dostały się woda i zanieczyszczenia. Nie dotykaj elementów wewnętrznych.


📖 UWAGA

- Baterię można kupić w wyspecjalizowanym sklepie.
- Baterię można także wymienić w Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

1. Wykręć wkręt (A) z obudowy nadajnika zdalnego sterowania.

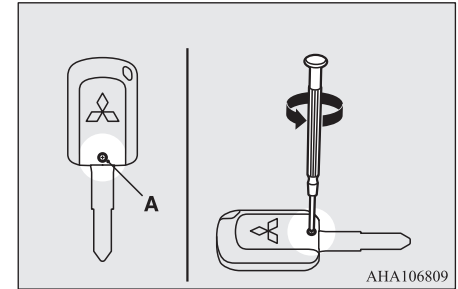


2. Skieruj logo MITSUBISHI do siebie, wsuń płaską końcówkę wkrętaka owiniętą materiałem w zagłębienie w uchwycie kluczyka, a następnie podważ.

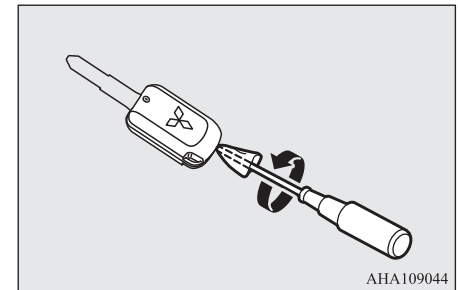

UWAGA

- Pamiętaj, że logo MITSUBISHI musi być skierowane do Ciebie. Jeśli będzie skierowane w przeciwną stronę, po otwarciu uchwyty mogą wylecieć przelączniki.

3. Wyjmij baterię.
4. Włóż nową baterię tak, by biegun dodatni (B) był skierowany w górę.

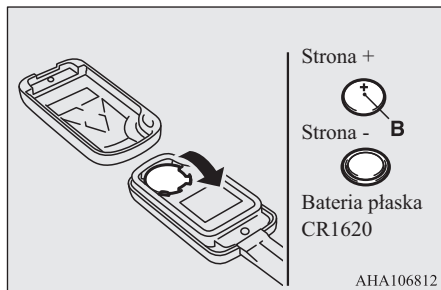

5. Zamknij uchwyt kluczyka.
6. Wkręć wkręt (A) wykręcony w punkcie 1.
7. Sprawdź działanie bezkluczowego układu sterowania zamkami drzwi.

Bezkluczowy system uruchomienia pojazdu*

E00305601943

Bezkluczowy system uruchamiania pojazdu umożliwia blokowanie i odblokowywanie zamków drzwi (w tym bagażnika), a także uruchamianie silnika oraz zmianę trybu pracy, za pomocą kluczyka biernego.


Kluczyk bierny może być również stosowany jako przełącznik zdalnego sterowania bezkluczowego systemu sterowania zamkami drzwi.

Patrz "Bezkluczowy system uruchamiania pojazdu: Bezkluczowy system otwierania pojazdu" na stronie 3-23

Kierowca powinien zawsze nosić kluczyk bierny przy sobie. Ten kluczyk jest niezbędny do sterowania zamkami drzwi (w tym bagażnika), uruchamiania silnika i ogólnie obsługi pojazdu. Dlatego przed zamknięciem i opuszczeniem pojazdu sprawdź, czy masz przy sobie kluczyk bierny.

OSTRZEŻENIE

- Osoby z wszczepionymi rozrusznikami serca lub kardiostymulatorami nie powinny zbliżać się do nadajników zewnętrznych (A) lub wewnętrznych (B). Fale radiowe używane przez kluczyk bierny mogą ujemnie wpłynąć na wszczepiony rozrusznik lub kardiostymulator.

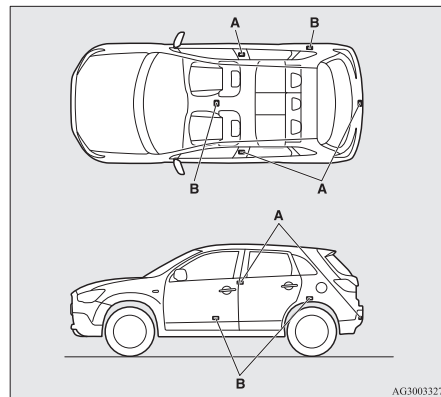

⚠ OSTRZEŻENIE

- Podczas stosowania urządzeń elektromedycznych innych niż rozrusznik lub kardiostymulator, skonsultuj się z producentem, aby określić wpływ fal radiowych na urządzenie. Fale radiowe mogą wpływać na obsługę urządzenia elektromedycznego.

Można ograniczyć możliwe działania bezkluczkowego systemu uruchamiania pojazdu w następujący sposób. (Bezkluczkowy system uruchamiania pojazdu może być używany jako bezkluczkowy system otwierania pojazdu). Należy skonsultować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

- Możesz ograniczyć operacje do blokowania i odblokowywania zamków drzwi (w tym bagażnika).
- Możesz ograniczyć działanie do uruchamiania silnika.
- Możesz wyłączyć bezkluczkowy system uruchamiania pojazdu.

W razie modyfikacji możliwych działań bezkluczkowego systemu uruchamiania pojazdu, nadajniki działają w następujący sposób.

- Tylko blokowanie i odblokowywanie zamków drzwi (w tym bagażnika): nadajniki zewnętrzne i wewnętrzne.

- Tylko uruchamianie silnika: nadajnik wewnętrzny.

📖 UWAGA

- Bezkluczkowy system uruchamiania pojazdu wykorzystuje do komunikacji fale elektromagnetyczne o bardzo niskiej mocy. W następujących przypadkach, bezkluczkowy system uruchamiania pojazdu może nie działać poprawnie lub stabilnie.
 - Jeżeli w pobliżu znajdują się urządzenia emitujące silne fale radiowe, między innymi: elektrownia, nadawcza stacja radiowa/telewizyjna lub lotnisko.
 - Bezkluczkowy system uruchamiania pojazdu jest noszony z urządzeniem telekomunikacyjnym takim jak telefon komórkowy lub radiotelefon, bądź z urządzeniem elektronicznym takim jak komputer osobisty.
 - Kluczyk bierny dotyka metalowego przedmiotu.
 - W pobliżu jest używany bezkluczkowy system otwierania pojazdu.
 - Po wyczerpaniu baterii kluczyka biernego.
 - Gdy kluczyk bierny zostanie umieszczony w strefie działania silnych fal radiowych lub zakłóceń. W takich przypadkach, użyj kluczyka awaryjnego. Patrz “Obsługa bez użycia bezkluczkowego systemu otwierania pojazdu” na stronie 3-23.

📖 UWAGA

- Ponieważ kluczyk bierny otrzymuje sygnały w celu komunikowania się z nadajnikami w pojeździe, bateria stale ulega wyczerpaniu niezależnie od czasu eksploatacji kluczyka biernego. Trwałość baterii wynosi od 1 do 3 lat, w zależności od warunków eksploatacji. Po wyczerpaniu baterii skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS. Aby samodzielnie wymienić baterię, patrz “Procedura wymiany baterii nadajnika zdalnego sterowania” na stronie 3-26.
- Ponieważ kluczyk bierny stale odbiera sygnały, silne fale radiowe mogą spowodować szybsze wyczerpanie baterii. Nie pozostawiaj kluczyka w pobliżu telewizora, komputera osobistego lub innych urządzeń elektronicznych.


Zasięg obsługi bezkluczkowego systemu uruchamiania pojazdu

E00305701.797

Jeśli masz kluczyk bierny, wejdź w zasięg bezkluczkowego układu sterowania zamkami drzwi i naciśnij przycisk blokowania/odblokowania na drzwiach kierowcy lub pasażera z przodu albo przycisk blokowania lub otwierania na drzwiach bagażnika, aby zwerfikować kod ID kluczyka.

Sterowanie zamkami drzwi (w tym bagażnika), uruchamianie silnika i zmiana trybu pracy są możliwe wyłącznie, jeśli identyfikatory kluczyka biernego i pojazdu są zgodne.

3

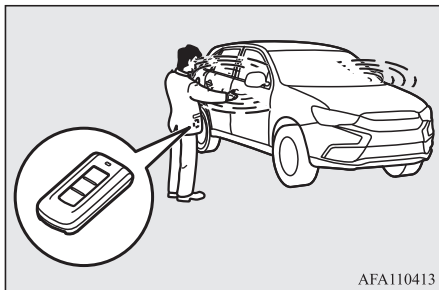


UWAGA

- Jeżeli bateria kluczyk biernego jest bliska wyczerpania lub w razie występowania silnego pola elektromagnetycznego bądź zakłóceń, zasięg działania może być mniejszy, a działanie mniej stabilne.

Skuteczny zasięg do blokowania i odblokowywania drzwi i klapy bagażnika

E00306200330

Skuteczny zasięg wynosi ok. 70 cm od przycisków blokowania/odblokowania na drzwiach kierowcy lub drzwiach pasażera oraz przycisków blokowania i otwierania na drzwiach bagażnika.

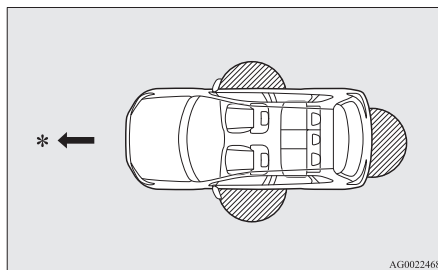

*: Kierunek do przodu

: Strefa zasięgu

UWAGA

- Blokowanie i odblokowywanie jest możliwe wyłącznie w razie obsługi drzwi (w tym bagażnika) przy wykrytym kluczyku biernym.


UWAGA

- Działanie systemu może zostać wstrzymane, jeżeli użytkownik znajduje się zbyt blisko drzwi przednich, okna bocznego lub klapy bagażnika.
- Nawet jeżeli kluczyk bierny znajduje się w odległości 70 cm od przycisków blokowania/odblokowania na drzwiach kierowcy lub pasażera z przodu oraz przycisków blokowania i otwierania na drzwiach bagażnika, ale jest zbyt nisko lub wysoko nad ziemią, system może nie działać.
- Jeżeli kluczyk bierny znajduje się w strefie zasięgu, nawet ktoś nieposiadający kluczyka może zamknąć i otworzyć drzwi oraz drzwi bagażnika, naciskając przycisk blokowania/odblokowania na drzwiach kierowcy lub pasażera z przodu oraz przyciski blokowania i otwierania na drzwiach bagażnika.

Zasięg roboczy dla uruchamiania silnika i zmiany trybu pracy

E00306300243

Strefa zasięgu znajduje się wewnątrz pojazdu.

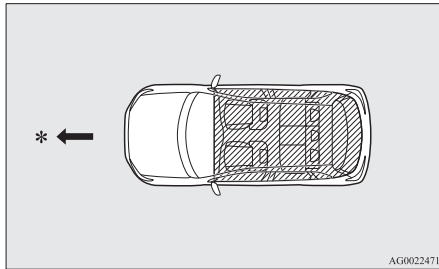

AG0022471

*: Kierunek do przodu

: Strefa zasięgu

UWAGA

- Nawet jeżeli kluczyk bierny znajduje się w zasięgu roboczym systemu, uruchomienie silnika i zmiana trybu pracy mogą okazać się niemożliwe, jeżeli kluczyk został włożony do niewielkiego pojemnika, np. schowka, położony na desce rozdzielczej, wrzucony do kieszeni w drzwiach czy też do bagażnika.

UWAGA

- Jeżeli właściciel kluczyka przebywa zbyt blisko drzwi lub okna bocznego samochodu, silnik może zostać uruchomiony nawet jeżeli kluczyk systemu KOS znajduje się poza pojazdem.



Obsługa przy pomocy bezkluczowego systemu otwierania pojazdu

E00305802649

Blokowanie drzwi i kłapy bagażnika

Jeśli masz przy sobie kluczyk bierny, naciśnięcie przycisku blokowania/odblokowania (A) na drzwiach kierowcy lub pasażera z przodu albo przycisku blokowania w drzwiach bagażnika (B) spowoduje zablokowanie zamków wszystkich drzwi. Następnie kierunkowskazy błysną jednokrotnie.

Patrz również “Blokowanie i odblokowywanie: drzwi, zamek centralny, drzwi bagażnika” na stronach 3-27, 3-28 i 3-32.

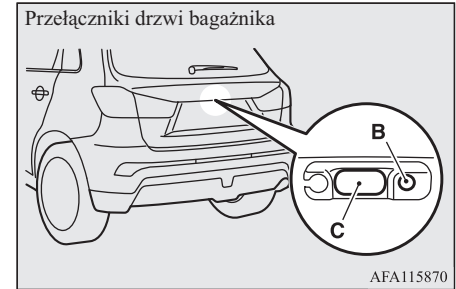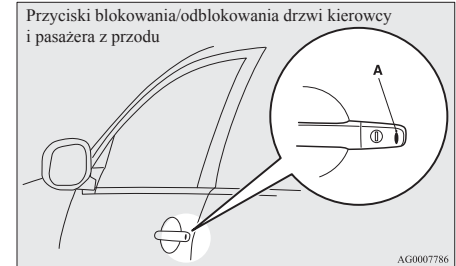

UWAGA

- W pojazdach z przełącznikiem składania lusterek zewnętrzne lusterka wsteczne składają się automatycznie po zablokowaniu zamków wszystkich drzwi (w tym bagażnika) za pomocą układu bezkluczykowego. Patrz “Uruchamianie i jazda: lusterka zewnętrzne” na stronie 6-11.
- W pojazdach z systemem pełnej blokady dwukrotne naciśnięcie przycisku blokowania/odblokowania (A) na drzwiach kierowcy lub pasażera z przodu albo przycisku blokowania (B) na drzwiach bagażnika powoduje włączenie pełnej blokady. (Patrz “Ustawianie systemu” na stronie 3-30).
- Bezkluczykowy system otwierania pojazdu nie działa w następujących warunkach:
 - Kluczyk bierny znajduje się wewnątrz pojazdu.
 - Drzwi lub kłapa bagażnika są otwarte lub niedomknięte.
 - Tryb pracy jest inny niż OFF.
- Można użyć przycisku otwierania drzwi bagażnika (C) w celu sprawdzenia, czy pojazd jest prawidłowo zablokowany. Naciśnij przycisk otwierania drzwi bagażnika w ciągu około 3 sekund od zablokowania pojazdu. Jeżeli przycisk otwierania drzwi bagażnika zostanie wciśnięty po 3 lub więcej sekundach od zablokowania pojazdu, drzwi i bagażnik otworzą się.

UWAGA



- Istnieje możliwość regulacji czasu, przez który można sprawdzać, czy pojazd jest zablokowany. W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Odblokowywanie drzwi i klapy bagażnika

Jeśli masz przy sobie kluczyk bierny, naciśnięcie przycisku blokowania/odblokowania (A) na drzwiach kierowcy lub pasażera z przodu albo przycisku odblokowania na drzwiach bagażnika (B) spowoduje odblokowanie zamków wszystkich drzwi.

Jeżeli przełącznik lampy oświetlenia przedniej części wnętrza ustawiono w położeniu “DOOR” lub przełącznik lampy oświetlenia tylnej części wnętrza (oprócz pojazdów z osłoną przeciwsłoneczną) ustawiono w położeniu środkowym (•), lampa oświetlenia wnętrza włączy się na około 15 s. Lampy kierunkowskazów dwukrotnie migną.

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk blokowania/odblokowania na drzwiach kierowcy lub pasażera z przodu, a żadne drzwi (w tym bagażnika) nie zostaną otwarte w ciągu ok. 30 sekund, zamki zostaną automatycznie zablokowane. Patrz także “Blokowanie i odblokowywanie zamków: drzwi, zamek centralny, drzwi bagażnika” na stronach 3-27, 3-28 i 3-32.

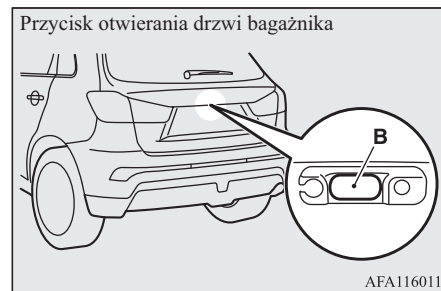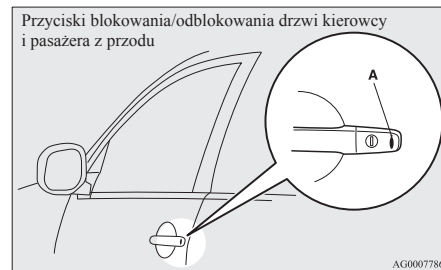

 **UWAGA**

- W pojazdach z przełącznikiem składania lusterek zewnętrzne lusterka wsteczne rozkładają się automatycznie po odblokowaniu zamków wszystkich drzwi (w tym bagażnika) za pomocą układu bezkluczowego. Patrz “Uruchamianie i jazda: lusterka zewnętrzne” na stronie 6-11.
- Oprócz pojazdów z systemem pełnej blokady: bezkluczowy system uruchamiania pojazdu można ustawić tak, aby po naciśnięciu przełącznika blokowania/odblokowania na drzwiach kierowcy odblokowany został tylko zamek tych drzwi. Jeśli bezkluczowy system uruchamiania pojazdu jest ustawiony jak opisano powyżej, wszystkie drzwi (w tym bagażnika) zostaną odblokowane po dwukrotnym naciśnięciu przycisku blokowania/odblokowania. Patrz: “Ustawienia funkcji odblokowania zamków drzwi (w tym bagażnika)” na stronie 3-26.
- Bezkluczowy system otwierania pojazdu nie działa w następujących warunkach:
 - Kluczyk bierny znajduje się wewnątrz pojazdu.
 - Drzwi lub kłapa bagażnika są otwarte lub niedomknięte.
 - Tryb pracy jest inny niż OFF.
- Drzwi oraz bagażnik nie mogą zostać odblokowane za pomocą przycisku otwierania drzwi bagażnika przez ok. 3 s od zablokowania.

 **UWAGA**

- Istnieje możliwość regulacji czasu, przez który można sprawdzać, czy pojazd jest zablokowany. W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.
- Czas pomiędzy zamknięciem, a automatycznym zamknięciem może być wyregulowany. Należy skonsultować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Potwierdzanie operacji podczas zamykania i otwierania

Operacja może być potwierdzona w następujący sposób. Jednakże lampa oświetlenia wnętrza zapali się wyłącznie wtedy, gdy przełącznik lampy oświetlenia przedniej części wnętrza będzie ustawiony w położeniu “DOOR”, bądź przełącznik lampy oświetlenia tylnej części wnętrza (oprócz pojazdów z osłoną przeciwsłoneczną) będzie w położeniu środkowym (•).

Podczas zamykania: Następnie lampy kierunkowskazów raz migną.

Podczas otwierania: Lampa oświetlenia wnętrza zapali się na około 15 sekund, a lampy kierunkowskazów błysną dwukrotnie.

 **UWAGA**

- Działanie można zmodyfikować w podany poniżej sposób. W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.
 - Ustawienie funkcji potwierdzenia (błyskanie kierunkowskazów), aby działała tylko, gdy zamki drzwi pojazdu są blokowane albo tylko, gdy są odblokowywane.
 - Wyłączenie funkcji potwierdzania (błyskanie kierunkowskazów).
 - Zmiana liczby błysnięć dla funkcji potwierdzania (błyskanie kierunkowskazów).

Działanie układu podwójnej blokady

W pojazdach z systemem pełnej blokady, pełną blokadę można włączyć za pomocą przełącznika blokowania/odblokowania na drzwiach kierowcy lub pasażera z przodu albo przełącznika blokowania na drzwiach bagażnika.

(Patrz “Układ podwójnej blokady” na stronie 3-30).

Immobilizer elektroniczny (system zapobiegający uruchomieniu i kradzieży pojazdu)

E00306401603

Elektroniczny immobilizer zaprojektowano z myślą o ograniczeniu możliwości kradzieży pojazdu. Immobilizer ma za zadanie unieruchomić pojazd w przypadku próby nieupoważnionego uruchomienia silnika. Prawdopodobny zapłon może nastąpić jedynie (w pewnych warunkach) przy pomocy bezkluczowego systemu uruchomienia pojazdu "uwierzytelnionego" w systemie immobilizera.

Wszystkie kluczyki dostarczone z nowym pojazdem zostały zaprogramowane zgodnie z układami elektronicznymi pojazdu. Patrz "Przycisk uruchamiania silnika" na stronie 3-14.

UWAGA

- Jeżeli nie można uruchomić silnika, skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS

UWAGA

- W razie zgubienia kluczyka biernego, jak najszybciej skontaktuj się z autoryzowanym serwisem MITSUBISHI MOTORS.

W celu otrzymania nowego lub dodatkowego kluczyka należy udać się z pojazdem i wszystkimi pozostałymi kluczykami do Autoryzowanego Punktu Serwisowego MITSUBISHI MOTORS. Wszystkie kluczyki muszą być zarejestrowane w komputerze immobilizera. Immobilizer może zarejestrować maksymalnie 4 kluczyków.


Przycisk uruchamiania silnika

E00306500753

Aby zapobiec kradzieży, uruchomienie silnika będzie możliwe po użyciu uwierzytelnionego kluczyka biernego. (Funkcja immobilizera silnika)

Silnik może uruchomić osoba posiadająca kluczyk bezprzewodowego systemu uruchamiania pojazdu.

Patrz również rozdział "Uruchamianie i jazda: uruchamianie silnika" na stronach 6-16 i 6-17.

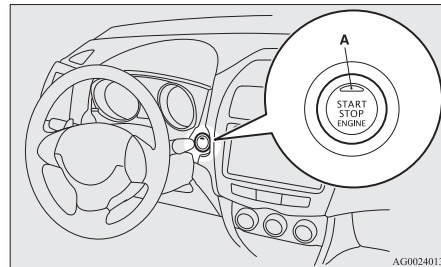

AG0024013

OSTROŻNIE

- Lampka wskaźnika (A) będzie błyskać na pomarańczowo w razie wystąpienia usterki bezkluczowego systemu uruchamiania pojazdu. Nie należy jechać pojazdem, jeśli lampka wskaźnika w przycisku uruchamiania silnika błyska na pomarańczowo. Natychmiast skontaktuj się z autoryzowanym serwisem MITSUBISHI MOTORS.
- Jeśli przycisk uruchamiania silnika nie wciśka się płynnie, lub sprawia wrażenie jakby się zacinał, nie używaj go. Natychmiast skontaktuj się z autoryzowanym serwisem MITSUBISHI MOTORS.

UWAGA

- Używając przycisku uruchamiania silnika, wciskaj go całkowicie. Jeśli przycisk nie zostanie całkowicie wciśnięty, silnik może się nie uruchomić albo tryb pracy się nie zmieni. Prawidłowo wciśniętego przycisku uruchamiania silnika nie trzeba przytrzymywać.

Tryby pracy przycisku uruchamiania silnika i jego funkcje**OFF**

Lampka wskaźnika w przycisku uruchamiania silnika wyłącza się. Trybu pracy OFF nie można włączyć, gdy dźwignia wybieraka jest w położeniu innym niż "P" (PARKOWANIA) (autom. skrzynia biegów lub CVT).

ACC

Można używać systemu audio i innych urządzeń elektrycznych.

Lampka wskaźnika w przycisku uruchamiania silnika świeci na pomarańczowo.

ON

Można używać wszystkich urządzeń elektrycznych.

Lampka wskaźnika w przycisku uruchamiania silnika świeci na zielono.

Lampka wskaźnika wyłącza się, gdy silnik pracuje.


UWAGA

- Pojazd jest wyposażony w immobilizer elektroniczny. Aby uruchomić silnik, kod identyfikacyjny wysłany przez nadajnik wewnątrz kluczyka musi być zgodny z kodem uwierzytelnionym przez jednostkę immobilizera.
(Patrz "Immobilizer elektroniczny (system zapobiegający uruchomieniu i kradzieży pojazdu)" na stronie 3-14).

Zmianianie trybu pracy

E00312200133

Naciśnięcie przycisku uruchamiania silnika bez wciskania pedału hamulca (autom. skrzynia biegów lub przekładnia CVT) lub pedału sprzęgła (mech. skrzynia biegów) powoduje zmianę trybu pracy w kolejności OFF, ACC, ON, OFF.

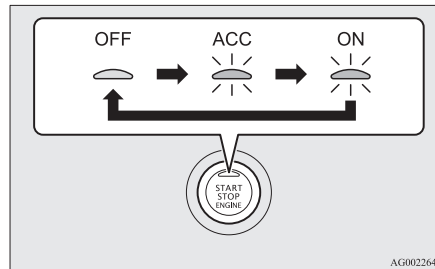

AG0022644

OSTROŻNIE

- Gdy silnik nie pracuje, wybierz tryb pracy OFF. Pozostawienie trybu pracy ON lub ACC na dłuższy czas, gdy silnik nie pracuje może spowodować rozładowanie akumulatora, uniemożliwiając uruchomienie silnika oraz zablokowanie i odblokowanie kierownicy.
- Odłączenie akumulatora powoduje zarejestrowanie aktualnie wybranego trybu pracy. Po podłączeniu akumulatora zarejestrowany tryb jest wybierany automatycznie. Przed odłączeniem akumulatora w celu wykonania na przykład naprawy albo wymiany upewnij się, że wybrany jest tryb pracy OFF. Uważaj, jeśli nie wiesz w którym trybie pracy akumulator został odłączony lub się wyzerpał.
- Trybu pracy nie będzie można zmienić z OFF na ACC lub ON, jeśli kluczyk bierny nie zostanie wykryty. Patrz "Bezkluczowy system uruchamiania pojazdu: Skuteczny zasięg do uruchamiania silnika i zmiany trybu pracy" na stronie 3-11.

Funkcja automatycznego odcięcia zasilania ACC

E00312300088

Po około 30 minutach od włączenia trybu pracy ACC, ta funkcja automatycznie odcina zasilanie systemu audio oraz innych urządzeń elektrycznych, które działają w tym trybie.

Naciśnięcie przycisku uruchamiania silnika w trybie pracy ACC powoduje ponowne doprowadzenie zasilania do tych urządzeń.

3

UWAGA

- Działanie układu można zmodyfikować w następujący sposób:
 - Czas do odcięcia zasilania można zmieniać w zakresie do około 60 minut.
 - Funkcja automatycznego odcięcia zasilania ACC może zostać wyłączona.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem MITSUBISHI MOTORS.




Uruchomienie ostrzeżenia

E00305900486

Aby zapobiec kradzieży pojazdu lub przypadkowemu załączeniu bezkluczowego systemu uruchomienia pojazdu, brzęczyk i komunikat na ekranie wielofunkcyjnego wyświetlacza informacyjnego mają ostrzegać kierowcę.


Po uruchomieniu ostrzeżenia, sprawdź pojazd i klucz bierny. Ostrzeżenie zostaje również wyświetlone w razie awarii bezkluczowego systemu uruchomienia pojazdu.

W przypadku wystąpienia jednego z poniższych ostrzeżeń, należy skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.




	Usterka bezkluczowego systemu uruchamiania pojazdu.
	Bateria bezkluczowego systemu uruchamiania pojazdu jest wyczerpana.
	Włącz tryb pracy OFF, a następnie ponownie uruchom silnik. Jeśli ostrzeżenie nie zostanie anulowane, oznacza to usterkę immobilizera elektronicznego (systemu zapobiegającego uruchomieniu i kradzieży pojazdu). Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem MITSUBISHI MOTORS.

W następujących przypadkach ostrzeżenie można wyłączyć po podjęciu odpowiednich czynności.

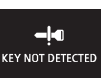- Niezgodność kodów identyfikacyjnych kluczyka biernego i pojazdu.


	Posiadasz dodatkowy klucz bierny o innym kodzie lub klucz bierny znajduje się poza strefą zasięgu.
	Patrz “System monitorowania wyjęcia kluczyka biernego” na stronie 3-16.

- Mimo naciśnięcia przycisku blokowania/odblokowania na drzwiach kierowcy lub pasażera z przodu albo przycisku blokady drzwi bagażnika, zamki drzwi (w tym bagażnika) nie zostają zablokowane.

	Patrz “System zapobiegania zamknięciu kluczyka” na stronie 3-17.
	Patrz “System zapobiegania niedomknięciu drzwi” na stronie 3-17.
	Patrz “System przypomnienia o włączeniu trybu pracy OFF” na stronie 3-17.

System monitorowania wyjęcia kluczyka biernego

E00308000420

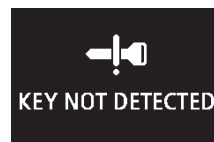

Jeżeli podczas postoju pojazdu z trybem pracy innym niż OFF zamkniesz drzwi po wcześniejszym otwarciu dowolnych drzwi i wyjęciu kluczyka biernego z wnętrza, pojawi się komunikat ostrzegawczy, a brzęczyk wyemituje 4 dźwięki.

UWAGA

- Jeżeli wyjmiesz kluczyk bierny przez okno bez otwierania drzwi, system monitorowania kluczyka biernego nie zadziała.
- Można zmienić ustawienia tak, aby system monitorowania kluczyka biernego działał również po wyjęciu kluczyka biernego przez okno bez otwierania drzwi. W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.
- Nawet jeżeli kluczyk bierny znajduje się w strefie zasięgu uruchamiania silnika, nieodpasowanie kodu kluczyka biernego i kodu pojazdu wskutek warunków atmosferycznych lub zakłóceń elektromagnetycznych może wygenerować ostrzeżenie.

System zapobiegania zamknięciu kluczyka

E00308100391



Jeśli ustawiony tryb pracy jest inny niż OFF i zostaną zamknięte wszystkie drzwi (w tym bagażnika) przy kluczyku biernym pozostawionym w pojeździe oraz nastąpi próba zablokowania wszystkich zamków przez naciśnięcie przycisku blokowania/odblokowania na drzwiach kierowcy lub pasażera z przodu albo przycisku blokowania na drzwiach bagażnika, zostanie wyświetlony wskaźnik ostrzegawczy, włączy się 3-sekundowy sygnał dźwiękowy i nie będzie można zablokować drzwi oraz bagażnika.

UWAGA

- Sprawdź, czy posiadasz kluczyk bierny przed zamknięciem drzwi. Jeżeli pozostawisz kluczyk bierny wewnątrz pojazdu, istnieje możliwość, że drzwi zostaną zablokowane z uwagi na warunki środowiskowe lub zakłócenia sygnału bezprzewodowego.

System zapobiegania niedomknięciu drzwi

E00308200347



Kiedy trybem pracy jest OFF, a drzwi (w tym bagażnika) zostaną zablokowane przez naciśnięcie przycisku blokowania/odblokowania na drzwiach kierowcy lub pasażera z przodu, albo przycisku blokowania na drzwiach bagażnika, a którekolwiek drzwi będą niedomknięte, włączy się wskaźnik ostrzegawczy oraz sygnał dźwiękowy (na 3 s) i nie będzie można zablokować drzwi oraz bagażnika.

System przypomnienia o włączeniu trybu pracy OFF

E00308300348



Jeśli ustawiony tryb pracy jest inny niż OFF i zostaną zamknięte wszystkie drzwi (w tym bagażnika) oraz nastąpi próba zablokowania wszystkich zamków przez naciśnięcie przycisku blokowania/odblokowania na drzwiach kierowcy lub pasażera z przodu albo przycisku blokowania na drzwiach bagażnika, zostanie wyświetlony wskaźnik ostrzegawczy, włączy się 3-sekundowy sygnał dźwiękowy i nie będzie można zablokować drzwi i bagażnika.

Blokada koła kierownicy

E00306801346

Blokowanie

Po naciśnięciu przycisku uruchamiania silnika i wybraniu trybu pracy OFF, gdy drzwi kierowcy są otwarte, koło kierownicy zostanie zablokowane.

OSTROŻNIE

- Jeśli silnik wyłączył się podczas jazdy, nie otwieraj drzwi i nie naciskaj przycisku blokowania na nadajniku zdalnego sterowania aż do zatrzymania w bezpiecznym miejscu. Mogłoby to spowodować zablokowanie koła kierownicy, uniemożliwiając prowadzenie.

UWAGA

- Koło kierownicy zostanie zablokowane w przypadku wykonania poniższych czynności w trybie pracy "OFF" i przy dźwigni wybiezaka w położeniu "P" (PARKOWANIA).
 - Otwarcie lub zamknięcie drzwi (oprócz drzwi bagażnika).
 - Zablokowanie wszystkich drzwi (w tym bagażnika) za pomocą nadajnika zdalnego sterowania zamkami drzwi albo bezkluczowego systemu uruchamiania pojazdu.

UWAGA

- Po otwarciu drzwi kierowcy, gdy kierownica nie jest zablokowana, zostanie wyświetlone ostrzeżenie oraz wyemitowany sygnał dźwiękowy, aby ostrzec, że kierownica jest zablokowana.



Odblokowanie

Koło kierownicy można odblokować za pomocą jednej z poniższych metod.

- Wybierz tryb pracy ACC.
- Uruchom silnik.

OSTROŻNIE

- Wsiadając z samochodu zabierz kluczyki.
- Jeśli pojazd musi być holowany, wykonaj następujące czynności, aby odblokować koło kierownicy.
 - W pojazdach z mechaniczną skrzynią biegów należy wybrać tryb pracy ACC lub ON.
 - W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów lub przekładnią bezstopniową CVT należy wybrać tryb pracy ON.

UWAGA

- Gdy koło kierownicy nie odblokuje się, na ekranie informacyjnym wyświetlacza wielofunkcyjnego zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Naciśnij ponownie przycisk uruchamiania silnika, delikatnie poruszając kołem kierownicy.



- Jeśli blokada koła kierownicy działa nieprawidłowo, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy i rozlegnie się wewnętrzny sygnał dźwiękowy. Wybierz tryb pracy OFF i naciśnij przycisk blokowania na kluczyku biernym. Następnie naciśnij przycisk uruchamiania silnika, a jeśli komunikat ostrzegawczy nie zniknie, oddaj samochód na przegląd w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.



UWAGA

- Jeśli w układzie blokady koła kierownicy wystąpi usterka, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy i rozlegnie się wewnętrzny sygnał dźwiękowy. Natychmiast zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu i skontaktuj się z najbliższym Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

**Uruchamianie i zatrzymywanie silnika**

E00306901523

Wskazówki dotyczące rozruchu

- Silnik można uruchomić przy wybranym dowolnym trybie pracy.

- Po natychmiastowym zwolnieniu przycisku uruchamiania silnika rozrusznik będzie pracował przez ok. 15 sekund. Ponowne naciśnięcie przycisku uruchamiania silnika, gdy rozrusznik pracuje, spowoduje jego wyłączenie. Rozrusznik będzie pracował przez ok. 30 sekund, jeśli przycisk uruchamiania silnika zostanie przytrzymany.

Jeśli silnik nie uruchomi się, należy odczekać chwilę i ponowić próbę uruchomienia. Długotrwałe i wielokrotne włączanie rozrusznika spowoduje jego uszkodzenie.

OSTRZEŻENIE

- Nie należy uruchamiać silnika w zamkniętych lub źle przewietrzanych pomieszczeniach na dłużej niż jest to wymagane do wyprowadzenia pojazdu. Tlenek węgla jest bezwonny i trujący.

OSTROŻNIE

- Nie uruchamiać silnika, pchając lub ciągnąc pojazd.
- Nie jedź z wysoką prędkością lub z wysoką prędkością obrotową silnika dopóki silnik się nie rozgrzeje.

Uruchamianie silnika (pojazdy z silnikami benzynowymi)

E00307002111

Procedura uruchamiania silnika jest następująca:

1. Zapnij pas bezpieczeństwa.
2. Sprawdź, czy hamulec ręczny jest zaciągnięty.
3. Wciśnij i przytrzymaj pedał hamulca prawą stopą.


UWAGA

- Jeśli silnik się nie uruchomił, siła wciśnięcia pedału hamulca w celu uruchomienia silnika może się zwiększyć. Jeśli to nastąpi, wciśnij pedał hamulca silniej niż zwykle.

4. Wciśnij całkowicie pedał sprzęgła (M/T).
5. W pojazdach z ręczną skrzynią biegów ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu "N" (neutralnym).

W pojazdach z przekładnią CVT sprawdź, czy dźwignia wybieraka jest w położeniu "P" (PARKOWANIA).

3

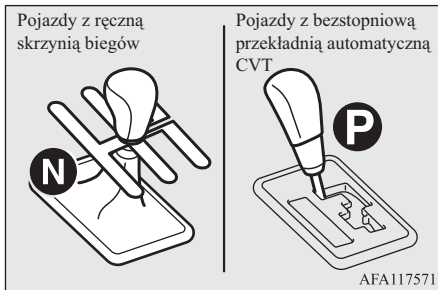

UWAGA

- Silnik można uruchomić tylko, jeśli dźwignia wybieraka jest w położeniu "P" (PARKOWANIA) lub "N" (NEUTRALNYM) (CVT).

Z powodów bezpieczeństwa silnik powinien być uruchamiany, gdy dźwignia wybieraka jest w położeniu "P" (PARKOWANIA), w którym koła napędowe są wyłączone.

6. Naciśnij przycisk uruchamiania silnika.
7. Sprawdź, czy wszystkie lampki ostrzegawcze działają prawidłowo.

UWAGA

- Drobne hałasy mogą być słyszalne podczas rozruchu. W miarę nagrzewania silnika będą zanikały.

Gdy pojawiają się trudności z uruchomieniem silnika

Po kilku próbach może okazać się, że silnik nadal nie chce się uruchomić.

1. Upewnij się, że wszystkie urządzenia elektryczne, takie jak światła, dmuchawa klimatyzacji i ogrzewanie tylnej szyby, są wyłączone.
2. Naciskając pedał hamulca (CVT) lub pedał sprzęgła (M/T), naciśnij do połowy i przytrzymaj w tym położeniu pedał przyspieszenia, a następnie uruchom silnik. Zwolnij pedał przyspieszenia natychmiast po uruchomieniu silnika.

3. Jeśli silnik nadal nie chce się uruchomić, może być to spowodowane zalaniem go zbyt dużą ilością benzyny. Naciskając pedał hamulca (CVT) lub pedał sprzęgła (M/T), naciśnij do końca i przytrzymaj w tym położeniu pedał przyspieszenia, a następnie naciśnij przycisk uruchomienia silnika. Jeśli silnik nie uruchomi się po 5 lub 6 sekundach, naciśnij przycisk uruchamiania silnika, aby zatrzymać tryb uruchamiania, a następnie zwolnij pedał przyspieszenia. Wybierz tryb pracy OFF. Odczekaj kilka sekund, a następnie ponownie naciśnij przycisk uruchomienia silnika, jednocześnie wciskając pedał hamulca (CVT) lub pedał sprzęgła (M/T), już bez udziału pedału przyspieszenia. Gdy silnika nie da się uruchomić, jeszcze raz powtórz opisany powyżej proces. Jeżeli nadal nie można uruchomić silnika, zalecana jest kontrola pojazdu.

Uruchamianie silnika (pojazdy z silnikiem Diesla)


E00308601146

1. Zapnij pas bezpieczeństwa.
2. Sprawdź, czy hamulec ręczny jest zaciągnięty.
3. Wciśnij i przytrzymaj pedał hamulca prawą stopą.

UWAGA

- Jeśli silnik się nie uruchomił, siła wciśnięcia pedału hamulca w celu uruchomienia silnika może się zwiększyć. Jeśli to nastąpi, wciśnij pedał hamulca silniej niż zwykle.

4. Wciśnij całkowicie i przytrzymaj pedał sprzęgła (M/T).
5. W pojazdach z ręczną skrzynią biegów ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu "N" (neutralnym).
W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów dźwignię wybieraka należy ustawić w położeniu "P" (PARKOWANIA).

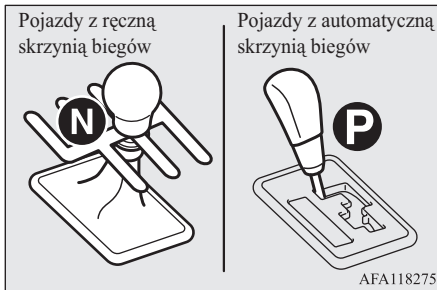

6. Naciśnij przycisk uruchamiania silnika. Lampka świec żarowych włączy się, a następnie wyłączy, wskazując, że nagrzewanie świec zostało zakończone. Silnik uruchomi się.

UWAGA

- Jeśli silnik jest zimny, lampka świec żarowych będzie się palić nieco dłużej.
- Włączenie trybu pracy ON spowoduje także włączenie świec żarowych. Jeśli silnik nie zostanie uruchomiony w ciągu 5 sekund po wyłączeniu lampki wskaźnika świec żarowych, włącz tryb pracy OFF. Następnie ponownie wykonaj procedurę uruchamiania silnika, aby włączyć świece żarowe.
- Drobne hałasy mogą być słyszalne podczas rozruchu. W miarę nagrzewania silnika będą zanikały.

Zatrzymywanie silnika

E00312601118

OSTRZEŻENIE

- Nie należy używać przycisku uruchamiania silnika podczas jazdy, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych. Jeśli silnik wyłączy się podczas jazdy, układ wspomagania hamulców przestanie działać i skuteczność hamowania spadnie. Nie będzie także działał układ wspomagania kierownicy, przez co obracanie kierownicy będzie wymagało większego wysiłku. Mogłoby to spowodować poważny wypadek.

UWAGA


- Jeśli zachodzi konieczność awaryjnego wyłączenia silnika podczas jazdy, naciśnij przycisk uruchamiania silnika i przytrzymaj go przez co najmniej 3 sekundy, lub naciśnij szybko co najmniej trzykrotnie. Silnik wyłączy się i zostanie wybrany tryb pracy ACC.
- Nie wyłączaj silnika przy dźwigni wybieraka w położeniu innym niż "P" (PARKOWANIA) (A/T lub CVT). Jeśli silnik zostanie wyłączony z dźwignią wybieraka w położeniu innym niż "P" (PARKOWANIA), tryb pracy zostanie zmieniony na ACC. Wybierz tryb pracy OFF po przestawieniu dźwigni wybieraka do położenia "P" (PARKOWANIA).

1. Zatrzymaj pojazd.
2. Mocno zaciągnij hamulec ręczny, naciskając pedał hamulca.
3. W pojazdach z ręczną skrzynią biegów, naciśnij przycisk uruchamiania silnika, aby wyłączyć silnik, a następnie przesuń dźwignię zmiany biegów w położenie 1. biegu (przy parkowaniu pod górę) lub "R" (wsteczny) (przy parkowaniu w dół).
W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów lub z przekładnią CVT przesuń dźwignię wybieraka do położenia "P" (PARKOWANIA) i naciśnij przycisk uruchamiania silnika, aby wyłączyć silnik.

UWAGA

- W modelach z silnikiem wysokoprężnym, jeżeli temperatura wewnątrz komory silnika jest wysoka, wentylatory (A) będą uruchamiane przez pewien czas nawet po wyłączeniu silnika.

Dlatego odgłosy pracy wentylatorów mogą być słyszalne nawet po zatrzymaniu silnika. To normalne zjawisko i nie oznacza usterki. Po pewnym czasie, wentylatory zostaną automatycznie zatrzymane.

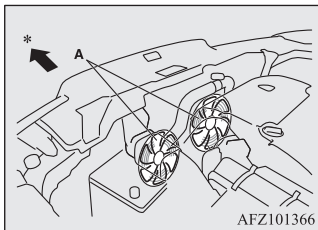


*: Przednia część pojazdu

Kluczyk bierny działa nieprawidłowo

E00312501162

Wsuń kluczyk bierny do gniazda w przednim schowku. Uruchomienie silnika i zmiana trybu pracy powinny być teraz możliwe.

Wymij kluczyk bierny z gniazda kluczyka po uruchomieniu silnika albo zmianie trybu pracy.

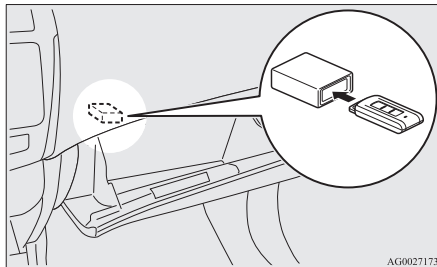

UWAGA

- Nie wkładaj do gniazda kluczyka innych przedmiotów niż kluczyk bierny. Mogłoby to spowodować uszkodzenie lub usterkę.
- Wymij zaślepkę lub kluczyk dodatkowy z kluczyka biernego przed włożeniem go do gniazda. Pojazd może nie odebrać zarejestrowanego kodu ID z zarejestrowanego kluczyka. Dlatego może nie dać się uruchomić silnika lub zmienić trybu pracy.
- Kluczyk bezkluczykowego systemu uruchomienia pojazdu włożony w kierunku przedstawionym na rysunku pozostaje osadzony w gnieździe. Aby go wyjąć, należy po prostu wyciągnąć.

Przypomnienie o pozostawieniu kluczyka biernego



Jeśli trybem pracy jest OFF, a drzwi kierowcy zostaną otwarte, gdy kluczyk bierny jest w gnieździe, zostanie wyświetlony wskaźnik ostrzegawczy, a brzęczyk włączy się na 3 sekundy, przypominając o wyjęciu kluczyka.


Obsługa bez użycia bezkluczowego systemu otwierania pojazdu

E00306000123

Kluczyk awaryjny

E00307200278

Kluczyk awaryjny jest wbudowany w kluczyk bierny. Jeżeli nie można użyć bezkluczowego systemu uruchamiania pojazdu, na przykład w razie wyczerpania baterii kluczyka biernego lub rozładowania akumulatora, istnieje możliwość otwarcia drzwi kierowcy i uruchomienia silnika za pomocą kluczyka awaryjnego. Aby użyć kluczyka awaryjnego (A), odblokuj blokadę (B) i wyjmij go z kluczyka biernego (C).

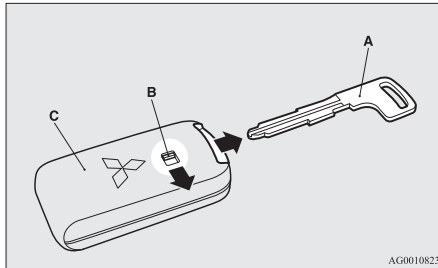


AG0010823

UWAGA

- Kluczyka tego należy używać wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. W razie wyczerpania baterii kluczyka biernego, wymień ją jak najszybciej.
- Po użyciu kluczyka awaryjnego, zawsze umieść go z powrotem w kluczyku biernym.

Blokowanie i odblokowywanie drzwi kierowcy

Obrócenie kluczyka awaryjnego do przodu zamyka drzwi, obrócenie go do tyłu otwiera drzwi. Patrz również “Blokowanie i odblokowywanie: drzwi” na stronie 3-27.

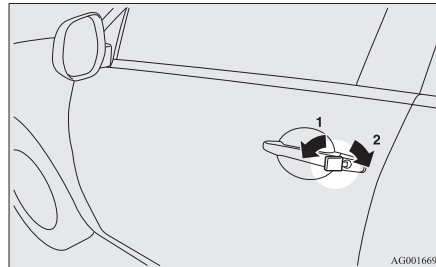


AG0016694

- 1- Zablokuj
- 2- Odblokuj

Bezkluczowy układ sterowania zamkami drzwi

E00307700967

Naciśnij przełącznik na nadajniku zdalnego sterowania, aby zablokować lub odblokować zamki wszystkich drzwi (w tym bagażnika). Możliwa jest również obsługa lusterek zewnętrznych (Pojazdy wyposażone w mechanizm składający).

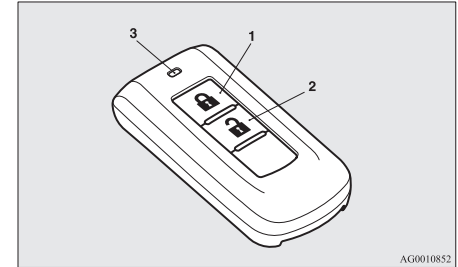

AG0010852

- 1- Przełącznik blokowania (🔒)
- 2- Przełącznik odblokowania (🔓)
- 3- Lampka kontrolna

Blokowanie

Naciśnij przycisk LOCK (1). Zamki wszystkich drzwi i bagażnika zostaną zablokowane. Blokowanie zamków drzwi (w tym bagażnika) jest sygnalizowane jednokrotnym błysnięciem kierunkowskazów.

UWAGA

- W pojazdach z układem podwójnej blokady dwukrotne naciśnięcie przycisku blokowania (1) powoduje włączenie podwójnej blokady. (Patrz "Ustawianie systemu" na stronie 3-30.)

Odblokowanie

Naciśnij przycisk odblokowania (2). Zamki wszystkich drzwi i bagażnika zostaną odblokowane. Jeżeli przełącznik lampy oświetlenia przedniej części kabiny ustawiono w położeniu "DOOR" lub przełącznik lampy oświetlenia tylnej części kabiny (oprócz pojazdów wyposażonych w osłonę przeciwsłoneczną) ustawiono w położeniu środkowym (•), lampa oświetlenia kabiny zaświeci się na około 15 sekund, a lampy kierunkowskazów dwukrotnie migną.

W zależności od modelu pojazdu można ustawić, aby światła pozycyjne włączały się na ok. 30 sekund.

Patrz rozdział "Wskaźniki i urządzenia sterujące: Oświetlenie przy odblokowaniu zamków" na stronie 5-58.

UWAGA

- Nadajnik zdalnego sterowania zamkami drzwi nie działa, gdy dowolne drzwi (w tym bagażnika) są otwarte. (Działa wyłącznik funkcja odblokowania.)

UWAGA

- W pojazdach z układem pełnej blokady funkcję bezkluczykowego sterowania zamkami drzwi można ustawić tak, aby po naciśnięciu przycisku odblokowania (2) został odblokowany tylko zamek drzwi kierowcy. Jeśli funkcja odblokowywania drzwi (w tym bagażnika) jest ustawiona jak opisano powyżej, wszystkie drzwi (w tym bagażnika) zostaną odblokowane po ponownym naciśnięciu przycisku odblokowania. Patrz: "Ustawienia funkcji odblokowania zamków drzwi (w tym bagażnika)" na stronie 3-26.
- Lampka wskaźnika (3) włącza się za każdym naciśnięciem przełącznika.
- Jeśli przełącznik odblokowania (2) zostanie naciśnięty, a w ciągu 30 s nie zostaną otwarte żadne drzwi (w tym bagażnika), zamki zostaną zablokowane automatycznie.

UWAGA

- Działanie układu można zmodyfikować w następujący sposób:
W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.
- Można zmienić czas jaki musi upłynąć do naciśnięcia przełącznika UNLOCK (2) do automatycznego zablokowania zamków drzwi.
- Funkcja potwierdzenia (mruganie kierunkowskazów) może być uaktywniona w sytuacjach, gdy drzwi i kłapa są tylko zamknięte lub tylko otwarte.
- Można wyłączyć funkcję potwierdzenia (błyśnięciem kierunkowskazów) zablokowania lub odblokowania zamków drzwi (w tym bagażnika).
- Można zmienić także liczbę błyśnięć kierunkowskazów podczas potwierdzania zablokowania lub odblokowania zamków drzwi.

Działanie układu podwójnej blokady

W pojazdach z układem podwójnej blokady można włączyć za pomocą nadajnika zdalnego sterowania.

(Patrz "Układ podwójnej blokady" na stronie 3-30).

Obsługa lusterek zewnętrznych (Pojazdy wyposażone w mecha- nizm składający)

E00311200325

Składanie

W ciągu 30 s od zablokowania zamków drzwi (w tym bagażnika) za pomocą przycisku blokowania (1), naciśnij dwukrotnie ten przycisk, aby szybko złożyć zewnętrzne lustro wsteczne.

Rozkładanie

W ciągu 30 s od odblokowania zamków drzwi (w tym bagażnika) za pomocą przycisku odblokowania (2), naciśnij szybko dwukrotnie ten przycisk, aby rozłożyć zewnętrzne lustro wsteczne.

Początkowo zewnętrzne lusterka wsteczne nie działają jak opisano powyżej. Aby działały jak opisano powyżej, należy je ustawić tak, aby nie składały/rozkładały się po zablokowaniu/odblokowaniu zamków drzwi (w tym bagażnika) za pomocą bezkluczowego układu sterowania zamkami drzwi lub bezkluczowego systemu uruchamiania pojazdu.

Patrz “Uruchamianie i jazda: lusterka zewnętrzne” na stronie 6-11.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o kontakt z autoryzowanym serwisem MITSUBISHI MOTORS.

UWAGA

- Zewnętrzne lusterka wsteczne nie mogą zostać złożone lub rozłożone za pomocą nadajnika zdalnego sterowania, gdy jedno z drzwi (w tym bagażnika) są otwarte lub niedomknięte.
- W pojazdach z przełącznikiem składania lusterek, zewnętrzne lusterka wsteczne składają/rozkładają się automatycznie po zablokowaniu/odblokowaniu zamków wszystkich drzwi (w tym bagażnika) za pomocą systemu bezkluczowego uruchamiania pojazdu.
Patrz “Uruchamianie i jazda: lusterka zewnętrzne” na stronie 6-11.

UWAGA

- Nadajnik zdalnego sterowania działa z odległości około 4 m od pojazdu. Zasięg nadajnika może jednak zmienić się, jeśli pojazd stoi w pobliżu telewizyjnej lub radiowej stacji nadawczej czy elektrowni.
- Wystąpienie jednego z poniższych problemów może być spowodowane wyczerpaniem się baterii.
 - Nadajnik jest używany we właściwej odległości od pojazdu, ale zamki drzwi (w tym bagażnika) nie zostają zablokowane/odblokowane.
 - Lampka wskaźnika (3) świeci światłem o małym natężeniu lub nie włącza się.

W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Aby samodzielnie wymienić baterię, patrz “Procedura wymiany baterii nadajnika zdalnego sterowania” na stronie 3-26.

- Jeśli nadajnik zdalnego sterowania zostanie uszkodzony lub utracony, skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS, aby otrzymać nowy.
- Jeśli potrzebujesz dodatkowego pilota, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem MITSUBISHI MOTORS. Do pojazdu mogą zostać wydane maksymalnie 4 nadajniki zdalnego sterowania.

Ustawianie funkcji odblokowania drzwi (w tym bagażnika) (oprócz pojazdów z systemem pełnej blokady)

E00310400304

Funkcję odblokowania zamków drzwi (w tym bagażnika) można ustawić dwojako. Ustawienie funkcji odblokowania zamków drzwi (w tym bagażnika) zostanie zasygnalizowane odpowiednim dźwiękiem.

Liczba dźwięków	Stan
Jeden	Zamki wszystkich drzwi i bagażnika odblokowane
Dwa	Odblokowanie tylko zamka drzwi kierowcy

1. Wybierz tryb pracy OFF.
2. Ustaw zespolony przełącznik świateł w położeniu "OFF" i pozostaw otwarte drzwi kierowcy.
3. Naciśnij przycisk blokowania (1) i przytrzymaj przez 4 do 10 s. W tym czasie naciśnij przycisk odblokowywania (2).
4. Zwolnij kolejno przyciski blokowania i odblokowania w ciągu 10 s od naciśnięcia przycisku blokowania w punkcie 3.

Procedura wymiany baterii nadajnika zdalnego sterowania

E00309601114

1. Przed wymianą akumulatora należy usunąć ładunki elektrostatyczne, dotykając metalowego elementu, jak na przykład klamka.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nieprawidłowe przeprowadzenie procedury wymiany baterii może spowodować eksplozję. Baterię należy wymienić na taką samą lub jej odpowiednik.

⚠ OSTROŻNIE


- Po otwarciu uchwyty kluczyka uważaj, aby do środka nie dostały się woda i zanieczyszczenia. Nie dotykaj elementów wewnętrznych.

📖 UWAGA

- Baterię można kupić w wyspecjalizowanym sklepie.
- Baterię można także wymienić w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

2. Skieruj logo MITSUBISHI do siebie, wsuń płaską końcówkę wkrętaka owi-

niętą materiałem w zagłębieniu w uchwycie kluczyka, a następnie podważ.

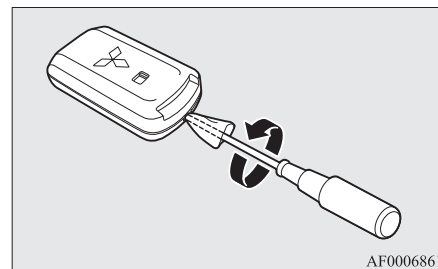


📖 UWAGA

- Pamiętaj, że logo MITSUBISHI musi być skierowane do Ciebie. Jeśli logo MITSUBISHI będzie skierowane w przeciwną stronę, po otwarciu uchwyty może wypaść nadajnik.

3. Wyjmij baterię.

4. Włóż nową baterię stroną + (A) skierowaną do góry.

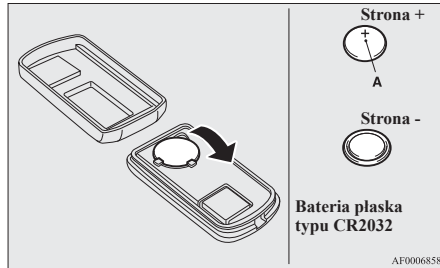

5. Zamknij mocno obudowę.
6. Sprawdź działanie bezkluczykowego systemu uruchamiania pojazdu.

Drzwi

E00300402060


! OSTROŻNIE

- Zawsze przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić, czy drzwi są zamknięte; jazda z niedomkniętymi drzwiami jest niebezpieczna.
- Nigdy nie wolno pozostawiać w samochodzie dzieci bez opieki.
- Należy uważać, aby nie zablokować drzwi, gdy klucz znajduje się wewnątrz samochodu.

UWAGA

- Aby nie dopuścić do zatrzaśnięcia kluczyka w pojeździe, gdy drzwi kierowcy są otwarte, przełącznik blokowania nie działa, a zamka drzwi nie daje się zablokować kluczykiem.

Aby zablokować lub odblokować drzwi za pomocą kluczyka

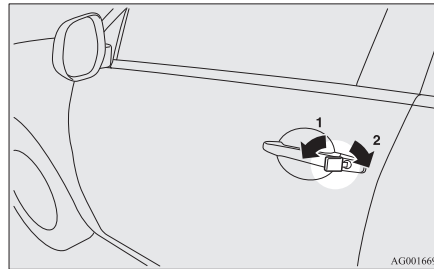


- 1- Zablokuj
2- Odblokuj

UWAGA

- Za pomocą kluczyka można odblokować lub zablokować tylko drzwi kierowcy. Aby zablokować lub odblokować wszystkie drzwi (w tym bagażnika), użyj przełącznika zamka centralnego, bezkluczykowego układu sterowania zamkami drzwi lub funkcji bezkluczykowego systemu uruchamiania pojazdu. Patrz "Zamek centralny" na stronach 3-28, "Bezkluczykowy układ sterowania zamkami drzwi" na stronach 3-04, 3-23 i "Obsługa przy pomocy bezkluczykowego systemu otwierania pojazdu" na stronie 3-11.
- Jeżeli pojazd jest wyposażony w bezkluczykowy system uruchamiania pojazdu, drzwi kierowcy można zablokować lub odblokować za pomocą kluczyka awaryjnego. Patrz "Kluczyk awaryjny" na stronie 3-23.

Blokowanie i odblokowywanie z wnętrza pojazdu

3

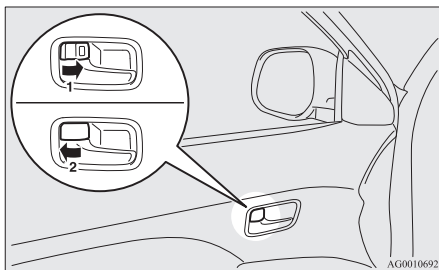

- 1- Zablokuj
2- Odblokuj


Aby otworzyć drzwi, należy pociągnąć za klamkę znajdującą się wewnątrz samochodu.

UWAGA

- Aby otworzyć drzwi kierowcy nie trzeba najpierw używać przełącznika blokowania - wystarczy pociągnąć klamkę wewnętrzną.
- W pojazdach z systemem pełnej blokady, nie można otworzyć drzwi przez odblokowanie wewnętrznego przycisku otwierania po uruchomieniu systemu. (Patrz "Układ podwójnej blokady" na stronie 3-30).

Blokowanie zamków drzwi bez użycia kluczyka

Drzwi pasażera z przodu, drzwi tylne

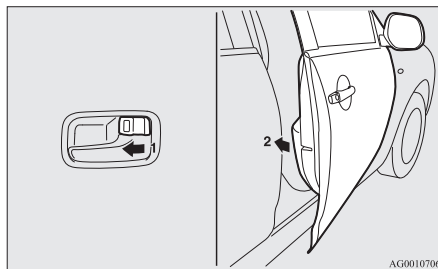

Ustaw wewnętrzny przycisk blokady zamka drzwi (1) na pozycji blokującej, a następnie zamknij drzwi (2).

UWAGA

- Otwartych drzwi kierowcy nie można zablokować, używając przełącznika blokowania.

System przypomnienia o włączeniu trybu pracy ON*

E00310100268

Pojazdy wyposażone w bezkluczkowy system uruchamiania pojazdu



Jeśli drzwi kierowcy zostaną otwarte przy wyłączonym silniku i trybie pracy innym niż OFF, włączy się brzęczyk przypominający o konieczności włączenia trybu pracy OFF. Ponadto na ekranie wielofunkcyjnego wyświetlacza informacyjnego pojawi się komunikat ostrzegawczy.

Zamek centralny

E00300801777

UWAGA



- Każde drzwi mogą być zamknięte lub otwarte niezależnie, za pomocą wewnętrznego przycisku.
- Zablokowanie lub odblokowanie drzwi kierowcy za pomocą kluczyka nie powoduje zablokowania lub odblokowania zamków innych drzwi.
- Kilkakrotnie zablokowanie i odblokowanie zamka drzwi może spowodować włączenie zabezpieczenia wbudowanego w centralny zamek i wstrzymanie pracy układu zamka centralnego. Gdy coś takiego się zdarzy, należy odczekać około 1 minuty i dopiero po tym czasie można ponownie użyć centralnego zamka.

UWAGA

- Kiedy drzwi kierowcy są otwarte, przełącznik zamka centralnego nie może być użyty do zablokowania ich zamka.

Blokowanie i odblokowanie zamków drzwi (w tym bagażnika)**Za pomocą przełącznika zamka centralnego**

Użycie przełącznika zamka centralnego w drzwiach kierowcy spowoduje zablokowanie lub odblokowanie wszystkich drzwi i bagażnika.

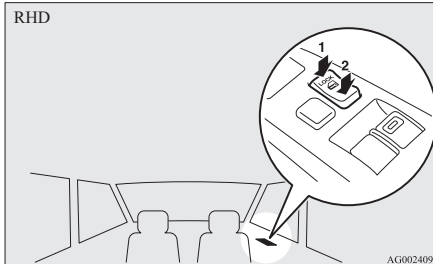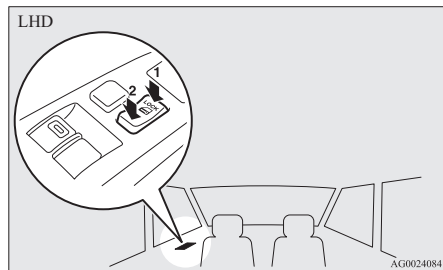

- 1- Zablokuj
- 2- Odblokuj

Odblokowywanie zamków drzwi i bagażnika

E00311301453


Istnieje możliwość ustawienia odblokowywania drzwi (w tym bagażnika) za pomocą wyłącznika zapłonu lub przycisku uruchamiania silnika lub położenia dźwigni wybieraka (autom. skrzynia biegów lub CVT). Te funkcje nie są fabrycznie aktywowane. Aby uaktywnić albo dezaktywować te funkcje, skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Za pomocą wyłącznika zapłonu lub przycisku uruchamiania silnika

Wszystkie drzwi (w tym bagażnika) zostaną odblokowane po przestawieniu wyłącznika zapłonu do położenia "LOCK" lub wybraniu trybu pracy OFF.

Przy użyciu dźwigni wybieraka (autom. skrzynia biegów lub CVT)

Wszystkie drzwi (w tym bagażnika) zostaną odblokowane za każdym razem, gdy dźwignia wybieraka zostanie przestawiona do położenia "P" (PARKOWANIA) przy włączonym zapłonie lub trybie pracy ON.

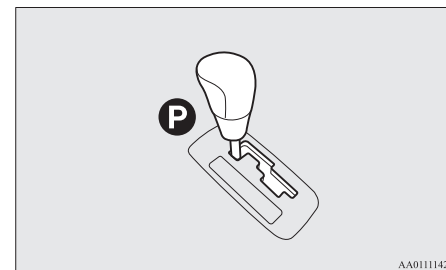

System pełnej blokady (Dead Lock System)*

E00305100130

System pełnej blokady zapobiega kradzieży. W razie użycia bezkluczykowego systemu otwierania pojazdu lub bezkluczykowego systemu uruchamiania pojazdu do zamknięcia wszystkich drzwi (w tym bagażnika), system pełnej blokady uniemożliwia otwarcie drzwi za pomocą wewnętrznych przycisków zamykania.

⚠ OSTROŻNIE

- Nie włączaj systemu pełnej blokady, gdy ktoś przebywa w pojeździe. Po uruchomieniu systemu pełnej blokady, nie będzie można otworzyć drzwi za pomocą wewnętrznych przycisków zamykania. W razie przypadkowego uruchomienia systemu pełnej blokady, otwórz drzwi za pomocą przycisku odblokowania na nadajniku zdalnego sterowania lub za pomocą funkcji bezkluczykowego układu sterowania zamkami drzwi.

Ustawianie systemu

E00305201369


1. Oprócz pojazdów z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu – wyjmij kluczyk z wyłącznika zapłonu. W pojazdach z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu – włącz tryb pracy OFF.

2. Wsiądź z pojazdu. Zamknij wszystkie drzwi i bagażnik.
3. Naciśnij przycisk blokowania (A) na pilocie, przycisk blokowania/odblokowywania (B) na klamce kierowcy/pasażera z przodu lub przycisk blokowania (C) na drzwiach bagażnika, aby zablokować zamki wszystkich drzwi (w tym bagażnika). Następnie lampy kierunkowskazów raz migną.

4. Naciśnij przycisk ponownie w ciągu 2 sekund.


Kierunkowskazy błysną trzykrotnie, potwierdzając uruchomienie systemu pełnej blokady.

Nie dotyczy modeli z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu

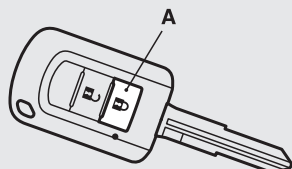


AFA110208

Vehicles equipped with the keyless operation system

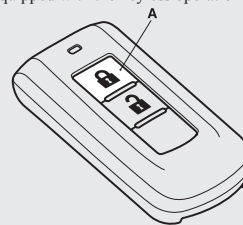


AG0010865

Przyciski blokowania/odblokowania drzwi kierowcy i pasażera z przodu*

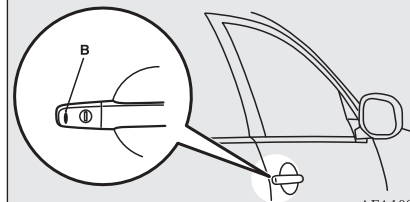

AFA109194

Przycisk blokowania drzwi bagażnika*

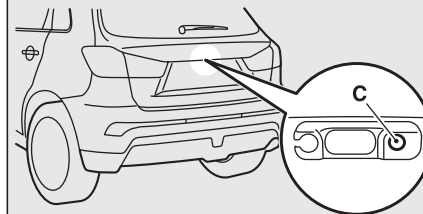

AFA116037

UWAGA

- Naciśnięcie przycisku blokowania (A) na pilocie, po włączeniu systemu pełnej blokady, spowoduje trzykrotne błysnięcie kierunkowskazów, co potwierdza działanie systemu.


Wyłączanie systemu

E00305301416

Gdy zostanie wykonana poniższa procedura, zamki drzwi (w tym bagażnika) odblokują się, a działanie systemu pełnej blokady zostanie anulowane.


- Został naciśnięty przycisk odblokowania (D) na nadajniku zdalnego sterowania.
- Przełącznik blokowania/odblokowania na drzwiach kierowcy lub pasażera (E) albo przełącznik OTWIERANIA drzwi bagażnika (F) jest naciśnięty, gdy masz przy sobie kluczyki bierny.

Nie dotyczy modeli z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu

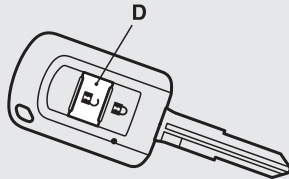


AFA110543

Pojazdy wyposażone w bezkluczykowy system uruchamiania pojazdu

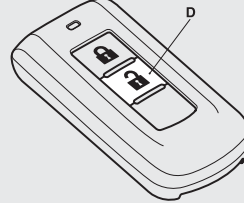


AG0024967

Przyciski blokowania/odblokowania drzwi kierowcy i pasażera z przodu*

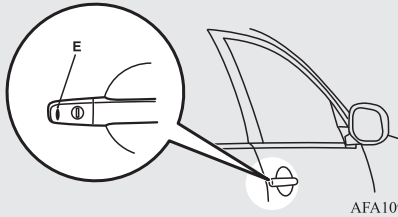

AFA109240

Przycisk otwierania drzwi bagażnika

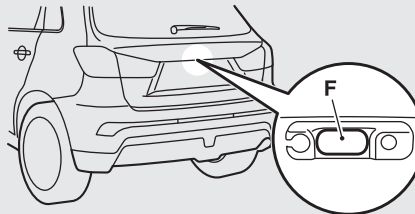

AFA118288

UWAGA

- Jeżeli w ciągu 30 sekund od odblokowania zamków (z wyjątkiem za pomocą przycisku otwierania drzwi bagażnika) nie zostaną otwarte żadne drzwi ani bagażnik, zamki zostaną zablokowane ponownie, z jednoczesnym uruchomieniem systemu pełnej blokady.
- Nawet wtedy, gdy niemożliwe jest odblokowanie drzwi przy użyciu bezkluczykowego systemu otwierania drzwi lub bezkluczykowego systemu uruchamiania pojazdu, drzwi kierowcy można otworzyć kluczykiem. Gdy drzwi kierowcy są otwierane kluczykiem, system pełnej blokady zostaje wyłączony tylko dla tych drzwi. Aby odblokować pozostałe drzwi, należy wykonać poniższą procedurę.
 - Oprócz pojazdów z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu: przestaw wyłącznik zapłonu do położenia "ON" lub "ACC".
 - W pojazdach z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu: – włącz tryb pracy ON lub ACC.
- Istnieje możliwość dostosowania czasu między naciśnięciem przycisku odblokowania (D) na nadajniku zdalnego sterowania lub przycisku blokowania/odblokowania (E) na drzwiach kierowcy lub pasażera z przodu a automatycznym zablokowaniem zamków. Szczegółowe informacje można uzyskać w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

UWAGA

- Istnieje możliwość zablokowania drzwi i bagażnika oraz jednoczesnego włączenia pełnej blokady jedнокrotnym naciśnięciem przycisku blokowania (A) nadajnika zdalnego sterowania, przycisku blokowania/odblokowania (B) na drzwiach kierowcy lub pasażera z przodu albo przycisku blokowania (C) na drzwiach bagażnika. Szczegółowe informacje można uzyskać w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Testowanie systemu

E00305400104

Otwórz wszystkie okna w drzwiach, a następnie włącz układ podwójnej blokady. (Patrz “Ustawianie systemu” na stronie 3-30.)


Po włączeniu mechanizmu antyzakleszczeniowego sięgnij do wnętrza pojazdu przez okno, aby upewnić się, że nie można odblokować drzwi przy użyciu przycisków blokady.

UWAGA

- W celu uzyskania porady w zakresie włączenia mechanizmu antyzakleszczeniowego skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Drzwi tylne z “zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci”

E00300900999

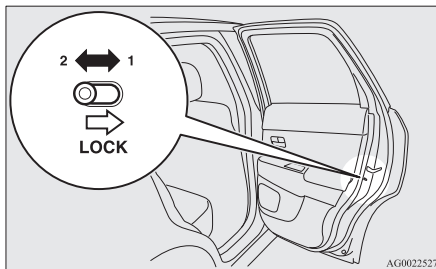

- 1- Zablokuj
- 2- Odblokuj

System zabezpiecza dzieci przed przypadkowym, niespodziewanym otwarciem tylnych drzwi od wewnątrz.

Jeżeli dźwignia znajduje się w pozycji blokującej, tylne drzwi nie mogą zostać otwarte od wewnątrz, a jedynie za pomocą klamki zewnętrznej.

Jeśli dźwignia znajduje się w pozycji “Otwórz”, system ochrony dzieci jest wyłączony.

OSTROŻNIE

- Wzając dziecko na tylnym siedzeniu, należy włączyć zabezpieczenie, aby zapobiec przypadkowemu otwarciu drzwi i wypadkowi.

Drzwi bagażnika

E00301402836

OSTRZEŻENIE

- Bagażnik nie jest przystosowany do przewożenia w nim osób. Nie wolno pozwalać pasażerom podróżować w bagażniku ani bawić się w nim dzieciom. Jazda lub zabawa w bagażniku może doprowadzić do poważnego wypadku.
- Jazda z otwartymi drzwiami bagażnika jest niebezpieczna, ponieważ do wnętrza pojazdu może przedostawać się tlenek węgla (CO) emitowany w spalinach. Tlenek węgla jest bezbarwny i bezzapachowy. Może spowodować utratę przytomności a nawet śmierć. Ponadto jeśli drzwi bagażnika otworzą się w czasie jazdy, bagaż może wypaść na jezdnię, powodując wypadek.
- Podczas otwierania i zamykania drzwi bagażnika należy się upewnić, że w pobliżu nie znajdują się żadne osoby oraz że za i nad pojazdem jest wystarczająca ilość miejsca. Ponadto należy uważać, aby nie uderzyć się w głowę ani nie przytrzasnąć rąk, szyi itd.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nagromadzony śnieg i lód należy usunąć przed otwarciem drzwi bagażnika. W przeciwnym razie drzwi bagażnika mogą nagle zamknąć się ze względu na ciężar śniegu lub lodu.
- Po otwarciu drzwi bagażnika upewnij się, że są one w pełni otwarte i utrzymują się w tym położeniu. Otwarcie drzwi bagażnika do połowy powoduje zagrożenie, że drzwi opadną i zatrzasną się pod własnym ciężarem. Otwarcie drzwi bagażnika pojazdu zaparkowanego na podjeździe jest trudniejsze niż w pojeździe stojącym na poziomej nawierzchni, a drzwi mogą się samoczynnie zatrzasnąć.

⚠ OSTROŻNIE


- Podczas załadunku i rozładunku nie stój za rurą wydechową. Istnieje ryzyko poparzenia się o gorące elementy układu wydechowego.
- Aby uniknąć uszkodzenia drzwi bagażnika, przed ich otwarciem należy upewnić się, że nad nimi nie znajdują się przeszkody.

📖 UWAGA

- Zablockowanie/odblokowanie zamków za pomocą przełącznika zamka centralnego, bezkluczykowego systemu otwierania drzwi lub bezkluczykowego systemu uruchamiania pojazdu powoduje również zablockowanie/odblokowanie drzwi bagażnika.

Otwieranie


Po odblokowaniu należy nacisnąć przycisk otwierania (A) na drzwiach bagażnika i unieść drzwi.

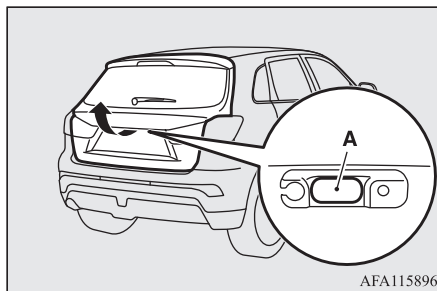**📖 UWAGA**

- Jeśli drzwi bagażnika nie zostaną otwarte po naciśnięciu przycisku otwierania, nie będzie można ich unieść. W takim przypadku należy ponownie nacisnąć przycisk otwierania na drzwiach bagażnika i unieść drzwi.
- Drzwi bagażnika nie daje się otworzyć, gdy akumulator jest wyczerpany lub odłączony.

Zamykanie

Pociągnij uchwyt drzwi bagażnika (A) w dół, jak pokazano na ilustracji. Delikatnie pchnij górną powierzchnię drzwi bagażnika, aby całkowicie ją zamknąć. Przed jazdą zawsze należy się upewnić, że drzwi bagażnika są prawidłowo zamknięte.

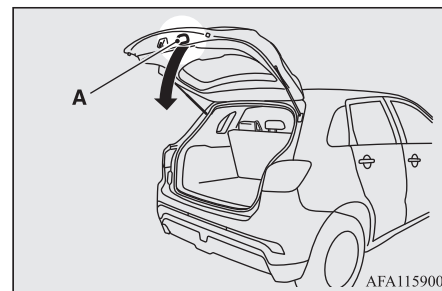
**⚠ OSTROŻNIE**

- Nie należy całkowicie zamykać drzwi bagażnika, trzymając za uchwyt (A). Istnieje ryzyko przytrzaśnięcia ręki lub ramienia, co może doprowadzić do obrażeń ciała.

📖 UWAGA

- Sprężyny gazowe (B) podtrzymują drzwi bagażnika.

UWAGA

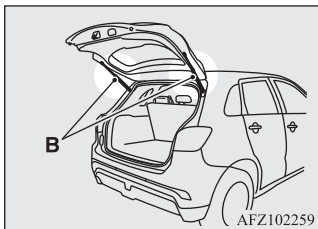

Aby uniknąć uszkodzeń lub niepoprawnego działania:


- Nie trzymaj za sprężyny gazowe, zamykając drzwi bagażnika.
- Nie popychaj sprężyn gazowych i nie ciągnij za nie.
- Nie mocuj do sprężyn gazowych żadnych przedmiotów z tworzyw sztucznych.
- Nie przywiązuj sznurków itp. do sprężyn gazowych.
- Nie wieszaj na sprężynach gazowych żadnych przedmiotów.

Dźwignia otwierania drzwi bagażnika od wewnątrz

E00303401354

Dźwignia otwierania drzwi bagażnika od wewnątrz służy do otwierania drzwi w przypadku rozładowania akumulatora.


Dźwignia znajduje się na drzwiach bagażnika (patrz rysunek).

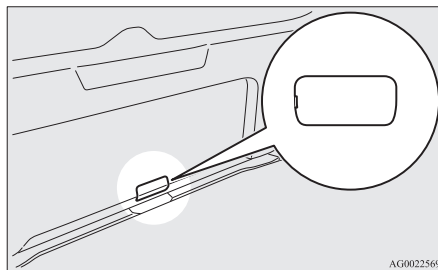


Wszyscy użytkownicy pojazdu powinni znać położenie tej dźwigni.

Otwieranie

1. Włóż płaski wkrętak w szczelinę w pokrywie (A) i podważ delikatnie, aby ją zdjąć.

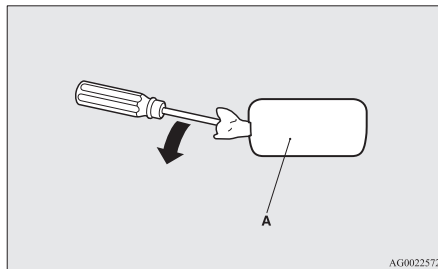

2. Przesuń dźwignię (B), aby otworzyć drzwi bagażnika.

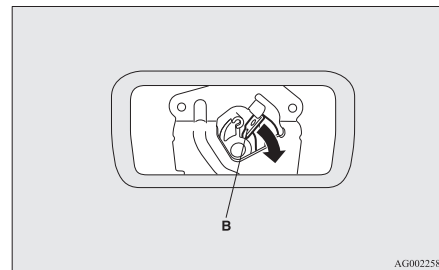

3. Popchnij drzwi bagażnika, aby je otworzyć.

OSTRZEŻENIE

- Podczas jazdy pokrywa (A) na drzwiach bagażnika powinna być zamknięta, aby przemieszczający się bagaż nie przesunął dźwigni (B), powodując otwarcie drzwi.

Alarm*

E00301502329

Alarm informuje otoczenie o próbie wtargnięcia do pojazdu lub próbie otwarcia drzwi, bagażnika lub pokrywy komory silnika, gdy pojazd jest zablokowany przez bezkluczkowy układ sterowania zamkami drzwi lub bezkluczkowy system uruchamiania pojazdu.

Alarm włącza się także w przypadku następujących zdarzeń:

- Próba nieautoryzowanego przemieszczenia pojazdu. (funkcja wykrywania zmiany nachylenia pojazdu)
- Wykrycie ruchu w pojeździe. (funkcja wykrywania wtargnięcia)
- Odłączenie akumulatora.

Alarm zostanie uaktywniony.

Podczas zmiany ustawień należy postępować zgodnie z procedurami wyszczególnionymi w rozdziale “Zmiana ustawień alarmu” na stronie 3-36.

OSTROŻNIE

- Nie wolno modyfikować systemu autoalarmu ani montować w nim dodatkowych części. Mogłoby to spowodować uszkodzenie autoalarmu.

UWAGA

- Autoalarm nie włączy się, jeśli zamki drzwi (w tym bagażnika) zostały zablokowane za pomocą kluczyka, przełącznika blokowania drzwi od wewnątrz albo przełącznika zamka centralnego (a nie przez bezkluczykowy układ sterowania zamkami drzwi).

UWAGA

- Jeśli kierunkowskazy nie błyskają po zablokowaniu i odblokowaniu przy użyciu bezkluczykowego układu sterowania zamkami drzwi lub bezkluczykowego systemu uruchamiania pojazdu, alarm może być uszkodzony.

Oddaj samochód do przeglądu w autoryzowanym punkcie serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Jeśli funkcja potwierdzenia (błykanie kierunkowskazów przy blokowaniu i odblokowaniu drzwi oraz bagażnika) jest wyłączona, kierunkowskazy nie będą błyskać po zablokowaniu lub odblokowaniu zamków.

Aby uzyskać informacje dotyczące funkcji potwierdzenia, patrz “Bezkluczykowy układ sterowania zamkami drzwi” na stronach 3-04, 3-23 i “Obsługa przy pomocy bezkluczykowego systemu otwierania pojazdu” na stronie 3-11.

- Alarm może zostać aktywowany w podanych poniżej sytuacjach.
 - Podczas mycia w myjni
 - Podczas przeprawy promowej
 - Na zautomatyzowanym parkingu
 - Pozostawienie zwierzęcia w kabinie
 - W przypadku pozostawienia opuszczonej szyby
 - Pozostawienie w pojeździe niestabilnego przedmiotu (np. zabawki)
 - Podczas opadów gradu, burzy itp.

W zależności od warunków można wyłączyć funkcję wykrywania zmiany nachylenia pojazdu oraz wtargnięcia.

UWAGA


Patrz “Wyłączanie funkcji wykrywania zmiany nachylenia pojazdu oraz wtargnięcia” na stronie 3-39.

- Czułość funkcji wykrywania wtargnięcia można regulować. Szczegółowe informacje można uzyskać w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Alarm ma cztery tryby:

Tryb przygotowania systemu (ok. 20 sekund)

(Przerywany dźwięk brzęczyka i migający wskaźnik alarmu (A)).

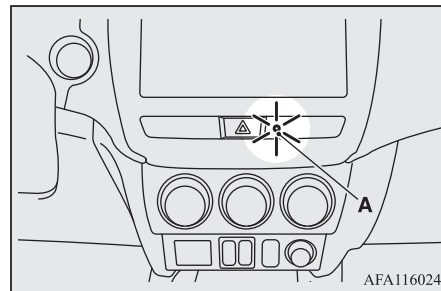

Czas przygotowania systemu obejmuje okres od momentu zablokowania zamków wszystkich drzwi (w tym bagażnika) przez naciśnięcie przycisku LOCK na nadajniki zdalnego sterowania lub przez funkcję bezkluczykowego uruchamiania pojazdu do momentu uruchomienia trybu uzbrojenia systemu.

W tym okresie można tymczasowo otworzyć drzwi lub pokrywę bagażnika, nie używając bezkluczykowego układu sterowania zamkami drzwi lub bezkluczykowego systemu uruchamiania pojazdu, co nie spowoduje uruchomienia alarmu (na przykład, kiedy czegoś zapomnisz lub stwierdzisz, że szyba jest opuszczona).

Tryb uzbrojenia systemu

(Wskaźnik alarmu dalej błyska, ale ze skróconym czasem świecenia).

Po zakończeniu trybu przygotowania systemu, uruchomiony zostaje tryb uzbrojenia systemu.

Wykrycie nieautoryzowanego otwarcia dowolnych drzwi, bagażnika lub komory silnika w trybie uzbrojenia systemu spowoduje włączenie alarmu.

Alarm zostanie także włączony po wykryciu próby nieautoryzowanego przemieszczenia pojazdu lub wtargnięcia do jego wnętrza.

Aktywacja alarmu

Kierunkowskazy błyskają, a syrena włącza się na ok. 30 sekund.

Patrz “Aktywacja alarmu” na stronie 3-41.

UWAGA

- Alarm włączy się ponownie, jeśli próba nieautoryzowanego otwarcia powtórzy się.

Wyłączenie systemu

Można wyłączyć aktywację systemu w trybie przygotowania systemu lub trybie uzbrojenia systemu.

Ponadto, można wyłączyć alarm po zakończeniu aktywacji.

Patrz: “Wyłączanie systemu” na stronie 3-40, “Wyłączanie alarmu” na stronie 3-41.

UWAGA

- W razie przekazania lub udostępnienia pojazdu innej osobie, która nie została zaznajomiona z systemem alarmowym, wyjaśnij zasady jego funkcjonowania.

Jeżeli osoba, która nie zna systemu alarmowego przypadkowo otworzy pojazd, spowoduje uruchomienie alarmu, którego dźwięk może być nieprzyjemny dla otoczenia.


Zmiana ustawień alarmu

E00301601440


Można przestawić alarm w tryb “aktywny” lub “nieaktywny”.

Postępuj zgodnie z poniższą procedurą.


1. Oprócz pojazdów z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu – wyjmij kluczyk z wyłącznika zapłonu. W pojazdach z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu – włącz tryb pracy OFF.
2. Ustaw przełącznik oświetlenia w położeniu “OFF” i pozostaw otwarte drzwi kierowcy.

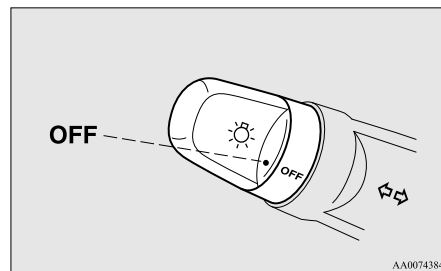


AA0074384

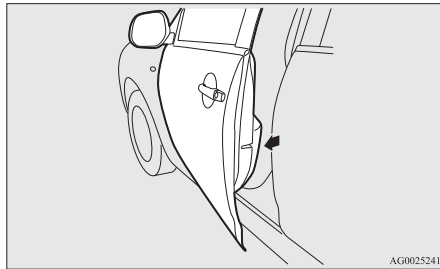


3. Pociągnij przełącznik wycieraczek i spryskiwacza ku sobie, a następnie przytrzymaj. (Ponieważ wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu "LOCK" lub trybem pracy jest OFF, płyn spryskiwacza nie zostanie rozpylony).

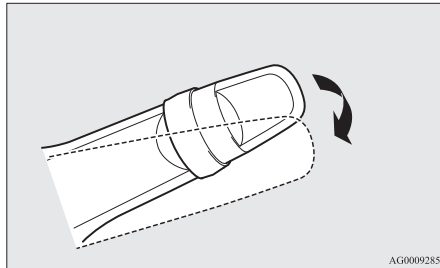

4. Po około 10 sekundach zabrzmie brzęczyk. Utrzymaj odchylny przełącznik wycieraczek i spryskiwacza. (W razie zwolnienia przełącznika wycieraczek i spryskiwacza, nastąpiłoby wyjście z trybu zmiany ustawień. Aby rozpocząć od nowa, wykonaj procedurę od Kroku 3).
5. Po wyłączeniu brzęczyka, przy odchylnym przełączniku wycieraczek i spryskiwacza, naciśnij przełącznik UNLOCK (A) na przełączniku zdalnego sterowania, aby wybrać tryb ustawień alarmu.

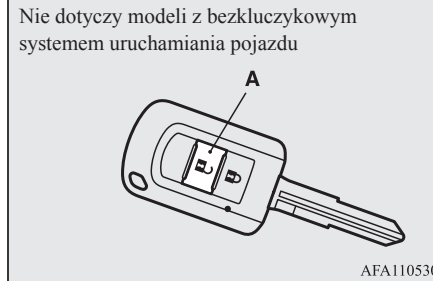

Nie dotyczy modeli z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu

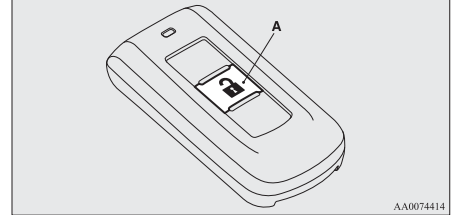

3

Tryb ustawień może być przełączany przez naciśnięcie przełącznika UNLOCK. Tryb może być potwierdzony z liczby dźwięków brzęczyka.

Liczba dźwięków brzęczyka	Tryb ustawień alarmu
1	Alarm wyłączony
2	Alarm włączony

6. Dowlolna z następujących operacji może wyłączyć tryb zmiany ustawień systemowych.
- Zwolnienie przełącznika wycieraczek i spryskiwacza.
 - Zamknięcie drzwi kierowcy.
 - Wsuwanie kluczyka do wyłącznika zapłonu (oprócz pojazdów z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu).

- Wybranie trybu pracy ON lub ACC (pojazdy z bezkluczkowym systemem uruchamiania pojazdu).
- Ustawienie przełącznika reflektorów w położeniu innym niż "OFF".
- Odczekaj 30 sekund nie dokonując żadnej zmiany ustawień.

UWAGA

- Jeżeli dowolne informacje dotyczące wprowadzania zmian w ustawieniach systemu alarmowego są niezrozumiałe, prosimy o kontakt z autoryzowanym serwisem MITSUBISHI MOTORS.
- Unikaj pozostawiania cennych przedmiotów w pojeździe nawet po ustawieniu systemu alarmowego w trybie "aktywny".

Ustawianie systemu

E00301702448


Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby ustawić tryb uzbrojenia systemu.

1. Oprócz pojazdów z bezkluczkowym systemem uruchamiania pojazdu – wyjmij kluczyk z wyłącznika zapłonu. W pojazdach z bezkluczkowym systemem uruchamiania pojazdu – włącz tryb pracy OFF.
2. Opuść pojazd i zamknij wszystkie drzwi (w tym bagażnika) oraz pokrywę komory silnika.
3. Naciśnij przycisk blokowania (A) na pilocie bezkluczkowego układu sterowa-

3-38 Zamykanie i otwieranie


nia zamkami drzwi lub bezkluczkowego systemu uruchamiania pojazdu, przycisk blokowania/odblokowywania (B) na klamce drzwi kierowcy/pasażera z przodu lub przycisk blokowania (C) na drzwiach bagażnika, aby zablokować zamki wszystkich drzwi (w tym bagażnika).

Nie dotyczy modeli z bezkluczkowym systemem uruchamiania pojazdu

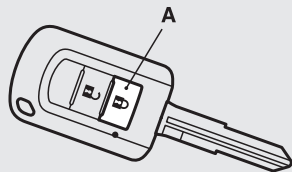


AFA110208

Vehicles equipped with the keyless operation system

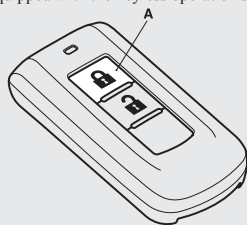


AG0010865

Przyciski blokowania/odblokowania drzwi kierowcy i pasażera z przodu*

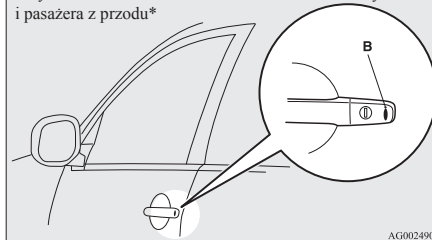

AG0024909


Przycisk blokowania drzwi bagażnika*

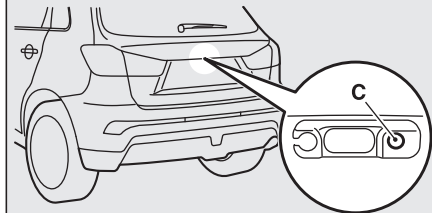

AFA116037

Po zablokowaniu zamków drzwi za pomocą bezkluczkowego układu sterowania zamkami drzwi lub bezkluczkowego systemu uruchamiania pojazdu, włączony zostaje tryb przygotowania systemu.

Brzęczyk wyda dźwięk przerywany i zaimiga wskaźnik bezpieczeństwa (D) na panelu audio jako potwierdzenie.

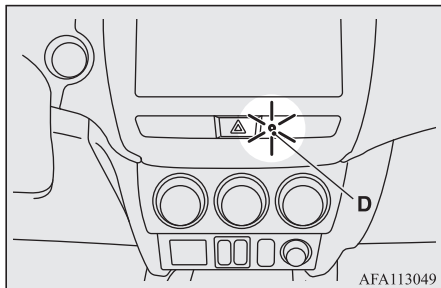

UWAGA

- Tryb przygotowania systemu nie jest aktywowany, gdy zamki drzwi (w tym bagażnika) zablokowano inaczej niż za pomocą bezkluczkowego układu sterowania zamkami drzwi albo bezkluczkowego systemu uruchamiania pojazdu, tzn. za pomocą kluczyka, wewnętrznego przycisku blokowania lub przełącznika zamka centralnego (pojazdy wyposażone w przełącznik zamka centralnego).

UWAGA

- Jeśli pokrywa komory silnika jest otwarta, wskaźnik alarmu włączy się, a system nie przejdzie w stan przygotowania. Kiedy pokrywa komory silnika zostanie zamknięta, system przejdzie w stan przygotowania, a po upływie ok. 20 sekund przejdzie w stan uzbrojenia.

4. Po około 20 sekundach brzęczyk wyłączy się, a lampka wskaźnika autoalarmu zacznie błyskać wolniej. Oznacza to przejście systemu w stan uzbrojenia. Wskaźnik alarmu błyska, gdy system jest w trybie uzbrojonym.

UWAGA

- Alarm można uruchomić, gdy w pojeździe siedzą pasażerowie lub są otwarte okna. Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu alarmu, nie ustawiaj systemu w trybie uzbrojenia, gdy w pojeździe przebywają jakieś osoby.
- Unikaj pozostawiania cennych przedmiotów w pojeździe nawet po ustawieniu systemu alarmowego w trybie "aktywny".

Wyłączanie funkcji wykrywania zmiany nachylenia pojazdu oraz wtargnięcia

E00312101487


3

Funkcje wykrywania zmiany nachylenia pojazdu i wtargnięcia można wyłączyć, parkując pojazd na zautomatyzowanych parkingach, pozostawiając we wnętrzu zwierzęta albo pozostawiając uchylone szyby.

1. Oprócz pojazdów z bezkluczkowym systemem uruchamiania pojazdu – wyjmij kluczyk z wyłącznika zapłonu. W pojazdach z bezkluczkowym systemem uruchamiania pojazdu – włącz tryb pracy OFF.
2. Unieś i przytrzymaj przez około 3 sekundy przełącznik wycieraczek i spryskiwacza w położeniu "MIST". Brzęczyk włączy się dwukrotnie i funkcja zostanie wyłączona.

Aby ponownie włączyć funkcję, unieś i przytrzymaj przez około 3 sekundy przełącznik wycieraczek i spryskiwacza w położeniu "MIST".

Brzęczyk włączy się raz i funkcja zostanie wyłączona.

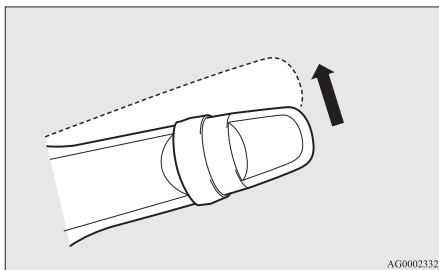

UWAGA

- Funkcja zostanie ponownie uaktywniona, jeśli zostaną wykonane poniższe czynności.
 - Zamki wszystkich drzwi (w tym bagażnika) zostaną odblokowane za pomocą pilota bezkluczkowego układu sterowania zamkami drzwi albo bezkluczkowego systemu uruchamiania pojazdu.
 - Jeśli wyłącznik zapłonu zostanie przestawiony do położenia “ON” lub “ACC” (oprócz pojazdów z bezkluczkowym systemem uruchamiania pojazdu).
 - Jeśli zostanie włączony tryb pracy ON lub ACC (pojazdy z bezkluczkowym systemem uruchamiania pojazdu).

Wyłączanie systemu

E00301802003

Następujące metody umożliwiają wyłączenie systemu znajdującego się w trybie przygotowania lub trybie uzbrojenia.

- Naciśnięcie przełącznika UNLOCK na przełączniku zdalnego sterowania.

3-40 Zamykanie i otwieranie

- Przewrnięcie wyłącznika zapłonu do położenia “ON” (oprócz pojazdów z bezkluczkowym systemem uruchamiania pojazdu).
- Wybranie trybu pracy ON (pojazdy z bezkluczkowym systemem uruchamiania pojazdu).
- Otwarcie dowolnych drzwi (w tym bagażnika) lub wsunięcie kluczyka do wyłącznika zapłonu (oprócz pojazdów wyposażonych w bezkluczkowy system uruchamiania pojazdu) w trybie przygotowania systemu.
- Trzymanie kluczyka biernego i naciśnięcie przycisku blokowania/odblokowania drzwi kierowcy lub pasażera, lub przycisku otwierania drzwi bagażnika, w celu odblokowania drzwi lub drzwi bagażnika (pojazdy z bezkluczkowym systemem uruchamiania pojazdu).

UWAGA

- Jeśli pokrywa komory silnika zostanie otwarta w trybie przygotowania systemu, przygotowywanie systemu zostaje zawieszona. System powraca do stanu przygotowywania po zamknięciu maski silnika.
- W razie rozłączenia klem akumulatora w trybie przygotowania systemu, następuje skasowanie zawartości pamięci.

UWAGA

- Można zarejestrować do 8 przełączników zdalnego sterowania dla bezkluczkowego systemu otwierania pojazdu i do 4 przełączników zdalnego sterowania dla bezkluczkowego systemu uruchamiania pojazdu. Każdy z zarejestrowanych przełączników zdalnego sterowania poza przełącznikiem użytym do aktywacji systemu, może być użyty do wyłączenia systemu. Aby zarejestrować dodatkowy nadajnik zdalnego sterowania, skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.
- Strefa aktywacji bezkluczkowego systemu otwierania drzwi wynosi około 4 m. Jeżeli nie można zamknąć lub otworzyć pojazdu przez naciśnięcie przełącznika w odpowiedniej odległości lub nie można uruchomić lub wyłączyć alarmu za pomocą przełącznika, może to oznaczać konieczność wymiany baterii. W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z najbliższym Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS. Aby samodzielnie wymienić baterię, patrz “Procedura wymiany baterii nadajnika zdalnego sterowania” na stronach 3-07, 3-26.

UWAGA

- Jeśli zostanie naciśnięty przycisk odblokowania na nadajniku zdalnego sterowania, albo przycisk blokowania/odblokowania na drzwiach kierowcy lub pasażera z przodu, i żadne drzwi (w tym bagażnika) nie zostaną otwarte w ciągu 30 sekund, zamki wszystkich drzwi zostaną automatycznie zablokowane. W takim przypadku system wejdzie w tryb przygotowania.
- Czas między naciśnięciem przycisku odblokowania na nadajniku zdalnego sterowania albo naciśnięciem przycisku blokowania/odblokowania na drzwiach kierowcy lub pasażera z przodu, a automatycznym zablokowaniem można dostosować. Skonsultuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.


Aktywacja alarmu

E00301902310

Kiedy układ jest w stanie uzbrojenia, alarm włączy się, jeśli zamki drzwi zostaną odblokowane albo dowolne z drzwi, w tym bagażnika, a także pokrywa komory silnika, zostaną otwarte metodą inną niż przez bezkluczkowy system sterowania zamkami drzwi albo przez funkcję bezkluczkowego systemu uruchamiania pojazdu.

1. Alarm włączy się na ok. 30 s.

Zamigają lampy kierunkowskazów i kilkakrotnie zabrzmie syrena.

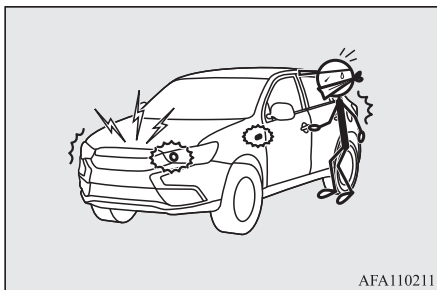

AFA110211

2. Alarm włączy się ponownie, jeśli próba nieautoryzowanego otwarcia powtórzy się.

UWAGA

- Podczas działania alarmu, alarm pojawi się na ekranie wielofunkcyjnego wyświetlacza informacyjnego.
- Typ 1



Typ 2

**Wyłączanie alarmu**

E00302000428

Można zatrzymać włączanie alarmu, stosując następujące metody:

- Naciśnięcie przełącznika LOCK lub UNLOCK nadajnika zdalnego sterowania.
(Po naciśnięciu przełącznika LOCK, zamki drzwi (w tym bagażnika) zostaną zablokowane pod warunkiem, że wszystkie drzwi są zamknięte, po czym ponownie zostanie uruchomiony tryb przygotowania systemu.)

- Przesłanie wyłącznika zapłonu do położenia "ON" (oprócz pojazdów z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu).
- Wybranie trybu pracy ON (pojazdy z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu).
- Zablockowanie i odblokowanie drzwi (w tym bagażnika), trzymając kluczyk bierny, za pomocą bezkluczykowego systemu uruchamiania pojazdu (pojazdy z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu).

UWAGA

- Gdy zostanie włączony zapłon lub wybrany tryb pracy ON, brzęczyk włącza się czterokrotnie. Takie działanie informuje, że alarm wyłączył się, gdy pojazd był zaparkowany. Sprawdź, czy nie ma śladów włamania.
- Nawet po odłączeniu akumulatora, pamięć aktywacji alarmu nie zostanie wymazana.

Elektryczne sterowanie szybami

E00302200521

Szyby sterowanych elektrycznie można używać przy włączonym zapłonie lub wybranym trybie pracy ON.

OSTRZEŻENIE


- Przed użyciem układu elektrycznego sterowania szybami należy sprawdzić, czy na drodze przesuwającej się szyby nie ma żadnych obiektów.
- Nigdy nie zostawiaj pojazdu z kluczykami w stacyjce.
- Nigdy nie zostawiaj dziecka (lub innej osoby nie będącej w stanie prawidłowo używać układu elektrycznego sterowania szybami) samego w pojeździe.
- Elektrycznie sterowana szyba może przyćiąć części ciała dziecka bawiącego się przełącznikiem.

Przełącznik elektrycznego sterowania szybą


E00302303435

Każdy przełącznik powoduje otwieranie się lub zamykanie konkretnego okna w pojeździe.

Przełączniki po stronie kierowcy (LHD)

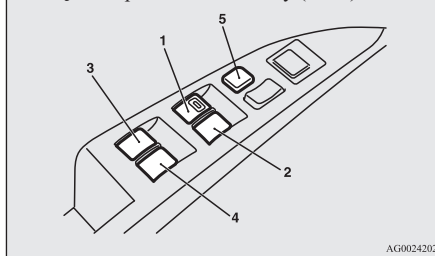

Przełączniki po stronie kierowcy (RHD)

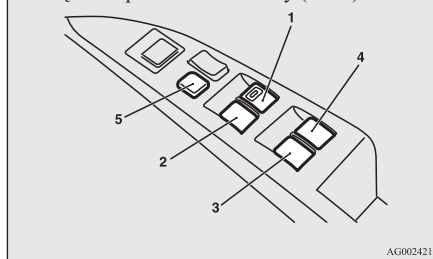

- 1- Okno kierowcy
- 2- Okno pasażera z przodu
- 3- Okno lewe tylne
- 4- Okno prawe tylne
- 5- Przełącznik blokowania

Przełączniki kierowcy

Przełączniki służą do sterowania szybami wszystkich drzwi. Szybę można opuścić lub podnieść przy pomocy odpowiedniego przełącznika.


Aby otworzyć okno, należy wcisnąć przycisk w dół, aby zamknąć, należy przycisk pchnąć w górę.

Po całkowitym wciśnięciu/uniesieniu przełącznika, szyba zostanie całkowicie uniesiona/opuszczona.

Aby zatrzymać ruch szyby, należy delikatnie przestawić przełącznik w położenie przeciwne do ruchu szyby.

Przełączniki pasażerów

Przełączniki pasażerów służą do zamykania/otwierania okna w drzwiach poszczególnych pasażerów. Naciśnij przełącznik, aby otworzyć okno lub pociągnij przełącznik do góry, aby zamknąć okno.

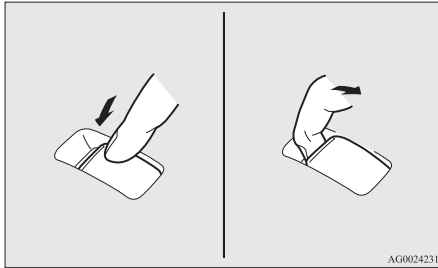

AG0024231

UWAGA


- Ciągłe otwieranie lub zamykanie okien przy wyłączonym silniku spowoduje wyczerpanie się akumulatora. Szybami należy sterować tylko przy włączonym silniku.
- Szyby tylnych drzwi opuszczają się tylko do połowy.

Przełącznik blokowania

E00303101032

Gdy używany jest ten przełącznik, przełączniki drzwi pasażerów nie mogą być używane do opuszczania ani unoszenia szyb drzwi, a przełącznikiem po stronie kierowcy można opuścić i unieść tylko szybę w drzwiach kierowcy.

Aby odblokować, należy ponownie nacisnąć przełącznik blokowania.

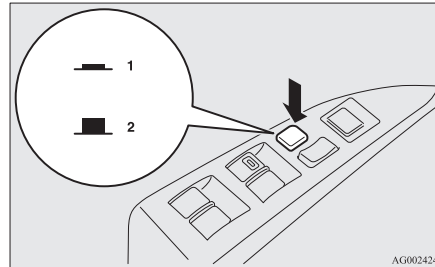

AG0024244

- 1- Zablokuj
- 2- Odblokuj

OSTRZEŻENIE

- Dziecko bawiące się przełącznikami jest narażone na przycięcie części ciała. Wioząc dziecko, należy wcisnąć przełącznik blokowania, aby zablokować przełączniki pasażerów.

Funkcja regulatora czasowego

E00302400800

Szyby okien drzwi można opuszczać i podnosić przez 30 s po wyłączeniu silnika.

Jednak po otwarciu szyby drzwi kierowcy lub pasażera z przodu nie będzie można ich zamknąć.

Mechanizm bezpieczeństwa (tylko szyba drzwi kierowcy)

E00302501895

Jeśli zamykająca się szyba przytnie jakąś część ciała, opuści się automatycznie.

Mimo to należy zawsze sprawdzać, czy żaden z pasażerów nie wystawia żadnej części ciała przez zamykane okno.

Opuszczoną szybę okna będzie można ponownie podnieść po upływie kilku sekund.

OSTRZEŻENIE

- W przypadku odłączenia akumulatora lub wymiany bezpiecznika elektrycznych szyb mechanizm bezpieczeństwa zostanie anulowany. Gdy w takiej sytuacji unoszące się szyba okna przytnie część ciała, może to spowodować poważne obrażenia.

OSTROŻNIE

- Mechanizm bezpieczeństwa jest wyłączany tuż przed pełnym zamknięciem okna. Umożliwia to pełne zamknięcie okna. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność, aby zamykające się okno nie przycięło palców.
- Mechanizm bezpieczeństwa wyłącza się po uniesieniu przełącznika. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność, aby przesuwnąca się szyba nie przycięła palców.

UWAGA

- Mechanizm bezpieczeństwa może zostać aktywowany, jeżeli warunki jazdy lub inne okoliczności spowodują wstrząs szyby drzwi kierowcy, co może zostać zinterpretowane przez mechanizm jako przycięcie przedmiotu lub części ciała.
- W przypadku odłączenia akumulatora lub wymiany bezpiecznika elektrycznych szyb mechanizm bezpieczeństwa zostanie anulowany, a szyba nie zostanie do końca automatycznie otwarta/zamknięta. Jeśli okno jest otwarte, kilka razy unieś przełącznik szyby drzwi kierowcy, aż szyba uniesie się całkowicie. Po całkowitym zamknięciu okna należy zwolnić przełącznik, następnie ponownie go podnieść i przytrzymać przez co najmniej 1 s, po czym ponownie go zwolnić. Po wykonaniu tej procedury elektryczne sterowanie szybą drzwi kierowcy będzie działać prawidłowo.

Oslona przeciwsłoneczna*

E00302801407

OSTRZEŻENIE

- **Przed uruchomieniem osłony przeciwsłonecznej, upewnij się, że żadna część ciała nie zostanie przycięta (głowa, ręka, palec itp.).**
- **Nigdy nie zostawiaj pojazdu z kluczykami w stacyjce.**
- **Nigdy nie zostawiaj dziecka (lub innej osoby nie będącej w stanie prawidłowo używać układu elektrycznego sterowania osłoną przeciwsłoneczną) samego w pojeździe.**
- **Nie umieszczaj żadnej części ciała w pobliżu krawędzi otworu osłony przeciwsłonecznej, jeśli pojazd jedzie. Mogłoby to spowodować obrażenia w przypadku nagłego hamowania.**


OSTROŻNIE

- Nie umieszczaj ciężkiego bagażu na szklanym dachu panoramicznym. Może to spowodować uszkodzenie szklanego dachu.
- Nie zawieszaj ciężkich przedmiotów na elementach osłony przeciwsłonecznej ani nie działać z dużą siłą na te elementy oraz na części między sufitem a osłoną przeciwsłoneczną. Może to spowodować uszkodzenie osłony przeciwsłonecznej.

UWAGA

- Zwolnij przełącznik niezwłocznie po całkowitym otwarciu lub zamknięciu osłony przeciwsłonecznej.
- Jeżeli osłona przeciwsłoneczna nie działa mimo naciśnięcia przełącznika, zwolnij przełącznik i sprawdź, czy jakiś przedmiot nie został przycięty. Jeżeli nic nie blokuje ruchu osłony przeciwsłonecznej, zaleca się przeprowadzenie sprawdzenia jego mechanizmu.
- Wielokrotne uruchamianie osłony przeciwsłonecznej przy wyłączonym silniku spowoduje rozładowanie akumulatora. Osłonę przeciwsłoneczną należy obsługiwać przy włączonym silniku.
- Zamknij osłonę przeciwsłoneczną, pozostawiając pojazd na dłużej. Pozostawienie pojazdu na słońcu z otwartą osłoną przeciwsłoneczną spowoduje silne nagrzanie wnętrza.

Osłony przeciwsłonecznej można używać przy włączonym zapłonie lub przy wybranym trybie pracy ON.

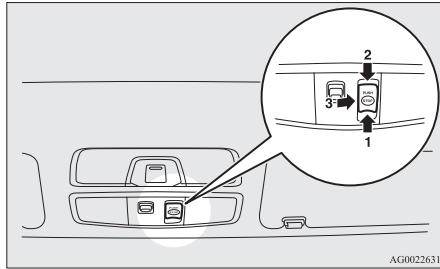

- 1- Otwieranie
2- Zamykanie
3- Stop

Aby otworzyć, wciśnij przełącznik (1). Naciśnij i przytrzymaj przełącznik (1), a osłona przeciwsłoneczna otworzy się automatycznie. Zwolnij przełącznik, gdy osłona znacznie się porusza.

Aby zatrzymać ruch osłony przeciwsłonecznej, naciśnij przełącznik (1), (2) lub (3).

Aby zamknąć, naciśnij przełącznik (2). Naciśnij i przytrzymaj przełącznik (2), a osłona przeciwsłoneczna zamknie się automatycznie. Zwolnij przełącznik, gdy osłona znacznie się porusza.

Aby zatrzymać ruch osłony przeciwsłonecznej, naciśnij przełącznik (1), (2) lub (3).

Mechanizm bezpieczeństwa

Osłona przeciwsłoneczna otwiera się automatycznie w razie przytoczenia części ciała.

Należy jednak dopilnować, aby nikt nie trzymał części ciała w pobliżu osłony przeciwsłonecznej podczas jej otwierania lub zamykania.

Po otwarciu osłony przeciwsłonecznej należy odczekać kilka sekund przed jej ponownym użyciem.

! OSTROŻNIE

- Mechanizm bezpieczeństwa jest wyłączany tuż przed pełnym zamknięciem osłony przeciwsłonecznej. Umożliwia to pełne zamknięcie osłony. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność, aby osłona przeciwsłoneczna nie przytoczyła palców.


📖 UWAGA

- Mechanizm bezpieczeństwa może zostać aktywowany, jeżeli warunki jazdy lub inne okoliczności spowodują wstrząs osłony przeciwsłonecznej, co może zostać zinterpretowane jak przytoczenie przedmiotu lub części ciała.

A series of 15 horizontal dashed lines spanning the width of the page, providing a template for writing.

Fotele i pasy bezpieczeństwa

Fotel.....	4-02
Regulacja fotela.....	4-03
Fotel przedni.....	4-03
Tylne fotele.....	4-06
Zagłówki.....	4-07
Powiększanie przestrzeni bagażowej.....	4-08
Pasy bezpieczeństwa.....	4-09
Bezpieczeństwo kobiet w ciąży.....	4-14
System napinaczy pasów bezpieczeństwa i ogranicznik siły.....	4-14
Bezpieczeństwo dziecka.....	4-15
Sprawdzanie pasów bezpieczeństwa.....	4-25
Dodatkowy system bezpieczeństwa (SRS) -poduszka powietrzna.....	4-26

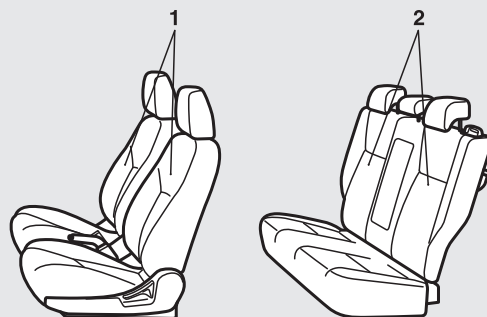

1- Fotele przednie

- Regulacja wzdłużna foteli przednich → str. 4-03
- Regulacja odchylenia oparcia → str. 4-04
- Dostosowanie wysokości fotela (tylko fotel kierowcy) → str. 4-05
- Ogrzewane fotele* → str. 4-06

2-Fotele tylne

- Podłokietnik* → str. 4-06

Regulacja fotela

E00400302073

Fotel kierowcy należy ustawić tak, aby wygodnie dosięgać pedałów, kierownicy, przełączników itp., zachowując przy tym dobrą widoczność.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie należy regulować fotela w czasie jazdy. Może to spowodować utratę kontroli nad pojazdem i wypadek. Po ustawieniu fotela sprawdź, czy jest on zablokowany, próbując przesunąć go do przodu i do tyłu bez pomocy mechanizmu regulacji wzdłużnej.
- Nie zezwalać dzieciom lub dorosłym na jazdę w przestrzeni bez foteli lub pasów bezpieczeństwa. Należy się upewnić, że wszystkie osoby siedzą w swoich fotelach i mają założone pasy bezpieczeństwa, a dzieci siedzą w swoich fotelikach.
- Aby zminimalizować ryzyko odniesienia obrażeń w wypadku albo podczas nagłego hamowania, oparcia siedzeń powinny być ustawione w pozycji niemal pionowej. Gdy oparcie jest odchylone, pasy bezpieczeństwa nie zapewniają optymalnej ochrony. Gdy oparcie jest odchylone istnieje niebezpieczeństwo, że pasażer wysunie się spod pasa, co może spowodować poważne obrażenia.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie wolno umieszczać przedmiotów pod fotelami. Może to uniemożliwić prawidłowe zablokowanie fotela i doprowadzić do wypadku. Ponadto fotel lub inne części mogą ulec uszkodzeniu.

⚠ OSTROŻNIE

- Siedzenia powinny być regulowane tylko przez osoby dorosłe albo pod ich nadzorem.
- Podczas jazdy nie umieszczaj poduszki itp. między plecami a oparciem. Spowoduje to ograniczenie działania zagłówków w razie wypadku.
- Podczas przesuwania fotela do tyłu należy uważać, aby nie doznać obrażeń ręki lub stopy.

Fotel przedni


E00400400142

Regulacja wzdłużna foteli przednich

E00400501951

Regulacja ręczna

Pociągnąć za dźwignię regulacyjną, a następnie przesunąć fotel do przodu lub do tyłu, ustawiając go w żądanym położeniu; po zakończeniu regulacji zwolnić dźwignię.

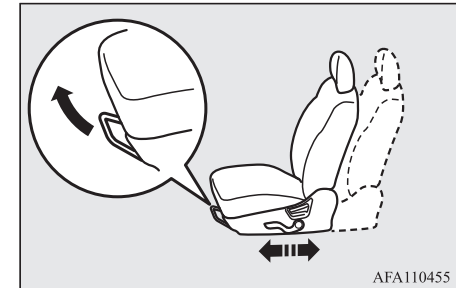


AFA110455

⚠ OSTRZEŻENIE

- Aby sprawdzić, czy fotel jest zablokowany, spróbuj przesunąć go do przodu lub do tyłu bez użycia dźwigni regulacyjnej.

Regulacja elektryczna

Regulację przeprowadza się, przesuwając przełącznik w kierunkach wskazanych strzałkami.

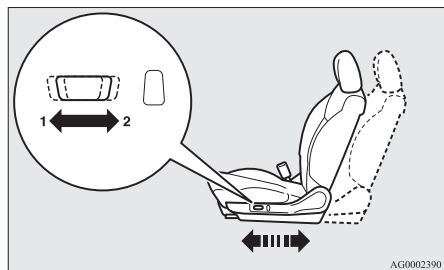

- 1- Przesuwanie do przodu
- 2- Przesuwanie do tyłu

UWAGA


- Aby uniknąć wyczerpania akumulatora, używaj regulacji foteli przy uruchomionym silniku.

Regulacja odchylenia oparcia

E00400602164

Regulacja ręczna

Aby wyregulować kąt odchylenia oparcia fotela, pochyl się do przodu, pociągnij do góry dźwignię blokującą oparcie, a następnie odchyl się, ustawiając oparcie w żądanym położeniu. Oparcie fotela zostanie zablokowane w ustawionym położeniu.

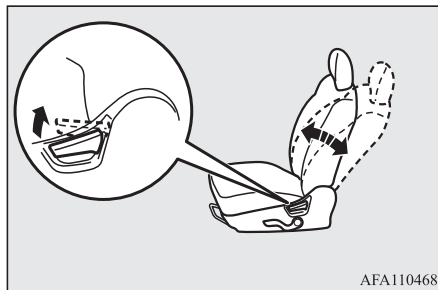


OSTROŻNIE

- Mechanizm regulacyjny oparcia fotela ma naciąg sprężynowy powodujący, że oparcie po uniesieniu dźwigni blokującej automatycznie powraca do pionowego ustawienia. Używając tej dźwigni, należy oprzeć plecy o oparcie lub przytrzymać oparcie ręką.

Regulacja elektryczna

Regulację przeprowadza się, przesuwając przełącznik w kierunkach wskazanych strzałkami.

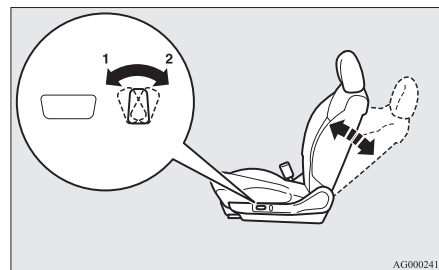

- 1- Przesunięcie do przodu
- 2- Odchylenie

UWAGA


- Aby uniknąć wyczerpania akumulatora, używaj regulacji foteli przy uruchomionym silniku.

Dostosowanie wysokości fotela (tylko fotel kierowcy)

E00400702279

Regulacja ręczna

Wysokość fotela dostosowuje się za pomocą dźwigni.

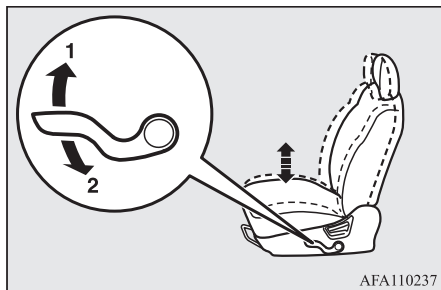


- 1- Podnoszenie
- 2- Obniżanie

Regulacja elektryczna


Wysokość fotela dostosowuje się za pomocą przełącznika zgodnie ze strzałkami.

UWAGA


- Aby uniknąć wyczerpania akumulatora, używaj regulacji foteli przy uruchomionym silniku.

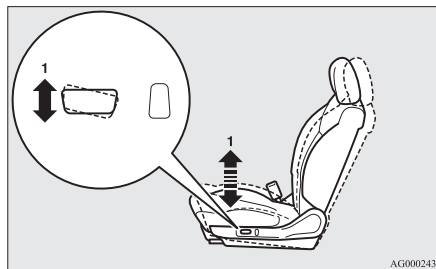

- 1- Podnoszenie i obniżanie przedniej części siedziska

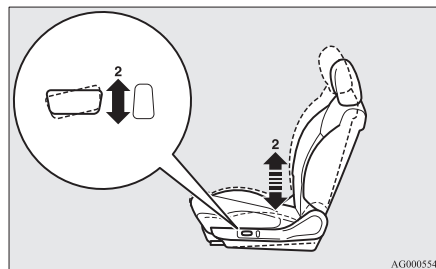

- 2- Podnoszenie i obniżanie tylnej części siedziska

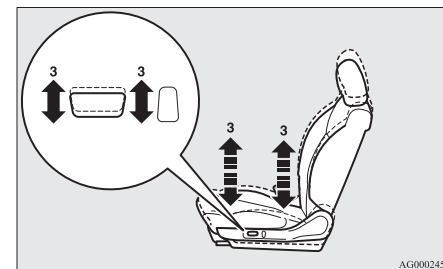


- 3- Podnoszenie i obniżanie całego siedziska

Ogrzewane fotele*

E00401102528

Ogrzewanie foteli można włączyć przy włączonym zapłonie lub przy wybranym trybie pracy ON. Lampka wskaźnika (A) włącza się, gdy ogrzewanie działa.

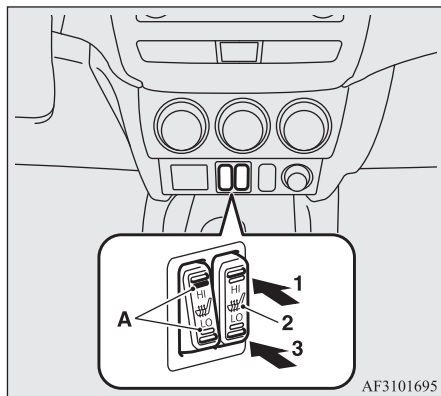

- 1 (HI) - Wysoka temperatura (szybkie ogrzewanie).
- 2 - Ogrzewanie wyłączone
- 3 (LO) - Niska temperatura (utrzymanie ciepła)

! OSTROŻNIE

- Podgrzewanie foteli należy wyłączyć, gdy się z niego nie korzysta.
- Ustawienie wysokiej temperatury umożliwia szybkie nagrzanie foteli. Po nagraniu fotela należy ustawić niską temperaturę ogrzewania, aby utrzymywać ciepło. Podczas używania ogrzewania foteli można odczuwać niewielkie różnice w temperaturze. Spowodowane jest to działaniem wewnętrznego termostatu podgrzewacza, a nie usterką urządzenia.
- Układ ogrzewania foteli może spowodować niewielkie oparzenia (zacerwienie skóry, pęcherze itp.) u następujących użytkowników:
 - Dzieci, osoby starsze lub chore
 - Osoby o wrażliwej skórze
 - Osoby przemęczone
 - Osoby pod wpływem alkoholu lub leków powodujących senność (leki na przeziębienie itp.)
- Na fotelach nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów, nie wolno wbijać w nie szpilek, igieł, pinezek lub innych ostro zakończonych przedmiotów.
- Podczas działania ogrzewania na fotelu nie wolno umieszczać poduszek, koców lub innych przedmiotów o właściwościach termozolujących, ponieważ może to spowodować przegrzanie się grzałki.

! OSTROŻNIE

- Do czyszczenia nie wolno używać benzenu, nafty, benzyny, alkoholu ani innych rozpuszczalników organicznych. Użycie takich rozpuszczalników może spowodować uszkodzenie pokrowców i grzałek.
- Jeśli woda lub inny płyn zostanie rozlany na fotelu, przed włączeniem ogrzewania należy odczekać, aby fotel dokładnie wyschł.
- Ogrzewanie należy natychmiast wyłączyć, jeśli wydaje się działać nieprawidłowo.

Tylnie fotele

E00401300412

! OSTRZEŻENIE


- **Pasażerowie tylnych siedzeń powinni wyciągnąć zagłówki do położenia zablokowania. Przedstawioną wyżej regulację należy wykonać przed rozpoczęciem jazdy. W przeciwnym wypadku, na skutek uderzenia pasażer może odnieść groźne obrażenia.**

Podłokietnik*

E00401700650

Aby użyć podłokietnika, należy go opuścić.

Aby powrócić do pierwotnego położenia, popchnij podłokietnik do tyłu aż do wyrównania z fotelem.

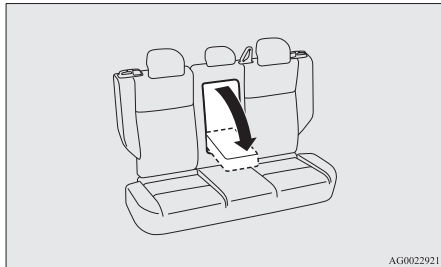

UWAGA

- Nie wolno wspinać się lub siedzieć na podłokietniku. Mogłoby to spowodować uszkodzenie podłokietnika.
- W górnej powierzchni podłokietnika znajdują się uchwyty na kubki dla pasażerów tylnych foteli.
Patrz "Uchwyt na kubek" na stronie 7-88.

Zaglówki

E00403301439


OSTRZEŻENIE

- Jazda bez zagłówek może w przypadku zderzenia lub kolizji spowodować śmierć lub poważne obrażenia. W celu zmniejszenia ryzyka odniesienia obrażeń w wypadku, należy zawsze sprawdzać, czy zagłówki prawidłowo ustawione.
- Na oparciu fotela nigdy nie należy umieszczać poduszek lub innych przedmiotów. Może to znacznie zmniejszyć bezpieczeństwo i skuteczność działania zagłówek poprzez zwiększenie odległości między głową a zagłówkiem.

Regulacja wysokości


Wysokość zagłówka należy ustawić tak, by jego centralna część znajdowała się na linii wzroku, co zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń podczas wypadku. Jeśli osoba siedząca w fotelu jest zbyt wysoka, by zagłówek znajdował się na linii jej oczu, zagłówek należy ustawić w najwyższym możliwym położeniu.

Aby unieść zagłówek, należy pociągnąć go do góry. Aby obniżyć, popchnij go w dół, naciskając przycisk regulacji wysokości (A) w kierunku wskazanym strzałką. Po zakończeniu regulacji naciśnij zagłówek i sprawdź, czy jest zablokowany.

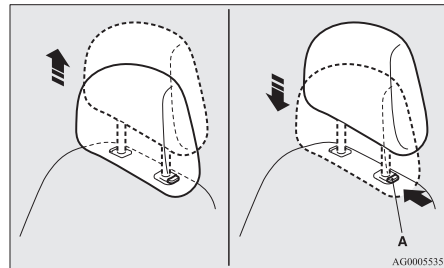

Wymontowanie

Aby wyjąć zagłówek, należy je podnieść przy wciśniętym przycisku regulacji wysokości (A).

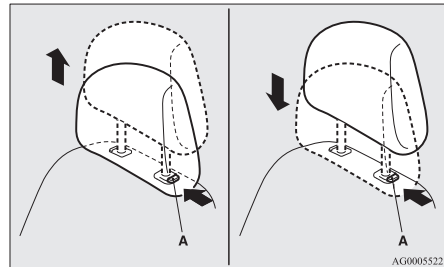


Zakładanie

Najpierw sprawdź, czy zagłówek zwrócony jest w dobrą stronę, a następnie włóż go w oparcie, naciskając przycisk regulacji wysokości (A), jak wskazano strzałką na rysunku.


OSTROŻNIE

- Sprawdź, czy przycisk regulacji wysokości (A) jest prawidłowo ustawiony, jak pokazano na rysunku; następnie unieś zagłówek, by sprawdzić, czy nie wysuwają się z oparcia.

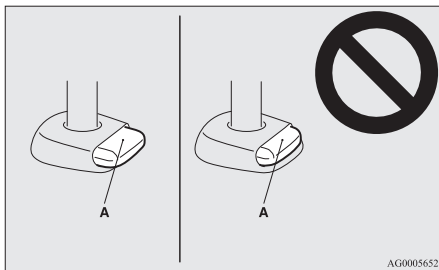

OSTROŻNIE

- Zagłówki foteli różnią się rozmiarem i kształtem. Zagłówki należy montować do odpowiednich dla nich siedzeń, ustawiając je w prawidłowym kierunku.

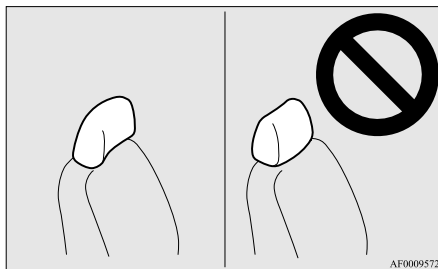

Powiększanie przestrzeni bagażowej

E00403400231

OSTRZEŻENIE

- Podczas powiększania przestrzeni bagażowej, nigdy nie ustawiaj foteli podczas jazdy lub postoju na zbożu. Fotele mogą przesunąć się nieoczekiwanie lub nagle i spowodować poważne obrażenia.
- Ustawienie foteli należy zmieniać przed wyruszeniem w podróż.
- Nie zezwalaj nikomu na przebywanie w bagażniku podczas jazdy. Osoby niesiedzące w fotelach i nieprzypięte pasami mogą odnieść poważne lub śmiertelne obrażenia podczas wypadku.
- Przestrzeń bagażowa z tyłu pojazdu nie powinna być nigdy wykorzystywana jako miejsce zabaw dzieci. Podczas jazdy powinny siedzieć na fotelach z zapiętymi pasami.

OSTRZEŻENIE

- Odchylając oparcie sprawdź, czy prawidłowo się zablokowało.

OSTROŻNIE

- Nie ustawiaj bagaży powyżej wysokości foteli. Starannie przymocuj bagaż. Gdy bagaż nie zostanie dokładnie unieruchomiony, podczas gwałtownego hamowania nie zamocowane przedmioty mogą wpaść do przedziału pasażerskiego, co w konsekwencji może doprowadzić do poważnego wypadku.
- Fotele powinny być ustawiane przez osoby dorosłe. Ustawianie foteli przez dzieci może być przyczyną wypadku.
- Uważać, aby przy ustawianiu foteli nie doszło do uwięzienia rąk lub stóp. Mogłoby to spowodować obrażenia.

Składanie oparcia tylnych foteli

E00403501675

Przedział pasażerski i bagażnik można połączyć, składając oparcia foteli. Jest to przydatne w przypadku przewożenia długich obiektów.


Oparcia foteli można składać, naciskając przycisk zwalniania blokady tylnego fotela.

UWAGA

- Oparcia foteli można składać pojedynczo.

Składanie oparcia

Naciśnij przycisk blokady (A) tylnego fotela, aby pochylić oparcie.

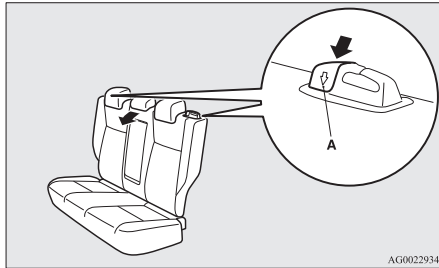

Rozkładanie oparcia

1. Jeśli pas bezpieczeństwa został wyjęty z prowadnicy (B), należy go przez nią przełożyć.
2. Odchyl oparcie aż do zablokowania.


UWAGA

- Jeśli pasa nie daje się wyciągnąć, pociągnij go silnie, a następnie zwolnij. Następnie powoli wyciągnij pas.

3. Sprawdź, czy oparcie jest prawidłowo zablokowane, a pas bezpieczeństwa przechodzi przez prowadnicę (B).

OSTROŻNIE

- Jeśli czerwony fragment (C) przycisku zwalnającego blokadę oparcia tylnego fotela jest widoczny, oparcie nie jest dobrze zablokowane. Delikatnie pchnij i pociągnij oparcie, aby zablokować je na miejscu.

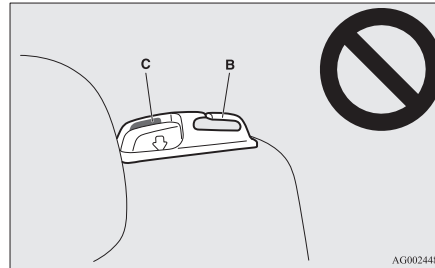

Pasy bezpieczeństwa

E00404800636

Tylko prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa podczas jazdy zapewniają właściwą ochronę Tobie i pasażerom w przypadku kolizji.

Przednie pasy wyposażone są w system napięcia wstępnego. Pasów tych używa się tak samo, jak z pasów konwencjonalnych.

Patrz “System napinaczy pasów bezpieczeństwa i ogranicznik siły” na stronie 4-14.

OSTRZEŻENIE

- Pas bezpieczeństwa powinien zawsze opierać się na barku i klatce piersiowej. Nie wolno umieszczać pasa za plecami albo pod ramieniem.
- Jeden pas przeznaczony jest wyłącznie dla jednej osoby. Nie stosowanie się do tego zalecenia grozi wypadkiem i obrażeniami.
- Pas bezpieczeństwa spełni swoją rolę i zapewni maksymalne bezpieczeństwo tylko wtedy, gdy oparcie fotela jest w pozycji pionowej. Jeśli oparcie będzie odchylone, zwiększa się ryzyko wyslizgnięcia się pasażera spod pasa, zwłaszcza przy zderzeniu z przodu, co może spowodować poważne obrażenia wywołane zaplątaniem się w pas lub uderzeniem w deskę rozdzielczą albo oparcie fotela z przodu.
- Wszystkie osoby dorosłe (kierowca i pasażerowie) powinny zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa. Dotyczy to również dzieci dostatecznie dużych, aby prawidłowo założyć pas. Dzieci mniejsze powinny zawsze podróżować w odpowiednio przymocowanych fotelikach.
- Pasy bezpieczeństwa nie powinny być pokręcane.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji lub zmian, które mogą wpłynąć negatywnie na prawidłowe działanie pasa bezpieczeństwa, uniemożliwiając zlikwidowanie luzu.
- Nie wolno przewozić dzieci, trzymając je w ramionach lub na kolanach, nawet jeśli ma się zapięty pas bezpieczeństwa. Taki sposób podróżowania może spowodować poważne obrażenia lub śmierć dziecka w przypadku zderzenia lub nagłego hamowania.
- Pas powinien zawsze dokładnie przylegać do ciała.
- Pas należy zawsze przekładać przez biodra.



3-punktowy pas bezpieczeństwa (z blokadą)

E00404902947

Długości tego pasa bezpieczeństwa nie trzeba regulować. Po założeniu pas dostosowuje się do ruchów używającej go osoby, lecz w razie wypadku lub nagłego, silnego hamowania, pas automatycznie blokuje się i przytrzymuje ciało użytkownika.

📖 UWAGA

- Blokowanie pasa bezpieczeństwa można sprawdzić, wyciągając go gwałtownie.


Zapinanie

1. Powoli pociągnij pas bezpieczeństwa, trzymając za klamrę.

📖 UWAGA

- Jeśli pasa nie daje się wyciągnąć, pociągnij go silnie, a następnie zwolnij. Następnie powoli wyciągnij pas.

2. Wsuń klamrę do zapięcia aż do usłyszenia kliknięcia.

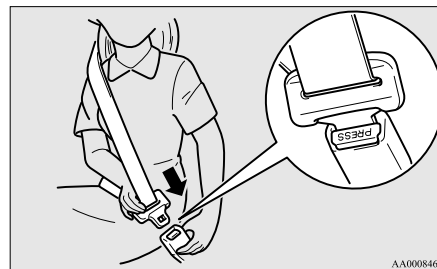


⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie należy opierać biodrowej części pasa na brzuchu. Podczas wypadku może on spowodować duży ucisk na żołądek i zwiększyć ryzyko urazu.
- Zapięty pas bezpieczeństwa nie może być poskręcany.

3. Pociągnij lekko pas, aby zwiększyć luz.

Odpinanie

Przytrzymaj klamrę i wciśnij przycisk w sprzączce.

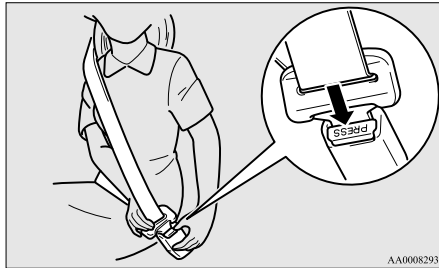


AA0008293

UWAGA

- Podczas automatycznego zwijania pasa przytrzymaj sprzączkę, aby pas zwijał się powoli. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzeń wnętrza pojazdu.

UWAGA

- W przypadku zanieczyszczenia pasa bezpieczeństwa (A) lub pierścienia (B) pas może nie zwiąć się płynnie. Jeśli pas bezpieczeństwa i pierścień są zanieczyszczone, należy oczyścić te elementy łagodnym detergentem lub wodą z mydłem.

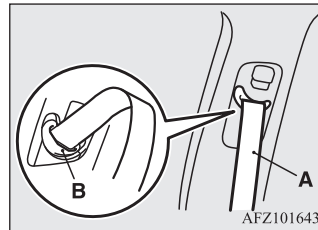

AFZ101643

Lampka ostrzegawcza i wyświetlacz niezapięcia pasów przez kierowcę

E00409800833

Lampka ostrzegawcza



Komunikat ostrzegawczy, typ 1



Komunikat ostrzegawczy, typ 2



Konieczność zapięcia pasów przez kierowcę jest sygnalizowana dźwiękiem oraz mruganiem lampki kontrolnej.

Jeśli zapłon zostanie włączony lub zostanie wybrany tryb pracy ON przy niezapiętym pasie bezpieczeństwa, włączy się lampka ostrzegawcza i przez 6 sekund będzie rozlegał się sygnał dźwiękowy, przypominając kierowcy o zapięciu pasa bezpieczeństwa.

Fotele i pasy bezpieczeństwa

4-11


Jeśli kierowca nie zapnie pasa bezpieczeństwa, włączy się błyskająca lampka ostrzegawcza i sygnał dźwiękowy. Ponadto na ekranie wielofunkcyjnego wyświetlacza informacyjnego pojawi się komunikat ostrzegawczy. Lampka ostrzegawcza zgaśnie i sygnał przestanie być emitowany po około 90 sekundach.

Następnie, jeśli pas nie zostanie zapięty, zostaną aktywowane lampka ostrzegawcza i sygnał dźwiękowy w celu przypomnienia kierowcy o zapięciu pasów przy kolejnym zatrzymaniu i uruchomieniu pojazdu. Ostrzeżenie będzie sygnalizowane w ten sam sposób przy odpięciu pasa bezpieczeństwa podczas prowadzenia pojazdu. Ostrzeżenie zakończy się po zapięciu pasa bezpieczeństwa.

Lampka ostrzegawcza pasa bezpieczeństwa pasażera*

E00411601327

Lampka ostrzegawcza pasażera znajduje się na desce rozdzielczej.

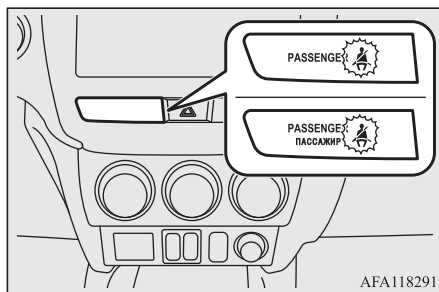

Lampka zapala się, gdy pasażer nie zapnie pasa bezpieczeństwa. Gaśnie, gdy pas bezpieczeństwa zostanie zapięty.

⚠ OSTRZEŻENIE


- Nie instaluj żadnych akcesoriów ani naklejek zasłaniających wskaźnik.

Regulowane mocowanie pasa bezpieczeństwa (przednie fotele)

E00405000329

Istnieje możliwość regulacji wysokości mocowania pasa bezpieczeństwa.

Podnieść lub obniżyć punkt mocowania pasa bezpieczeństwa (A) przy wciśniętej gałce blokady (B).

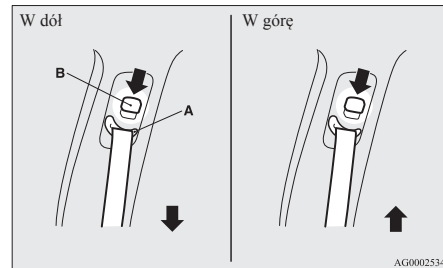

⚠ OSTRZEŻENIE

- Podczas regulacji wysokości pasa bezpieczeństwa, pas należy ustawić na takiej wysokości, aby całkowicie przylegał do ramienia, ale nie dotykał szyi.

3-punktowy pas bezpieczeństwa z 2 sprzączkami

E00414700117



3-punktowy pas bezpieczeństwa z 2 sprzączkami jest zamocowany dla tylnego środkowego siedzenia.

UWAGA

- Blokowanie pasa bezpieczeństwa można sprawdzić, wyciągając go gwałtownie.


Zapinanie

1. Powoli wyciągnij pas bezpieczeństwa i przełóż go przez prowadnicę (A).

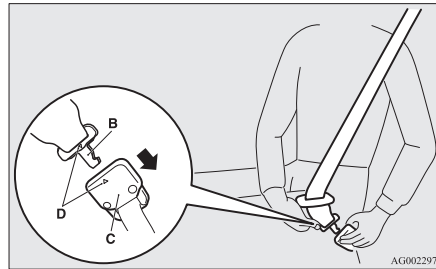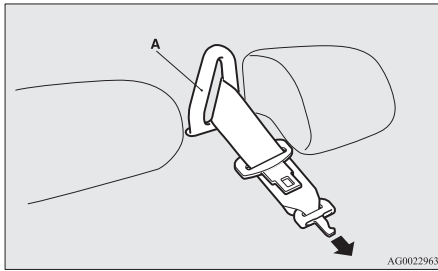

OSTRZEŻENIE

- Używając pasa bezpieczeństwa, upewnij się, że klamra (B) jest prawidłowo połączony ze sprzączką (C). Niewykonanie tej czynności może znacznie ograniczyć ochronę i spowodować poważne obrażenia w przypadku kolizji lub nagłego zatrzymania pojazdu.

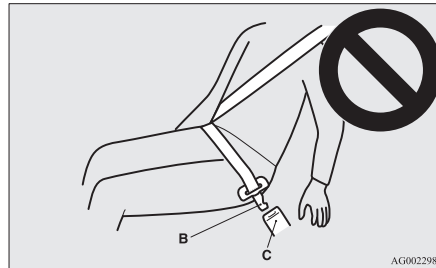


UWAGA


- Jeśli pasa nie daje się wyciągnąć, pociągnij go silnie, a następnie zwolnij. Następnie powoli wyciągnij pas.

2. Po sprawdzeniu, czy pas bezpieczeństwa nie jest skręcony, wsuń klamrę (B) do sprzączki (C), wyrównując oznaczenia (D) na klamrze i sprzączce, aż do usłyszenia kliknięcia.

3. Wsuń klamrę (E) do sprzączki (F) aż do usłyszenia kliknięcia.

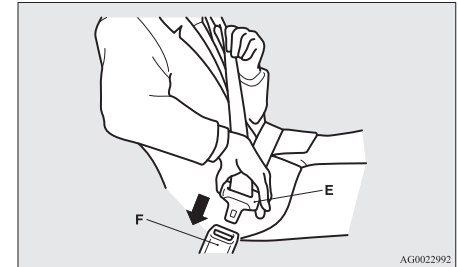


4. Sprawdź, czy pas biodrowy spoczywa jak najniżej na udach i pociągnij pas ramieniowy, aby zredukować luz pasa biodrowego.

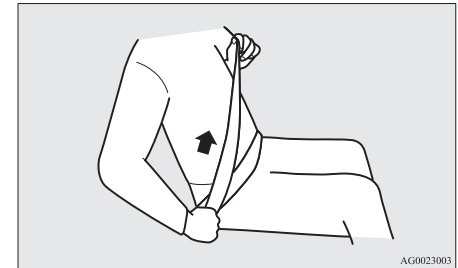


Odpinanie


1. Przytrzymaj klamrę (E) i naciśnij przycisk (F) na sprzączce.

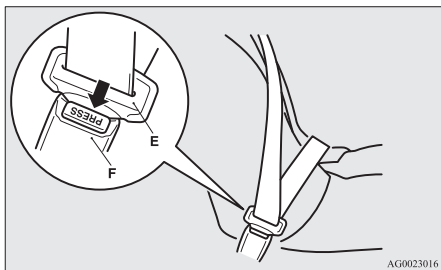


2. Naciśnij przycisk (G) na sprzączce (C), używając klamry (E) do odłączenia pasa bezpieczeństwa od sprzączki.

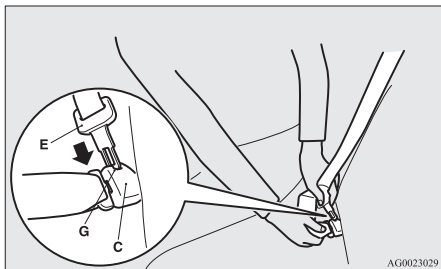

3. Wyciągnij pas bezpieczeństwa i wyjmij go z prowadnicy (A).

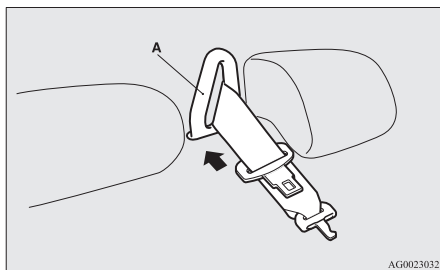

4. Po całkowitym wciągnięciu pasa bezpieczeństwa włóż klamrę (E) do górnej szczeliny (H), a klamrę (B) do dolnej szczeliny (I).

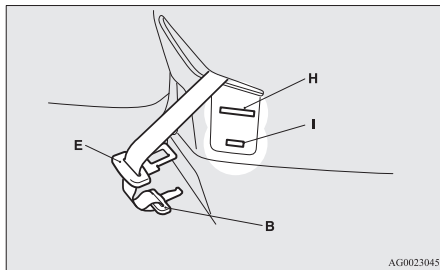

Bezpieczeństwo kobiet w ciąży

E00405600077

⚠ OSTRZEŻENIE

- Pasy bezpieczeństwa są przeznaczone dla wszystkich pasażerów, w tym kobiet w ciąży. Kobiety w ciąży powinny zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa. Zmniejsza to ryzyko odniesienia obrażeń przez kobiety i płód. Pas biodrowy powinien obejmować uda i biodra. Nie powinien znajdować się na wysokości talii. Skontaktuj się z lekarzem, aby uzyskać więcej informacji.

System napinaczy pasów bezpieczeństwa i ogranicznik siły

E00405700166

Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera są wyposażone w napinacze.

System napinania pasów bezpieczeństwa

E00405801135

Gdy wyłącznik zapłonu lub tryb pracy jest w podanym poniżej stanie i wystąpi zderzenie czołowe lub boczne (pojazdy z bocznymi poduszkami powietrznymi oraz z kurtynami powietrznymi) silne na tyle, by kierowca i/lub pasażer z przodu odnieśli obrażenia, układ napinaczy natychmiast ściągnie odpowiedni pas bezpieczeństwa, maksymalizując efektywność pasa bezpieczeństwa.

[Nie dotyczy modeli z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu (KOS)]

Wyłącznik zapłonu w położeniu “ON” lub “START”.

[Pojazdy z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu]

Tryb pracy ON.

OSTRZEŻENIE

- Aby zapewnić maksymalną skuteczność napinaczy, należy prawidłowo wyregulować ustawienie foteli i pasów bezpieczeństwa.

OSTROŻNIE

- Montaż wyposażenia audio albo naprawy elementów w pobliżu napinaczy pasów bezpieczeństwa lub konsoli podłogowej muszą być przeprowadzane zgodnie z wytycznymi firmy MITSUBISHI MOTORS. Jest to niezwykle ważne, ponieważ prace mogą mieć wpływ na działanie systemu napinaczy.
- Przed złomowaniem pojazdu należy skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS. Jest to niezwykle ważne, ponieważ nieoczekiwana aktywacja napinaczy może spowodować obrażenia.

UWAGA

- Napinacze włączą się w przypadku silnego uderzenia czołowego lub boczno (pojazdy z bocznymi poduszkami powietrznymi oraz z kurtynami powietrznymi), nawet jeśli pasy bezpieczeństwa nie są zapięte.
- Napinacze są urządzeniami jednorazowego użytku. Po uruchomieniu pasów bezpieczeństwa z wstępnym napinaniem zalecamy wymianę układu w autoryzowanym serwisie MITSUBISHI MOTORS.

Ostrzeżenie SRS

E00405900243

Ta sama lampka ostrzegawcza i wyświetlacz są wspólne dla poduszek powietrznych w układzie SRS oraz napinania wstępnego pasów bezpieczeństwa.

Patrz “Lampka/Komunikat ostrzegawczy układu SRS” na stronie 4-37.

System ogranicznika siły

E00406000209

W razie kolizji, układ ograniczenia siły będzie pochłaniał siłę uderzenia działającą na pas bezpieczeństwa, aby zminimalizować skutki zderzenia.

Bezpieczeństwo dziecka

E00406403464

Podczas przewożenia dzieci w samochodzie, należy zawsze stosować foteliki adekwatne do wieku (wzrostu) dziecka. W większości państw jest to wymagane prawem.

Przepisy dotyczące przewożenia dzieci na przednim fotelu mogą różnić się w zależności od kraju. Należy stosować się do obowiązujących przepisów w tym zakresie.

OSTRZEŻENIE


- Zawsze, kiedy jest to możliwe, dzieci należy sadzać na tylnym fotelu. Statystyki wypadków wskazują, że niezależnie od wieku i wzrostu dzieci są bezpieczniejsze, kiedy podróżują na tylnym fotelu.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Trzymanie dziecka w ramionach absolutnie nie zastąpi odpowiedniego systemu zabezpieczenia. Niestosowanie odpowiedniego fotelika dziecięcego może spowodować poważne obrażenia lub śmierć dziecka.
 - Każdy fotelik lub każde mocowanie fotelika dziecięcego może być używane tylko przez jedno dziecko.
 - Podczas montowania fotelika na tylnym siedzeniu oparcia foteli przednich należy ustawić tak, aby nie stykały się z układem bezpieczeństwa dziecka.
- W innym przypadku nagłe hamowanie lub zderzenie może spowodować poważne obrażenia dziecka.

Należy zwrócić szczególną uwagę na montowanie fotelika w pojazdach wyposażonych w system przednich poduszek powietrznych

Pokazana tu nalepka znajduje się w pojazdach wyposażonych w przednie poduszki powietrzne.

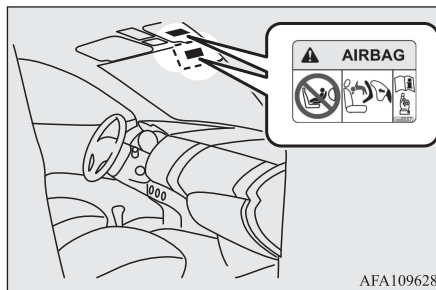

📖 UWAGA

- W zależności od modelu pojazdu etykiety mogą znajdować się w innych miejscach.

Instaluj odwrócony fotelik dla dziecka z tyłu lub wyłącz poduszkę pasażera za pomocą przełącznika ON-OFF (jeżeli stanowi element wyposażenia). (Patrz “Wyłączanie poduszki powietrznej” na stronie 4-29)



⚠ OSTRZEŻENIE

- **Bardzo ważne!**
NIGDY nie wolno sadzać dziecka tyłem do kierunku jazdy na fotelu, przed którym zamontowana jest AKTYWNA PODUSZKA POWIETRZNA. Stanowi to **POWAŻNE** zagrożenie dla **ŻYCIA** i **ZDROWIA DZIECKA**.


⚠️ OSTRZEŻENIE

- **FOTELIKA MOCOWANEGO TYŁEM DO KIERUNKU JAZDY NIE WOLNO MOCOWAĆ** na przednim fotelu pasażera, jeśli przednia poduszka powietrzna pasażera nie została wyłączona. Siła i impet napelniającej się poduszki mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć dziecka. Na tylnym fotelu można umieszczać wyłącznie foteliki mocowane tyłem do kierunku jazdy.
- **FOTELIK MOCOWANY PRZODEM DO KIERUNKU JAZDY** nie powinien być mocowany na fotelu pasażera z przodu; jeśli jednak zostanie tak zamontowany, należy wyłączyć poduszkę powietrzną pasażera z przodu za pomocą przełącznika.

Niemowlęta i małe dzieci

E00406600609

Przewożąc niemowlęta lub/i małe dzieci, stosuj się do poniższych instrukcji.

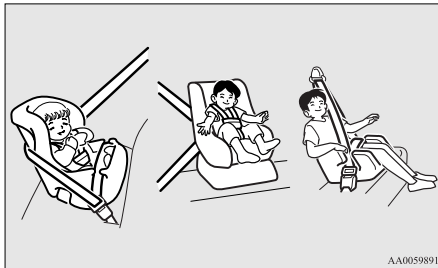

AA0059891

Instrukcje:

- Niemowlęta powinny być przewożone w specjalnym nosidełku. Małe dzieci, u których ze względu na wzrost pas bezpieczeństwa będzie dotykał twarzy lub szyi, powinny być sadzane w foteliku.
- Fotelik do przewożenia dzieci powinien być dostosowany do wzrostu i wagi dziecka, a także do wielkości pojazdu. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, **FOTELIK POWINIEN BYĆ ZAWSZE MOCOWANY NA TYLNYM FOTELU.**

📖 UWAGA

- Przed zakupem konkretnego fotelika należy najpierw sprawdzić, czy daje się go prawidłowo zamontować na tylnym fotelu. Z powodu określonej lokalizacji zapięć pasów bezpieczeństwa i kształtu siedziska fotela tylnego, zamocowanie fotelików dziecięcych niektórych producentów może być utrudnione. Jeśli po próbnym zamocowaniu fotelik bezpieczeństwa porusza się lub przesuwa po powierzchni siedziska nawet po dociągnięciu pasa bezpieczeństwa, należy wybrać fotelik innego producenta.

⚠️ OSTRZEŻENIE

- Podczas mocowania fotelika należy postępować ściśle z instrukcją dostarczoną przez jego producenta. W przeciwnym razie może dojść do poważnego urazu lub nawet śmierci dziecka.
- Po zamontowaniu poruszaj fotelikiem dla dziecka we wszystkie strony i sprawdź, czy jest dobrze zamocowany do fotela. Jeśli fotelik nie zostanie prawidłowo zamocowany, może to spowodować obrażenia dziecka lub innych pasażerów w razie kolizji lub gwałtownego hamowania.
- Nieużywany fotelik należy zabezpieczyć pasem bezpieczeństwa lub wyjąć z pojazdu, aby zapobiec jego wypadnięciu lub przemieszczaniu się podczas wypadku.

W zależności od umiejscowienia w pojeździe oraz rodzaju fotelika, można go zamocować na dwa poniżej przedstawione sposoby:

- Do dolnego punktu mocowania w tylnym fotelu TYLKO, jeśli fotelik dziecięcy ma mocowania ISOFIX (patrz strona 4-19).
- Do pasa bezpieczeństwa (patrz 4-09, 4-24).

Starsze dzieci

E00406700277

Dzieci zbyt duże na fotelik powinny podróżować na tylnym fotelu z zapiętym trzypunktowym pasem bezpieczeństwa.

Fotele i pasy bezpieczeństwa 4-17

Część biodrowa pasa powinna ściśle przylegać do ciała i być umieszczona na linii bioder. W przeciwnym przypadku w razie kolizji lub nagłego hamowania pas może uszkodzić podbrzusze dziecka i spowodować obrażenia.

Dopasowanie do różnych pozycji ISOFIX

E00411401934

Przedział wagowy	Klasa wielkości	Mocowanie	Pozycje ISOFIX
			Tył, strona zewnętrzna
Torba do noszenia niemowląt	F	ISO/L1	X
	G	ISO/L2	X
0 - Do 10 kg (0-9 mies.)	E	ISO/R1	X
0+ - Do 13 kg (0-2 lata)	E	ISO/R1	IL* ¹
	D	ISO/R2	X
	C	ISO/R3	X
I - Od 9 do 18 kg (9 mies.-4 lata)	D	ISO/R2	X
	C	ISO/R3	IL* ²
	B	ISO/F2	IUF
	B1	ISO/F2X	IUF, IL* ³
	A	ISO/F3	IUF, IL* ⁴
II i III - Od 15 do 36 kg (4-12 lata)			X

OSTROŻNIE

- Przed zamontowaniem fotelika dziecięcego należy wymontować z siedzeń zagłówki.

Skróty użyte w powyższej tabeli:

- IUF - dla uniwersalnych fotelików dziecięcych ISOFIX mocowanych przodem do kierunku jazdy, zatwierdzonych do użycia w danym przedziale wagowym.
- IL – dla wersji fotelików dziecięcych ISOFIX wymienionych na dołączonej liście (oryginalne części MITSUBISHI MOTORS).
- X- Położenie nieodpowiednie dla fotelika dziecięcego ISOFIX w tym przedziale wagowym.

4

IL (Informacje o oryginalnych częściach)

	Nr oryginalnej części	Nr ONZ
*1	MZ314393 (fotelik dziecięcy), MZ314394 (baza ISOFIX)	E1-04301146
*2	MZ314390E (fotelik dziecięcy dla obszaru wschodniego), MZ314390CS (fotelik dziecięcy dla obszaru środkowo-południowo), MZ314390N (fotelik dziecięcy dla obszaru północnego), MZ314417 (baza ISOFIX fotelika skierowanego tyłem do kierunku jazdy dla wszystkich obszarów)	E4-04443718
*3	MZ313045	E1-04301133
*4	MZ314390E (fotelik dziecięcy dla obszaru wschodniego), MZ314390CS (fotelik dziecięcy dla obszaru środkowo-południowo), MZ314390N (fotelik dziecięcy dla obszaru północnego), MZ314416 (baza ISOFIX fotelika skierowanego w kierunku jazdy dla wszystkich obszarów),	E4-04443718

UWAGA

- Firma MITSUBISHI MOTORS Europe B.V. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego poinformowania. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Dopasowanie do różnych pozycji siedzenia

E00406803051

Przedział wagowy	Pozycja siedzenia			
	Pasażer z przodu		Tyl, strona zewnętrzna	Tyl, środek
	Poduszka aktywna	Wyłączona poduszka powietrzna ^{#1}		
0 - Do 10 kg (0-9 mies.)	X	X	U	X
0+ - Do 13 kg (0-2 lata)	X	L*1	U, L*1	L*1,
I - Od 9 do 18 kg (9 mies.-4 lata)	X	L*2, L*3	U, L*2, L*3	L*2, L*3
II i III - Od 15 do 36 kg (4-12 lata)	X	L*4	U, L*4	X

#1: z poduszką powietrzną wyłączoną za pomocą przełącznika przedniej poduszki pasażera

OSTROŻNIE

- Przed zamontowaniem fotelika dziecięcego należy wymontować z siedzeń zagłówki.

Skróty użyte w powyższej tabeli:

- U- Odpowiednie dla “uniwersalnej” kategorii fotelików dla dziecka zatwierdzonych dla tego przedziału wagowego.
- L- Odpowiednie dla określonego typu fotelika dziecięcego na liście (oryginalne części MITSUBISHI MOTORS).
- X- Położenie fotela nieodpowiednie dla dzieci w tym przedziale wagowym.

4

L (informacje o oryginalnych częściach)

	Nr oryginalnej części	Nr ONZ
*1	MZ314393	E1-04301146
*2	MZ313045	E1-04301133
*3	MZ314390E (obszar wschodni), MZ314390CS (obszar środkowo-południowy), MZ314390N (obszar północny)	E4-03443416
*4	MZ315025	E1-04301304

 **UWAGA**

- Brak odpowiednich Oryginalnych Części MITSUBISHI MOTORS dla grupy wagowej “od 0 do 10 kg”.


Firma MITSUBISHI MOTORS Europe B.V. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego poinformowania.
W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Montaż układu bezpieczeństwa dziecka do niższego punktu mocowania (uchwyty mocujące ISOFIX) i zaczepu taśmy mocującej

E00406901986


Umiejscowienie niższego punktu mocowania

Fotele pojazdu są wyposażone w dolne punkty mocowania fotelika dziecięcego z zaczepami ISOFIX.

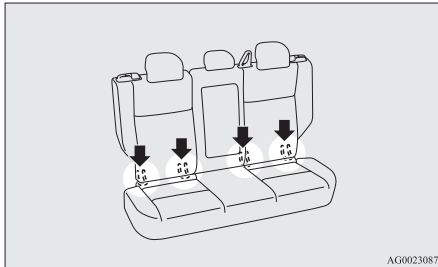

Umiejscowienie zaczepów taśmy mocującej

W tylnej części oparcia tylnych foteli są 2 punkty mocowania fotelików dziecięcych. Umożliwiają przymocowanie paska mocującego systemu fotelików na każdym z dwóch siedzeń tylnych.

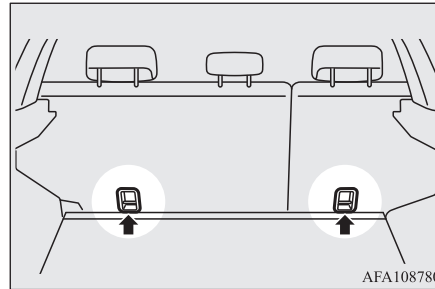


⚠ OSTRZEŻENIE

- Punkty mocowania fotelika dziecięcego mogą wytrzymać tylko obciążenia spowodowane prawidłowo zamontowanymi fotelikami dziecięcymi. Pod żadnym pozorem nie wolno wykorzystywać ich do mocowania pasów bezpieczeństwa lub uprzęży dla dorosłych ani do mocowania innych przedmiotów lub elementów wyposażenia w pojeździe.

Fotelik dziecięcy z zaczepami ISOFIX

Fotelik dziecięcy jest przeznaczony tylko do foteli wyposażonych z dolne uchwyty mocujące. Fotelik należy mocować do dolnych uchwytów mocujących.

Nie ma potrzeby mocowania fotelika za pomocą pasów bezpieczeństwa pojazdu.

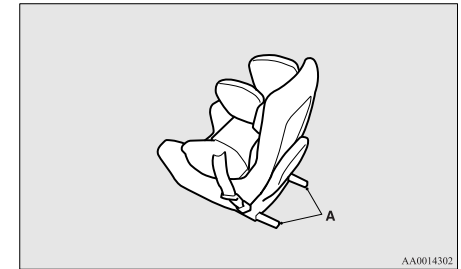


A- Zaczepy mocujące fotelika

Zamontowanie

1. Usunąć ewentualne obce przedmioty znajdujące się w łącznikach lub wokół nich i sprawdzić, czy pas bezpieczeństwa znajduje się w normalnej pozycji spoczynkowej.
2. Wyjmij zagłówek z miejsca siedzącego, na którym ma zostać zamontowany fotelik dziecięcy.
Patrz "Zagłówki" na stronie 4-07.

3. Rozsuń ręką szczeliną między siedziskiem (A) a oparciem (B), aby uzyskać dostęp do dolnych mocowań (C).
4. Wsuń zaczepy fotelika (D) do dolnych punktów mocujących (C), postępując zgodnie z instrukcją producenta fotelika.

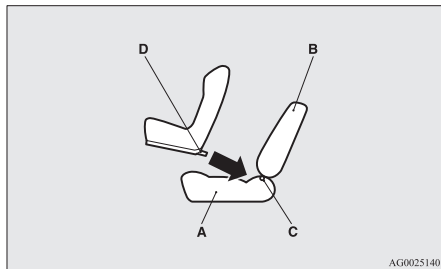

A- Siedzisko fotela


B- Oparcie fotela

C- Umieszczenie niższego punktu mocowania

D- Łącznik

Jeśli fotelik należy zamocować paskiem, zamocuj go zgodnie z podaną niżej procedurą w punkcie 5.

5. Zaczep haczyk paska mocującego (E) fotelika dziecięcego do mocowania (F) i napnij pasek, aby zabezpieczyć fotelik.

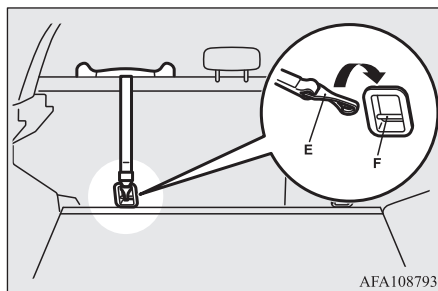

UWAGA

- Jeśli nie daje się łatwo zaczepić haczyka (E), obróć go.

6. Sprawdź zamocowanie fotelika, poruszając nim we wszystkich kierunkach.

Wymontowanie


Wymontuj fotelik dziecięcy zgodnie z instrukcjami producenta.

Mocowanie fotelika do trzy-punktowego pasa bezpieczeństwa (z blokadą)

E00408701845

Rozmieszczenie 3-punktowych pasów bezpieczeństwa

Fotelik dziecięcy można zamocować, wykorzystując 3-punktowy pas bezpieczeństwa w miejscach przedstawionych na rysunku.

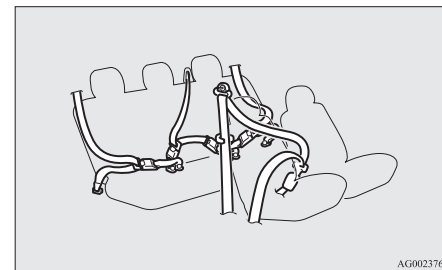


Zamontowanie:

1. Połóż fotelik dziecięcy na siedzeniu, na którym ma zostać zamocowany, i wymontuj z siedzenia zagłówki. Patrz "Zagłówki" na stronie 4-07.
2. Zapnij pas, aby zamocować fotelik dziecięcy. Upewnij się, że po włożeniu sprzączki pasa w zatrzask słychać "kliknięcie".

3. Użyć zacisku blokującego, aby całkowicie wyeliminować luz.
4. Sprawdź zamocowanie fotelika, poruszając nim we wszystkich kierunkach.

⚠ OSTRZEŻENIE

- W niektórych rodzajach fotelików zacisk blokujący (A) jest ważnym elementem zapobiegającym urazom i obrażeniom w razie kolizji lub gwałtownych manewrów. Należy go zamocować i używać zgodnie z instrukcją producenta fotelika dziecięcego. Zacisk bezpieczeństwa należy zdjąć, wymontowując fotelik.

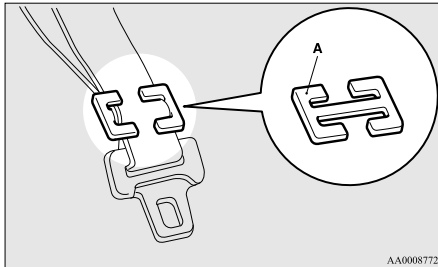

Sprawdzanie pasów bezpieczeństwa

E00406301876


Sprawdź, czy pasy bezpieczeństwa nie są przecinane, zużyte, sfilcowane a części metalowe nie są popękane i odkształcone. Jeśli układ pasa bezpieczeństwa jest wadliwy, wymień go.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Pasy bezpieczeństwa, ich mechanizmy zwijające i punkty mocowania należy sprawdzić po każdej kolizji. Zalecamy wymianę zespołów pasów bezpieczeństwa po każdej kolizji. Można ich nie wymieniać, tylko jeśli kolizja nie była poważna, a pasy nie noszą śladów uszkodzeń i działają prawidłowo.
- Nie należy naprawiać lub wymieniać żadnych elementów pasów bezpieczeństwa. Wszystkie prace powinny zostać wykonane w Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS. Nieprawidłowa naprawa lub wymiana może zmniejszyć efektywność działania pasów, co w konsekwencji może doprowadzić do poważnych obrażeń w przypadku kolizji.
- Po uruchomieniu systemu napinania pasów, nie może on być ponownie użyty. Należy go wymienić wraz z mechanizmem zwijającym.

⚠ OSTRZEŻENIE

- W sprzączce ani w mechanizmie zwijacza nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów (kawalków tworzywa sztucznego, spinaczy, guzików itd.). Ponadto nie wolno modyfikować, wymontowywać ani montować pasa bezpieczeństwa. W przeciwnym razie pas bezpieczeństwa może nie zapewnić odpowiedniego bezpieczeństwa podczas kolizji lub w innej sytuacji.

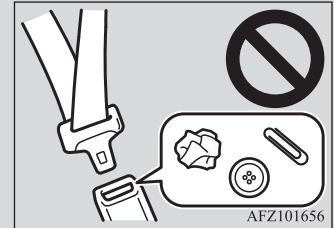

- Pasy należy czyścić ciepłym roztworem wodnym neutralnego detergentu. Po splukaniu wodą pas należy pozostawić do wyschnięcia w zacienionym miejscu. Nie wybielaj ani nie farbuj pasów bezpieczeństwa, gdyż zmieni to ich właściwości.

Dodatkowy system bezpieczeństwa (SRS) - poduszka powietrzna

E00407201944

Niniejsze informacje o poduszkach powietrznych układu SRS obejmują ważne informacje dotyczące poduszki kierowcy, poduszki pasażera z przodu, poduszek bocznych i kurtyn powietrznych.

Poduszki powietrzne układu SRS stanowią uzupełnienie zasadniczej funkcji ochrony kierowcy i pasażera z przodu, którą spełnia układ pasów bezpieczeństwa, zabezpieczając te osoby przed obrażeniami głowy i klatki piersiowej w określonych umiarkowanych i poważnych kolizjach przednich.

Poduszka powietrzna SRS na kolana kierowcy (w zależności od modelu) stanowi uzupełnienie podstawowej ochrony kierowcy zapewnianej przez system pasów bezpieczeństwa. Pomaga ograniczyć ruch dolnych partii nóg kierowcy i zapewnia zwiększoną ochronę ciała podczas średnich i silnych zderzeń czołowych.

Boczne poduszki powietrzne układu SRS (jeśli występują) zostały zaprojektowane jako uzupełnienie prawidłowo założonych pasów bezpieczeństwa, zabezpieczając kierowcę i pasażera siedzącego z przodu przed urazami klatki piersiowej i brzucha w określonych umiarkowanych i poważnych kolizjach bocznych.


Kurtyny powietrzne kierowcy i pasażera z przodu (jeśli pojazd je posiada) są środkiem uzupełniającym system pasów bezpieczeństwa i chroniącym te osoby przed negatywnymi skutkami urazów głowy w zderzeniach bocznych o średniej i dużej sile.

Układ SRS NIE zastępuje pasów bezpieczeństwa. W celu zapewnienia maksymalnej ochrony we wszelkich stłuczkach i wypadkach wszystkie osoby w pojeździe, w tym pasażerowie i kierowca, muszą mieć założone pasy bezpieczeństwa.

Działanie dodatkowego systemu bezpieczeństwa


E00407302883

System SRS składa się z następujących elementów:

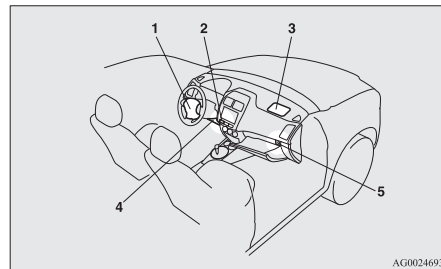

AG0024693

- 1- Moduł poduszki powietrznej (kierowcy)
- 2- Lampka wskaźnika wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu*
- 3- Moduł poduszki powietrznej (pasażera)
- 4- Moduł poduszki powietrznej na kolana kierowcy*
- 5- Przełącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu*

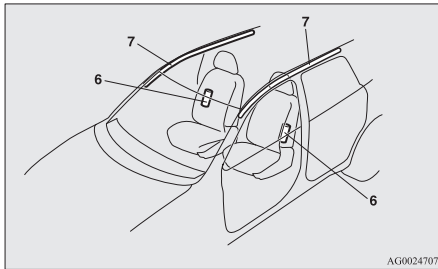

6- Moduły bocznych poduszek powietrznych*

7- Moduły kurtyn powietrznych*

Poduszki powietrzne zadziałają tylko przy podanych poniżej stanach wyłącznika zapłonu lub trybu pracy.

[Nie dotyczy modeli z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu (KOS)]

Wyłącznik zapłonu w położeniu “ON” lub “START”.

[Pojazdy z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu]

Tryb pracy ON.

Napełnianiu poduszki towarzyszy głośny hałas oraz wydostają się dym i pył, które nie są szkodliwe i nie są oznaką pożaru. Osoby mające problemy z oddychaniem mogą odczuwać podrażnienie spowodowane działaniem substancji chemicznej wydzielonej podczas napełniania poduszki; po napełnieniu poduszki należy otworzyć okno, jeśli jest to bezpieczne.

Poduszki po napełnieniu bardzo szybko opróżniają się, nie ograniczają więc widoczności.

OSTROŻNIE

- Poduszki napełniają się błyskawicznie. W niektórych sytuacjach kontakt z napełniającymi się poduszkami może zakończyć się lekkimi skaleczeniami, sięciami itp.

OSTRZEŻENIE

- **NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PAMIĘTAĆ O PRZYJĘCIU PRAWIDŁOWEJ POZYCJI W FOTELU.**

Jeśli kierowca lub pasażer znajdują się zbyt blisko kierownicy lub powierzchni deski rozdzielczej w chwili napełniania się poduszki, może to spowodować ich poważne obrażenia lub śmierć.

Poduszki napełniają się błyskawicznie i z ogromną siłą.


Jeśli kierowca i pasażer nie siedzą w odpowiedniej pozycji, i nie mają prawidłowo zapiętych pasów, poduszki mogą nie spełnić swojej roli i w chwili napełniania spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

- Nie należy siadać na brzegu fotela lub siadać z nogami zbyt blisko deski rozdzielczej, lub opierać głowę bądź tułów o kierownicę lub deskę rozdzielczą. Nie wolno opierać nóg o deskę rozdzielczą ani kłaść ich na niej.

OSTRZEŻENIE

- Dzieci i niemowlęta powinny siedzieć w fotelikach dziecięcych umieszczonych na tylnych fotelach.

Tylny fotel jest najbezpieczniejszym miejscem dla niemowląt i dzieci podczas jazdy.

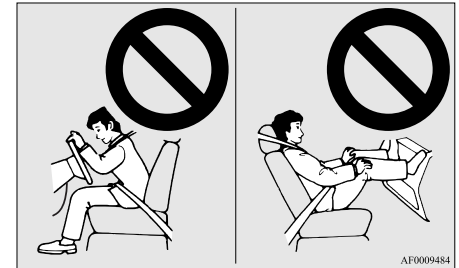

OSTRZEŻENIE

- Niemowlęta i małe dzieci powinny być zawsze przewożone w foteliku. Podczas jazdy nie powinny one stać opierając się o deskę rozdzielczą i nie należy trzymać ich na rękach ani na kolanach, W razie wypadku lub kolizji mogą odnieść obrażenia lub ponieść śmierć w wyniku napełnienia się poduszek. Dzieci powinny podróżować w fotelikach dziecięcych umieszczonych na tylnych fotelach. Patrz rozdział “Fotelik dla dziecka” w niniejszym podręczniku.



Instaluj odwrócony fotelik dla dziecka z tyłu lub wyłącz poduszkę pasażera za pomocą przełącznika ON-OFF (jeżeli stanowi element wyposażenia). (Patrz “Wyłączanie poduszki powietrznej” na stronie 4-29).



⚠ OSTRZEŻENIE

- **FOTELIKA MOCOWANEGO TYŁEM DO KIERUNKU JAZDY NIE WOLNO MOCOWAĆ** na przednim fotelu pasażera, jeśli przednia poduszka powietrzna pasażera nie została wyłączona. Siła i impet napelniającej się poduszki mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć dziecka.


Na tylnym fotelu można umieszczać wyłącznie foteliki mocowane tyłem do kierunku jazdy.

- **FOTELIK MOCOWANY PRZODEM DO KIERUNKU JAZDY** nie powinien być mocowany na fotelu pasażera z przodu; jeśli jednak zostanie tak zamontowany, należy wyłączyć poduszkę powietrzną za pomocą przełącznika. W przeciwnym wypadku dziecko narażone będzie na poważne obrażenia lub śmierć.
- Starsze powinny podróżować na tylnych fotelach, z prawidłowo zapiętym pasem, a jeśli trzeba, z odpowiednio dobranym dodatkowym siedziskiem.

Należy zwrócić szczególną uwagę na montowanie fotelika w pojazdach wyposażonych w system przednich poduszek powietrznych

E00408802175

Pokazana tu nalepka znajduje się w pojazdach wyposażonych w przednie poduszki powietrzne.

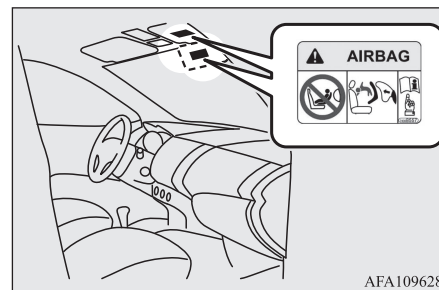

⚠ OSTRZEŻENIE

- **Bardzo ważne!** NIGDY nie wolno sadzać dziecka tyłem do kierunku jazdy na fotelu, przed którym zamontowana jest AKTYWNA PODUSZKA POWIETRZNA. Stanowi to Poważne zagrożenie dla ŻYCIA i ZDROWIA DZIECKA.

UWAGA

- W zależności od modelu pojazdu etykiety mogą znajdować się w innych miejscach.


Przełącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu*

E00410100285

W celu wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu należy użyć przełącznika poduszki powietrznej. Mocując fotelik dziecięcy na fotelu pasażera z przodu, należy sprawdzić, czy poduszka powietrzna pasażera z przodu została wyłączona.

(Patrz “Wyłączanie poduszki powietrznej” na stronie 4-29).

Przełącznik ON-OFF wyłączający czołową poduszkę powietrzną pasażera znajduje się w schowku na rękawiczki.

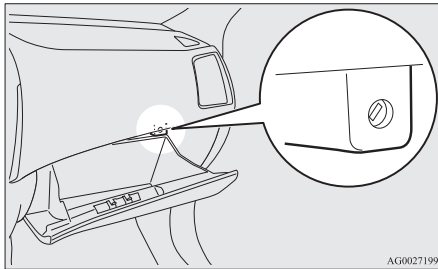


AG0027199

Lampka wskaźnika wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu*

E00410201557

Lampka sygnalizująca wyłączenie poduszki powietrznej pasażera z przodu znajduje się w desce rozdzielczej.

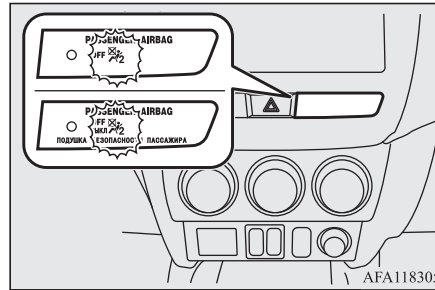

AFA118305

Lampka wskaźnika włącza się po włączeniu zapłonu lub wybraniu trybu pracy ON i wyłącza się kilka sekund później.

Po wyłączeniu przedniej poduszki powietrznej za pomocą przełącznika lampka wskaźnika pozostaje włączona, informując o wyłączeniu poduszki. Po włączeniu przełącznikiem poduszki powietrznej pasażera z przodu lampka wskaźnika zgaśnie, informując o włączeniu poduszki.

OSTRZEŻENIE

- Nie należy montować żadnych akcesoriów, które zasłaniałyby lampkę wskaźnika ani nie należy zasłaniać jej naklejkami. Uniemożliwi to sprawdzenie stanu systemu poduszki powietrznej pasażera z przodu.

Wyłączanie poduszki powietrznej

E00412301275

OSTRZEŻENIE

- W celu ograniczenia ryzyka poważnego lub śmiertelnego urazu:
 - Wyjmij kluczyk ze stacyjki przed włączeniem lub wyłączeniem poduszki pasażera z przodu za pomocą przełącznika. W przeciwnym razie może dojść do usterki poduszki powietrznej.
 - Po przestawieniu wyłącznika zapłonu z położenia “LOCK” lub wybraniu trybu pracy OFF odczekaj co najmniej 60 sekund, zanim użyjesz przełącznika przedniej poduszki powietrznej pasażera. System poduszek powietrznych SRS utrzymuje napięcie umożliwiające naładowanie poduszki powietrznej.


⚠ OSTRZEŻENIE

- Po przestawieniu przełącznika poduszki powietrznej pasażera z przodu należy wyjąć z niego kluczyk. W przeciwnym razie przełącznik może zostać nieprawidłowo ustawiony.
- Nie wyłączaj przedniej poduszki powietrznej pasażera za pomocą przełącznika, z wyjątkiem sytuacji, w których na przednim fotelu pasażera zamontowany jest fotelik dziecięcy tyłem do kierunku jazdy.
- Jeśli po wyłączeniu przedniej poduszki powietrznej pasażera wskaźnik nie zaświeci się, nie wolno umieszczać fotelika dziecięcego skierowanego tyłem do kierunku jazdy na przednim fotelu pasażera. Zaleca się sprawdzenie systemu w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.
- Jeśli po ustawieniu przełącznika poduszki powietrznej pasażera z przodu w położeniu ON (włączone) lampka wskaźnika nie wylączy się, nie wolno siadać na przednim fotelu pasażera. Zaleca się sprawdzenie systemu w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

W celu wyłączenia poduszki powietrznej należy wykonać następujące czynności:

1. Włóż kluczyk do przełącznika przedniej poduszki powietrznej pasażera i obróć go do położenia "OFF".

2. Wyjmij kluczyk z przełącznika poduszki powietrznej pasażera.
3. Włącz zapłon albo wybierz tryb pracy ON. Lampka sygnalizacyjna czołowej poduszki powietrznej pasażera powinna się palić.

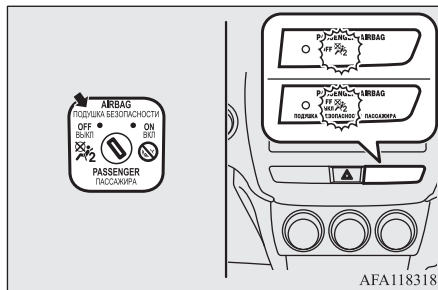


Teraz poduszka powietrzna pasażera z przodu jest wyłączona i nie zostanie napełniona dopóki nie będzie ponownie włączona.

System przednich poduszek powietrznych kierowcy i pasażera

E00407400792

Poduszka powietrzna kierowcy znajduje się pod specjalną pokrywą na środku kierownicy. Poduszka powietrzna pasażera z przodu umieszczona jest nad przednim schowkiem.

Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera napełniają się jednocześnie, nawet jeśli fotel pasażera jest wolny.

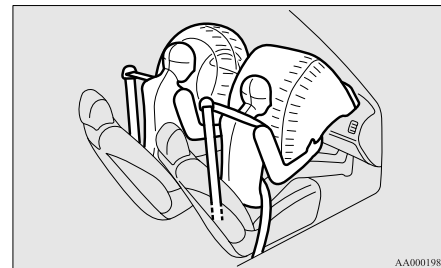


Układ poduszki powietrznej na kolana kierowcy*

E00412400022

Poduszka powietrzna na kolana kierowcy znajduje się pod kierownicą.

Poduszka powietrzna na kolana kierowcy zostaje uruchomiona jednocześnie z przednią poduszką powietrzną kierowcy.

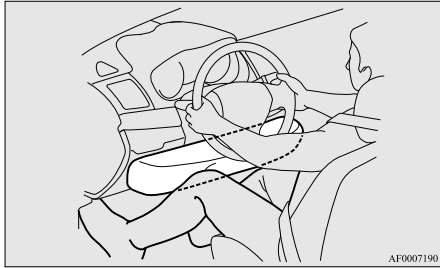


Uruchamianie przednich poduszek powietrznych i poduszki powietrznej na kolana kierowcy

E00407501644

Przednie poduszki powietrzne i poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy napęlniają się w następujących przypadkach:

Przednie poduszki powietrzne i poduszka powietrzna na kolana kierowcy uruchamiają się w przypadku uderzenia z przodu o średniej lub dużej sile. Przykłady typowych sytuacji są przedstawione na rysunku.

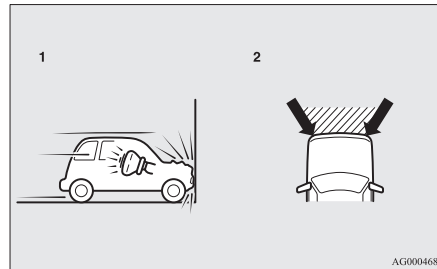

- 1- Kolidzja czołowa z trwałą przeszkodą przy prędkości rzędu 25 km/h lub większej.
- 2- Umiarkowane i poważne zderzenia przednie w zakreskowanym obszarze pomiędzy strzałkami.


Przednie poduszki powietrzne i poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy napęlniają się, jeśli siła uderzenia przekroczy fabrycznie określoną wartość, co odpowiada zderzeniu czołowemu z litą ścianą przy prędkości 25 km/h. Jeśli siła uderzenia jest poniżej podanego progu, przednie poduszki powietrzne i poduszka powietrzna na kolana kierowcy mogą się nie uruchomić. Jednakże ta wartość graniczna znacznie się podniesie, jeśli pojazd zderzy się z przeszkodą pochłaniającą energię uderzenia, która ulega odkształceniu lub przesunięciu (np. inny pojazd stojący na drodze, słup lub banda).

Ponieważ kolizja czołowa może spowodować przemieszczenie się pasażerów, powinni oni zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa. Pasy bezpieczeństwa pomagają utrzymać bezpieczną odległość od kierownicy i panelu oprzyrządowania w pierwszej fazie napęlniania poduszki powietrznej. Pierwsza faza napęlniania poduszki powietrznej następuje najbardziej gwałtownie, co może być przyczyną poważnych lub śmiertelnych urazów. Ponadto pasy bezpieczeństwa w pojeździe są podstawowym zabezpieczeniem w razie kolizji. Poduszki powietrzne SRS stanowią zabezpieczenie dodatkowe. Dlatego ze względu na bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, osoby te powinny mieć zawsze prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa.

Przednie poduszki powietrzne i poduszka powietrzna na kolana kierowcy mogą się nie napędnąć w następujących przypadkach:

Struktura karoserii pojazdu została tak zaprojektowana, by pochłaniać energię niektórych typów zderzeń, chroniąc w ten sposób pasażerów przed śmiercią lub obrażeniami. (Przód pojazdu może ulec znacznej deformacji, ponieważ pochłania on największą część energii zderzenia.) W takim przypadku boczne poduszki powietrzne i poduszka powietrzna na kolana kierowcy mogą się nie uruchomić, niezależnie od odkształceń i uszkodzeń karoserii.

Przykłady typowych sytuacji są przedstawione na rysunku.

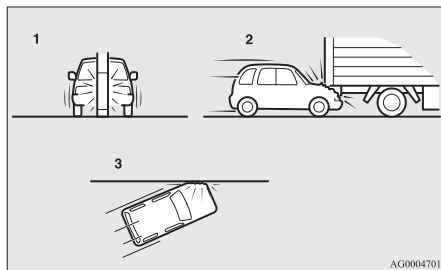


- 1- Uderzenie w słup, drzewo lub inny wąski obiekt
- 2- Pojazd wbija się pod tył ciężarówki
- 3- Skośne zderzenia czołowe

Przednie poduszki powietrzne i poduszka powietrzna na kolana kierowcy nie chronią podróżnych w czasie każdego zderzenia czołowego, dlatego zawsze należy zapinać pasy bezpieczeństwa.

Przednie poduszki powietrzne i poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy nie napędniają się w następujących przypadkach:

Przednie poduszki powietrzne i poduszka powietrzna na kolana kierowcy nie uruchamiają się w przypadku, gdy nie zapewniają ochrony pasażerom.

Przykłady takich zderzeń pokazane są na rysunku.

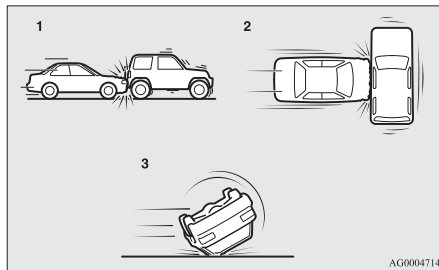


- 1- Uderzenie w tył
- 2- Zderzenia boczne
- 3- Dachowanie pojazdu lub przewrócenie się na bok

Przednie poduszki powietrzne i poduszka powietrzna na kolana kierowcy nie chronią podróżnych w czasie każdego zderzenia, dlatego należy zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa.

Przednie poduszki powietrzne i poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy mogą się nie napędnąć w następujących przypadkach:



Przednie poduszki powietrzne i poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy mogą napędnąć się w przypadku uderzenia o średniej lub dużej sile w podwozie pojazdu (uszkodzenie podwozia).

Przykłady typowych sytuacji są przedstawione na rysunku.

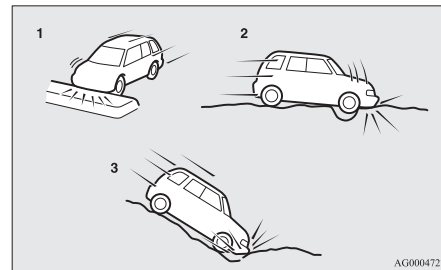

- 1- Najechanie na wysoki krawężnik, wysepkę lub garb
- 2- Wpadnięcie w głęboką dziurę lub koleinę
- 3- Stromy zjazd z uderzeniem w ziemię

Przednie poduszki powietrzne i poduszka powietrzna na kolana kierowcy mogą uruchomić się w przypadku niektórych nieoczekiwanych zderzeń przedstawionych na rysunku, które mogą wyrzucić cię z fotela, dlatego należy zawsze prawidłowo zapinać pasy bezpieczeństwa. Pasy bezpieczeństwa pomagają utrzymać bezpieczną odległość od kierownicy i panelu oprzyrządowania w pierwszej fazie napełniania poduszki powietrznej. Pierwsza faza napełniania poduszki powietrznej następuje najbardziej gwałtownie, co może być przyczyną poważnych lub śmiertelnych urazów w razie uderzenia w napełniającą się poduszkę.

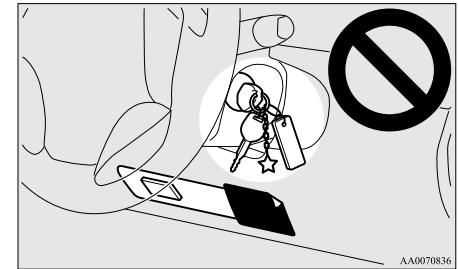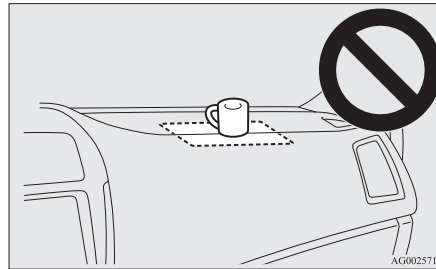

4

⚠ OSTRZEŻENIE

- Pod wyścielaną osłoną kierownicy nie wolno zakładać żadnych przedmiotów, takich jak ozdoby lub akcesoria. Jeśli poduszka się napelni, przedmioty te mogą poważnie zranić pasażera.
- Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na desce rozdzielczej po stronie pasażera nad przednim schowkiem. Jeśli poduszka się napelni, przedmioty te mogą poważnie zranić pasażera.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie należy mocować akcesoriów do szyby przedniej ani nie umieszczać ich przed nią. Przedmioty te mogą utrudnić napełnianie poduszek powietrznych albo uderzyć lub zranić pasażera.
- Nie przytwierdzaj dodatkowych kluczy lub akcesoriów (twarde, szpiczaste lub ciężkie przedmioty) do kluczyka. Takie przedmioty mogą uniemożliwić normalne nadmuchiwanie poduszki powietrznej na kolana kierowcy lub zostać wyrzucone w powietrze, powodując poważne obrażenia w razie nadmuchiwania poduszki powietrznej.
- Nie przytwierdzaj żadnych akcesoriów do dolnej części deski rozdzielczej po stronie kierowcy. Takie przedmioty mogą uniemożliwić normalne nadmuchiwanie poduszki powietrznej na kolana kierowcy lub zostać wyrzucone w powietrze, powodując poważne obrażenia w razie nadmuchiwania poduszki powietrznej.


⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów ani zwierząt domowych między poduszkami powietrznymi oraz kierowcą lub pasażerem z przodu. Może to pogorszyć skuteczność działania poduszki lub spowodować obrażenia w chwili napełnienia się poduszki.
- Po napełnieniu się poduszki niektóre z elementów układu SRS będą gorące. Nie dotykaj tych elementów. Grozi to oparzeniami.
- Układ poduszek powietrznych działa jednokrotnie. Po napełnieniu poduszka nigdy więcej nie zadziała. Napełnione poduszki należy jak najszybciej wymienić. Należy także zlecić dokładną kontrolę całego układu poduszek powietrznych Autoryzowanemu Punktowemu Serwisowemu MITSUBISHI MOTORS.


Boczne poduszki powietrzne*

E00407600303

Boczne poduszki powietrzne (A) umieszczone są w oparciach foteli kierowcy i pasażera. Boczne poduszki napełniają się tylko po tej stronie pojazdu, po której nastąpiło uderzenie, nawet jeśli miejsce pasażera z przodu jest wolne.

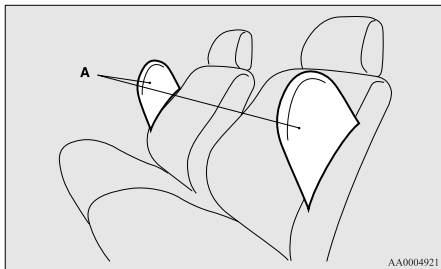


Przedstawiona etykieta jest mocowana do foteli z bocznymi poduszkami powietrznymi.

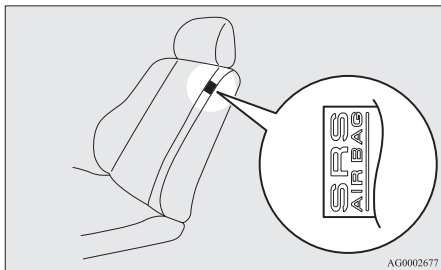

System kurtyn powietrznych*

E00409100559

Kurtyny powietrzne zamontowane są w przednich słupkach oraz listwie przysufitowej. Kurtyny napełniają się tylko po tej stronie pojazdu, po której nastąpiło uderzenie, nawet jeśli miejsce pasażera z przodu jest wolne.

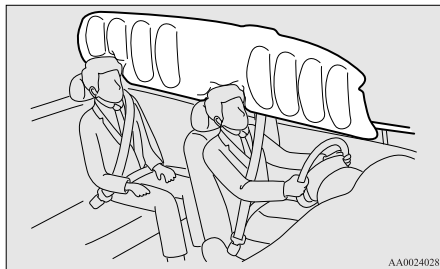


Napełnianie poduszek bocznych i kurtyn powietrznych

E00407701415

Boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne NAPEŁNIAJĄ SIĘ w następujących sytuacjach...

Boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne napełniają się w chwili średniego lub silnego uderzenia bocznego w środkową część przedziału pasażerskiego.


Typowa sytuacja jest przedstawiona na rysunku.

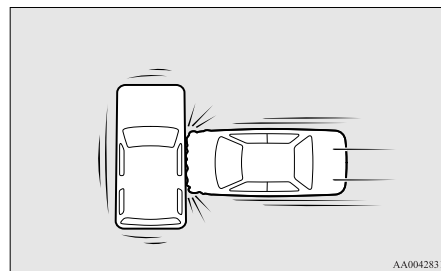


Pasy bezpieczeństwa w pojeździe są podstawowym zabezpieczeniem w razie kolizji. Boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne układu SRS stanowią zabezpieczenie dodatkowe. Dlatego ze względu na bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, osoby te powinny mieć zawsze prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa.

Boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne MOGĄ NIE NAPEŁNIC SIĘ w następujących sytuacjach...

W przypadku określonego typu zderzeń bocznych struktura karoserii pojazdu została tak zaprojektowana, by pochłaniać energię zderzenia, chroniąc w ten sposób pasażerów przed śmiercią lub obrażeniami. (Bok pojazdu może ulec znacznej deformacji, ponieważ pochłania on największą część energii zderzenia). W takich przypadkach boczne poduszki powietrzne oraz kurtyny powietrzne mogą nie napęlić się, niezależnie od skali zniszczenia i deformacji nadwozia. Ponadto, w zależności od zlokalizowania uderzenia, boczne poduszki powietrzne oraz kurtyny powietrzne mogą nie napęlić się jednocześnie. Przykłady typowych sytuacji są przedstawione na rysunku.

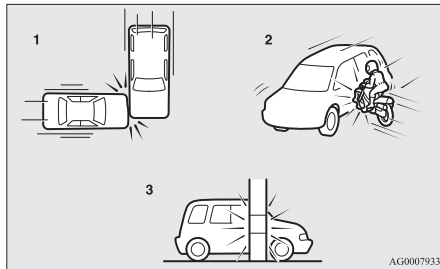

- 1- Boczne zderzenie w obszarze oddalonym od przedziału pasażerskiego
- 2- Motocykl lub inny mały pojazd uderza w bok pojazdu
- 3- Uderzenie w słup, drzewo lub inny wąski obiekt

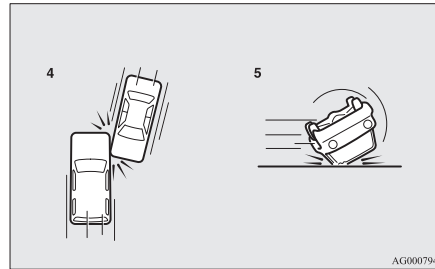


- 4- Skośne zderzenia boczne
- 5- Dachowanie pojazdu lub przewrócenie się na bok

Ponieważ boczne poduszki powietrzne oraz kurtyny powietrzne nie chronią pasażera lub kierowcy przed wszystkimi rodzajami zderzeń bocznych, należy zawsze mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.

Boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne NIE NAPEŁNIAJĄ SIĘ w następujących sytuacjach...

Boczne poduszki powietrzne oraz kurtyny powietrzne nie napęlią się w przypadku, gdy nie będą w stanie zagwarantować ochrony pasażerowi. Przykłady typowych zderzeń tego rodzaju pokazane są na rysunku.

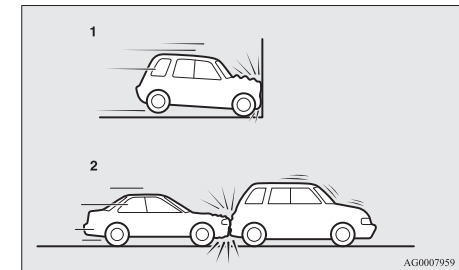

- 1- Kolizje czołowe
- 2- Uderzenie w tył

Ponieważ boczne poduszki powietrzne oraz kurtyny powietrzne nie chronią pasażera lub kierowcy przed wszystkimi rodzajami zderzeń bocznych, należy zawsze mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.

⚠️ OSTRZEŻENIE

- Boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne stanowią zabezpieczenie uzupełniające pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów w razie niektórych zderzeń bocznych. Pasy bezpieczeństwa powinny być zawsze prawidłowo zapięte: kierowca i pasażerowie powinni opierać się o oparcie, siedzieć prosto i nie pochylać się w kierunku okien lub drzwi.
- Boczne poduszki i kurtyny powietrzne naplniają się bardzo szybko i z ogromnym impetem. Kierowca i pasażerowie nie powinni wystawiać rąk przez okna ani pochylać się w kierunku drzwi; pomaga to ograniczyć ryzyko poważnych lub śmiertelnych urazów spowodowanych przez naplnięcie się boczne poduszki powietrzne lub kurtyny powietrzne.




⚠️ OSTRZEŻENIE

- Nie wolno pasażerom siedzącym z tyłu obejmować ramionami oparcie foteli przednich, ponieważ może to spowodować poważne obrażenia w przypadku naplnięcia się poduszek bocznych. Szczególną uwagę w tej kwestii należy zwrócić na dzieci.
- Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu lub naprzeciwko oparcia foteli przednich. Przedmioty te mogą uniemożliwić prawidłowe naplnięcie się bocznych poduszek powietrznych, mogą także zranić pasażerów, jeśli zostaną wyrzucone siłą naplniętych się poduszek.
- Na oparciu foteli przednich nie wolno naklejać żadnych znaczków, naklejek, nalepek, lub innych ozdób lub elementów dekoracyjnych. Może to zakłócić proces naplnięcia bocznych poduszek powietrznych.
- Nie zakładać pokrowców na fotele z bocznymi poduszkami powietrznymi. Nie zakładać pokrowców na fotele z bocznymi poduszkami powietrznymi. Może to zakłócić proces naplnięcia bocznych poduszek powietrznych.

⚠️ OSTRZEŻENIE

- Nie wolno mocować mikrofonu (A), ani żadnego innego urządzenia lub przedmiotu w strefie naplnięcia kurtyn powietrznych (B), takich jak np. szyba przednia, szyby boczne, przednie i tylne słupki, listwa przysufitowa lub uchwyty dla pasażerów. Kiedy kurtyna powietrzna naplnięta się, mikrofon lub dowolny inny przedmiot czy urządzenie zostaną z ogromną siłą wyrzucone przed siebie, raniąc pasażerów; istnieje także ryzyko, że kurtyna nie naplnie się prawidłowo, co może być przyczyną poważnych obrażeń lub śmierci.

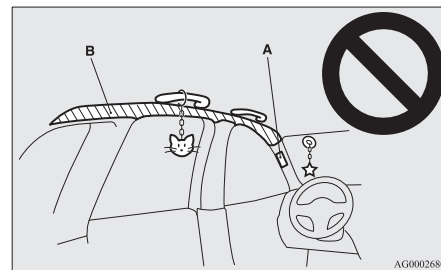

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie zawieszaj wieszaków ani innych ciężkich lub ostro zakończonych przedmiotów na wieszaku. W razie aktywacji kurtyny powietrznej taki przedmiot może zostać odrzucony z dużą siłą i utrudnić prawidłowe napełnienie kurtyny powietrznej. Ubrania należy wieszać bezpośrednio na wieszaku (bez dodatkowego wieszaka). Przed powieszeniem ubrania należy usunąć z jego kieszeni ciężkie i ostre przedmioty.
- Zabronione jest montowanie w przednim fotelu pasażera fotelika dziecięcego zwróconego do tyłu. Jeśli to możliwe, fotelik skierowany w kierunku jazdy powinien być zamocowany na tylnym siedzeniu. Jeśli fotelik skierowany w kierunku jazdy musi być zamocowany na fotelu pasażera z przodu, należy cofnąć maksymalnie fotel i dokładnie sprawdzić, czy dziecko jest w odpowiedniej odległości od drzwi.
- Nie pozwalaj dziecku opierać się o przednie drzwi, nawet jeśli podróżuje ono w foteliku.
Głowa dziecka także nie powinna być pochylona w kierunku strefy, w której znajdują się boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne, ani znajdować się blisko tej strefy. Jest to niebezpieczne w razie napełnienia się bocznej poduszki powietrznej lub kurtyny.
Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może prowadzić do poważnych lub śmiertelnych urazów u dziecka.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Wszelkie prace związane z konserwacją i przeglądem systemu bocznych poduszek powietrznych oraz kurtyn powietrznych powinny być przeprowadzane przez Autoryzowany Punkt Serwisowy MITSUBISHI MOTORS.

Lampka/Komunikat ostrzegawczy układu SRS

E00407802790

Lampka ostrzegawcza



Komunikat ostrzegawczy, typ 1



Komunikat ostrzegawczy, typ 2



Układ przeprowadza autokontrolę działania po każdym włączeniu zapłonu lub wybraniu trybu pracy ON. Lampka ostrzegawcza systemu SRS zapali się na kilka sekund, po czym zgaśnie. Oznacza to, że system działa prawidłowo.

Jeżeli wystąpi problem dotyczący jednego lub kilku elementów systemu SRS, lampka ostrzegawcza nie zgaśnie. Ponadto na ekranie wielofunkcyjnego wyświetlacza informacyjnego pojawi się komunikat ostrzegawczy.

Lampka ostrzegawcza/ekran układu SRS są wspólne dla systemu poduszek powietrznych SRS i układu napinaczy pasów bezpieczeństwa.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Jeżeli dojdzie do jednej z poniższych sytuacji, może wystąpić problem z systemem poduszek powietrznych SRS i/lub układem napinaczy pasów bezpieczeństwa, które mogą nie zadziałać prawidłowo w razie zderzenia lub mogą się nagle uruchomić bez powodu.
 - Nawet jeśli zostanie włączony zapłon lub wybrany tryb pracy ON, lampka ostrzegawcza układu SRS się nie włączy lub nie gaśnie.
 - Lampka ostrzegawcza układu SRS i/lub komunikat ostrzegawczy zapalają się w trakcie jazdy.
- Poduszki powietrzne w systemie SRS i napinacze pasów bezpieczeństwa mają za

OSTRZEŻENIE

zadanie zmniejszać ryzyko odniesienia poważnych obrażeń lub śmierci w razie wypadku. Jeżeli dojdzie do którejś z powyższych sytuacji, natychmiast wykonaj przegląd pojazdu w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

OSTRZEŻENIE

- Jeśli pojazd został uszkodzony w wyniku kolizji, zalecamy bezwzględnie kontrolę układu SRS w celu zapewnienia jego prawidłowego działania.
- W pojazdach z bocznymi poduszkami powietrznymi nie wolno modyfikować samego przednich foteli, słupka środkowego oraz konsoli centralnej. Może to negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie układu SRS i grozi poważnymi obrażeniami. Jeśli znalazłeś jakiegokolwiek zarysowania, przedarcia lub uszkodzenie obicia fotela w pobliżu poduszki powietrznej, części przednich i tylnych słupków oraz listwy podsufitowej, należy bezwzględnie dokonać kontroli systemu SRS w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Serwisowanie systemu SRS

E00407901521

OSTRZEŻENIE

- Wszelkie naprawy zarówno samego systemu, jak i elementów z nim sąsiadujących, były przeprowadzane przez Autoryzowany Punkt Serwisowy MITSUBISHI MOTORS. Nieprawidłowe serwisowanie elementów samego systemu lub jego wiązek przewodów może spowodować samoczynne napełnienie się poduszek lub usterkę całego systemu SRS, co z kolei grozi poważnymi obrażeniami.
- Nie wolno samemu dokonywać napraw lub modyfikacji kierownicy, napinacza pasów bezpieczeństwa, ani żadnego z elementów systemu SRS. Przykładowo, wymiana kierownicy, modyfikacja przedniego zderzaka lub struktury nadwozia może negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie układu SRS i grozi poważnymi obrażeniami.

UWAGA


- W razie sprzedaży samochodu, poinformuj nowego właściciela, że samochód wyposażony jest w system SRS i wskaż mu odpowiedni rozdział w niniejszym podręczniku.
- Złomowanie pojazdu powinno odbyć się zgodnie z miejscowymi przepisami; należy także skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS, który bezpiecznie zdemontuje system poduszek powietrznych.

Przrządy i elementy sterujące

Instrumenty.....	5-02
Wyświetlacz wielofunkcyjny.....	5-03
Lampka wskaźnika, lampka ostrzegawcza i lista komuni- katów ekranu informacyjnego.....	5-28
Wskaźniki.....	5-49
Wskaźniki ostrzegawcze.....	5-50
Wyświetlacz informacyjny.....	5-51
Zespolony przełącznik reflektorów i świateł mijania.....	5-54
Regulacja ustawienia świateł przednich.....	5-60
Dźwignia kierunkowskazów.....	5-61
Włącznik świateł awaryjnych.....	5-61
Przełącznik świateł przeciwmgielnych.....	5-62
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy.....	5-63
Przełącznik ogrzewania szyby tylnej.....	5-69
Przełącznik sygnału dźwiękowego.....	5-70

Instrumenty

E00500101147

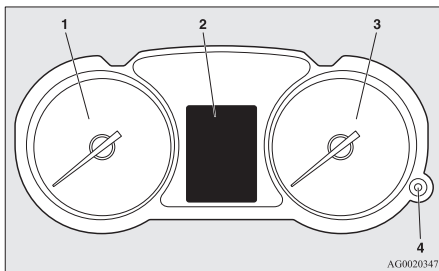


AG0020347

- 1- Obrotomierz → str. 5-02
- 2- Wyświetlacz wielofunkcyjny → str. 5-03
Lista wyświetlacza ekranu informacyjnego → str. 5-29
- 3- Prędkościomierz (km lub mph + km/h)
- 4- Przycisk dziennego podświetlenia (regulacja jasności oświetlenia tablicy przyrządów) → str. 5-02

Obrotomierz

E00500301123

Obrotomierz wskazuje prędkość obrotową silnika (obr/min). Obrotomierz pomaga w utrzymaniu bardziej ekonomicznej jazdy oraz ostrzega o zbyt wysokich obrotach silnika (czerwona strefa).

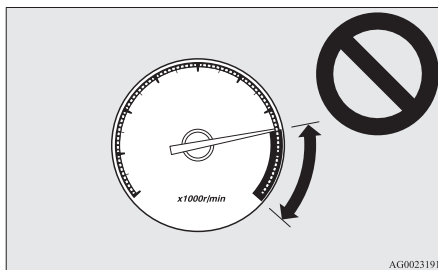

AG0023191

 **OSTROŻNIE**

- Podczas jazdy należy obserwować obrotomierz, pilnując strzałka nie znalazła się w czerwonym polu (zbyt wysoka liczba obrotów na minutę).


Przycisk dziennego podświetlenia (regulacja jasności oświetlenia tablicy przyrządów)

E00519801267

Po każdym naciśnięciu tego przycisku, słychać sygnał dźwiękowy i zmienia się jasność wskaźników.

 **UWAGA**

- Do wyboru jest 8 różnych poziomów jasności przy zapalonych światłach pozycyjnych i kolejne 8, gdy są one wyłączone.
- Kiedy przełącznik reflektorów znajduje się w położeniu innym niż “OFF”, podświetlenie wskaźników zostaje automatycznie ustawione na żądaną jasność w zależności od jasności poza pojazdem.
- Poziom jasności podświetlenia wskaźników jest rejestrowany w chwili ustawienia wyłącznika zapłonu w położeniu “LOCK” lub wybrania trybu pracy OFF.
- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku dłużej niż 1 s przy włączonych światłach pozycyjnych powoduje zmianę poziomu podświetlenia na maksymalny. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez ponad 1 s powoduje przywrócenie poprzedniego poziomu jasności podświetlenia.

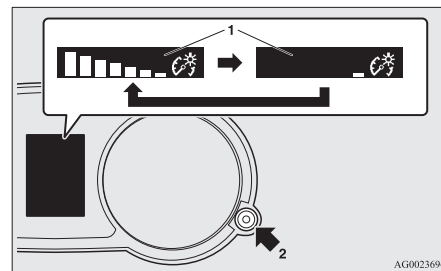

AG0023696

- 1- Informacja dotycząca jasności
- 2- Przełącznik regulacji podświetlenia


Wyświetlacz wielofunkcyjny

Przed zmianą ustawień należy zawsze zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu.

Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym są wyświetlane następujące informacje: ostrzeżenia, hodometr/licznik przebiegu dziennego, przypomnienie serwisowe, temperatura płynu chłodzącego, pozostałe paliwo, temperatura zewnętrzna, położenie dźwigni wybieraka, stan napędu na 4 koła, średnie i chwilowe zużycie paliwa, zasięg, średnia prędkość i podświetlenie wskaźników.

Można również zmieniać elementy takie jak język i jednostki stosowane na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

5

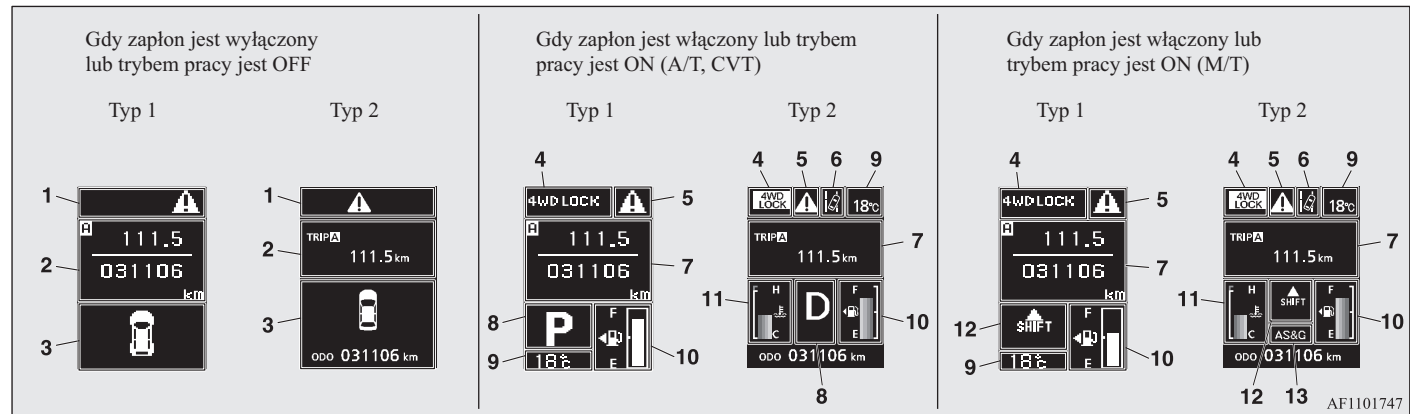

- 1- – wskaźnik niedomknięcia drzwi (przy wyłączonym zapłonie lub trybie pracy OFF) → str. 5-05
- 2- Ekran informacyjny (gdy zapłon jest wyłączony lub trybem pracy jest OFF) → str. 5-05
Ekran przerwy (przy wyłączonym zapłonie lub trybie pracy OFF) → str. 5-07

- 3- Wskaźnik ostrzegawczy niedomknięcia drzwi (przy wyłączonym zapłonie lub trybie pracy OFF) → str. 5-08
- 4- Wyświetlacz wskaźnika trybu jazdy* → str. 5-09
- 5- – wskaźnik niedomknięcia drzwi (przy włączonym zapłonie lub trybie pracy ON) → str. 5-09

- 6- Wskaźnik ostrzeżenia o opuszczeniu pasa ruchu (LDW)* → str. 6-71
- 7- Ekran informacyjny (gdy zapłon jest włączony lub trybem pracy jest ON) → str. 5-10
Ekran przerwy (przy włączonym zapłonie lub trybie pracy ON) → str. 5-15

- | | | |
|--|--|--|
| 8- Wyświetlacz położenia dźwigni biegów*
→ str. 5-16
Wskaźnik zm → str. 6-31 | 11- Wyświetlacz wskazujący temperaturę
płyну chłodzącego silnika* → str. 5-11 | 13- Wskaźnik układu automatycznego wyłączenia i włączania silnika (AS&G)*
→ str. 6-20
Wskaźnik wyłączenia układu automatycznego wyłączenia i włączania silnika (AS&G OFF)* → str. 6-24 |
| 9- Ekran wyświetlacza temperatury zewnętrznej → str. 5-16 | 12- Wskaźnik zmiany biegu* → str. 6-24 | |
| 10- Wyświetlacz pozostałego paliwa
→ str. 5-16 | | |

UWAGA

- Możliwa jest zmiana jednostek paliwa, jednostek temperatury, języka wyświetlacza oraz innych ustawień. Patrz “Zmiana ustawień funkcji (zapłon włączony lub tryb pracy ON)” na stronie 5-20.
- Wskaźnik wygląda inaczej w zależności od tego, czy wybranym położeniem wyłącznika zapłonu lub trybem pracy jest ON, czy OFF. Patrz “Ekran informacyjny (gdz zapłon jest wyłączony lub trybem pracy jest OFF)” na stronie 5-05. Patrz “Lista komunikatów ostrzegawczych (przy wyłączonym zapłonie lub trybie pracy OFF)” na stronie 5-30. Patrz “Ekran informacyjny (gdz wyłącznik zapłonu zostanie przestawiony z położenia “LOCK” do położenia “ON” lub tryb pracy zostanie zmieniony z OFF na ON)” na stronie 5-08. Patrz “Ekran informacyjny (gdz zapłon jest włączony lub trybem pracy jest ON)” na stronie 5-10. Patrz “Lista komunikatów ostrzegawczych (przy włączonym zapłonie lub trybie pracy ON)” na stronie 5-33.


Przełącznik wskaźnika wielofunkcyjnego

E00520000608

Każde naciśnięcie tego przełącznika powoduje uruchomienie sygnału dźwiękowego i przełączenie informacji na ekranie wyświetlacza wielofunkcyjnego pomiędzy danymi takimi jak ostrzeżenia, hodometr (typ 1), licznik przebiegu dziennego, przypomnienie serwisowe, temperatura płynu chłodzącego silnik (typ 1), średnie i bieżące zużycie paliwa, zasięg jazdy i średnia prędkość.

5-04 Przerządy i elementy sterujące

Można również zmieniać elementy takie jak język i jednostki stosowane na wyświetlaczu wielofunkcyjnym przy pomocy przełącznika wskaźnik wielofunkcyjnego.

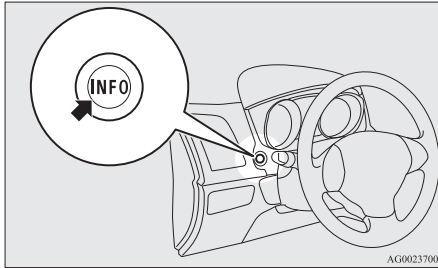

A – wskaźnik ostrzeżenia (przy wyłączonym zapłonie lub trybie pracy OFF)

E00520100553



Jeżeli naciśniesz przełącznik wskaźnika wielofunkcyjnego i powrócisz z ekranu komunikatu ostrzegawczego do poprzedniego ekranu, pojawi się oznaczenie **A**.

Patrz “Aby powrócić do ekranu wyświetlane przed ostrzeżeniem” na stronie 5-07.

To oznaczenie pojawi się również w razie innego ostrzeżenia niż aktualnie wyświetlane. Kiedy przyczyna ostrzeżenia zostanie usunięta, oznaczenie **A** znika automatycznie.


UWAGA

- Kiedy pojawia się oznaczenie **A**, komunikat ostrzegawczy może zostać ponownie wyświetlony na ekranie informacyjnym.
Patrz “Ekran informacyjny (gdy zapłon jest wyłączony lub trybem pracy jest OFF)” na stronie 5-05.
Patrz “Ekran informacyjny (gdy zapłon jest włączony lub trybem pracy jest ON)” na stronie 5-10.

Ekran informacyjny (gdy zapłon jest wyłączony lub trybem pracy jest OFF)

E00520200570

Po każdym naciśnięciu przełącznika wskaźnika wielofunkcyjnego, na ekranie wyświetlacza zachodzą następujące zmiany.

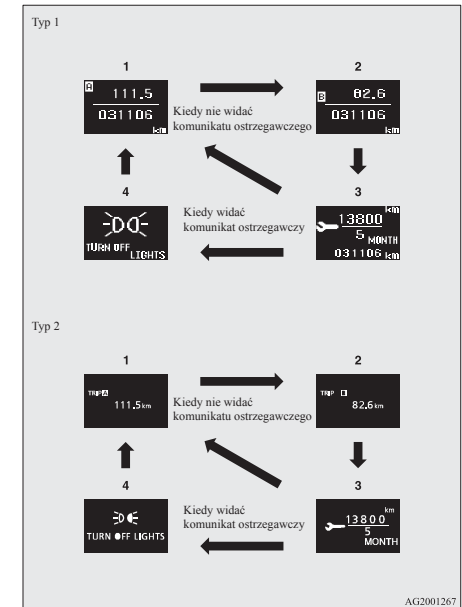

1- Licznik przebiegu (typ 1)/licznik przebiegu dziennego **A**

- 2- Licznik przebiegu (typ 1)/licznik przebiegu dziennego [B]
- 3- Przypomnienie o przeglądzie okresowym
- 4- Ponowne wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego


Mozna mierzyć dwie aktualne odległości z domu przy pomocy licznika przebiegu dziennego [A] i konkretnego punktu na drodze przy pomocy licznika przebiegu dziennego [B].

Zerowanie licznika przebiegu dziennego

Aby wyzerować licznik przebiegu dziennego, należy przytrzymać wielofunkcyjny przełącznik wyboru informacji przez przynajmniej 2 sekundy. Wyzerowana zostanie tylko aktualnie wyświetlana wartość.

Przykład

W razie wyświetlania wartości licznika przebiegu dzielnego [A], wyzerowana zostanie jedynie wartość licznika przebiegu dzielnego [A].

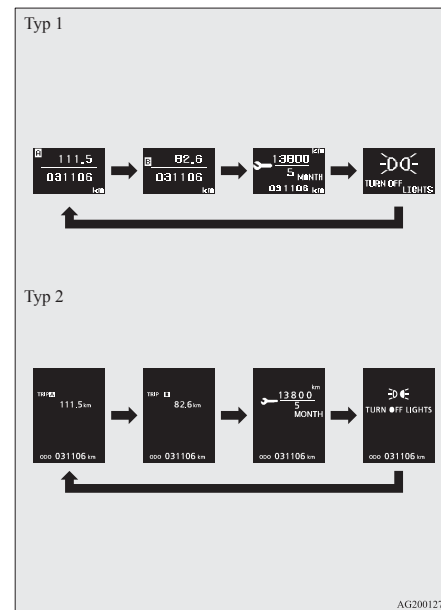

5 Drogomierz/licznik przebiegu dziennego

E00521201516

Po każdym naciśnięciu wielofunkcyjnego przełącznika wskaźników wyboru informacji, następuje przełączenie wyświetlacza.

Licznik przebiegu/licznik przebiegu dziennego [A] → Licznik przebiegu/licznik przebiegu dziennego [B] → Przypomnienie o przeglądzie → Ponowne wyświetlenie ekranu ostrzeżenia → Licznik przebiegu/licznik przebiegu dziennego [A]

Drogomierz

Hodometr pokazuje przejechaną odległość.

Licznik przebiegu dziennego

Licznik przebiegu dziennego pokazuje odległość przejechaną między dwoma punktami.

Przykład zastosowania licznika przebiegu dziennego [A] i licznika przebiegu dziennego [B]

UWAGA

- Jeśli nie ma ostrzeżenia do wyświetlenia, kolejność jest następująca: Licznik przebiegu/licznik przebiegu dziennego [A] → Licznik przebiegu/licznik przebiegu dziennego [B] → Przypomnienie o przeglądzie → Licznik przebiegu/licznik przebiegu dziennego [A].
- Oba liczniki przebiegu dzielnego [A] i [B] mają zakres do 9999,9 km. Przekroczenie wartości 9999,9 km licznika przebiegu dziennego powoduje powrót do wartości 0,0 km.
- Po odłączeniu akumulatora, pamięć wyświetlacza licznika przebiegu dzielnego [A] i wyświetlacza [B] zostają wymazane, a wyświetlacze powracają do stanu 0,0 km.

Przypominanie o przeglądzie okresowym

E00521301126

Typ 1



Typ 2




Wyświetla odległość i liczbę miesięcy do następnego przeglądu okresowego. Patrz “Przypomnienie o przeglądzie okresowym” na stronie 5-17.

Ekran przerwy (przy wyłączonym zapłonie lub trybie pracy OFF)

E00520500616

Konieczność przekazania informacji, takich jak przypomnienie o włączonych światłach, dźwięki brzęczyka i wyświetlacz wielofunkcyjny powoduje przełączenie na ekran wyświetlacza ostrzegawczego. Patrz właściwa strona i podejmij konieczne działania. Po usunięciu przyczyny ostrzeżenia, komunikat ostrzegawczy zniknie automatycznie.


Patrz “Lista komunikatów ostrzegawczych (przy wyłączonym zapłonie lub trybie pracy OFF)” na stronie 5-30.

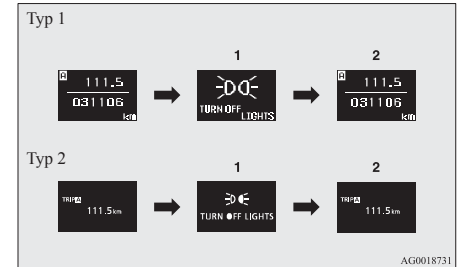


- 1- Wygenerowana informacja
- 2- Wyliminowana przyczyna





Aby powrócić do ekranu wyświetlanego przed ostrzeżeniem

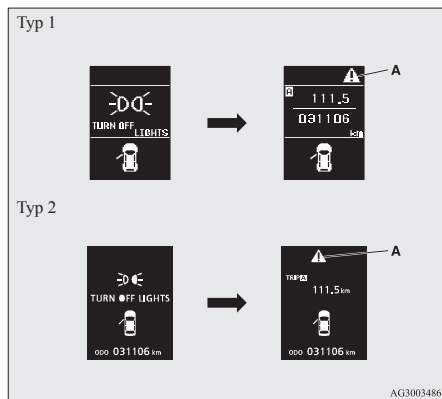Nawet jeżeli przyczyna ostrzeżenia nie zostanie wyliminowana, możesz powrócić do wcześniej wyświetlanego ekranu.


Po naciśnięciu przełącznika wskaźnika wielofunkcyjnego, następuje powrót na ekran wyświetlany przed ostrzeżeniem i wyświetlone zostaje oznaczenie  (A).



UWAGA

- Ekran ostrzeżeń opatrzone symbolami  lub  w prawym górnym rogu można przełączać. Jeżeli chcesz przełączyć wyświetlacz, naciśnij przełącznik wskaźnika wielofunkcyjnego w następujący sposób.
: Lekko nacisnąć.
: Nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy.


Ponowne wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego

Po wyświetleniu oznaczenia , jeżeli kilkakrotnie naciśniesz przełącznik wskaźnika wielofunkcyjnego, ponownie zobaczysz ekran komunikatu ostrzegawczego.

Patrz “Ekran informacyjny (przy wyłączonym zapłonie lub trybie pracy OFF)” na stronie 5-05.

Wskaźnik ostrzegawczy niedomknięcia drzwi (przy wyłączonym zapłonie lub trybie pracy OFF)


Jeżeli którekolwiek drzwi lub kłapa bagażnika są niedomknięte, na ekranie wyświetlacza pojawia się ikona samochodu z otwartymi drzwiami lub klapą bagażnika.

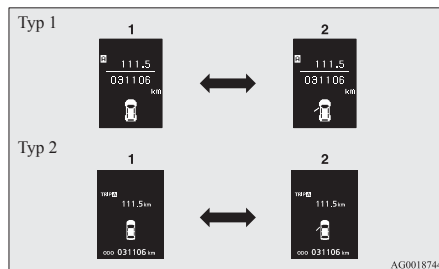

- 1- Drzwi i kłapa bagażnika zamknięte.
- 2- Drzwi lub drzwi bagażnika są otwarte

Ekran informacyjny (gdy wyłącznik zapłonu zostanie przedstawiony z położenia “LOCK” do położenia “ON” lub tryb pracy zostanie zmieniony z OFF na ON)

Gdy zapłon zostanie włączony lub zostanie wybrany tryb pracy ON, zawartość ekranu zmienia się w poniższy sposób.

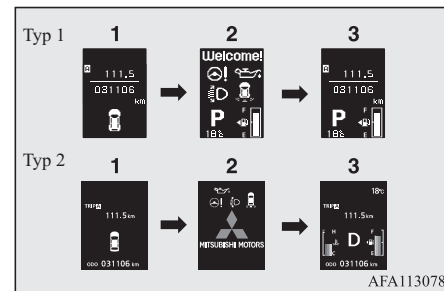


- 1- Ekran, gdy zapłon jest wyłączony lub trybem pracy jest OFF
- 2- Ekran sprawdzenia systemu
- 3- Ekran, gdy zapłon jest włączony lub trybem pracy jest ON

Ekran sprawdzenia systemu

Gdy zapłon zostanie włączony lub zostanie wybrany tryb pracy ON, przez 4 sekundy jest wyświetlany ekran sprawdzenia systemu. Jeżeli nie ma usterki, zostaje wyświetlony ekran informacyjny (gdy zapłon jest włączony lub trybem pracy jest ON).

Jeżeli zostanie wykryty błąd, ekran pokaże wyświetlacz ostrzegawczy.

Patrz “Lista komunikatów ostrzegawczych (przy włączonym zapłonie lub trybie pracy ON)” na stronie 5-33.

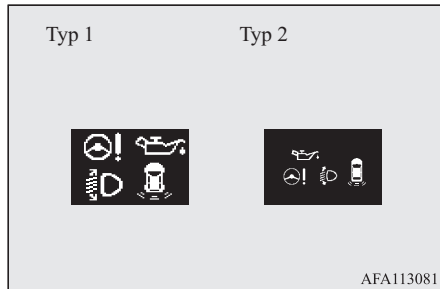

UWAGA

- Wygląd ekranu kontroli i sprawdzenia systemu zależy od sprzętu klienta.

Przypominanie o przeglądzie okresowym

Gdy zbliża się termin przeglądu okresowego, na ekranie wyświetlacza na kilka sekund po włączeniu zapłonu lub wybraniu trybu pracy ON pojawia się komunikat ostrzegawczy. Patrz “Przypominanie o przeglądzie okresowym” na stronie 5-17

Typ 1



Typ 2



Wyświetlacz wskaźnika trybu jazdy*

E00520800303

Typ 1



Typ 2



To wyświetla status napędu na 4 koła. Jeżeli wybierzesz tryb “4WD LOCK”, wyświetlony zostanie komunikat “4WD LOCK”; jeżeli wybierzesz tryb “4WD AUTO”, wyświetlony zostanie komunikat “4WD”.


Nic nie będzie wyświetlane w razie wybrania napędu na 2 koła. Patrz “Pokrętko wyboru trybu” na stronie 6-41.

– wskaźnik niedomknięcia drzwi (przy włączonym zapłonie lub trybie pracy ON)

E00520900333

To pojawi się po naciśnięciu przełącznika wskaźnika wielofunkcyjnego i po przełączeniu ekranu komunikatu ostrzegawczego.

To oznaczenie pojawi się również w razie innego ostrzeżenia niż aktualnie wyświetlone.

Kiedy przyczyna ostrzeżenia zostanie usunięta, oznaczenie  znika automatycznie.

UWAGA

- Kiedy pojawia się oznaczenie **A**, komunikat ostrzegawczy może zostać ponownie wyświetlony na ekranie informacyjnym.


Patrz “Ekran informacyjny (przy wyłączonym zapłonie lub trybie pracy OFF)” na stronie 5-05.

Patrz “Ekran informacyjny (przy włączonym zapłonie lub trybie pracy ON)” na stronie 5-10.

Ekran informacyjny (gdy zapłon jest włączony lub trybem pracy jest ON)

E00521100576

Po każdym naciśnięciu przełącznika wskaźnika wielofunkcyjnego, na ekranie wyświetlacza zachodzą następujące zmiany.

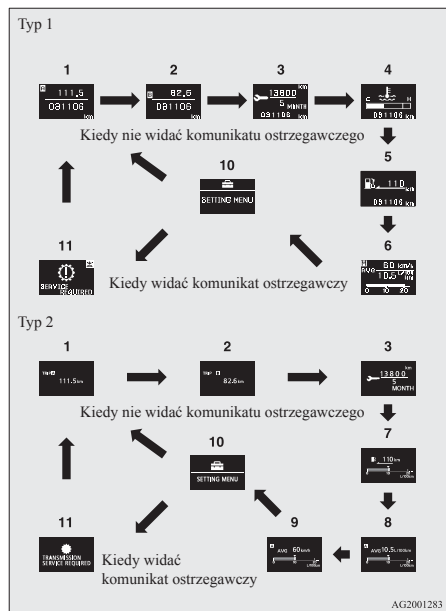

1- Licznik przebiegu (typ 1)/licznik przebiegu dziennego **A**

- 2- Licznik przebiegu (typ 1)/licznik przebiegu dziennego **B**
- 3- Przypomnienie o przeglądzie okresowym
- 4- Temperatura płynu chłodzącego silnika (typ 1)
- 5- Zasięg (typ 1)
- 6- Informacja o średniej prędkości, średnim zużyciu paliwa, chwilowym zużyciu paliwa (typ 1)
- 7- Zasięg, chwilowe zużycie paliwa (typ 2)
- 8- Średnie zużycie paliwa, chwilowe zużycie paliwa (typ 2)
- 9- Średnia prędkość, chwilowe zużycie paliwa (typ 2)
- 10- Ekran ustawień i doboru funkcji
- 11- Ponowne wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego

UWAGA


- Podczas jazdy ekran ustawień i doboru funkcji nie jest wyświetlany, nawet po uruchomieniu przełącznika wskaźnika wielofunkcyjnego. Przed zmianą ustawień należy zawsze zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu. Patrz “Zmiana ustawień funkcji (zapłon włączony lub tryb pracy ON)” na stronie 5-20.

UWAGA

- W razie konieczności przekazania informacji, takich jak usterka systemu, dźwięki brzęczyka i wyświetlacz zostają przełączone. Patrz “Ekran przerwy (przy włączonym zapłonie lub trybie pracy ON)” na stronie 5-15.

Drogomierz/licznik przebiegu dziennego

E00568400046

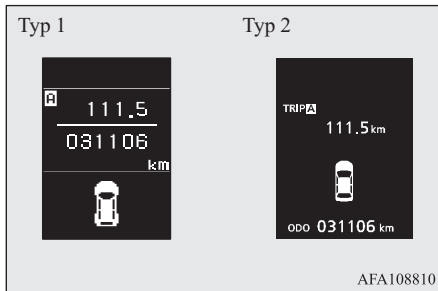

Sposób działania jest taki sam jak przy wyłączonym zapłonie lub trybie pracy OFF. Patrz rozdział “Hodometr /Licznik przebiegu dziennego” w celu uzyskania dodatkowych informacji na stronie 5-06.

Przypominanie o przeglądzie okresowym

E00522500694

Typ 1

Wyświetla odległość i liczbę miesięcy do następnego przeglądu okresowego. Patrz “Przypominanie o przeglądzie okresowym” na stronie 5-17.

Typ 2**Wyświetlacz wskazujący temperaturę płynu chłodzącego silnika**

E00521400566

Typ 1

Pokazuje temperaturę płynu chłodzącego silnika. Jeśli temperatura płynu chłodzącego znacznie się podniesie, wskaźnik “” będzie błyskać.

Sprawdź wyświetlacz wskazujący temperaturę płynu chłodzącego silnika podczas jazdy.

Typ 2**OSTROŻNIE**


- Jeśli silnik się przegrzewa, wskaźnik “” będzie błyskać. W takim przypadku wykres słupkowy znajduje się w polu czerwonym. Należy natychmiast zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu i wykonać odpowiednie czynności. Patrz “Przegrzanie silnika” na stronie 8-04.

Wyświetlacz zakresu sterowania

E0056850047

Pokazuje przybliżoną odległość możliwą do przejechania (ile kilometrów możesz jeszcze przejechać). Jeżeli zasięg jazdy spadnie poniżej około 50 km, na wyświetlaczu pojawi się symbol “---”.

W takiej sytuacji należy niezwłocznie uzupełnić paliwo.

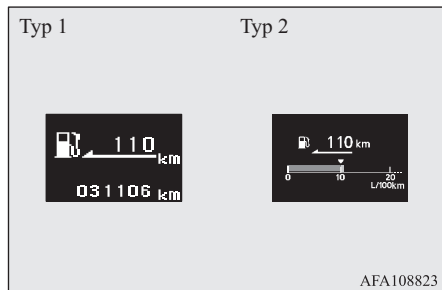

UWAGA

- Zasięg jazdy jest obliczany na podstawie danych dotyczących zużycia paliwa. Wyniki mogą się różnić w zależności od warunków jazdy i nawyków kierowcy. Traktuj podaną odległość jako przybliżenie.

UWAGA

- Po nabraniu paliwa, informacja o zakresie sterowania zostaje zaktualizowana. Jednakże, po nabraniu niewielkiej ilości paliwa, nie będzie wyświetlana prawidłowa wartość. Należy tankować zbiornik do pełna zawsze, gdy to możliwe.
- W pewnych sytuacjach, wyświetlana wartość może ulegać zmianie jeśli zaparkujesz na wyjątkowo stromym zboczu. Wynika to z ruchu paliwa w zbiorniku i nie oznacza ustěrki.
- Ustawienie wyświetlacza może zostać zmienione na preferowane jednostki (km/h lub mile). Patrz rozdział “Zmiana ustawień funkcji (zapłon włączony lub tryb pracy ON)” na stronie 5-20.


Informacja o średniej prędkości

E0056860048

Wyświetla średnią prędkość od ostatniego zerowania do chwili obecnej.

Istnieją dwa następujące ustawienia trybów.

Aby uzyskać informacje na temat zmiany wyświetlania prędkości średniej, patrz “Zmiana ustawień funkcji (zapłon włączony lub tryb pracy ON)” na stronie 5-20.

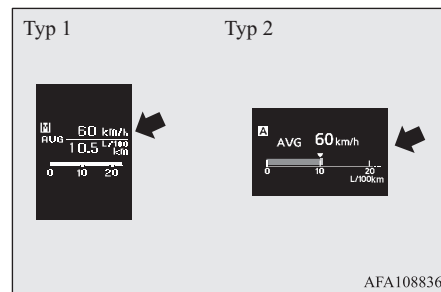

Tryb zerowania ręcznego

- Jeżeli podczas wyświetlania prędkości średniej przełącznik wielofunkcyjny wskaźnika informacji zostanie naciśnięty i przytrzymany, spowoduje to wyzerowanie aktualnego wskazania.

- Wykonanie poniższych czynności powoduje automatyczne przełączenie trybu z ręcznego na automatyczny.
[Nie dotyczy modeli z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu (KOS)] Przeważa wyłącznik zapłonu z położenia “LOCK” lub “ACC” do położenia “ON”.
- [Dotyczy modeli z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu (KOS)] Zmień tryb pracy z ACC lub OFF na ON.

Przełączenie na tryb automatyczny odbywa się samorzutnie. Jednakże jeżeli nastąpi przełączenie na tryb ręczny, wyświetlone zostają dane z ostatniego zerowania.

Tryb zerowania automatycznego

- Jeżeli podczas wyświetlania prędkości średniej przełącznik wielofunkcyjny wskaźnika informacji zostanie naciśnięty i przytrzymany, spowoduje to wyzerowanie aktualnego wskazania.
- Wyświetlana wartość średniej prędkości jest automatycznie zerowana, gdy wystąpi podany poniżej stan.
[Nie dotyczy modeli z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu (KOS)] Wyłącznik zapłonu jest w położeniu “ACC” lub “LOCK” przez co najmniej 4 godziny.


UWAGA


- Informacja o średniej prędkości i średnim zużyciu paliwa może być wyzerowana oddzielnie w trybie automatycznego zerowania i w trybie ręcznego zerowania.
- “---” jest wyświetlane, gdy nie można zmierzyć średniej prędkości.
- Wstępne (domyślne) ustawienie to “Tryb automatycznego zerowania”.
- Ustawienie wyświetlacza można zmienić na preferowane jednostki (km/h lub). Patrz “Zmiana ustawień funkcji (zapłon włączony)” na stronie 5-20.
- Po odłączeniu akumulatora ustawienie automatycznego lub ręcznego trybu zerowania wyświetlacza średniej prędkości zostaje usunięte.

Informacja o średnim zużyciu paliwa

E00568700137

Wyświetla średnie zużycie paliwa od ostatniego zerowania do chwili obecnej. Istnieją dwa następujące ustawienia trybów. Aby uzyskać informacje na temat zmiany wyświetlania średniego zużycia paliwa, patrz “Zmiana ustawień funkcji (zapłon włączony lub tryb pracy ON)” na stronie 5-20.

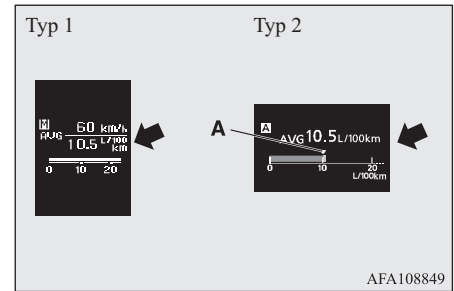

Symbol “” (A) na wskaźniku chwilowego zużycia paliwa pokazuje średnie zużycie paliwa. (Typ 2)

Tryb zerowania ręcznego

- Podczas wyświetlania średniego zużycia paliwa, jeżeli przytrzymasz wielofunkcyjny przełącznik wskaźnika wyboru informacji średnia prędkość wyświetlana w danym momencie zostanie wyzerowana.

- 5**
- Wykonanie poniższych czynności powoduje automatyczne przełączenie trybu z ręcznego na automatyczny.
[Nie dotyczy modeli z bezkluczkowym systemem uruchamiania pojazdu (KOS).]
Przestaw wyłącznik zapłonu z położenia “ACC” lub “LOCK” do położenia “ON”.
[Dotyczy modeli z bezkluczkowym systemem uruchamiania pojazdu (KOS)]
Zmień tryb pracy z ACC lub OFF na ON.

Przełączenie na tryb automatyczny odbywa się samorzutnie. Jednakże jeżeli nastąpi przełączenie na tryb ręczny, wyświetlone zostaną dane z ostatniego zerowania.

Tryb zerowania automatycznego

- Podczas wyświetlania średniego zużycia paliwa, jeżeli przytrzymasz wielofunkcyjny przełącznik wskaźnika wyboru informacji średnia prędkość wyświetlana w danym momencie zostanie wyzerowana.

- Wyświetlana wartość średniego zużycia paliwa jest automatycznie zerowana, gdy wystąpi podany poniżej stan.
[Oprócz pojazdów z bezkluczkowym systemem uruchamiania pojazdu]
Wyłącznik zapłonu jest w położeniu “ACC” lub “LOCK” przez co najmniej 4 godziny.
[Dotyczy modeli z bezkluczkowym systemem uruchamiania pojazdu (KOS).]
Wybrany tryb pracy to ACC lub OFF przez co najmniej 4 godziny.

UWAGA

- Informacja o średniej prędkości i średnim zużyciu paliwa może być wyzerowana oddzielnie w trybie automatycznego zerowania i w trybie ręcznego zerowania.
- “---” jest wyświetlane, gdy nie można zmierzyć średniego zużycia paliwa.
- Wstępne (domyślne) ustawienie to “Tryb automatycznego zerowania”.
- Średnie zużycie paliwa różni się w zależności od warunków jazdy (stan drogi, zachowanie kierowcy, itp.). Wyświetlane zużycie paliwa może różnić się od rzeczywistego zużycia paliwa. Traktuj podane zużycie paliwa jako przybliżenie.
- Po odłączeniu akumulatora ustawienie automatycznego lub ręcznego trybu zerowania wyświetlacza średniego zużycia paliwa zostaje usunięte.


UWAGA

- Ustawienie można zmienić na preferowane jednostki {km/l, mpg (US), mpg (UK) lub l/100 km}.
Patrz “Zmiana ustawień funkcji (zapłon włączony lub tryb pracy ON)” na stronie 5-20.

Wyświetlacz bieżącego zużycia paliwa

E00568800040

Podczas jazdy wyświetlacz podaje informacje na temat chwilowego zużycia paliwa za pomocą wykresu słupkowego.

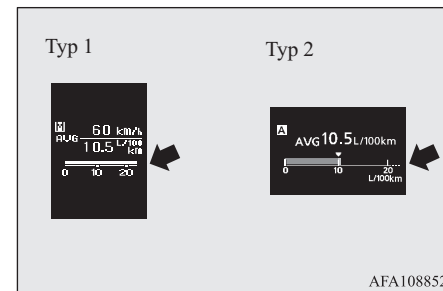

Jeśli chwilowe zużycie paliwa przekroczy średnie zużycie paliwa, chwilowe zużycie paliwa zostanie wyświetlone na białym wykresie słupkowym. (Typ 2)

Warto wiedzieć o utrzymywaniu się chwilowego zużycia paliwa poniżej wartości średniej, ponieważ prawdopodobnie możliwa jest jazda z jeszcze niższym zużyciem paliwa.

UWAGA

- Kiedy nie można zmierzyć chwilowego zużycia paliwa, wykres słupkowy nie będzie wyświetlany.
- Ustawienie można zmienić na preferowane jednostki {km/L, mpg (US), mpg (UK) lub L/100 km}.
Patrz “Zmiana ustawień funkcji (zapłon włączony lub tryb pracy ON)” na stronie 5-20.
- Można usunąć zielony wykres słupkowy.
Patrz “Zmiana ustawień funkcji (zapłon włączony lub tryb pracy ON)” na stronie 5-20.

Ekran ustawień i doboru funkcji



Ustawienia “Język wyświetlacza”, “Jednostka temperatury”, “Jednostka zużycia paliwa” oraz “Sposób zeroowania średniego zużycia paliwa i prędkości” mogą być

zmieniane według uznania.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz “Zmiana ustawień funkcji (zapłon włączony lub tryb pracy ON)” na stronie 5-20.

E00521900271

Ekran przerwy (przy włączonym zapłonie lub trybie pracy ON)

E00522000673

Komunikat ostrzegawczy

W razie konieczności przekazania informacji, dotyczących np. usterki systemu, zostaje wyemitowany sygnał dźwiękowy a ekran informacyjny zostaje przełączony na ekran wyświetlacza ostrzegawczego.


Patrz lista ostrzeżeń i podejmij konieczne działania.


Patrz “Lista komunikatów ostrzegawczych (przy włączonym zapłonie lub trybie pracy ON)” na stronie 5-33.

Po usunięciu przyczyny ostrzeżenia, komunikat ostrzegawczy zniknie automatycznie.

Aby powrócić do ekranu wyświetlanego przed ostrzeżeniem



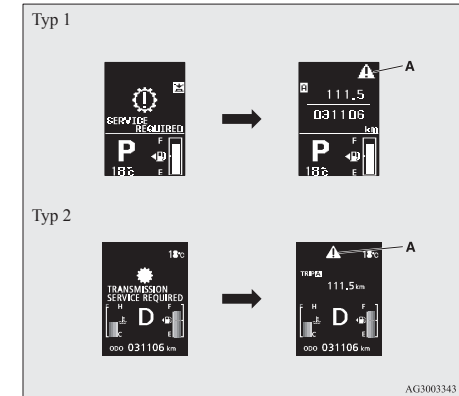

Nawet jeżeli przyczyna ostrzeżenia nie została wyeliminowana, możesz powrócić do wcześniej wyświetlanego ekranu.

Po naciśnięciu przełącznika wskaźnika wielofunkcyjnego, następuje powrót na ekran wyświetlany przed ostrzeżeniem i wyświetlone zostaje oznaczenie  (A).




5

UWAGA

- Ekran ostrzeżeń opatrzone symbolami  lub  w prawym górnym rogu można przełączać. Jeżeli chcesz przełączyć wyświetlacz, naciśnij przełącznik wskaźnika wielofunkcyjnego w następujący sposób.
: Lekko nacisnąć.
: Nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy.

Ponowne wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego

Po wyświetleniu oznaczenia , jeżeli kilkakrotnie naciśniesz przełącznik wskaźnika wielofunkcyjnego, ponownie zobaczysz ekran komunikatu ostrzegawczego.

5 Inne wyświetlacze alarmowe

Status operacji każdego systemu pokazano na ekranie informacyjnym.

Patrz właściwa strona na liście komunikatów ostrzegawczych w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Patrz “Inne wyświetlacze alarmowe” na stronie 5-44.

Wyświetlacz położenia dźwigni biegów*

E00532500323



Wskazuje położenie dźwigni biegów.

Patrz “Przesuwanie dźwigni wybieraka” na stronie 6-35.

Ekran wyświetlacza temperatura zewnątrz

E00522100300



Na wyświetlaczu podawana jest temperatura na zewnątrz pojazdu.


UWAGA

- Ustawienie wyświetlacza może zostać zmienione na preferowane jednostki (°C lub °F). Patrz “Zmiana ustawień funkcji (zapłon włączony lub tryb pracy ON)” na stronie 5-20.
- W zależności od takich czynników, jak warunki jazdy, wyświetlana temperatura może różnić się od faktycznej temperatury otoczenia.

Wyświetlacz pozostałego paliwa

E00522200402

Pokazuje ilość pozostałego paliwa.

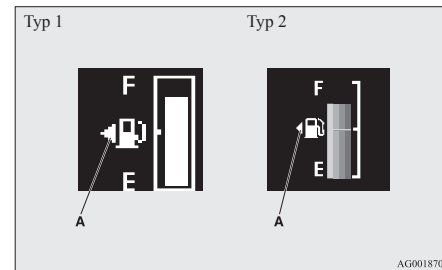

OSTROŻNIE

- W pojazdach zasilanych benzyną nie wolno dopuścić do wyczerpania paliwa, gdyż może to spowodować uszkodzenie katalizatora. Po zapaleniu rezerwy, napełnij bak jak najszybciej.
- W przypadku pojazdów napędzanych olejem napędowym nie należy jeździć z bardzo małą ilością paliwa w zbiorniku, ponieważ z powodu braku paliwa zniszczeniu może ulec układ paliwowy.

UWAGA

- Stabilizacja poziomu po napełnieniu zbiornika może zająć kilka sekund.

UWAGA

- Jeżeli paliwo będzie nalewane przy włączonym zapłonie lub wybranym trybie pracy ON, wskaźnik może niepoprawnie pokazywać poziom paliwa.

Wskaźnik wlewu paliwa

E00522300070

Strzałka (A) wskazuje, że wlew paliwa znajduje się po lewej stronie nadwozia.

Wyświetlacz ostrzegawczy pozostałego paliwa

E00522402235


Jeżeli pozostała ilość paliwa spadnie do około 10 l^{*1} lub 7 l^{*2}, ekran informacyjny przełącza się na ekran wyświetlacza przerywanego z ostrzeżeniem o niskim poziomie paliwa, a oznaczenie "P" (B) na ekranie ostrzegawczym niskiego poziomu paliwa powoli miga (co ok. 1 sekundę).

Po zapaleniu rezerwy, napełnij bak jak najszybciej.

Po kilku sekundach komunikat ostrzegający o niskim poziomie paliwa wyłączy się i zostanie wyświetlony poprzedni ekran.

Jeżeli pozostała ilość paliwa spadnie jeszcze bardziej, ekran informacyjny przełącza się na ekran ostrzegawczy niskiego poziomu paliwa, a oznaczenie "P" (B) na ekranie ostrzegawczym niskiego poziomu paliwa zaczyna migać szybko (ok. 2 razy na sekundę).

- *1: Oprócz modeli 1600 z silnikami wysokoprężnymi
- *2: Modele 1600 z silnikami wysokoprężnymi

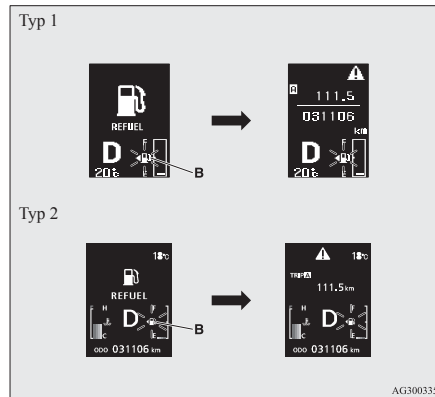**UWAGA**

- W przypadku pochyłości lub zakrętów przemieszczanie się paliwa w zbiorniku może powodować niewłaściwe wskazania wyświetlacza niskiego poziomu paliwa.


Przypomnienie o przeglądzie okresowym

E00522500708

Służy do wskazywania szacowanego czasu pozostałego do następnego przeglądu okresowego zalecanego przez MITSUBISHI MOTORS. "---" zostaje wyświetlony, po nadejściu czasu kontroli.

UWAGA

- W zależności o parametrów pojazdu, wyświetlony czas do następnego okresowego przeglądu może być inny od zalecanego przez MITSUBISHI MOTORS. Ponadto, ustawienia wyświetlacza dotyczące terminu następnego przeglądu okresowego mogą być modyfikowane. Aby zmienić ustawienia wyświetlacza, oddaj pojazd do autoryzowanego serwisu MITSUBISHI MOTORS. Aby uzyskać szczegółowe informacje zasięgnij porady autoryzowanego serwisu MITSUBISHI MOTORS.

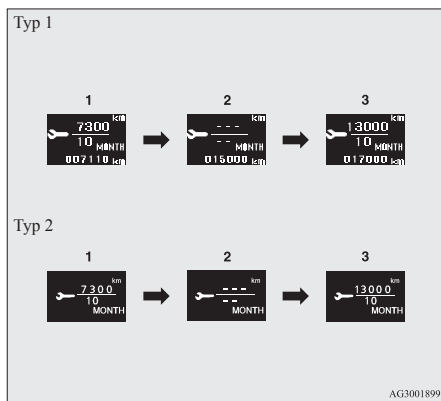

1. Służy do wskazywania czasu pozostałego do następnego przeglądu okresowego.

UWAGA

- Odległość jest pokazywana w jednostkach co 100 km. Czas jest pokazywany w miesiącach.

2. Informuje o konieczności wykonania przeglądu. Zalecamy zasięgnięcie opinii Autoryzowanego Punktu Serwisowego MITSUBISHI MOTORS.

W tym czasie po przestawieniu wyłącznika zapłonu z położenia "LOCK" do położenia "ON" lub zmianie trybu pracy z OFF na ON, wskaźnik jest przez kilka sekund wyświetlany na ekranie informacyjnym.

Typ 1



Typ 2




3. Po przeglądzie przeprowadzonym w autoryzowanym punkcie serwisowym MITSUBISHI MOTORS pojawi się czas pozostały do następnego przeglądu okresowego.


Wyzerowanie

Wskazanie "---" można wyzerować, jeżeli zapłon jest wyłączony lub trybem pracy jest OFF. Po wyzerowaniu wskazania czas do następnego przeglądu oraz ostrzeżenie nie są wyświetlane po przestawieniu wyłącznika zapłonu z położenia "LOCK" do "ON" albo zmianie trybu pracy z OFF na ON.

1. Po lekkim naciśnięciu wielofunkcyjnego przełącznika wskaźnika wyboru informacji kilka razy, ekran informacyjny zostaje przełączony na ekran przypomnienia serwisowego.

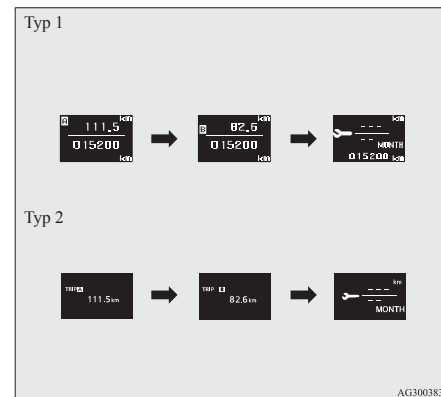

- Naciśnij i przytrzymaj przełącznik wskaźnika wielofunkcyjnego przez ponad 2 s, aby wyświetlić komunikat “---” i spowodować, że zacznie migać. (Jeżeli po około 10 s migania nie zostanie wykonane żadne działanie, nastąpi powrót na poprzedni ekran).
- Delikatnie naciśnij przełącznik wskaźnika wielofunkcyjnego podczas migania ikony, aby zmienić obraz z “---” na “CLEAR”. Spowoduje to wyświetlenie czasu pozostałego do następnego przeglądu okresowego.

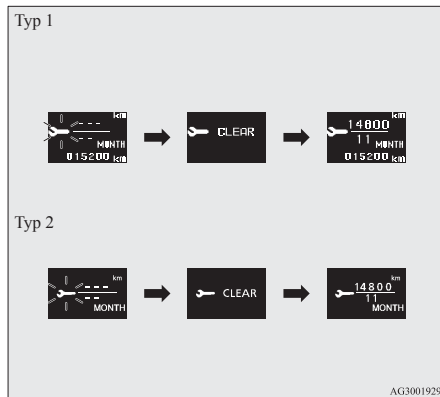

⚠ OSTROŻNIE

- Klient jest odpowiedzialny za przeprowadzenie przeglądów okresowych i działań serwisowych. Przeglądy i działania serwisowe muszą być wykonywane w celu zapobiegania wypadkom i usterkom.

📖 UWAGA

- Wskazania “---” nie można wyzerować, jeżeli zapłon jest włączony lub trybem pracy jest ON.
- Po wyświetleniu “---” i przejechaniu pewnej odległości oraz upływie pewnego okresu czasu, wyświetlacz zostaje wyzerowany, a pokazuje się czas pozostały do następnego przeglądu okresowego.
- W przypadku niezamierzonego wyzerowania wyświetlacza zalecamy skontaktowanie się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Wskaźnik ostrzegawczy niedomknięcia drzwi (przy włączonym zapłonie lub trybie pracy ON)

E00522600565

Typ 1



Typ 2



Jeżeli którekolwiek drzwi lub kłapa bagażnika są niedomknięte, na ekranie wyświetlacza pojawia się ikona samochodu z otwartymi drzwiami lub kłapą bagażnika.

Jeżeli prędkość pojazdu, który ma niedomknięte drzwi przekroczy 8 km/h, sygnał dźwiękowy włączy czterokrotnie. Stanowi to ostrzeżenie dla kierowcy, że drzwi nie zostały prawidłowo zamknięte.

⚠ OSTROŻNIE


- Dlatego przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić, czy lampka ta nie jest włączona.

5 Zmiana ustawień funkcji (zapłon włączony lub tryb pracy ON)

E00522702023

1. Zaparkuj pojazd w bezpiecznym miejscu.
Należy mocno zaciągnąć hamulec ręczny i ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu “N” (Neutralne) dla ręcznej skrzyni biegów lub “P” (parkowanie) dla skrzyni automatycznej lub przekładni CTV.
2. Naciśnij lekko przelącznik wskaźnika wielofunkcyjnego kilka razy, aby przełączyć ekran informacyjny na ekran ustawień i doboru funkcji.


Patrz “Ekran informacyjny (gdy zapłon jest włączony lub trybem pracy jest ON)” na stronie 5-10.

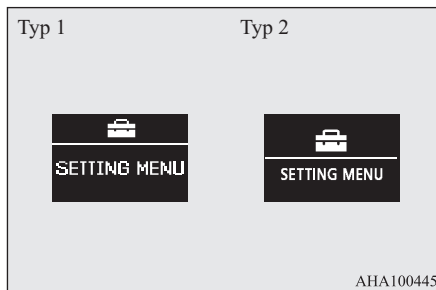

⚠ OSTROŻNIE

- Dla bezpieczeństwa, zatrzymaj pojazd przed wykonaniem tych czynności. Podczas jazdy ekran ustawień i doboru funkcji nie jest wyświetlany, nawet po uruchomieniu przelącznika wskaźnika wielofunkcyjnego.

3. Naciśnij i przytrzymaj przelącznik wskaźnika wielofunkcyjnego przez ponad 2 sekundy, aby przejść z ekranu trybu ustawień na ekran menu.

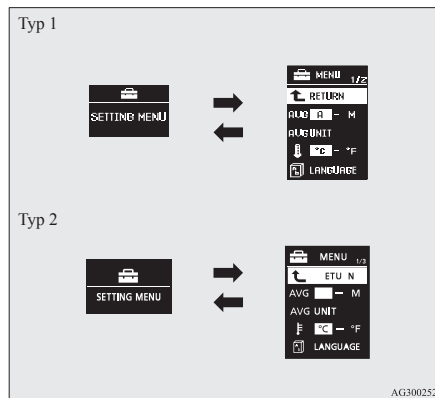

📖 UWAGA

- Aby powrócić z ekranu menu na ekran ustawień i doboru funkcji, naciśnij i przytrzymaj przelącznik wskaźnika wielofunkcyjnego przez ponad 2 sekundy.
- Jeżeli żadne czynności nie zostaną wykonane w ciągu 15 sekund od wyświetlenia ekranu menu, wyświetlacz powraca do ekranu ustawień i doboru funkcji.

4. Wybierz element podlegający zmianie na ekranie menu i zmień w żądane ustawienie. Patrz następujące pozycje w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat metod działania.

Patrz rozdział “Zmiana trybu zerowania średniego zużycia paliwa i średniej prędkości” na stronie 5-21.

Patrz “Zmiana jednostek zużycia paliwa na wyświetlaczu” na stronie 5-22.

Patrz “Zmiana jednostki temperatury” na stronie 5-23.

Patrz “Zmiana języka wyświetlacza” na stronie 5-24.

Patrz “Ustawienie dźwięków czynności” na stronie 5-24.

Patrz “Zmiana czasu do wyświetlenia komunikatu “REST REMINDER”” na stronie 5-25.

Patrz “Zmiana dźwięku kierunkowskazu” na stronie 5-26.

Patrz “Zmiana ustawień wyświetlacza informacji o chwilowym zużyciu paliwa” na stronie 5-26.

Patrz “Zerowanie progu ostrzeżenia o niskim ciśnieniu opony” na stronie 6-80

Patrz “Zmiana zestawu identyfikatorów czujników ciśnienia opon” na stronie 6-81


Patrz “Powrót do ustawień fabrycznych” na stronie 5-27.

Zmiana trybu zerowania dla średniego zużycia paliwa i średniej prędkości

E00522900845

Informacje o średnim zużyciu paliwa i średniej prędkości mogą być przełączane pomiędzy trybem “Automatycznego zerowania” oraz trybem “Ręcznego zerowania”.

1. Naciśnij i przytrzymaj przełącznik wskaźnika wielofunkcyjnego przez ponad 2 sekundy, aby przejść z ekranu trybu ustawień na ekran menu.
Patrz “Zmiana ustawień funkcji (zapłon włączony lub tryb pracy ON)” na stronie 5-20.
2. Delikatnie naciśnij wielofunkcyjny przełącznik wyboru informacji, aby wybrać “AVG (ustawienia średniego zużycia paliwa i prędkości średniej)”.

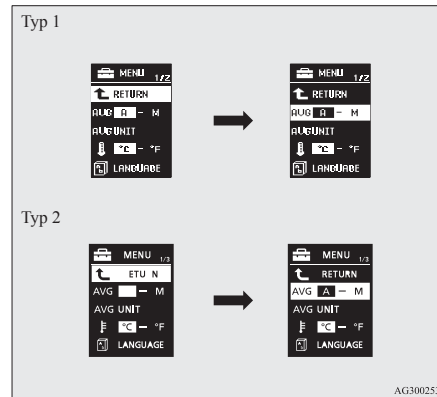

Tryb zerowania ręcznego

- Podczas wyświetlania średniego zużycia paliwa i średniej prędkości, jeżeli przytrzymasz przełącznik wskaźnika wielofunkcyjnego, średnie zużycie paliwa i średnia prędkość wyświetlana w danym momencie zostaną wyzerowane.
- Wykonanie poniższych czynności powoduje automatyczne przełączenie trybu z ręcznego na automatyczny.
[Oprócz pojazdów z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu]
Przestaw wyłącznik zapłonu z położenia “LOCK” lub “ACC” do położenia “ON”.
[Pojazdy z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu] Zmień tryb pracy z ACC lub OFF na ON.

Przełączenie na tryb automatyczny odbywa się samorzutnie. Jednakże jeżeli nastąpi przełączenie na tryb ręczny, wyświetlone zostają dane z ostatniego zerowania.

Tryb zerowania automatycznego

● Podczas wyświetlania średniego zużycia paliwa i średniej prędkości, jeżeli przytrzymasz przełącznik wskaźnika wielofunkcyjnego, średnie zużycie paliwa i średnia prędkość wyświetlana w danym momencie zostaną wyzerowane.

● Wyświetlana wartość średniego zużycia paliwa i średniej prędkości jest automatycznie zerowana, gdy wystąpi podany poniżej stan.

[Oprócz pojazdów z bezkluczkowym systemem uruchamiania pojazdu]

Wyłącznik zapłonu jest w położeniu “ACC” lub “LOCK” przez co najmniej 4 godziny.

[Dotyczy modeli z bezkluczkowym systemem uruchamiania pojazdu (KOS)]
Wybrany tryb pracy to ACC lub OFF przez co najmniej 4 godziny.

UWAGA

- Wyświetlacze średniego zużycia paliwa i prędkości średniej można zerować oddzielnie w trybie automatycznym i ręcznym.
- Po odłączeniu akumulatora ustawienia automatycznego lub ręcznego trybu zerowania wyświetlaczy średniego zużycia paliwa i prędkości średniej zostają usunięte.
- Wstępne (domyślne) ustawienie to “Tryb automatycznego zerowania”.

Zmiana jednostek zużycia paliwa na wyświetlaczu


E00523000579

Jednostka zużycia paliwa na wyświetlaczu może być przełączana. Jednostki odległości, prędkości oraz ilości są również przełączane, w celu dostosowania do wybranej jednostki zużycia paliwa.

1. Naciśnij i przytrzymaj przełącznik wskaźnika wielofunkcyjnego przez ponad 2 sekundy, aby przejść z ekranu trybu ustawień na ekran menu.


Patrz “Zmiana ustawień funkcji (zapłon włączony lub tryb pracy ON)” na stronie 5-20.

2. Naciśnij delikatnie wielofunkcyjny przełącznik wyboru informacji, aby wybrać pozycję “AVG UNIT” (ustawienie informacji o zużyciu paliwa).

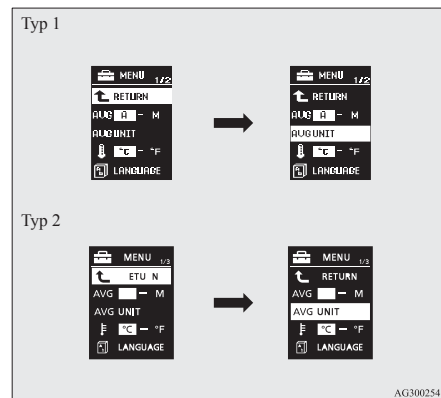

3. Naciśnij i przytrzymaj wielofunkcyjny przełącznik wskaźników wyboru informacji przez ponad 2 sekundy, aby wyświetlić “AVG UNIT” (ustawienie jednostek dla informacji o zużyciu paliwa).

4. Naciśnij lekko wielofunkcyjny przełącznik wskaźnika wyboru informacji, aby przełączać kolejno między km/l → l/100 km → mpg (US) → mpg (UK) → POWRÓT → km/l.

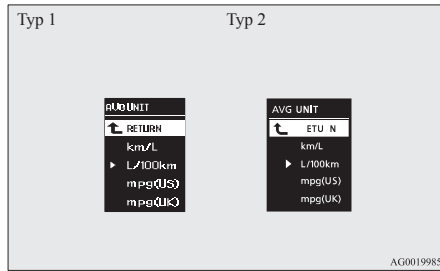

5. Naciśnij i przytrzymaj wielofunkcyjny przełącznik wskaźników wyboru informacji przez ponad 2 sekundy, aby zmienić ustawienie dla wybranej jednostki.

UWAGA

- Jednostki wyświetlacza dla zakresu sterowania, średniego zużycia paliwa, średniej prędkości i chwilowego zużycia paliwa zostają przełączone, natomiast jednostki prędkościomierza, hodometru i licznika przebiegu dziennego pozostaną niezmienione.
- Pamięć ustawień jednostek zostanie wyczyszczona w razie odłączenia akumulatora, następuje automatyczny powrót do l/100 km.

Jednostki odległości i prędkości są również przełączane w następującej kombinacji, w celu dostosowania do wybranej jednostki zużycia paliwa.


Zużycie paliwa	Odległość (zakres sterowania)	Prędkość jazdy (średnia prędkość)
L/100 km	km	km/h
mpg (US)	mile	mph
mpg (UK)	mile	mph
km/L	km	km/h


Zmiana jednostki temperatury

E00523100466

Jednostka wyświetlacza dla temperatury może być przełączana.

1. Naciśnij i przytrzymaj przełącznik wskaźnika wielofunkcyjnego przez ponad 2 sekundy, aby przejść z ekranu trybu ustawień na ekran menu. Patrz “Zmiana ustawień funkcji (zapłon włączony lub tryb pracy ON)” na stronie 5-20.

2. Lekko nacisnąć wielofunkcyjny przełącznik wyboru informacji, aby wybrać “” (ustawienie jednostki temperatury)”.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przełącznik wyświetlacza wielofunkcyjnego przez co najmniej 2 sekundy, aby przełączyć w kolejności °C → °F → °C. Ustawienie zostaje zmienione na wybraną jednostkę temperatury.

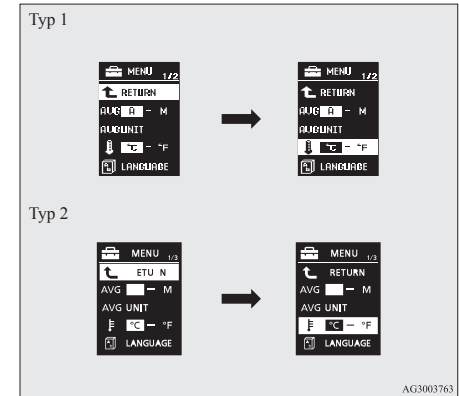

UWAGA

- Po odłączeniu akumulatora wprowadzona zmiana jednostki zostanie usunięta, a wyświetlacz temperatury powróci automatycznie do jednostki domyślnej °C.

5

Zmiana języka wyświetlacza


E00523200715

Język wielofunkcyjnego wyświetlacza informacyjnego może być przełączony.

- Naciśnij i przytrzymaj przełącznik wskaźnika wielofunkcyjnego przez ponad 2 sekundy, aby przejść z ekranu trybu ustawień na ekran menu.

Patrz “Zmiana ustawień funkcji (zapłon włączony lub tryb pracy ON)” na stronie 5-20

- Lekko naciśnij wielofunkcyjny przełącznik wskaźników wyboru informacji, aby wybrać “JĘZYK” (ustawienie języka).

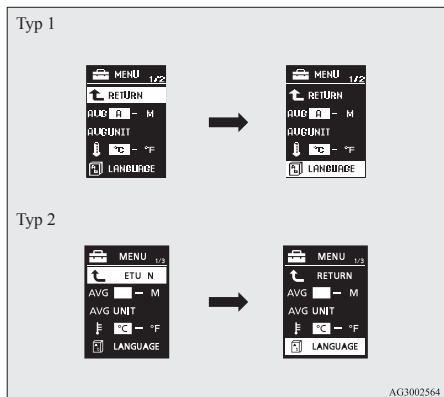

- Naciśnij i przytrzymaj wielofunkcyjny przełącznik wskaźnika wyboru informacji przez przynajmniej 2 sekundy, aby wyświetlić “JĘZYK” (ustawienie języka).
- Lekko naciśnij wielofunkcyjny przełącznik wskaźników wyboru informacji, aby wybrać język.
- Naciśnij i przytrzymaj wielofunkcyjny przełącznik wskaźników wyboru informacji przez ponad 2 sekundy, aby zmienić ustawienie wybranego języka.

UWAGA

- Pamięć ustawień języka zostanie wymazana w razie odłączenia akumulatora, następuje automatyczny powrót do ANGIELSKIEGO lub ROSYJSKIEGO.
- Jeżeli “---” zostanie wybrane w ustawieniu języka, komunikat ostrzegawczy nie będzie wyświetlany w razie komunikatu ostrzegawczego lub komunikatu przerywania.


Ustawienie dźwięków czynności

E00523401714

Można wyłączyć dźwięki czynności przełącznika wskaźnika wielofunkcyjnego i przycisku dziennego podświetlenia.

- Naciśnij i przytrzymaj przełącznik wskaźnika wielofunkcyjnego przez ponad 2 sekundy, aby przejść z ekranu trybu ustawień na ekran menu.
Patrz “Zmiana ustawień funkcji (zapłon włączony lub tryb pracy ON)” na stronie 5-20.

2. Lekko nacisnąć wielofunkcyjny przełącznik wyboru informacji, aby wybrać “**ALARM**” (ustawienie sygnału dźwiękowego podczas obsługi)”.

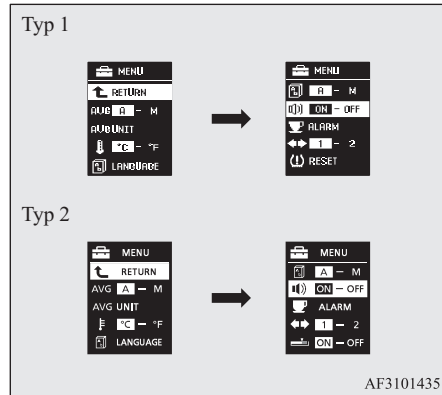

3. Naciśnij i przytrzymaj wielofunkcyjny przełącznik wskaźników wyboru informacji przez ponad 2 s, aby przełączyć kolejno z ON (dźwięki czynności włączone) → OFF (dźwięki czynności wyłączone) → ON (dźwięki czynności włączone).

Ustawienie zostaje zmienione na wybrany warunek.

UWAGA

- Pamięć ustawień dźwięków czynności zostanie wymazana w razie odłączenia akumulatora i następuje automatyczny powrót do ON (dźwięki czynności włączone).
- Ustawienie dźwięków czynności wyłącza dźwięki czynności przełącznika wskaźnika wielofunkcyjnego i przycisku dziennego podświetlenia. Komunikat ostrzegawczy i inne dźwięki nie mogą być wyłączone.


Zmiana czasu do wyświetlenia komunikatu “REST REMINDER”

E00523501715


Czas do wyświetlenia komunikatu można zmienić.

1. Naciśnij i przytrzymaj przełącznik wskaźnika wielofunkcyjnego przez ponad 2 sekundy, aby przejść z ekranu trybu ustawień na ekran menu. Patrz “Zmiana ustawień funkcji (zapłon włączony lub tryb pracy ON)” na stronie 5-20.

2. Lekko naciśnij wielofunkcyjny przełącznik wskaźników wyboru informacji, aby wybrać “**ALARM**” (ustawienie czasu spoczynku).

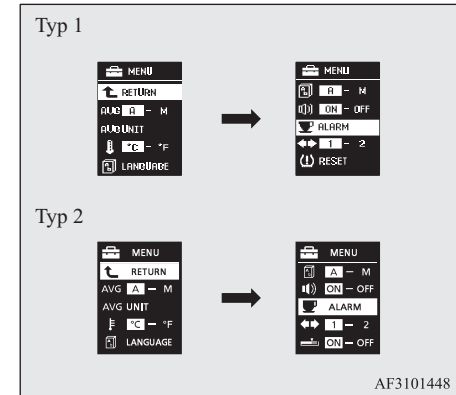

- Naciśnij i przytrzymaj wielofunkcyjny przełącznik wskaźnika wyboru informacji przez przynajmniej 2 sekundy, aby wyświetlić "ALARM" (ustawienie czasu spoczynku).

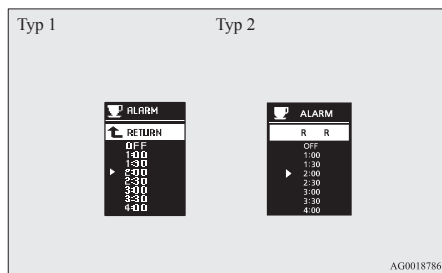

- Lekko nacisnąć wielofunkcyjny przełącznik wyboru informacji, aby wybrać czas do wyświetlenia przypomnienia.
- Naciśnij i przytrzymaj wielofunkcyjny przełącznik wskaźników wyboru informacji przez ponad 2 sekundy, aby zmienić ustawienie wybranego czasu.

UWAGA


- W razie odłączenia akumulatora, ustawienie jednostki zostaje wymazane z pamięci i automatycznie ustawione na OFF.
- Czas jazdy jest zerowany, gdy zapłon zostanie wyłączony albo zostanie wybrany tryb pracy OFF.

Zmiana dźwięku kierunkowskazu

E00529101407

Istnieje możliwość zmiany dźwięku kierunkowskazu.

- Naciśnij i przytrzymaj przełącznik wskaźnika wielofunkcyjnego przez ponad 2 sekundy, aby przejść z ekranu trybu ustawień na ekran menu. Patrz "Zmiana ustawień funkcji (zapłon włączony lub tryb pracy ON)" na stronie 5-20.
- Lekko naciśnij wielofunkcyjny przełącznik wskaźników wyboru informacji, aby wybrać (zmiana dźwięku kierunkowskazu).

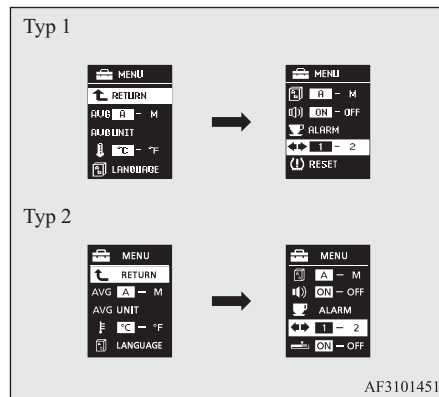

- Naciśnij i przytrzymaj przełącznik wskaźników wielofunkcyjnego przez co najmniej 2 sekundy, aby przełączać opcje (dźwięk kierunkowskazu 1) → 2 (dźwięk kierunkowskazu 2) → 1 (dźwięk kierunkowskazu 1). Spowoduje to wprowadzenie wybranego ustawienia dźwięku kierunkowskazu.


Zmiana ustawień wyświetlacza informacji o chwilowym zużyciu paliwa (typ 2)

E00529200195

Można zmienić ustawienia wykresu słupkowego na wyświetlaczu chwilowego zużycia paliwa.

- Naciśnij i przytrzymaj przełącznik wskaźnika wielofunkcyjnego przez ponad 2 sekundy, aby przejść z ekranu trybu ustawień na ekran menu. Patrz "Zmiana ustawień funkcji (zapłon włączony lub tryb pracy ON)" na stronie 5-20.

2. Naciśnij przełącznik wyświetlacza wielofunkcyjnego, aby wybrać (zmiana ustawień wyświetlacza informacji o chwilowym zużyciu paliwa).

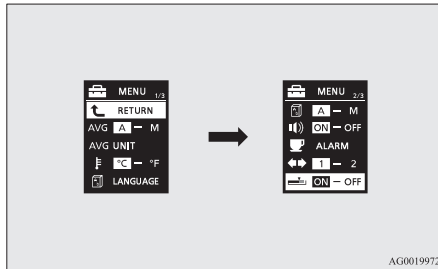


3. Naciśnij i przytrzymaj przełącznik wyświetlacza wielofunkcyjnego przez co najmniej 2 sekundy, aby przełączać kolejno położenia ON (z zielonym wykresem słupkowym) → OFF (bez zielonego wykresu słupkowego) → ON (z zielonym wykresem słupkowym). Spowoduje to wprowadzenie wybranego ustawienia wykresu słupkowego.

Powrót do ustawień fabrycznych

E00523601888

Możliwe jest przywrócenie ustawień fabrycznych wielu ustawień funkcji.

1. Naciśnij i przytrzymaj przełącznik wskaźnika wielofunkcyjnego przez ponad 2 sekundy, aby przejść z ekranu trybu ustawień na ekran menu. Patrz “Zmiana ustawień funkcji (zapłon włączony lub tryb pracy ON)” na stronie 5-20
2. Lekko naciśnij przełącznik wskaźnika wielofunkcyjnego, aby wybrać “RESET” (powrót do ustawień fabrycznych).

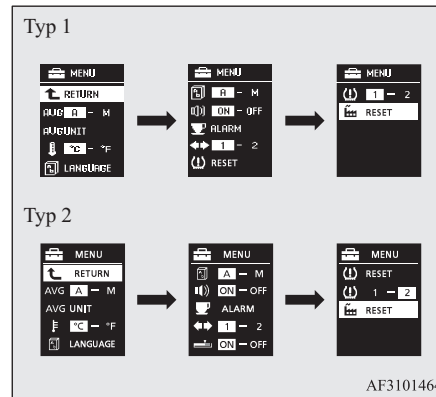


3. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przełącznika wskaźnika wielofunkcyjnego przez ponad 5 sekund, rozlega się dźwięk brzęczyka i następuje przywrócenie ustawień fabrycznych wszystkich ustawień funkcji.

UWAGA

- Ustawienia fabryczne są następujące.
 - Tryb zerowania średniego zużycia paliwa i średniej prędkości: A (zerowanie automatyczne)
 - Jednostka zużycia paliwa: l/100 km
 - Jednostka temperatury: °C (Celsius)
 - Język używany na ekranie: ANGIELSKI lub ROSYJSKI
 - Ustawienie języka systemowego: A
 - Dźwięki czynności: ON (włączone)
 - Komunikat “REST REMINDER”: OFF
 - Dźwięk kierunkowskazu: Dźwięk kierunkowskazu 1
 - Chwilowe zużycie paliwa z zielonym wykresem słupkowym (typ 2): ON
- Nie można przywrócić ustawień fabrycznych progu ostrzeżenia o niskim ciśnieniu i zestawu identyfikatorów czujników.

5

Lista lampek wskaźników i lampek ostrzegawczych

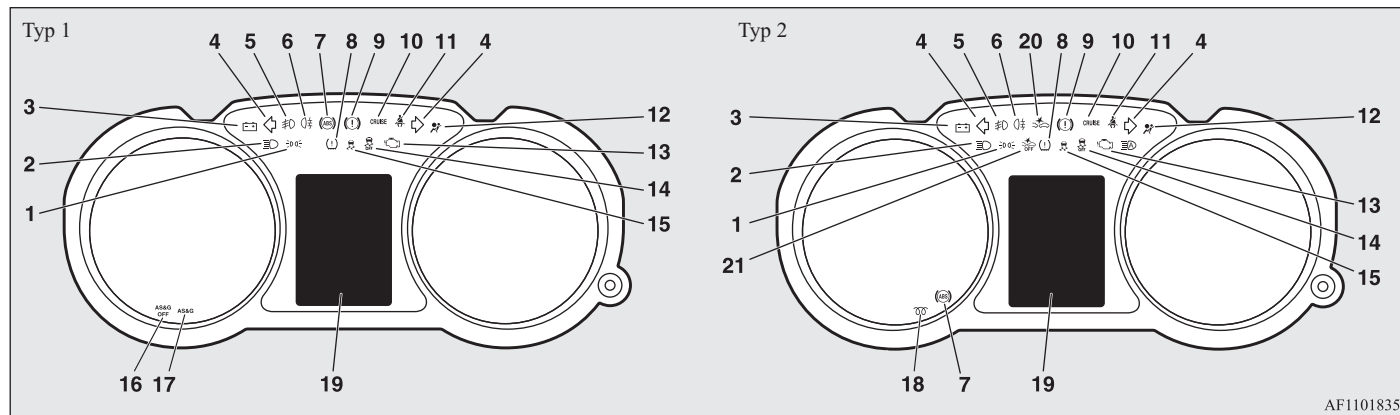

- 1- Lampka kontrolna świateł pozycyjnych → str. 5-49
- 2- Lampka wskaźnika świateł drogowych → str. 5-49
- 3- Lampka ostrzegawcza ładowania → str. 5-51
- 4- Lampki wskaźnika kierunkowskazów/ świateł awaryjnych → str. 5-49
- 5- Lampka wskaźnika przednich świateł przeciwmgielnych* → str. 5-49

- 6- Lampka wskaźnika tylnego światła przeciwmgielnego → str. 5-49
- 7- Lampka ostrzegawcza systemu hamulcowego (ABS) → str. 6-52
- 8- Lampka ostrzegawcza układu monitorującego ciśnienie powietrza w oponach* → str. 6-76
- 9- Lampka ostrzegawcza hamulca → str. 5-50

- 10- Lampka wskaźnika CRUISE* → str. 6-58
- 11- Lampka ostrzegawcza przypominająca o zapięciu pasów bezpieczeństwa → str. 4-11
- 12- Lampka ostrzegawcza dodatkowego systemu bezpieczeństwa (SRS) → str. 4-37
- 13- Lampka wskaźnika usterki silnika → str. 5-51

- | | | |
|--|---|--|
| <p>14- Lampka wskaźnika wyłączenia układu ASC* → str. 6-55</p> <p>15- Wskaźnik układu aktywnej kontroli stabilności (ASC)* → str. 6-55</p> <p>16- Lampka wskaźnika wyłączenia układu automatycznego wyłączania i włączania silnika (AS&G OFF)* → str. 6-24</p> | <p>17- Lampka wskaźnika wyłączenia układu automatycznego wyłączania i włączania silnika (AS&G)* → str. 6-20</p> <p>18- Lampka wskaźnika świec żarowych (pojazdy z silnikiem Diesla) → str. 5-50</p> <p>19- Lista wyświetlacza ekranu informacyjnego → str. 5-29</p> | <p>20- Wskaźnik układu FCM (Forward Collision Mitigation System)* → str. 6-67</p> <p>21- Wskaźnik wyłączenia układu FCM (Forward Collision Mitigation System)* → str. 6-67</p> |
|--|---|--|

Lista wyświetlacza ekranu informacyjnego

E00523900233

Podczas konieczności przekazania informacji, np. przypomnienia o włączonych światłach, zabrmi dźwięk i pojawi się następujący ekran. Patrz właściwa strona i podejmij konieczne działania.

Po usunięciu przyczyny ostrzeżenia, komunikat ostrzegawczy zniknie automatycznie.

Patrz “Lista komunikatów ostrzegawczych (przy wyłączonym zapłonie lub trybie pracy OFF)” na stronie 5-30.

Patrz “Lista komunikatów ostrzegawczych (przy włączonym zapłonie lub trybie pracy ON)” na stronie 5-33.

Patrz “Inne wyświetlacze alarmowe” na stronie 5-44.

UWAGA


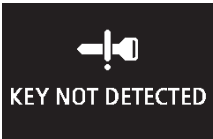




- Komunikat ostrzegawczy może zostać wyświetlony na ekranie informacyjnym, a brzęczyk zabrmi w następujących przypadkach. Wynika to z zakłóceń powodowanych przez szum lub silne pole elektromagnetyczne i nie oznacza usterki.
 - Wyjątkowo silne fale elektromagnetyczne odebrane ze źródła takiego jak nielegalna radiostacja, zwarcie lub stacja radarowa.
 - Nietypowe napięcie lub wyładowania elektryczne wynikają z działania zainstalowanego sprzętu elektrycznego (w tym części zamiennych).
- Jeżeli ostrzeżenie pojawia się wielokrotnie, zalecamy skontaktowanie się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.






Lista komunikatów ostrzegawczych (przy wyłączonym zapłonie lub trybie pracy OFF)


E00524000983

Typ 1 ekranu	Typ 2 ekranu	Przyczyna	Rozwiązanie (Odniesienie)
<div data-bbox="140 210 359 352" data-label="Image"> </div>	<div data-bbox="494 210 710 352" data-label="Image"> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● Zapomniałeś wyłączyć światła. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Patrz “Funkcja automatycznego wyłączania oświetlenia (reflektory, światła przeciwmgielne itd.)” na stronie 5-54.
<div data-bbox="140 369 359 509" data-label="Image"> </div>	<div data-bbox="494 369 710 509" data-label="Image"> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● Uruchomiony autoalarm. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Patrz “Alarm” na stronie 3-34.

5





Typ 1 ekranu	Typ 2 ekranu	Przyczyna	Rozwiązanie (Odniesienie)
—	 <p>KEY BATTERY LOW</p>  <p>KEY NOT DETECTED</p>  <p>KEY STILL IN VEHICLE</p>  <p>CHECK DOORS</p>  <p>KEYLESS OPERATION SYSTEM SERVICE REQUIRED</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Usterka bezkluczykowego systemu uruchamiania pojazdu. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Patrz “Bezkluczykowy system uruchamiania pojazdu” na stronie 3-08.
—	 <p>IMMOBILIZER SYSTEM SERVICE REQUIRED</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Usterka w układzie immobilizera elektronicznego (systemu zapobiegającego uruchomieniu i kradzieży pojazdu). 	<ul style="list-style-type: none"> ● Zaleca się zasięgnięcie opinii Autoryzowanego Punktu Serwisowego MITSUBISHI MOTORS.






Typ 1 ekranu	Typ 2 ekranu	Przyczyna	Rozwiązanie (Odniesienie)
—	 KEY NOT DETECTED INSERT KEY INTO KEY SLOT IN GLOVE BOX	<ul style="list-style-type: none"> ● Nie wykryto kluczyka biernego. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Wsuń kluczyk bierny do gniazda w przednim schowku. Patrz “Kluczyk bierny działa nieprawidłowo” na stronie 3-22.
—	 REMOVE KEY FROM KEY SLOT IN GLOVE BOX	<ul style="list-style-type: none"> ● Nie wyjęto kluczyka biernego z gniazda w schowku przednim. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Wyjmij kluczyk bierny z gniazda w schowku przednim.
—	 PUSH ENGINE SWITCH WHILE TURNING STEERING WHEEL	<ul style="list-style-type: none"> ● Koło kierownicy jest zablokowane. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Naciśnij przycisk uruchamiania silnika. Patrz “Blokada koła kierownicy” na stronie 3-18.
—	 SHIFT TO P POSITION	<ul style="list-style-type: none"> ● Silnik jest wyłączony, a dźwignia wybieraka jest w położeniu innym niż “P” (PARKOWANIA). 	<ul style="list-style-type: none"> ● W pojazdach z autom. skrzynią biegów lub przekładnią CVT przesunij dźwignię wybieraka do położenia “P” (PARKOWANIA), aby włączyć tryb pracy OFF.
—	 STEERING WHEEL UNLOCKED	<ul style="list-style-type: none"> ● Drzwi kierowcy są otwarte przy odblokowanym kole kierownicy. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Patrz “Blokada koła kierownicy” na stronie 3-18.









Typ 1 ekranu	Typ 2 ekranu	Przyczyna	Rozwiązanie (Odniesienie)
—		<ul style="list-style-type: none"> ● Usterka układu elektrycznego. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu. Zaleca się zasięgnięcie opinii Autoryzowanego Punktu Serwisowego MITSUBISHI MOTORS.







Lista komunikatów ostrzegawczych (przy włączonym zapłonie lub trybie pracy ON)







E00524102441











Typ 1 ekranu	Typ 2 ekranu	Przyczyna	Rozwiązanie (Odniesienie)
		<ul style="list-style-type: none"> ● Niski poziom płynu do spryskiwaczy. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Uzupełnij płyn do spryskiwaczy w zbiorniku. Patrz “Płyn spryskiwaczy” na stronie 10-09. Patrz “Pojemności” na stronie 11-15.
		<ul style="list-style-type: none"> ● Usterka układu EPS. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Niezwłocznie sprawdź pojazd w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS. Patrz “Elektryczny system wspomagania kierownicy (EPS)” na stronie 6-37.

Typ 1 ekranu	Typ 2 ekranu	Przyczyna	Rozwiązanie (Odniesienie)
<p>5</p> <p>—</p>	 <p>KEY BATTERY LOW</p>  <p>KEY NOT DETECTED</p>  <p>KEY STILL IN VEHICLE</p>  <p>CHECK DOORS</p>  <p>KEYLESS OPERATION SYSTEM SERVICE REQUIRED</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Usterka bezkluczykowego systemu uruchamiania pojazdu. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Patrz “Bezkluczykowy system uruchamiania pojazdu” na stronie 3-08.









Typ 1 ekranu	Typ 2 ekranu	Przyczyna	Rozwiązanie (Odniesienie)
		<ul style="list-style-type: none"> ● Poziom płynu hamulcowego w zbiorniku spadł do niskiego poziomu. ● Usterka układu hamulcowego. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu. Zalecamy zasięgnięcie opinii Autoryzowanego Punktu Serwisowego MITSUBISHI MOTORS. Patrz “Komunikat ostrzegawczy układu hamulcowego” na stronie 5-52.
		<ul style="list-style-type: none"> ● Usterka układu ABS. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Unikaj nagłego hamowania i szybkiej jazdy, zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu i podejmij działania korygujące. Patrz “Ostrzeżenie ABS” na stronie 6-52.
		<ul style="list-style-type: none"> ● Ciśnienie jednej opony jest niskie. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Patrz “Układ monitorujący ciśnienie powietrza w oponach (TPMS)” na stronie 6-75.
		<ul style="list-style-type: none"> ● Usterka w układzie monitorującym ciśnienie powietrza w oponach. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Patrz “Układ monitorujący ciśnienie powietrza w oponach (TPMS)” na stronie 6-75.









Typ 1 ekranu	Typ 2 ekranu	Przyczyna	Rozwiązanie (Odniesienie)
		<ul style="list-style-type: none"> ● Któreś drzwi lub kapa bagażnika są niedomknięte. Wyświetlono otwarte drzwi. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Zamknąć drzwi lub klapę bagażnika. Patrz “Wskaźnik ostrzegawczy niedomknięcia drzwi (przy włączonym zapłonie lub trybie pracy ON)” na stronie 5-19.
		<ul style="list-style-type: none"> ● Otwarta maska silnika. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Zamknij maskę silnika. Patrz “Maska silnika” na stronie 10-03.
<p>—</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Usterka w układzie immobilizera elektronicznego (systemu zapobiegającego uruchomieniu i kradzieży pojazdu) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Włącz tryb pracy OFF, a następnie ponownie uruchom silnik. Jeśli ostrzeżenie nie zostanie anulowane, skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.
<p>—</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Drzwi kierowcy są otwarte, a trybem pracy jest tryb inny niż OFF. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Wybierz tryb pracy OFF. Patrz “Zmianianie trybu pracy” na stronie 3-15.










Typ 1 ekranu	Typ 2 ekranu	Przyczyna	Rozwiązanie (Odniesienie)
—		<ul style="list-style-type: none"> ● Usterka blokady koła kierownicy. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu. Zalecamy zasięgnięcie opinii Autoryzowanego Punktu Serwisowego MITSUBISHI MOTORS.
—		<ul style="list-style-type: none"> ● Usterka układu elektrycznego. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu. Zalecamy zasięgnięcie opinii Autoryzowanego Punktu Serwisowego MITSUBISHI MOTORS.
		<ul style="list-style-type: none"> ● Silnik jest przegrzany. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Zatrzymaj samochód w bezpiecznym miejscu i podejmij działania naprawcze. Patrz “Przegrzanie silnika” na stronie 8-04.
		<ul style="list-style-type: none"> ● Zbyt wysoka temperatura płynu automatycznej skrzyni biegów (autom. skrzynia biegów lub CVT). 	<ul style="list-style-type: none"> ● Patrz “Automatyczna skrzynia biegów INVECS-II Sports Mode 6A/T (inteligentny i innowacyjny elektroniczny układ sterowania pojazdem II)” na stronie 6-28. ● Patrz “Automatyczna skrzynia biegów INVECS-III, tryb sportowy 6CVT (inteligentny i innowacyjny elektroniczny układ sterowania pojazdem III)” na stronie 6-34.





Typ 1 ekranu	Typ 2 ekranu	Przyczyna	Rozwiązanie (Odniesienie)
		<ul style="list-style-type: none"> Wybrano położenie “ON” wyłącznika zapłonu lub tryb pracy ON przy niezapiętym pasie bezpieczeństwa. 	<ul style="list-style-type: none"> Zapij pas prawidłowo. “Przypomnienie o zapięciu pasów bezpieczeństwa” na stronie 4-12.
		<ul style="list-style-type: none"> Usterka układu paliwowego. 	<ul style="list-style-type: none"> Zalecamy zasięgnięcie opinii Autoryzowanego Punktu Serwisowego MITSUBISHI MOTORS.
		<ul style="list-style-type: none"> Jazda z zaciągniętym hamulcem ręcznym. 	<ul style="list-style-type: none"> Zwolnij hamulec ręczny. Patrz “Komunikat ostrzegawczy układu hamulcowego” na stronie 5-52.
		<ul style="list-style-type: none"> Usterka układu obiegu oleju silnikowego. 	<ul style="list-style-type: none"> Zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu. W takim przypadku należy zlecić przegląd. Patrz “Komunikat ostrzegawczy ciśnienia oleju” na stronie 5-53.
		<ul style="list-style-type: none"> Usterka układu ładowania. 	<ul style="list-style-type: none"> Zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu. Zalecamy zasięgnięcie opinii Autoryzowanego Punktu Serwisowego MITSUBISHI MOTORS. Patrz “Wskaźnik ostrzegawczy ładowania” na stronie 5-53.

5


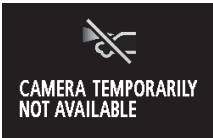
Typ 1 ekranu	Typ 2 ekranu	Przyczyna	Rozwiązanie (Odniesienie)
		<ul style="list-style-type: none"> Wystąpiła usterka poduszki powietrznej SRS lub systemu napinania pasów bezpieczeństwa. 	<ul style="list-style-type: none"> W takim przypadku należy niezwłocznie zlecić przegląd. Patrz: “Lampka wskaźnika dodatkowego systemu bezpieczeństwa (SRS)” na stronie 4-37.
		<ul style="list-style-type: none"> Wystąpiła usterka układu automatycznego ustawiania reflektorów. 	<ul style="list-style-type: none"> W takim przypadku należy zlecić przegląd. Patrz “Automatyczne ustawianie reflektorów” na stronie 5-60.
		<ul style="list-style-type: none"> Wystąpiła usterka układu aktywnej kontroli stabilności (ASC). 	<ul style="list-style-type: none"> W takim przypadku należy zlecić przegląd. Patrz “Aktywna kontrola stabilności (ASC)” na stronie 6-54.
		<ul style="list-style-type: none"> Usterka układu wspomagania ruszania pod górę. 	<ul style="list-style-type: none"> Oddaj samochód do przeglądu w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS. Patrz “Wspomaganie ruszania pod górę” na stronie 6-48.
		<ul style="list-style-type: none"> Wystąpiła usterka sterowanego elektronicznie napędu na 4 koła (4WD). 	<ul style="list-style-type: none"> W takim przypadku należy zlecić przegląd. Patrz “Elektronicznie regulowany napęd na 4 koła” na stronie 6-41.


Typ 1 ekranu	Typ 2 ekranu	Przyczyna	Rozwiązanie (Odniesienie)
<p>5</p>  <p>SERVICE REQUIRED</p>	 <p>TRANSMISSION SERVICE REQUIRED</p>	<ul style="list-style-type: none"> Wystąpiła usterka automatycznej (A/T) lub bezstopniowej skrzyni biegów (CVT). 	<ul style="list-style-type: none"> W takim przypadku należy zlecić przegląd. Patrz “Automatyczna skrzynia biegów INVECS-II Sports Mode 6A/T (inteligentny i innowacyjny elektroniczny układ sterowania pojazdem II)” na stronie 6-28. Patrz “Automatyczna skrzynia biegów INVECS-III, tryb sportowy 6CVT (inteligentny i innowacyjny elektroniczny układ sterowania pojazdem III)” na stronie 6-34.
 <p>SLOW DOWN</p>	 <p>4WD SYSTEM OVERHEATING SLOW DOWN</p>	<ul style="list-style-type: none"> Elektronicznie sterowany układ napędu na 4 koła uległ przegrzaniu. 	<ul style="list-style-type: none"> Patrz “Elektronicznie regulowany napęd na 4 koła” na stronie 6-41.
 <p>SERVICE REQUIRED</p>	 <p>DPF SYSTEM SERVICE REQUIRED</p>	<ul style="list-style-type: none"> Wyczerpują się dodatki do paliwa. 	<ul style="list-style-type: none"> Uzupełnić dodatki w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.
 <p>REFUEL</p>	 <p>REFUEL</p>	<ul style="list-style-type: none"> Niski poziom paliwa. 	<ul style="list-style-type: none"> W takiej sytuacji należy niezwłocznie uzupełnić paliwo. Patrz “Komunikat ostrzegawczy dotyczący pozostałego paliwa” na stronie 5-17.

Typ 1 ekranu	Typ 2 ekranu	Przyczyna	Rozwiązanie (Odniesienie)
		<ul style="list-style-type: none"> ● W filtrze cząstek stałych (DPF) gromadzi się za duża ilość cząstek stałych. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Patrz “Filtr cząstek stałych (DPF)” na stronie 6-18.
		<ul style="list-style-type: none"> ● Podejrzanie nadmiernego wzrostu poziomu oleju silnikowego. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Natychmiast oddaj samochód na przegląd w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS. Patrz “Wskaźnik ostrzegawczy poziomu oleju silnikowego” na stronie 5-54.
		<ul style="list-style-type: none"> ● W filtrze paliwa zgromadziło się więcej wody niż jest to dopuszczalne. 	<ul style="list-style-type: none"> ● W takim przypadku należy zlecić przegląd. Patrz “Wskaźnik ostrzegawczy filtra paliwa” na stronie 5-51.
		<ul style="list-style-type: none"> ● Temperatura zewnętrzna wynosi maksymalnie 3 °C. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Uważaj na gołolederz. ● Szosa może być oblodzona nawet, gdy to ostrzeżenie nie jest wyświetlane, więc jedź ostrożnie.
-		<ul style="list-style-type: none"> ● Wystąpiła usterka układu FCM (Forward Collision Mitigation System). 	<ul style="list-style-type: none"> ● W takim przypadku należy zlecić przegląd. Patrz “Funkcja hamowania układu FCM” na stronie 6-64.

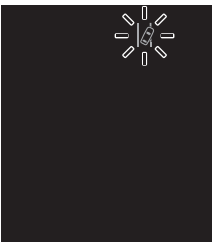Typ 1 ekranu	Typ 2 ekranu	Przyczyna	Rozwiązanie (Odniesienie)
-		<ul style="list-style-type: none"> ● Włączono funkcję hamowania układu FCM (Forward Collision Mitigation System). 	Patrz “Funkcja hamowania układu FCM” na stronie 6-64.
-		<ul style="list-style-type: none"> ● Układ FCM (Forward Collision Mitigation System) jest tymczasowo niedostępny z innego powodu. To nie jest usterka. 	
-	 <p>(miga w kolorze żółtym)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Funkcje ostrzeżenia o opuszczeniu pasa ruchu (LDW) wykryła, że pojazd za chwilę opuści lub opuścił pas ruchu. 	Patrz rozdział “Funkcja ostrzeżenia o opuszczeniu pasa ruchu (LDW)” na stronie 6-71.
-		<ul style="list-style-type: none"> ● Wystąpiła usterka w układzie ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu (LDW). 	<ul style="list-style-type: none"> ● W takim przypadku należy zlecić przegląd. Patrz “Wyłączenie układu LDW z powodu usterki” na stronie 6-74.

5


Typ 1 ekranu	Typ 2 ekranu	Przyczyna	Rozwiązanie (Odniesienie)
-	 <p>CAMERA SERVICE REQUIRED</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Usterka czujnika. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Zalecamy zasięgnięcie opinii Autoryzowanego Punktu Serwisowego MITSUBISHI MOTORS. Patrz rozdział “Układ FCM (Forward Collision Mitigation System): Ostrzeżenie o usterce układu” na stronie 6-68. Patrz rozdział “ Funkcja ostrzeżenia o opuszczeniu pasa ruchu (LDW): Ostrzeżenie o usterce układu” na stronie 6-73.
-	 <p>CAMERA TEMPORARILY NOT AVAILABLE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Układy FCM (Forward Collision Mitigation System) i ostrzeżenia o opuszczeniu pasa ruchu (LDW) są niedostępne z powodu zbyt wysokiej lub niskiej temperatury czujnika. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Gdy temperatura czujnika powróci do prawidłowego zakresu, układ automatycznie wznowi działanie. Patrz rozdział “Układ FCM (Forward Collision Mitigation System): Ostrzeżenie o usterce układu” na stronie 6-68. Patrz “Funkcja ostrzeżenia o opuszczeniu pasa ruchu (LDW): Ostrzeżenie o usterce układu” na stronie 6-73.


Typ 1 ekranu	Typ 2 ekranu	Przyczyna	Rozwiązanie (Odniesienie)
—		<ul style="list-style-type: none"> ● Czujnik jest tymczasowo niedostępny z powodu przywierania zanieczyszczeń do powierzchni czujnika lub szyby przedniej. To nie jest usterka. 	<p>Patrz rozdział “Układ FCM (Forward Collision Mitigation System): Ostrzeżenie o usterce układu” na stronie 6-68.</p> <p>Patrz “Funkcja ostrzeżenia o opuszczeniu pasa ruchu (LDW): Ostrzeżenie o usterce układu” na stronie 6-73.</p>

5

Inne wyświetlacze alarmowe

E00524202413





Typ 1 ekranu	Typ 2 ekranu	Status działania systemu	Odniesienie
—		<ul style="list-style-type: none"> ● Podczas uruchamiania silnika wciśnięto przycisk uruchamiania silnika bez wciśnięcia pedału sprzęgła (M/T). 	<ul style="list-style-type: none"> ● W pojazdach z M/T ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu “N” (Neutralnym), całkowicie wciśnij pedał sprzęgła i wciśnij pedał hamulca prawą stopą. Następnie naciśnij przycisk uruchamiania silnika. Patrz “Uruchamianie i zatrzymywanie silnika” na stronie 3-19.







Typ 1 ekranu	Typ 2 ekranu	Status działania systemu	Odniesienie
—		<ul style="list-style-type: none"> ● Podczas uruchamiania silnika dźwignia wybieraka jest w położeniu innym niż “P” (PARKOWANIA) lub “N” (NEUTRALNYM) albo wciśnięto przycisk uruchamiania silnika przy niewciśniętym pedale hamulca (autom. skrzynia biegów lub CVT). 	<ul style="list-style-type: none"> ● W pojazdach z autom. skrzynią biegów lub CVT ustaw dźwignię wybieraka w położeniu “P” (PARKOWANIA) i wciśnij pedał hamulca prawą stopą. Następnie naciśnij przycisk uruchamiania silnika. Patrz “Uruchamianie i zatrzymywanie silnika” na stronie 3-19.

Status operacji każdego systemu pokazano na ekranie informacyjnym. Patrz właściwa strona w celu uzyskania dodatkowych informacji.

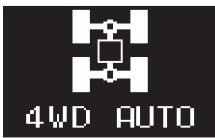
UWAGA

- Przed włączeniem dowolnego układu należy sprawdzić na ekranie informacyjnym, czy stan działania układu uległ zmianie. Należy jednak pamiętać, że stan działania układu może nie być wyświetlany natychmiast po wyświetleniu komunikatu ostrzegawczego, nawet po włączeniu układu.

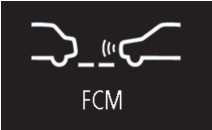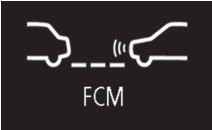

Typ 1 ekranu	Typ 2 ekranu	Status działania systemu	Odniesienie
		<ul style="list-style-type: none"> ● W przypadku wybrania napędu na 2 koła (2WD) za pomocą wybieraka trybu jazdy. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Patrz “Elektronicznie regulowany napęd na 4 koła” na stronie 6-41.
		<ul style="list-style-type: none"> ● W przypadku wybrania opcji automatycznego napędu na 4 koła (“4 WD AUTO”) za pomocą wybieraka trybu jazdy. 	

Typ 1 ekranu	Typ 2 ekranu	Status działania systemu	Odniesienie
		<ul style="list-style-type: none"> ● W przypadku wybrania opcji blokady napędu na 4 koła (“4WD LOCK”) za pomocą wybieraka trybu jazdy. 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● Podczas działania układu aktywnej kontroli stabilności (ASC) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Patrz “Aktywna kontrola stabilności (ASC)” na stronie 6-54.
<p>—</p>	  	<ul style="list-style-type: none"> ● Gdy włączony jest układ FCM (Forward Collision Mitigation System) lub zmieniono czas ostrzegania. 	<p>Patrz “Przełącznik FCM ON/OFF” na stronie 6-67.</p>

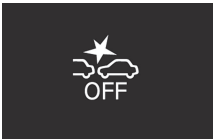

5

Typ 1 ekranu	Typ 2 ekranu	Status działania systemu	Odniesienie
–		<ul style="list-style-type: none"> ● Gdy układ FCM (Forward Collision Mitigation System) jest wyłączony. 	Patrz “Przełącznik FCM ON/OFF” na stronie 6-67.

Informuje o konieczności wykonania przeglądu.

Typ 1 ekranu	Typ 2 ekranu	Rozwiązanie
		<ul style="list-style-type: none"> ● W takim przypadku należy zlecić przegląd. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz “Przypomnienie o przeglądzie okresowym” na stronie 5-17.

Można regulować częstotliwość przerw na odpoczynek.


Typ 1 ekranu	Typ 2 ekranu	Rozwiązanie
<div data-bbox="140 353 357 490" style="text-align: center;">  <p>REST REMINDER</p> </div>	<div data-bbox="491 353 708 490" style="text-align: center;">  <p>REST REMINDER</p> </div>	<p>Należy zaparkować pojazd w bezpiecznym miejscu, wyłączyć silnik i odpocząć.</p> <p>Ten wyświetlacz służy jako szacunkowy planer postojów podczas długiej podróży.</p> <p>Można regulować czas od rozpoczęcia podróży do momentu wyświetlenia tego przypomnienia.</p> <p>Patrz “Zmiana ustawień funkcji (zapłon włączony lub tryb pracy ON)” na stronie 5-20.</p> <p>Komunikat i brzęczyk przypominają kierowcy o zaplanowanym odpoczynku. Jeżeli nie zatrzymasz się na odpoczynek, co 5 minut brzęczyk będzie zachęcał do zrobienia postoju.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● W następujących przypadkach, czas jazdy zostaje wyzerowany i wyświetlacz powraca do poprzedniego ekranu. Następnie po osiągnięciu ustawionego czasu, brzęczyk i ekran ponownie zachęcają do zrobienia odpoczynku. <ul style="list-style-type: none"> • Brzęczyk zabrzmiał 3 razy. • Przetwórczy wyłącznik zapłonu do położenia “LOCK” lub wybierz tryb pracy OFF. • Wielofunkcyjny przełącznik wskaźnika został przytrzymany przez ponad 2 sekundy.

Wskaźniki

E00501600100

Lampki wskaźnika kierunkowskazów/światel awaryjnych

E00501700361

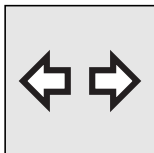

Te lampki wskaźników migają w następujących sytuacjach.

- Po przesunięciu przełącznika kierunkowskazu w celu uruchomienia kierunkowskazu.

Patrz “Dźwignia kierunkowskazów” na stronie 5-61.

- Po naciśnięciu przełącznika światel awaryjnych w celu uruchomienia światel awaryjnych.

Patrz “Włącznik światel awaryjnych” na stronie 5-61.


- Po automatycznym uruchomieniu światel awaryjnych wskutek nagłego hamowania. Patrz “System sygnalizacji nagłego hamowania*” na stronie 6-50.

UWAGA

- Jeśli lampki wskaźników migają zbyt szybko, a powodem nie jest nagłe hamowanie, przyczyną może być przepalona żarówka lub wadliwe połączenie kierunkowskazu.

Lampka wskaźnika światel drogowych


E00501800173

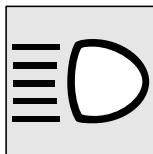

Ta lampka wskaźnika włącza się, sygnalizując włączenie światel drogowych.

Lampka wskaźnika przednich światel przeciwmgielnych*


E00501900350

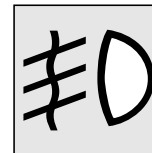

Wskaźnik zapala się po włączeniu przednich reflektorów przeciwmgielnych.

Lampka wskaźnika tylnego światła przeciwmgielnego


E00502001326

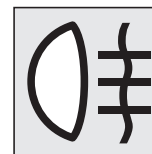

Wskaźnik zapala się po włączeniu tylnych reflektorów przeciwmgielnych.

Lampka kontrolna światel pozycyjnych


E00508900173

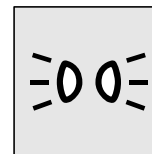

Lampka wskaźnika świeci się po włączeniu światel pozycyjnych.

Lampka wskaźnika świec żarowych (pojazdy z silnikiem Diesla)

E00502300247

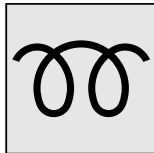

Oznacza to nagrzewania świec żarowych.

[Nie dotyczy modeli z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu]

Ta lampka wskaźnika włącza się po przestawieniu wyłącznika zapłonu do położenia "ON". Po rozgrzaniu świec żarowych lampka wyłącza się i można uruchomić silnik.

[Dotyczy pojazdów z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu]

Gdy zostanie wybrany tryb pracy ON, lampka włącza się, a rozgrzewanie świec żarowych rozpoczyna się automatycznie. Po rozgrzaniu świec żarowych lampka wyłącza się i silnik uruchamia się.

UWAGA

- Jeśli silnik jest zimny, lampka świec żarowych będzie się palić nieco dłużej.
- Przy rozgrzanym silniku lampka wskaźnika rozgrzewania świec żarowych nie włącza się, nawet po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu "ON" lub wybraniu trybu pracy ON.

Wskaźniki ostrzegawcze

E00502400147

Lampka ostrzegawcza hamulca

E00502502357



Lampka włącza się po włączeniu zapłonu lub wybraniu trybu pracy ON i wyłącza się kilka sekund później.

Przed rozpoczęciem jazdy zawsze poczekaj aż lampka

wyłączy się.

Przy włączonym zapłonie lub trybie pracy ON lampka ostrzegawcza hamulców włącza się w następujących warunkach:

- Gdy włączono hamulec ręczny
- Gdy poziom płynu hamulcowego w zbiorniku spadnie do niskiego poziomu
- Gdy funkcja rozdziału siły hamowania nie działa prawidłowo.

OSTROŻNIE


- W niżej wymienionych sytuacjach skuteczność układu hamulcowego może obniżyć się, albo pojazd może utracić stabilność, gdy pedał hamulca zostanie szybko całkowicie wciśnięty; należy unikać jazdy z wysoką prędkością i nagłego wciskania pedału hamulca. W przypadku obniżenia skuteczności hamulców należy zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu i zlecić przegląd.

OSTROŻNIE

- Lampka ostrzegawcza hamulca nie włącza się po zaciągnięciu hamulca ręcznego lub nie wyłącza się po jej zwolnieniu.
- Gdy lampki ostrzegawcze systemu ABS i hamulca włączają się jednocześnie Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz "Lampka ostrzegawcza systemu ABS" na stronie 6-52.
- Lampka ostrzegawcza hamulca nie wyłącza się podczas jazdy.
- W przypadku spadku skuteczności hamulców pojazd należy zatrzymać, wykonując następujące czynności.
 - Wciśnij pedał hamulca silniej niż zwykle. Nie zwalnij pedału nawet jeśli dało się go całkowicie wcisnąć.
 - Jeśli hamulce przestaną działać, hamuj silnikiem, aby zmniejszyć prędkość, a następnie zaciągnij dźwignię hamulca ręcznego. Wciśnij pedał hamulca, aby włączyć światła stop w celu ostrzeżenia kierowców jadących z tyłu.

Lampka wskaźnika usterki silnika

E00502601960

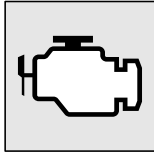

Ta lampka jest częścią pokładowego systemu diagnostycznego, monitorującego układ ograniczania emisji spalin, układ sterowania pracą silnika oraz

automatyczną skrzynią biegów lub przekładnią CVT.

W razie wykrycia problemu w jednym z tych systemów, lampka włącza się lub błyska.

Chociaż takim przypadku pojazd nie wymaga holowania i można kontynuować jazdę, zaleca się niezwłoczne przeprowadzenie kontroli sprawności pojazdu.

Lampka zapali się po włączeniu zapłonu lub wybraniu trybu pracy ON, a zgaśnie po uruchomieniu silnika. Jeżeli nie zgaśnie po uruchomieniu silnika, zalecamy wykonanie przeglądu pojazdu.

! OSTROŻNIE

- Długotrwała jazda z włączoną lampką może spowodować dalsze uszkodzenia systemu kontroli emisji toksycznych składników spalin. Może także spowodować zwiększenie zużycia paliwa i pogorszyć dynamikę jazdy.
- Jeśli lampka nie zapali się po włączeniu zapłonu lub wybraniu trybu pracy ON, zalecamy przegląd systemu.

! OSTROŻNIE


- Jeżeli lampka kontrolna przeglądu silnika zaświeci się podczas jazdy, zaleca się unikania jazdy z dużą prędkością i poddanie systemu przeglądowi w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS. W takich warunkach pedał przyspieszenia i pedał hamulca mogą działać nieprawidłowo.

📖 UWAGA

- Dane dotyczące usterek są przechowywane w pamięci modułu sterującego pracą silnika, który jest elementem pokładowego systemu diagnostycznego.

Lampka ostrzegawcza ładowania

E00502701192

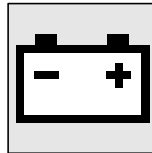

Lampka zapali się po włączeniu zapłonu lub wybraniu trybu pracy "ON", a zgaśnie po uruchomieniu silnika.

Ostrzeżenie pojawi się na wielofunkcyjnym wyświetlaczu informacyjnym.

! OSTROŻNIE

- Jeśli lampka ta pali się podczas pracy silnika, oznacza to usterkę układu ładowania akumulatora. Niezwłocznie zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu i oddaj samochód do przeglądu.

Wyświetlacz informacyjny

E00524600051

5

Wskaźnik ostrzegawczy filtra paliwa*

E00529400083

Typ 1



Typ 2



Gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu "ON" lub zostanie wybrany tryb pracy ON, a w filtrze paliwa jest więcej wody niż jest to dopuszczalne, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym jest wyświetlany wskaźnik ostrzegawczy.

5

OSTROŻNIE

- Jeśli ten wskaźnik ostrzegawczy zostanie wyświetlony, zalecamy przeprowadzenie przeglądu. Długotrwała jazda z włączonym wskaźnikiem ostrzegawczym może spowodować uszkodzenie silnika.

UWAGA

- Jeżeli komunikat "REMOVE WATER IN SEPARATOR (USUŃ WODĘ Z ODDZIELACZA)" nie wyłączy się lub pojawia się często po usunięciu wody z filtra, zaleca się konsultację z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Komunikat ostrzegawczy układu hamulcowego

E00524700267

Typ 1



Typ 2



Ten komunikat zostanie wyświetlony, gdy ruszysz z zaciągniętym hamulcem ręcznym. Lampka ostrzegawcza na panelu wskaźników instrument cluster zapali się w razie zaciągniętego hamulca ręcznego.

OSTROŻNIE

- Jazda z zaciągniętym hamulcem ręcznym spowoduje przegrzanie się hamulca, co pogorszy jego skuteczność i może być przyczyną usterki. W razie wyświetlenia tego komunikatu, zwolnij hamulec ręczny.

Typ 1



Typ 2



Ostrzeżenie to pojawia się po włączeniu zapłonu lub wybraniu trybu pracy ON przy niskim poziomie płynu hamulcowego. Zapala się również lampka ostrzegawcza w panelu wskaźników.

OSTROŻNIE

- Jeżeli to ostrzeżenie pozostaje podświetlone i nie znika podczas jazdy, istnieje groźba nieskutecznego hamowania. W takim przypadku należy zaparkować pojazd w bezpiecznym miejscu i sprawdzić przyczynę usterki.

⚠ OSTROŻNIE

- W razie wyświetlenia komunikatu ostrzegawczego hamulca oraz jednoczesnego podświetlenia lampki ostrzegawczej hamulca i lampki ostrzegawczej układu ABS, funkcja rozkładu siły hamowania nie będzie aktywna, co może spowodować utratę panowania nad pojazdem podczas nagłego hamowania. Należy unikać gwałtownego hamowania i jazdy z dużą prędkością, zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu i oddać go do przeglądu.
- W przypadku spadku skuteczności hamulców pojazd należy zatrzymać, wykonując następujące czynności.
 - Wciśnij pedał hamulca silniej niż zwykle. Nie zwalnij pedału nawet jeśli dało się go całkowicie wcisnąć.
 - Jeśli hamulce przestaną działać, hamuj silnikiem, aby zmniejszyć prędkość, a następnie zaciągnij dźwignię hamulca ręcznego. Wciśnij pedał hamulca, aby włączyć światła stop w celu ostrzeżenia kierowców jadących z tyłu.

Komunikat ostrzegawczy ładowania

E00524800200

Typ 1



Typ 2



W przypadku awarii układu ładowania na ekranie informacyjnym wyświetlacza wielofunkcyjnego pojawia się komunikat ostrzegawczy. Zapala się również lampka ostrzegawcza w panelu wskaźników.

⚠ OSTROŻNIE

- Jeżeli powyższe ostrzeżenie pojawi się podczas pracy silnika, zaleca się natychmiast zaparkować pojazd w bezpiecznym miejscu i oddać go do sprawdzenia.

Komunikat ostrzegawczy ciśnienia oleju

E00524900214

Typ 1



Typ 2



Jeżeli ciśnienie oleju silnikowego spadnie podczas pracy silnika, na ekranie wielofunkcyjnego wyświetlacza informacyjnego zostanie wyświetlony ostrzegawczy.

⚠ OSTROŻNIE

- W razie jazdy z niskim poziomem oleju silnikowego lub jazdy z komunikatem ostrzegawczym przy normalnym poziomie oleju, silnik może ulec wypaleniu i uszkodzeniu.
- Jeżeli komunikat ostrzegawczy pojawi się podczas pracy silnika, natychmiast zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu i przeprowadź kontrolę poziomu oleju silnikowego.

OSTROŻNIE

- Jeżeli komunikat ostrzegawczy pojawi się przy właściwym poziomie oleju silnikowego, przeprowadź kontrolę.

Lampka ostrzegawcza poziomu oleju silnikowego*

E00526700072

Typ 1



Typ 2



Gdy położeniem wyłącznika zapłonu lub trybem pracy jest ON i istnieje podejrzenie znacznego podniesienia się poziomu oleju, na ekranie informacyjnym wyświetlacza wielofunkcyjnego jest wyświetlany wskaźnik ostrzegawczy.

OSTROŻNIE

- Jeżeli komunikat zostanie wyświetlony podczas jazdy, zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu, wyłącz silnik i sprawdź poziom oleju silnikowego. Patrz “Olej silnikowy” na stronie 10-05.

UWAGA

- Natychmiast oddaj samochód na przegląd w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Zespolony przełącznik reflektorów i świateł mijania

E00506004543

Reflektory

UWAGA

- W krajach o ruchu drogowym po innej stronie niż w kraju, dla którego jest przeznaczony pojazd należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby nie zostać oślepionym przez nadjeżdżające pojazdy. Nie trzeba jednak regulować reflektorów pojazdu.
- Nie należy pozostawiać włączonych świateł na dłuższy czas, kiedy silnik jest wyłączony (nie pracuje). Może to spowodować rozładowanie akumulatora.

UWAGA


- Kiedy pada, lub po umyciu pojazdu, czasami wewnątrz reflektorów zachodzi para, ale nie świadczy to o awarii. Kiedy reflektor jest włączony, wytwarzane ciepło usunie zaporowanie. Jeśli jednak wewnątrz reflektora zgromadzi się woda, zalecamy dokładniejsze sprawdzenie.

UWAGA

- Żarówki lamp wyładowczych dużej intensywności (jeśli pojazd jest w nie wyposażony) mają następującą charakterystykę.
 - Po włączeniu reflektorów kolor świateł zmienia się stopniowo i staje niebieskobiały.
 - Czas eksploatacji żarówki maleje, jeśli jest ona wielokrotnie włączana i wyłączana.Gdy czas eksploatacji żarówki dobiega końca, jej jasność może zmaleć, może ona zacząć migać, a światło może mieć czerwonawy kolor.
- W takim przypadku zalecamy kontrolę w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Typ 1

Obróć przełącznik, aby włączyć światła.

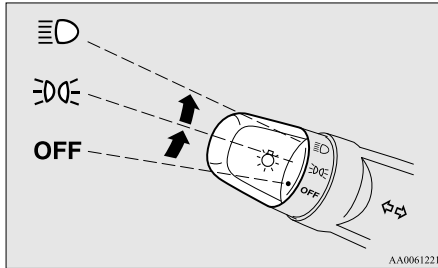


OFF	Wszystkie światła wyłączone
	Włączone światła pozycyjne, tylne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej oraz podświetlenie deski rozdzielczej
	Reflektory i inne światła włączają się

Aby uzyskać informacje na temat warunków dla świateł dziennych (jeżeli są zamontowane), patrz “Światła dzienne*” na stronie 5-57

Typ 2

Obróć przełącznik, aby włączyć światła.

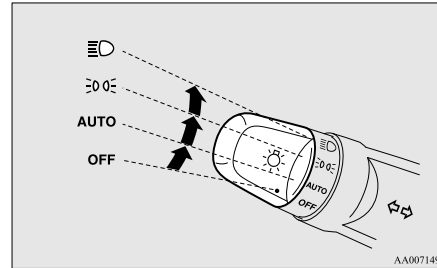

OFF	Wszystkie światła wyłączone
AUTO	Przy włączonym zapłonie lub trybie pracy ON reflektory, tylne światła, oświetlenie tablicy rejestracyjnej oraz deski rozdzielczej automatycznie włączają się i wyłączają odpowiednio do natężenia światła otoczenia. Wszystkie światła wyłączą się automatycznie po ustawieniu wyłącznika zapłonu w pozycji “LOCK” lub wybraniu trybu pracy OFF.

	Włączone światła pozycyjne, tylne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej oraz podświetlenie deski rozdzielczej
	Reflektory i inne światła włączają się

Aby uzyskać informacje na temat warunków dla świateł dziennych (jeżeli są zamontowane), patrz “Światła dzienne*” na stronie 5-57


5

UWAGA

- W pojazdach z czujnikiem deszczu, czułość automatycznego przełącznika wł./wyl. można wyregulować. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem MITSUBISHI MOTORS.
- Po automatycznym wyłączeniu reflektorów wyłącznikiem zapłonu w pozycji ON gasną także przednie reflektory przeciwmgłowe (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony) oraz tylna lampa przeciwmgłowa. Po ponownym włączeniu reflektorów przez automatyczny system włączania/wyłączania, przednie reflektory przeciwmgłowe także się zapalają, ale tylna lampa przeciwmgłowa nie jest włączana. Jeżeli kierowca chce włączyć również tylną lampę przeciwmgłową, musi to zrobić za pomocą przełącznika.

UWAGA

- Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na automatycznym czujniku światła (A) ani czyścić go środkami do czyszczenia szkła.

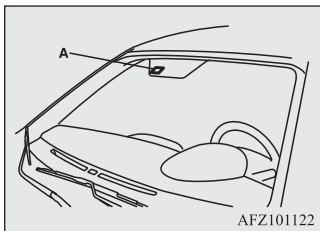

- Jeżeli lampy nie włączają się ani wyłączają w położeniu "AUTO", należy ręcznie ustawić przełącznik i zaleca się skontrolowanie pojazdu.

Funkcja automatycznego wyłączenia świateł (reflektorów, świateł przeciwmgielnych itp.)

- Jeśli poniższe czynności zostaną wykonane przy przełączniku świateł w położeniu "☰", światła automatycznie wyłączą się po otwarciu drzwi kierowcy.
[Oprócz pojazdów z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu]
Wyłącznik zapłonu zostanie przestawiony do położenia "LOCK" lub "ACC" albo kluczyk zostanie wyjęty z wyłącznika zapłonu.

[Dotyczy modeli z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu (KOS)]
Tryb pracy OFF lub ACC.

[Po uruchomieniu silnika kluczykiem.]

- Gdy kluczyk zostanie wyjęty, a drzwi kierowcy otwarte, rozlegnie się piskliwy przerywany dźwięk brzęczyka, przypominający kierowcy o konieczności wyłączenia świateł.

[Po uruchomieniu silnika za pomocą bezkluczykowego układu sterowania zamkami drzwi]

- Gdy zostanie wybrany tryb pracy OFF, a drzwi kierowcy otwarte, włączy się wysokotonowy przerywany sygnał dźwiękowy przypominający kierowcy o konieczności wyłączenia świateł.

- Jeśli poniższe czynności zostaną wykonane przy przełączniku świateł w położeniu "☰", światła pozostaną włączone przez ok. 3 minuty, gdy drzwi kierowcy zostaną zamknięte, a następnie wyłączą się.

[Oprócz pojazdów z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu]

Wyłącznik zapłonu zostanie przestawiony do położenia "LOCK" lub "ACC" albo kluczyk zostanie wyjęty z wyłącznika zapłonu.

[Dotyczy modeli z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu (KOS)]
Tryb pracy OFF lub ACC.

UWAGA

- Funkcja automatycznego wyłączania świateł nie działa przy przełączniku w położeniu "☰☰".
- Funkcja automatycznego wyłączania świateł może zostać wyłączona.
W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z najbliższym Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Gdy chcesz pozostawić włączone światła:

1. W poniższych przypadkach należy przestawić przełącznik świateł do położenia "OFF".
[Oprócz pojazdów z bezkluczkowym systemem uruchamiania pojazdu]
Wyłącznik zapłonu w położeniu "LOCK" lub "ACC".
[Dotyczy modeli z bezkluczkowym systemem uruchamiania pojazdu (KOS)]
Tryb pracy OFF lub ACC.
2. Włącz światła, przestawiając przełącznik do położenia "☞☞☞" lub "☞☞".

UWAGA

- Gdy silnik uruchomiono za pomocą kluczyka, drzwi kierowcy zostały otwarte, a kluczyk wyjęty, system przypominania o wyłączeniu świateł uruchomi brzęczyk wydający przerywany wysoki dźwięk.
Brzęczyk zostanie wyłączony po zamknięciu drzwi kierowcy. (Ostrzeżenie pojawi się na wielofunkcyjnym wyświetlaczu informacyjnym).
Brzęczyk może być zatrzymany w następujący sposób.
 - Obróć przełącznik świateł w położenie "OFF".
 - Zamknięcie drzwi kierowcy.
- Gdy silnik uruchomiono za pomocą bezkluczkowego systemu uruchamiania pojazdu,

UWAGA

drzwi kierowcy zostały otwarte, został wybrany tryb pracy OFF, system przypominania o wyłączeniu świateł włączy przerywany wysokotonowy sygnał dźwiękowy.
Brzęczyk zostanie wyłączony po zamknięciu drzwi kierowcy. (Ostrzeżenie pojawi się na wielofunkcyjnym wyświetlaczu informacyjnym).
Brzęczyk może być zatrzymany w następujący sposób.

- Obróć przełącznik świateł w położenie "OFF".
- Zamknięcie drzwi kierowcy.

Brzęczyk przypominający o włączonych światłach

E00506100559

[Po uruchomieniu silnika kluczykiem.]

Jeśli drzwi kierowcy są otwarte, kluczyk znajduje się w położeniu "LOCK" lub "ACC" bądź został wyjęty z wyłącznika zapłonu, a światła są włączone, zabrmi brzęczyk przypominający kierowcy o konieczności zgaszenia świateł.

[Po uruchomieniu silnika za pomocą bezkluczkowego układu sterowania zamkami drzwi]

Jeśli drzwi kierowcy zostaną otwarte przy trybie pracy ACC lub OFF i włączonych światłach, włączy się sygnał dźwiękowy przypominający o wyłączeniu świateł.

W obu przypadkach sygnał dźwiękowy wyłączy się automatycznie po uruchomieniu funkcji automatycznego odcięcia, wyłączenia świateł przełącznikiem lub zamknięcia drzwi.

Światła dzienne*

E00530601529

Światła dzienne włączają się po uruchomieniu silnika i ustawieniu przełącznika świateł w położeniu "OFF" lub "AUTO", gdy światła tylne są wyłączone.


UWAGA

- Gdy przełącznik świateł jest ustawiony w położeniu "☞☞☞" lub "☞☞" albo światła tylne są włączone przy przełączniku w położeniu "AUTO", światła dzienne włączą się, pełniąc funkcję lamp pozycyjnych.

Przełącznik świateł (drogowych/mijania)

E00506200329

Gdy przełącznik świateł jest ustawiony w pozycji "☰☉", to za każdym razem, gdy dźwignia zostanie pociągnięta do końca (1), nastąpi przełączenie świateł drogowych na światła mijania (lub świateł mijania na drogowe). Gdy włączone są światła drogowe, w zestawie wskaźników świeci się lampka wskaźnika.

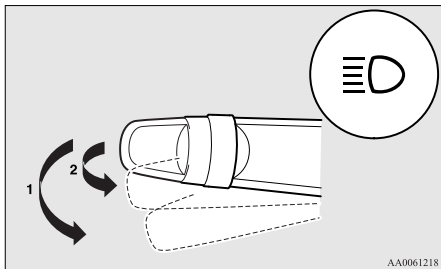

Włącznik sygnału świetlnego

E00506300199

Po lekkim pociągnięciu przełącznika w położenie (2) zapalą się światła drogowe i wyłączą się, gdy dźwignia zostanie zwolniona. Gdy włączone są światła drogowe, na tablicy przyrządów świeci się lampka kontrolna świateł drogowych.


UWAGA

- Włączenie sygnału świetlnego jest także możliwe przy wyłączonych światłach.
- Gdy światła zostaną wyłączone w sytuacji, gdy były przełączone na światła drogowe, to automatycznie przestawią się na światła mijania, kiedy następnym razem zostaną włączone przez ustawienie ich przełącznika w pozycji oznaczonej symbolem "☰☉".

Oświetlenie przy odblokowaniu zamków*

E00528902069

Ta funkcja włącza światła pozycyjne na ok. 30 s po naciśnięciu przycisku odblokowania zamków drzwi (A) na nadajniku zdalnego sterowania, gdy przełącznik zespolony świateł jest w położeniu "OFF" lub "AUTO" (w pojazdach z układem automatycznego sterowania światłami). W pojazdach z automatycznym sterowaniem światłami funkcja oświetlenia przy odblokowaniu zamków będzie działać tylko, gdy na zewnątrz pojazdu jest ciemno.

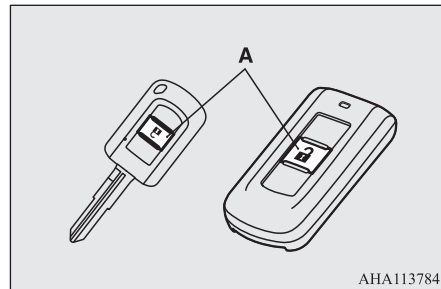


UWAGA

- Aby anulować działanie funkcji oświetlenia przy odblokowaniu zamków, wykonaj jedną z poniższych czynności, gdy funkcja działa.

UWAGA

- Naciśnij przycisk blokowania zamków drzwi (B) na nadajniku zdalnego sterowania.

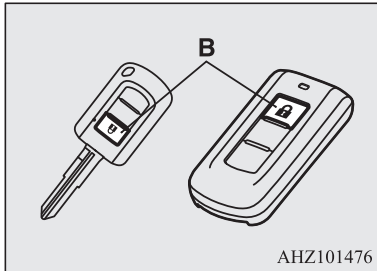


- Przeważ przełącznik zespolony świateł do położenia “ D ” lub “ D ”.
- Włącz zapłon albo wybierz tryb pracy ON.
- Działanie układu można zmodyfikować w następujący sposób:
 - Istnieje możliwość ustawienia włączania świateł mijania.
 - Funkcję oświetlenia przy odblokowaniu zamków drzwi można dezaktywować.
 W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Oświetlenie po wyłączeniu zapłonu

E00529001709

Ta funkcja powoduje włączenie świateł mijania na ok. 30 s po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu “LOCK” lub wybraniu trybu pracy OFF.

1. Przeważ przełącznik zespolony świateł do położenia “OFF” lub “AUTO” (pojazdy z układem automatycznego sterowania światłami).
2. Przeważ wyłącznik zapłonu do położenia “LOCK” lub wybierz tryb pracy OFF. Jeżeli użyto kluczyka do uruchomienia silnika, wyjmij kluczyk z wyłącznika zapłonu.
3. Pociągnij do siebie dźwignię kierunkowskazów w ciągu 60 s od wyłączenia zapłonu lub wybrania trybu pracy OFF.

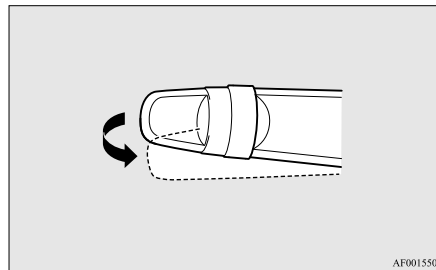

4. Światła mijania włączają się na ok. 30 s. Gdy reflektory wyłączają się, będzie można je włączyć na 30 sekund w trybie świateł mijania, ciągnąc dźwignię kierunkowskazów w ciągu 60 sekund po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu “LOCK” lub wybraniu trybu pracy OFF.

Aby ponownie włączyć światła mijania po upływie 60 sekund od ustawienia wyłącznika zapłonu w położeniu “LOCK” lub wybrania trybu pracy OFF, należy powtórzyć procedurę od punktu 1.

UWAGA

- Aby anulować działanie funkcji oświetlenia po wyłączeniu zapłonu, wykonaj jedną z poniższych czynności, gdy funkcja działa.
 - Pociągnij dźwignię do siebie.
 - Przeważ przełącznik zespolony świateł do położenia “ D ” lub “ D ”.
 - Włącz zapłon albo wybierz tryb pracy ON.
- Działanie układu można zmodyfikować w następujący sposób:
 - Czas do włączenia świateł mijania można zmienić.
 - Funkcję oświetlenia po wyłączeniu zapłonu można dezaktywować.
 W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Regulacja ustawienia świateł przednich

E0051740031


Przełącznik poziomowania reflektorów (nie dotyczy pojazdów z reflektorami ksenonowymi)

E00517501677

Kąt padania strumienia światła reflektora zależy od obciążenia pojazdu.

Przełącznik poziomowania reflektorów pozwala wyregulować zasięg promienia reflektora (przy włączonych światłach mijania) tak, aby światło reflektorów nie oślepiło innych kierowców.

Ustaw przełącznik zgodnie z następującą tabelą.

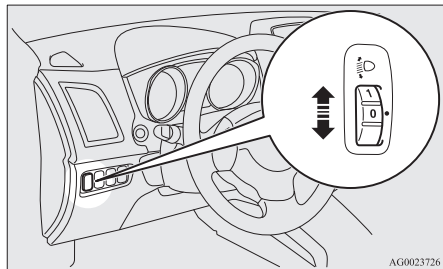

AG0023726

OSTROŻNIE

- Regulację zasięgu należy zawsze wykonywać przed rozpoczęciem jazdy. Nie należy regulować zasięgu świateł podczas jazdy, gdyż może to doprowadzić do wypadku.

Obciążenie samochodu	Ustawienie regulatora
	“0”
	“0”
	“1”
	“2”
	“3”

●: 1 osoba

: Pełne obciążenie bagażem

Regulator w położeniu 0- Tylko kierowca/kierowca + 1 pasażer z przodu

Regulator w położeniu 1- 5 pasażerów (razem z kierowcą)

Regulator w położeniu 2- 5 pasażerów (razem z kierowcą) + pełne obciążenie bagażnika

Regulator w położeniu 3- Kierowca + pełne obciążenie bagażem

Automatyczne poziomowanie reflektorów (dotyczy pojazdów z reflektorami ksenonowymi)

E00517600453

Ten mechanizm automatycznie reguluje kierunek świecenia (ustawienie reflektorów) w zależności od zmian warunków, takich jak liczba pasażerów lub waga bagażu. Gdy reflektory zostaną włączone przy włączonym zapłonie lub trybie pracy ON, ustawienie reflektorów zostaje automatycznie wyregulowane po zatrzymaniu pojazdu.

Komunikat ostrzegawczy automatycznego systemu poziomowania reflektorów

Typ 1



Typ 2




W razie usterki układu automatycznego poziomowania reflektorów, na ekranie wielofunkcyjnego wyświetlacza informacyjnego pojawi się komunikat ostrzegawczy.

! OSTROŻNIE

- Jeżeli to ostrzeżenie nie znika albo pojawia się często, zalecamy sprawdzenie pojazdu.

Dźwignia kierunkowskazów

E00506501592

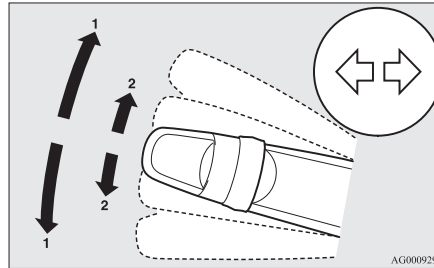

- 1- Sygnalizacja skrętu
Skręcając, ustaw dźwignię w położeniu (1). Dźwignia powróci do położenia spoczynkowego po zakończeniu skrętu.
- 2- Sygnalizacja zmiany pasa ruchu
Po przesunięciu dźwigni do położenia (2) w celu zmiany pasa ruchu, lampki kierunkowskazów oraz lampka wskaźnika na panelu wskaźników będą migać do momentu zwolnienia dźwigni. Ponadto, podnosząc nieco dźwignię (2), a następnie ją zwalnając, sygnalizatory zmiany pasa oraz lampka wskaźnikowa na panelu kontrolnym zaświecą się trzykrotnie.

UWAGA

- Jeśli lampka wskaźnika błyska szybciej niż zwykle, żarówka w kierunkowskazie może być przepalona. Zaleca się przeprowadzenie kontroli pojazdu.
 - Można aktywować wymienione poniżej funkcje.
 - Kierunkowskazy włączają się po przestawieniu dźwigni, gdy położeniem wyłącznika zapłonu lub trybem pracy jest ACC.
 - Wyłącz funkcję trzykrotnego błysnięcia kierunkowskazów w przypadku zmiany pasa ruchu.
 - Można regulować czas potrzebny na przemieszczenie dźwigni w funkcji trzykrotnego migania.
- W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z najbliższym Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Włącznik świateł awaryjnych


E00506600860

Światła awaryjne należy włączyć, gdy istnieje konieczność awaryjnego zatrzymania pojazdu na drodze.

Światła awaryjne można włączyć niezależnie od położenia wyłącznika zapłonu lub trybu pracy.

Przełącznik świateł przeciwmgielnych

Aby włączyć światła awaryjne, należy nacisnąć ich włącznik. Po włączeniu, wszystkie lampki kierunkowskazów będą jednostajnie mrugać. Aby wyłączyć światła awaryjne, należy ponownie nacisnąć ich włącznik.

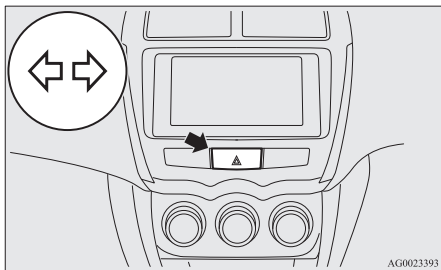

UWAGA

- Kiedy światła awaryjne zostaną uruchomione ręcznie, nie działa sygnał nagłego hamowania. Patrz "System sygnalizacji nagłego hamowania*" na stronie 6-50.


Przełącznik świateł przeciwmgielnych

E00506700034

Przełącznik przednich świateł przeciwmgielnych*

E00508300702

Przednie reflektory przeciwmgłowe działają przy włączonych światłach przednich lub tylnych. Obróć pokrętło w kierunku "ON", aby włączyć przednie reflektory przeciwmgłowe. Zapali się lampka wskaźnika na panelu wskaźników. Obróć pokrętło w kierunku "OFF", aby wyłączyć przednie reflektory przeciwmgłowe. Przełącznik automatycznie powróci do położenia spoczynkowego.

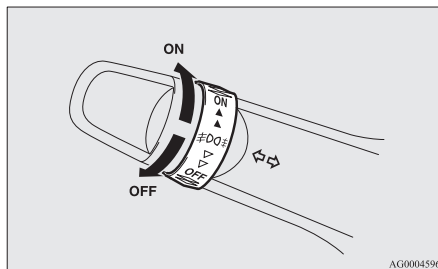

UWAGA

- Przednie lampy przeciwmgłowe są automatycznie wyłączane w momencie wyłączenia reflektorów lub świateł postojowych. Aby ponownie włączyć przednie reflektory przeciwmgłowe, obróć pokrętło w kierunku "ON" po włączeniu świateł przednich lub tylnych.
- Używaj reflektorów przeciwmgłowych wyłącznie podczas mgły, w przeciwnym razie nadmierne światło może chwilowo oślepić kierowców nadjeżdżających pojazdów.

Przełącznik tylnego światła przeciwmgielnego

E00508400572

Tylne światło przeciwmgłowe świeci tylko wtedy, kiedy włączone są reflektory lub przednie światła przeciwmgłowe (jeżeli są zamontowane).

Włączenie tylnego światła przeciwmgielnego jest sygnalizowane lampką wskaźnika w zespole wskaźników.

[Dot. pojazdów bez przednich świateł przeciwmgłowych.]


Aby włączyć tylne światło przeciwmgłowe, obróć przełącznik w kierunku "ON". Aby wyłączyć tylny reflektor przeciwmgłowy, obróć raz pokrętło w kierunku "OFF". Przełącznik automatycznie powróci do położenia spoczynkowego.

Wycieraczki szyby przedniej

E00516900648

[Dot. pojazdów z przednimi światłami przeciwmglowymi.]

Obróć pokrętkę w kierunku “ON”, aby włączyć przednie reflektory przeciwmglowe. Obróć pokrętkę w kierunku “ON”, aby włączyć przednie reflektory przeciwmglowe. Aby wyłączyć tylny reflektor przeciwmglowy, obróć raz pokrętkę w kierunku “OFF”. Obróć pokrętkę w kierunku “OFF”, aby wyłączyć przednie reflektory przeciwmglowe. Przełącznik automatycznie powróci do położenia spoczynkowego.

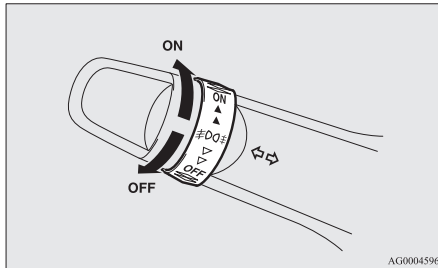

UWAGA

- Tylne reflektory przeciwmglowe wyłączą się automatycznie po wyłączeniu przednich reflektorów lub przednich reflektorów przeciwmglowych (w zależności od modelu).

UWAGA

- Aby ponownie włączyć tylne reflektory przeciwmglowe, obróć pokrętkę w kierunku “ON” po włączeniu światła przednich. [Pojazd bez przednich światła przeciwmglowych]
- Aby ponownie włączyć tylne reflektory przeciwmglowe, obróć pokrętkę w kierunku “ON” po włączeniu światła przednich. [Pojazd z przednimi światłami przeciwmglowymi]

Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy

E00507101218

OSTROŻNIE

- Jeśli spryskiwacz zostanie włączony w warunkach zimowych, rozpylany płyn może zamarznąć na szybie, co może ograniczyć widoczność. Przed użyciem spryskiwacza ogrzej szybę za pomocą odmrażacza lub odmgławiacza tylnej szyby.

UWAGA


- Aby zapewnić dobrą widoczność do tyłu, wycieraczka szyby tylnej wykona kilka cykli pracy, jeśli dźwignia zmiany biegów albo dźwignia wybieraka zostanie przestawiona do położenia “R” podczas pracy wycieraczek szyby przedniej. Patrz “Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej” na stronie 5-68.

Oprócz pojazdów z czujnikiem deszczu

Wycieraczki szyby przedniej można włączyć, gdy stan wyłącznika zapłonu lub trybu pracy to ON lub ACC.

Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy


Jeśli pióra wycieraczek przymarzły do przedniej lub tylnej szyby, nie należy włączać wycieraczek dopóki lód nie stopnieje; w przeciwnym razie silnik wycieraczek może zostać uszkodzony.

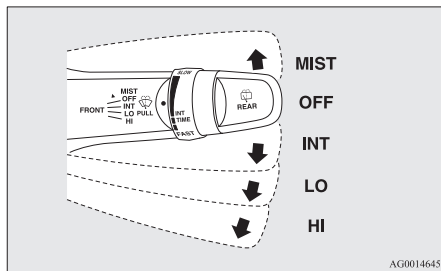

- MIST Spryskiwanie
- Wycieraczki wykonują jeden cykl.
- OFF- Wyłączone
- INT- Praca przerywana (uzależniona od prędkości pojazdu)
- LO- Powoli
- HI- Szybko

Regulacja częstotliwości pracy wycieraczek w trybie przerywanym

Przy dźwigni ustawionej w pozycji "INT" (zależne od prędkości) częstotliwość pracy wycieraczek w trybie przerywanym można regulować pokrętkiem (A).

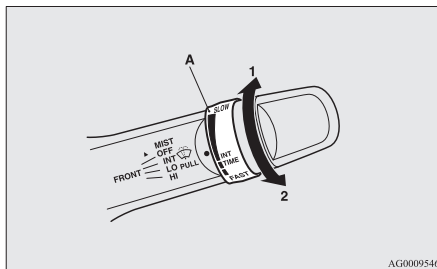

- 1- Szybko
2- Powoli


UWAGA

- Funkcję zmiany szybkości pracy wycieraczek w zależności od prędkości pojazdu można wyłączyć. W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z najbliższym Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Spryskiwanie

Funkcję pojedynczego cyklu pracy można włączyć, gdy stan wyłącznika zapłonu lub trybu pracy to ON lub ACC.

Wycieraczki zaczną działać po uniesieniu dźwigni wycieraczek do położenia "MIST" i jej zwolnieniu. Ta funkcja jest przydatna wtedy, gdy opady nie są silne. Wycieraczki będą pracować w tym cyklu, dopóki dźwignia wycieraczek będzie ustawiona w pozycji "MIST".

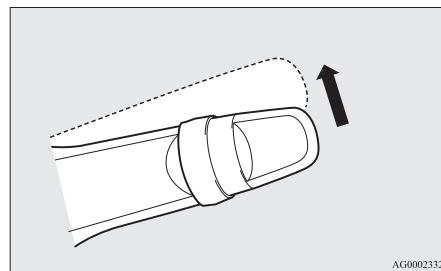


Pojazdy z czujnikiem deszczu

E00517001702

Wycieraczki szyby przedniej można włączyć, gdy stan wyłącznika zapłonu lub trybu pracy to ON lub ACC.

Jeśli pióra wycieraczek przymarzły do przedniej lub tylnej szyby, nie należy włączać wycieraczek dopóki lód nie stopnieje; w przeciwnym razie silnik wycieraczek może zostać uszkodzony.

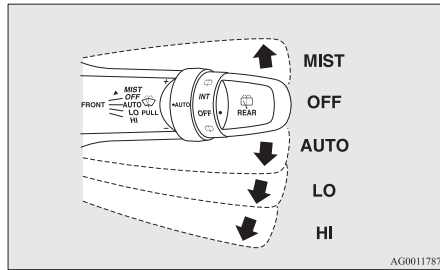

- MIST- Spryskiwanie
Wycieraczki wykonują jeden cykl.
- OFF- Wyłączone
- AU- Automatyczne sterowanie pracą
TO- wycieraczek
Czujnik deszczu
Wycieraczki włączają się automatycznie, w zależności od stopnia zamoczenia szyby przedniej.
- LO- Powoli
- HI- Szybko


Czujnik deszczu

Można ich używać, gdy położeniem wyłącznika zapłonu albo trybem pracy jest ON.

Jeżeli dźwignia znajduje się w położeniu “AUTO”, czujnik deszczu (A) określa intensywność opadów (deszcz, śnieg, wilgoć, pył itp.), a wycieraczki uruchamiają się automatycznie.

Ustaw dźwignię w położeniu “OFF” w razie zabrudzenia szyby przedniej i podczas dobrej pogody.

Włączenie wycieraczek w takich warunkach może spowodować porysowanie szyby i uszkodzenie wycieraczek.

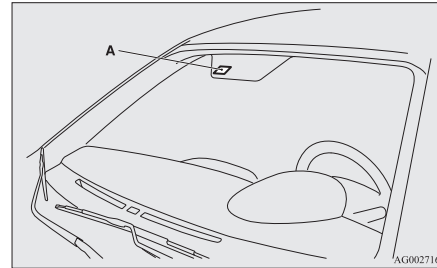

OSTROŻNIE

- Przy włączonym zapłonie lub trybie pracy ON i dźwigni w położeniu “AUTO” wycieraczki mogą włączać się automatycznie w poniższych sytuacjach.
Jeżeli wycieraczki zahaczą o ręce, grozi to urazem lub uszkodzeniem wycieraczek. Ustaw wyłącznik zapłonu w położeniu “LOCK”, wybierz tryb pracy OFF lub ustaw

OSTROŻNIE

dźwignię w położeniu “OFF”, aby wyłączyć czujnik deszczu.

- Przy czyszczeniu zewnętrznej powierzchni szyby przedniej w razie dotknięcia górnej części czujnika deszczu.
- Przy czyszczeniu zewnętrznej powierzchni szyby przedniej w czasie wycierania górnej części czujnika deszczu szmatką.
- Przy korzystaniu z automatycznej myjni samochodowej.
- Przy uderzeniu w szybę przednią.
- Przy uderzeniu w czujnik deszczu.

UWAGA


- W celu zabezpieczenia gumowych elementów wycieraczek nie włączają się one, gdy pojazd stoi, a temperatura otoczenia wynosi 0°C lub mniej, nawet jeśli dźwignia jest ustawiona w położeniu “AUTO”.
- Nie zasłaniać czujnika deszczu naklejką umieszczaną na szybie przedniej. Nie nakładać żadnych preparatów hydrofobowych na szybę przednią. Czujnik deszczu nie będzie mógł rozpoznać intensywności opadów i wycieraczki mogą nie działać prawidłowo.
- Poniższe sytuacje mogą świadczyć o osterce czujnika deszczu.
W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z najbliższym Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

UWAGA

- Wycieraczki pracują z jednostajnymi przerwami mimo zmiany intensywności opadów deszczu.
 - Wycieraczki nie włączają się mimo deszczu.
 - Wycieraczki mogą włączyć się automatycznie, gdy czujnik deszczu jest zanieczyszczony, na przykład owadami, albo przednia szyba jest zamrożona. Zanieczyszczenia przyklejone do szyby przedniej spowodują przerwanie pracy wycieraczek. Aby ponownie uruchomić wycieraczki, ustaw dźwignię w położeniu “LO” lub “HI”.
- Wycieraczki mogą włączyć się automatycznie z powodu silnego bezpośredniego nasłonecznienia lub zakłóceń elektromagnetycznych. Aby wyłączyć wycieraczki, przestaw dźwignię do położenia “OFF”.
- W celu wymiany szyby przedniej lub wzmocnienia szkła wokół czujnika należy skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Regulacja wrażliwości czujnika deszczu.

Po ustawieniu dźwigni w położenie “AUTO” (czujnik deszczu), można wyregulować wrażliwość czujnika deszczu poprzez obrócenie pokrętki (B).

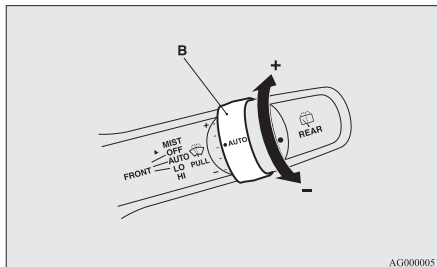

“+” – wyższa czułość czujnika deszczu
 “-” – niższa czułość czujnika deszczu

UWAGA

- Można aktywować wymienione poniżej funkcje.
 - Tryb automatyczny (czułość na krople deszczu) może być zmieniony na tryb przerywany (zależny od prędkości pojazdu).
 - Tryb automatyczny (czułość na krople deszczu) może być zmieniony na tryb przerywany (niezależny od prędkości pojazdu).

W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z najbliższym Autoryzowanym

UWAGA


Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Spryskiwanie


Przestaw dźwignię w kierunku pokazanym strzałką i zwolnij, aby włączyć pojedynczy cykl pracy wycieraczek.

Tej funkcji można używać podczas jazdy we mgle lub mżawce.

Wycieraczki zadziałają raz po ustawieniu przełącznika w położeniu “MIST” i zwolnieniu, jeżeli wyłącznik zapłonu lub tryb pracy znajduje się w położeniu “ON” lub “ACC”. Wycieraczki pracują bez przerwy, gdy przełącznik pozostaje się w położeniu “MIST”.

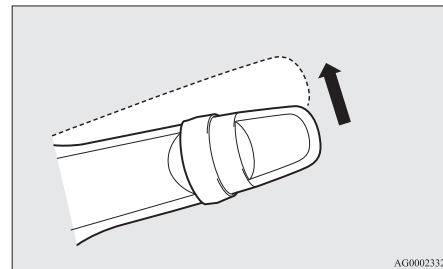

Wycieraczki wykonają pojedynczy cykl pracy, jeżeli dźwignia znajdzie się w pozycji "AUTO", a pokrętło (C) zostanie obrócone w kierunku "+" przy włączonym zapłonie lub trybie pracy ON.

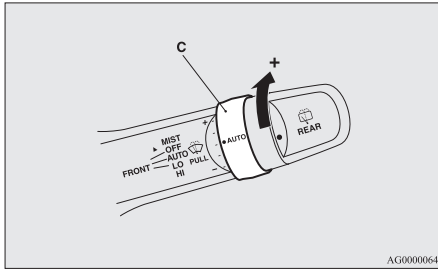

Spryskiwacze szyby przedniej*

E00507202724

Spryskiwacze szyby przedniej można włączyć, gdy stan wyłącznika zapłonu lub trybu pracy to ON lub ACC.


Pociągnięcie dźwigni powoduje rozpylenie płynu spryskiwaczy na szybę przednią.

W razie wyłączenia lub działania przerywanego wycieraczek, pociągnięcie dźwigni ku sobie spowoduje spryskanie szyby i kilkukrotne zadziałanie wycieraczek.

Po upływie ok. 6 s wycieraczki włączą się ponownie (oprócz pojazdów na rynek rosyjski, kazachski, mołdawski i ukraiński).

Spryskiwacz reflektorów (w zależności od modelu) zadziała wraz ze spryskiwaczem szyby przedniej przy włączonych reflektorach.

Jednocześnie zwolnienie dźwigni tuż po pociągnięciu jej ku sobie spowoduje kilkukrotne spryskanie szyby i kilkukrotne zadziałanie wycieraczek (oprócz pojazdów na rynek rosyjski, kazachski, mołdawski i ukraiński). (Szybkie spryskiwanie) Po upływie 6 s wycieraczki wykonają jeszcze jeden cykl pracy. Wycieraczka dodatkowa przestanie działać po dowolnej operacji dźwigni.

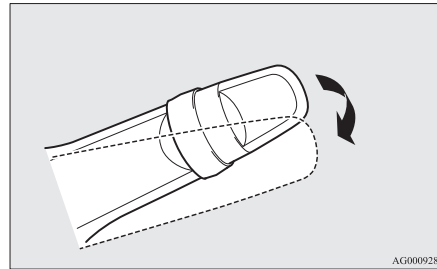

⚠ OSTROŻNIE

- W niskich temperaturach płyn spryskiwaczy rozpylony na szybę może zamarznąć, ograniczając widoczność. Przed użyciem spryskiwacza ogrzej szybę za pomocą nawiewu.

📖 UWAGA


- Działanie układu można zmodyfikować w następujący sposób:
 - Wymuszenie niedziałania wycieraczek przy włączeniu spryskiwaczy.
 - Dezaktywacja funkcji szybkiego spryskiwania (oprócz pojazdów na rynek rosyjski, kazachski, mołdawski i ukraiński).
 - Dezaktywacja funkcji włączania wycieraczek po upływie ok. 6 s (oprócz pojazdów na rynek rosyjski, kazachski, mołdawski i ukraiński).
 - Aktywacja funkcji szybkiego spryskiwania (pojazdy na rynek rosyjski, kazachski, mołdawski i ukraiński).
 - W pojazdach na rynek rosyjski, kazachski, mołdawski i ukraiński można ustawić dodatkowy cykl pracy wycieraczek po upływie ok. 6 s.
- W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z najbliższym Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej

E00507301340

Wycieraczkę i spryskiwacz szyby tylnej można włączyć, kiedy położeniem wyłącznika zapłonu lub trybem pracy jest ON lub ACC.

5

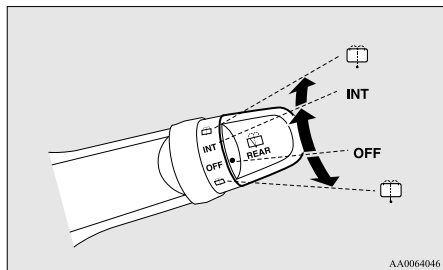

INT- Wycieraczka pracuje w trybie ciągłym przez kilka sekund, a następnie w trybie przerywanym z przerwami co około 8 s

OFF- Wyłączone



Spryskiwacz szyby tylnej włącza się po pełnym obrocie pokrętki w dowolnym kierunku. Z chwilą włączenia spryskiwacza wycieraczki automatycznie wykonują kilka cykli pracy.

UWAGA

- Wycieraczka szyby tylnej wykona kilka cykli pracy, jeśli dźwignia zmiany biegów albo dźwignia wybieraka zostanie przestawiona do położenia “R” podczas pracy wycieraczek szyby przedniej lub tylnej. (tryb pracy automatycznej)

Po automatycznym włączeniu wycieraczka szyby tylnej nie będzie pracować, jeśli przełącznik wycieraczek jest w położeniu “OFF”. Jeśli przełącznik jest w położeniu “INT”, wycieraczka szyby tylnej przejdzie do trybu pracy przerywanej.

Istnieje możliwość ustawienia automatycznego włączania wycieraczki szyby tylnej, tylko jeśli dźwignia zmiany biegów albo dźwignia wybieraka zostanie przestawiona do położenia “R”, gdy wycieraczka szyby tylnej pracuje w trybie przerywanym.

W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z najbliższym Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.


- Jeśli przełącznik wycieraczek jest w położeniu “OFF”, przestaw go szybko dwukrotnie do położenia “INT”, aby włączyć ciągłą pracę wycieraczki tylnej szyby. (tryb pracy ciągłej)
Przestaw przełącznik wycieraczek do położenia “OFF”, aby przerwać ciągłą pracę wycieraczki.

UWAGA


- Istnieje możliwość dostosowania długości przerw w trybie pracy przerywanej. W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z najbliższym Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Przełącznik spryskiwaczy reflektorów*

E00510101717

Spryskiwacza reflektorów można użyć, kiedy stanem wyłącznika zapłonu albo trybem pracy jest ON lub ACC, a przełącznik świateł jest ustawiony w położeniu “D”.

Naciśnij przełącznik jednokrotnie; reflektory zostaną spryskane płynem spryskiwaczy.

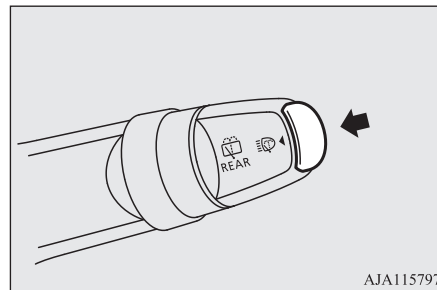

UWAGA

- Jeżeli stanem wyłącznika zapłonu albo trybem pracy jest ON lub ACC, a reflektory są włączone, spryskiwacz reflektorów włączy się wraz ze spryskiwaczem szyby przedniej po pierwszym pociągnięciu dźwigni spryskiwacza.

Środki ostrożności odnośnie używania wycieraczek i spryskiwacza.

E00507601444

- Jeśli wycieraczki zostaną zablokowane w trakcie pracy przez lód lub przez inny obiekt znajdujący się na szybie, ich praca może zostać tymczasowo wstrzymana, aby zapobiec przegrzaniu silnika. W takim przypadku zaparkuj pojazd w bezpiecznym miejscu, przestaw wyłącznik zapłonu do położenia "LOCK" lub wybierz tryb pracy OFF i usuń lód lub inne obiekty z szyby.

Po schłodzeniu się silnika wycieraczek wycieraczki ponownie zaczną pracować. Przed kolejnym użyciem wycieraczek upewnij się, czy są sprawne.

- Nie włączaj wycieraczek, jeśli szyba jest sucha. Mogą one porysować powierzchnię szyby i spowodować nadmierne zużycie pór wycieraczek.

- Przed uruchomieniem wycieraczek w warunkach zimowych, sprawdź czy pióra wycieraczek nie są przymarznięte do szyby. Silniczek wycieraczek może się spalić, jeśli wycieraczki zostaną uruchomione w chwili, gdy są przymarznięte do szyby.

- Unikaj ciągłego używania spryskiwacza przez ponad 20 sekund. Nie włączaj spryskiwacza, jeśli zbiornik na płyn jest pusty.

W przeciwnym razie może to spowodować spalenie silniczka.

- Regularnie sprawdzaj poziom płynu w zbiorniku i w razie potrzeby dolewaj płynu.

W warunkach zimowych używaj zalecanego zimowego płynu do spryskiwaczy, który nie będzie zamarzał w zbiorniku.

W przeciwnym razie może to spowodować utratę funkcji spryskiwacza, a szron może uszkodzić elementy systemu.


Przełącznik ogrzewania szyby tylnej

E00507901186

Przełącznik odmgławiacza tylnej szyby może uruchamiać przy działającym silniku.

Aby włączyć ogrzewanie tylnej szyby, naciśnij przełącznik. Układ ogrzewania tylnej szyby wyłączy się automatycznie po upływie około 20 minut. Aby wcześniej wyłączyć ogrzewanie, należy ponownie nacisnąć ten przełącznik.

Działanie ogrzewania jest sygnalizowane przez lampkę wskaźnika (A).

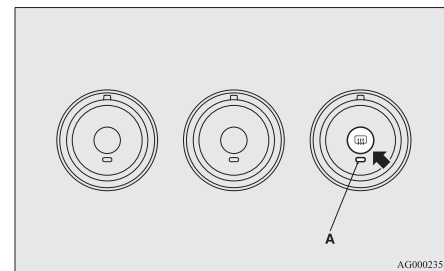

AG0002358

UWAGA

- Po naciśnięciu przełącznika tylnego odmgławiacza, zewnętrzne lusterka wsteczne także są odparowywane lub odmrażane. Patrz "Podgrzewane lusterko" na stronie 6-13.
- Układ ogrzewania nie służy do topienia śniegu na szybie, lecz do usuwania zaparowania. Jeśli na szybie leży śnieg, usuń go przed włączeniem ogrzewania.


UWAGA

- Podczas czyszczenia wewnętrznej strony tylnej szyby należy zachować szczególną ostrożność i wycierać szybę delikatnie wzdłuż przewodów grzejnych tak, by ich nie uszkodzić.
- Nie wolno dopuścić, by przedmioty dotykały tylnej szyby od środka samochodu, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia lub przerwania przewodów grzejnych znajdujących się na szybie.

Przełącznik sygnału dźwiękowego

E00508000682

Nacisnąć kierownicę wokół oznaczenia “”.

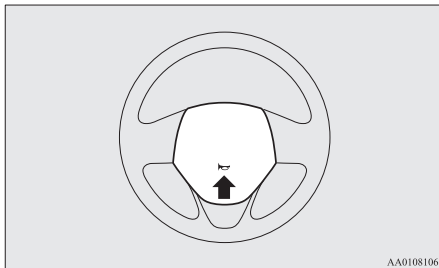

Uruchamianie i jazda

Jazda ekonomiczna.....	6-02	System wspomagania hamowania.....	6-50
Prowadzenie samochodu, alkohol i leki.....	6-03	System sygnalizacji nagłego hamowania*.....	6-50
Techniki bezpiecznej jazdy.....	6-03	System zapobiegający blokadzie hamulców (ABS).....	6-51
Wskazówki dotyczące docierania silnika.....	6-05	Elektryczny system wspomagania kierownicy (EPS).....	6-53
Hamulec ręczny.....	6-07	Aktywna kontrola stabilności (ASC)*.....	6-54
Parkowanie.....	6-08	Tempomat*.....	6-57
Regulacja wysokości i wysunięcia koła kierownicy.....	6-09	Układ FCM (Forward Collision Mitigation System)*.....	6-62
Wewnętrzne lusterko wsteczne.....	6-10	Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu (LDW)*.....	6-71
Zewnętrzne lusterka wsteczne.....	6-11	Układ monitorujący ciśnienie powietrza w oponach (TPMS)*.....	6-75
Wyłącznik zapłonu.....	6-13	System czujników cofania*.....	6-81
Blokada koła kierownicy.....	6-15	Kamera widoku tylnego*.....	6-85
Rozruch.....	6-15	Ładunki.....	6-88
Filtr cząstek stałych (DPF)*.....	6-18	Holowanie przyczepy.....	6-90
Działanie turbosprężarki doładowującej*.....	6-20		
Układ automatycznego wyłączania i włączania silnika (AS&G)*.....	6-20		
Ręczna skrzynia biegów*.....	6-24		
Automatyczna skrzynia biegów, INVECS-II 6A/T (inteligentny i innowacyjny elektroniczny układ sterowania pojazdem II)*.....	6-28		
Automatyczna skrzynia biegów INVECS-III 6CVT (inteligentny i innowacyjny elektroniczny układ sterowania pojazdem III)*.....	6-34		
Elektronicznie regulowany napęd na 4 koła*.....	6-41		
Używanie napędu na 4 koła.....	6-43		
Kontrola i konserwacja pojazdu po jeździe po drogach o trudnej nawierzchni.....	6-45		
Uwagi dotyczące obsługi pojazdów z napędem na 4 koła.....	6-46		
Hamowanie.....	6-47		
Układ wspomagania ruszania pod górę*.....	6-48		

Jazda ekonomiczna

E00600102624

Aby zapewnić niskie zużycie paliwa, muszą być spełnione określone wymagania techniczne. Warunkiem koniecznym dla niskiego zużycia paliwa jest dobrze wyregulowany silnik. Aby osiągnąć długi okres eksploatacji samochodu i najbardziej oszczędne zużycie paliwa, zaleca się regularne przeprowadzenie kontroli sprawności pojazdu zgodnie ze standardami serwisowania.

Niskie zużycie paliwa, ilość emitowanych szkodliwych składników spalin oraz poziom hałasu w znacznym stopniu zależą od stylu jazdy i warunków drogowych. Aby zminimalizować zużycie hamulców, opon, silnika oraz zredukować ilość emitowanych szkodliwych składników spalin, należy jeździć według poniższych zasad.

Przyspieszanie i zwalnianie

Należy dostosować styl jazdy do panujących warunków oraz gwałtownego nagłego przyspieszania i hamowania, gdyż zwiększa to zużycie paliwa.

Zmiana biegów

Biegi należy zmieniać odpowiednio do prędkości obrotowej silnika. Zawsze jeźdź na najwyższym możliwym biegu.

Wybieranie trybu napędu na 4 koła (pojazdy z napędem na 4 koła)

Należy wybierać tryb "2WD" podczas jazdy po zwykłych drogach i autostradach, aby ograniczyć zużycie paliwa.

Jazda w mieście

Częste ruszanie i zatrzymywanie pojazdu zwiększa średnie zużycie paliwa. Zawsze gdy to możliwe, należy wybierać trasy przejazdu, na których ruch odbywa się w sposób płynny. Na zatłoczonych ulicach, unikaj jazdy na niskich biegach przy wysokich obrotach silnika.

Praca silnika na biegu jałowym

Silnik spala paliwo, pracując na biegu jałowym. Zawsze gdy to możliwe, należy unikać dłuższych okresów pracy silnika na biegu jałowym.

Prędkość jazdy

Jazda z dużą prędkością zwiększa zużycie paliwa. Należy unikać jazdy z maksymalną prędkością. Nawet niewielkie zwolnienie pedału przyspieszenia pozwoli zaoszczędzić spore ilości paliwa.

Ciśnienie powietrza w oponach

Regularnie należy sprawdzać ciśnienie powietrza w oponach. Niskie ciśnienie powietrza w oponach zwiększa opory toczenia i w konsekwencji zużycie paliwa. Ponadto niskie ciśnienie powietrza w oponach powoduje przyspieszone zużycie opon oraz gorszą stabilność pojazdu.

Ładunki

Nie należy wozić w bagażniku zbędnych przedmiotów. Szczególnie w ruchu miejskim, gdy występuje konieczność częstego ruszania i zatrzymywania samochodu, dodatkowe obciążenie znacznie zwiększa zużycie paliwa. Należy także unikać jazdy z niepotrzebnym ładunkiem lub bagażnikiem na dachu pojazdu, ponieważ zwiększony opór powietrza powoduje wzrost zużycia paliwa.

Rozruch zimnego silnika

Podczas rozruchu zimnego silnika spalana jest większa ilość paliwa.

Paliwo jest również niepotrzebnie zużywane, gdy silnik rozgrzewa się na postoju. Po uruchomieniu silnika należy jak najszybciej rozpocząć jazdę.

Klimatyzacja

Używanie klimatyzacji zwiększa zużycie paliwa.

Prowadzenie samochodu, alkohol i lekarstwa

E0060020070

Prowadzenie w stanie nietrzeźwym jest najczęstszą przyczyną wypadków.

Twoje zdolności prowadzenia pojazdu mogą zostać znacznie ograniczone, nawet jeśli poziom alkoholu we krwi jest znacznie mniejszy od prawnie określonego minimum. Nie prowadź samochodu po spożyciu alkoholu. Jedź z kierowcą, który nie pił alkoholu, wezwij taksówkę lub znajomego albo skorzystaj ze środków komunikacji miejskiej.

Wypicie kawy lub zimny prysznic nie przywróci ci stanu trzeźwości.

Również lekarstwa (na receptę lub dostępne bez niej) mogą one mieć wpływ na twoją czujność, spostrzegawczość i czas reakcji. Przed jazdą po zażyciu jakichkolwiek lekarstw, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

⚠ OSTRZEŻENIE

- **NIGDY NIE PROWADŹ SAMOCHODU PO SPOŻYCIU ALKOHOŁU.** Twoja spostrzegawczość ulega pogorszeniu, czas reakcji jest dłuższy i masz gorszą ocenę sytuacji.

Techniki bezpiecznej jazdy

E00600300446

Całkowite uniknięcie niebezpieczeństw na drodze i obrażeń nie jest możliwe. Należy zwracać szczególną uwagę na następujące czynniki:


Pasy bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem pojazdu zapnij pasy i sprawdź, czy pasażerowie również je zapięli.

Dywaniki podłogowe

⚠ OSTRZEŻENIE

- **Dywaniki nie mogą dotykać pedałów i powinny być prawidłowo ułożone oraz dopasowane do danego pojazdu.** Aby uniemożliwić ślizganie dywaników, przymocuj je za pomocą haczyka itd. Przykrywanie pedałów dywanikiem albo układanie dywaników na sobie może utrudnić operowanie pedałami i prowadzić do wypadku.

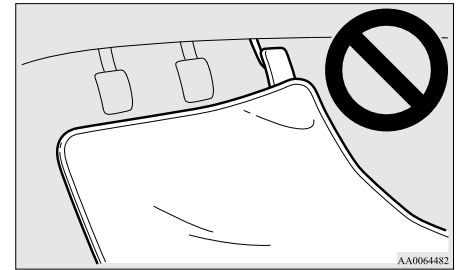

AA0064482

6

Dzieci w pojeździe

- Nigdy nie należy opuszczać pojazdu z kluczykiem w stacyjce, gdy w pojeździe znajdują się dzieci. Dzieci bawiące się przełącznikami mogą spowodować wypadek.
- Należy dopilnować prawidłowego zabezpieczenia niemowląt i małych dzieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w celu zapewnienia im maksymalnej ochrony w razie wypadku.
- Nie pozwalaj dzieciom na zabawę w bagażniku. Dzieci bawiące się w bagażniku w czasie jazdy są narażone na niebezpieczeństwo.

Ładowanie bagażu

Nie należy ładować bagażu powyżej linii oparcia. Jest to niebezpieczne, ponieważ powoduje ograniczenie widoczności do tyłu, a podczas gwałtownego hamowania bagaż może wpaść do przedziału pasażerskiego.

Wskazówki dotyczące docierania silnika

E00600404201

Podczas docierania, czyli przez pierwsze 1.000 km, zalecamy stosować się do poniższych wskazówek, co zapewni bezawaryjność silnika, niskie zużycie paliwa i dobre osiągi.

- Nie podnosić znacznie prędkości obrotowej silnika.
- Unikać gwałtownego ruszania z miejsca, przyspieszania, hamowania oraz dłuższej jazdy z wysoką prędkością.
- Utrzymywać prędkość jazdy w podanych niżej granicach.
Zwróć uwagę na konieczność przestrzegania prawnych ograniczeń prędkości.
- Nie przekraczać limitu ładowności.
- Nie holować przyczepy.

6

Pojazdy z mech. skrzynią biegów

Punkt zmiany biegu	Limit prędkości		
	Pojazdy z silnikami benzynowymi		Pojazdy z silnikami wysokoprężnymi
	Modele 1600	Modele 2000	
1. bieg	30 km/h	30 km/h	20 km/h
2. bieg	60 km/h	65 km/h	45 km/h
3. bieg	90 km/h	95 km/h	70 km/h
4. bieg	120 km/h	120 km/h	95 km/h
5. bieg	120 km/h	125 km/h	120 km/h
6. bieg	-	-	120 km/h

Pojazdy z autom. skrzynią biegów

Punkt zmiany biegu	Limit prędkości
1. bieg	15 km/h
2. bieg	35 km/h
3. bieg	60 km/h
4. bieg	80 km/h
5. bieg	110 km/h
6. bieg	125 km/h

Pojazdy z bezstopniową przekładnią automatyczną CVT


Punkt zmiany biegu	Limit prędkości	
“D” (DRIVE)	120 km/h	
W trybie jazdy sportowej	1. bieg	30 km/h
	2. bieg	50 km/h
	3. bieg	70 km/h
	4. bieg	90 km/h
	5. bieg	120 km/h
	6. bieg	120 km/h

Hamulec ręczny

E00600502833

Parkując samochód, należy najpierw całkowicie go zatrzymać, a następnie zaciągnąć hamulec ręczny w celu zablokowania pojazdu.

Użycie hamulca ręcznego

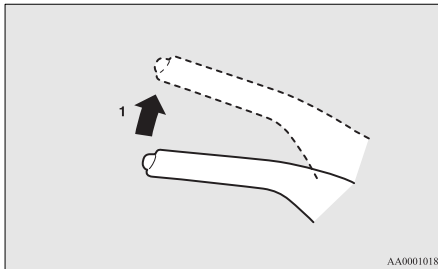

AA0001018

- 1- Całkowicie wciśnij i przytrzymaj pedał hamulca, a następnie pociągnij dźwignię do góry, nie naciskając przycisku na jej końcu.


! OSTROŻNIE

- Przed zaciągnięciem hamulca postojowego należy zdecydowanie nacisnąć pedał hamulca, aby całkowicie zatrzymać pojazd. Zaciągnięcie hamulca postojowego w czasie jazdy może spowodować zablokowanie tylnych kół, wskutek czego pojazd może utracić stabilność. Może to także spowodować uszkodzenie hamulca postojowego.

📖 UWAGA

- Zaciągnąć hamulec ręczny odpowiednio mocno, aby zablokować pojazd po zwolnieniu hamulca nożnego.
- Jeżeli hamulec ręczny nie utrzymuje pojazdu w bezruchu po zwolnieniu hamulca nożnego, należy niezwłocznie zlecić sprawdzenie pojazdu.

Zwolnienie hamulca ręcznego

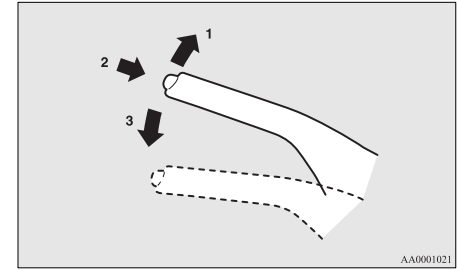

AA0001021

- 1- Całkowicie wciśnij i przytrzymaj pedał hamulca, a następnie pociągnij dźwignię.
- 2- Wciśnij przycisk na końcu dźwigni.
- 3- Całkowicie opuść dźwignię.

⚠ OSTROŻNIE

- Przed rozpoczęciem jazdy sprawdź, czy hamulec ręczny został całkowicie zwolniony, a lampka ostrzegawcza jest wyłączona. Jazda z częściowo zaciągniętą dźwignią hamulca postojowego spowoduje wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego na ekranie wyświetlacza wielofunkcyjnego. Jazda z zaciągniętym hamulcem ręcznym spowoduje przegrzanie się hamulca, co pogorszy jego skuteczność i może być przyczyną usterki.

Lampka ostrzegawcza



Komunikat ostrzegawczy, typ 1



Komunikat ostrzegawczy, typ 2

**⚠ OSTROŻNIE**

- Jeżeli lampka ostrzegawcza nie gaśnie po pełnym zwolnieniu hamulca ręcznego, układ hamulcowy może działać nieprawidłowo. Należy niezwłocznie zlecić sprawdzenie pojazdu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz "Lampka ostrzegawcza hamulca" na stronie 5-50.

Parkowanie

E00600601664

Parkując pojazd, należy włączyć hamulec ręczny, a następnie przesunąć dźwignię zmiany biegów do położenia 1. biegu lub "R" (Bieg wsteczny) w pojazdach z mechaniczną skrzynią biegów lub ustawić dźwignię wybieraka w położeniu "P" (PARKOWANIA) w pojazdach z przekładnią autom. skrzynią biegów lub CVT.

Parkowanie na wzniesieniu

Aby zapobiec stoczeniu się pojazdu, należy przestrzegać następujących procedur:

Parkowanie na zjeździe

Skręć przednie koła w stronę krawężnika i zatrzymaj pojazd dopiero, kiedy koła dotkną krawężnika.

W przypadku pojazdów z ręczną skrzynią biegów, zaciągnij hamulec ręczny i ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu "R" (Wsteczny).

W przypadku pojazdów ze skrzynią biegów autom. lub CVT włącz hamulec ręczny i ustaw dźwignię wybieraka w położeniu "P" (PARKOWANIA).

W razie potrzeby zablokuj koła klinami.

Parkowanie na podjeździe

Skręć przednie koła w stronę przeciwną do krawężnika i zatrzymaj pojazd dopiero, kiedy koła dotkną krawężnika.

W przypadku pojazdów z ręczną skrzynią biegów, zaciągnij hamulec ręczny i ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu 1.

W przypadku pojazdów ze skrzynią biegów autom. lub CVT włącz hamulec ręczny i ustaw dźwignię wybieraka w położeniu "P" (PARKOWANIA).

W razie potrzeby zablokuj koła klinami.

UWAGA

- Jeżeli pojazd jest wyposażony w skrzynię biegów autom. lub CVT, hamulec ręczny należy włączyć przed ustawieniem dźwigni wybieraka w położeniu "P" (PARKOWANIE). Jeśli dźwignia wybieraka zostanie przesunięta do położenia "P" (PARKOWANIE) przed zaciągnięciem hamulca ręcznego, ponowne przesunięcie dźwigni z położenia "P" (PARKOWANIE) może być utrudnione i może wymagać większej siły.

Parkowanie przy włączonym silniku

Nie pozostawiaj włączonego silnika, odpoczywając/spiąc w pojeździe. Nie pozostawiaj włączonego silnika w zamkniętym lub źle przewietrzanym pomieszczeniu.

OSTRZEŻENIE

- Pozostawienie włączonego silnika grozi obrażeniami ciała lub śmiercią w razie przypadkowego przesunięcia dźwigni zmiany biegów (pojazdy ze mechaniczną skrzynią biegów) albo dźwigni wybieraka (automatyczna skrzynia biegów lub bezstopniowa przekładnia CVT) bądź nagromadzenia spalin w kabinie.

Wybór miejsca do parkowania**OSTRZEŻENIE**

- Nie parkować pojazdu w miejscach, w których materiały łatwopalne (takie jak sucha trawa lub liście) mogą mieć kontakt z gorącym układem wydechowym - ryzyko pożaru.

Nie przytrzymuj koła kierownicy obróconego do skrajnego położenia zbyt długo

Może to spowodować zwiększenie siły niezbędnej do obrócenia kierownicy. Patrz "Elektryczny system wspomagania kierownicy (EPS)" na stronie 6-53.

Opuszczanie pojazdu


Zawsze należy wyciągać kluczyk z wyłącznika zapłonu i blokować wszystkie drzwi oraz klapę bagażnika, gdy pojazd pozostawiony jest bez nadzoru.

Pojazd należy parkować w miejscach dobrze oświetlonych.

Regulacja wysokości i wysunięcia koła kierownicy

E00600700512

1. Trzymając kierownicę, zwolnij blokadę, przesuując dźwignię.
2. Ustaw kierownicę w żądanym położeniu.
3. Przesuń dźwignię blokady w górę, aby zablokować kierownicę w danym położeniu.

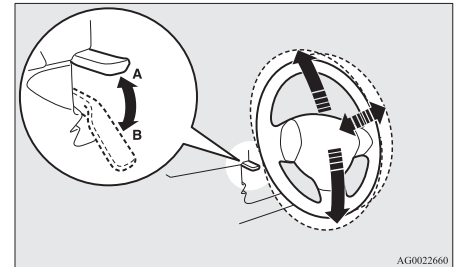

- A- Zablokowane
B- Odblokowane

OSTRZEŻENIE

- Nie wolno regulować wysokości kierownicy podczas jazdy.


Wewnętrzne lusterko wsteczne

E00600801998


Regulację lusterka wstecznego należy przeprowadzić dopiero po wyregulowaniu foteli, tak aby zapewnić sobie dobrą widoczność do tyłu.

6

Typ 1



Typ 2



AH3000055


OSTRZEŻENIE

- Nie regulować lusterka wstecznego w czasie jazdy. Może to być niebezpieczne. Lusterko wsteczne należy wyregulować przed rozpoczęciem jazdy.

Lusterko wsteczne powinno być tak wyregulowane, aby zapewniać maksymalną widoczność przez tylną szybę.


Regulacja lusterka w pionie

Lusterko można regulować w górę i w dół.

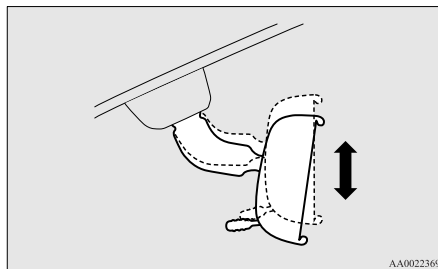

Regulacja lusterka


Lusterko można regulować w górę i w dół oraz w lewo i prawo.

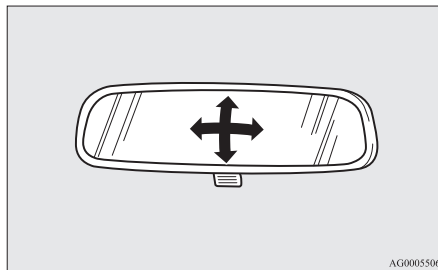

Ograniczanie oślepienia

Typ 1

Dźwignia (A) u dołu lusterka służy do przedstawienia lusterka w celu ograniczenia oślepienia przez reflektory pojazdów jadących z tyłu.

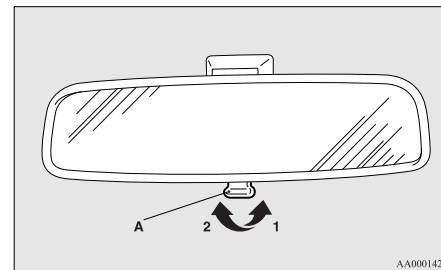


1- Położenie normalne

2- Położenie ograniczające oślepienie

Typ 2

Jeżeli reflektory pojazdu jadącego z tyłu świecą bardzo jasno, intensywność odbijania światła w lusterku wstecznym zostaje automatycznie zmieniona w celu ograniczenia oślepienia kierowcy.

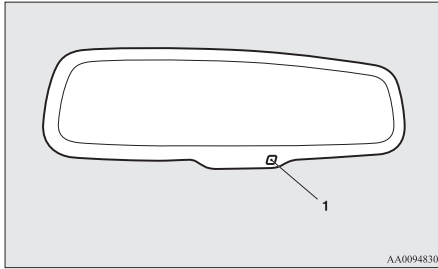

Po włączeniu zapłonu lub wybraniu trybu pracy ON intensywność odbijania światła przez lusterko zostaje automatycznie zmieniona.

UWAGA

- Nie należy zawieszать ozdób na czujniku (1) ani nie spryskiwać go płynem do mycia szyb, ponieważ może to ograniczyć jego czułość.

Zewnętrzne lusterka wsteczne

E00600900628

Regulacja lusterka

E00601000642


Zewnętrzne lusterka wsteczne można regulować, gdy położeniem wyłącznika zapłonu albo trybem pracy jest ON lub ACC.

OSTRZEŻENIE


- Nie należy regulować lusterek wstecznych w czasie jazdy. Może to być niebezpieczne. Lusterka zawsze należy wyregulować przed rozpoczęciem jazdy.
- Twój pojazd jest wyposażony w lusterka o wypukłym zwierciadle. Prosimy pamiętać, że obiekty widziane w takim lusterku w rzeczywistości są większe i znajdują się bliżej. Podczas zmiany pasa ruchu nie należy szacować odległości od innych pojazdów tylko na podstawie obrazu w lusterku.

1. Przesuń dźwignię (A) w stronę lusterka, którego położenie chcesz zmienić.

Oprócz pojazdów z przełącznikiem składania lusterek

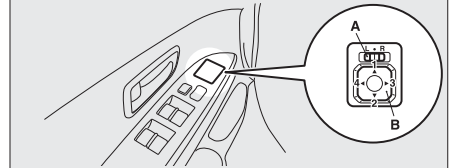

(Pojazdy wyposażone w mechanizm składający)

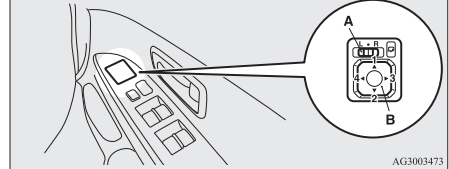

- L- Regulacja lusterka lewego
R- Regulacja lusterka prawego

2. Aby ustawić lusterko w wybranym położeniu, należy naciskać lewą i prawą oraz górną i dolną części przycisku (B).
 - 1- W górę
 - 2- W dół
 - 3- W prawo
 - 4- W lewo
3. Ustawić z powrotem dźwignię (A) w pozycji środkowej (•).

Składanie i rozkładanie lusterek bocznych

E00601100715


Zewnętrzne lusterka wsteczne można złożyć na szybę boczną, aby ich nie uszkodzić, parkując w wąskich miejscach.

! OSTROŻNIE

- Nie rozpoczynaj jazdy ze złożonymi lusterkami.
Brak widoczności tyłu pojazdu z powodu złożenia lusterka może doprowadzić do wypadku.

[Nie dotyczy modeli wyposażonych w przełącznik składania lusterek.]

Pchnąć lusterko w kierunku tyłu pojazdu, aby je złożyć. W celu rozłożenia odciągnąć lusterko w kierunku przodu pojazdu, aż zablokuje się na miejscu z kliknięciem.

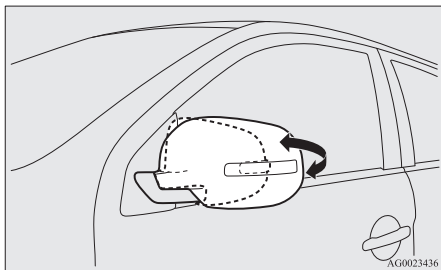


[Dotyczy modeli wyposażonych w przełącznik składania lusterek.]

Składanie i rozkładanie lusterek bocznych za pomocą przełącznika składania lusterek

Kiedy położeniem wyłącznika zapłonu lub trybem pracy jest "ON" lub "ACC", w celu złożenia lusterka należy wcisnąć przełącznik składania lusterek.

Aby rozłożyć lusterka do pierwotnej pozycji przycisk należy wcisnąć ponownie.

Po przestawieniu wyłącznika zapłonu do położenia "LOCK" lub wybraniu trybu pracy OFF składanie i rozkładanie lusterek za pomocą przełącznika będzie możliwe przez około 30 sekund.

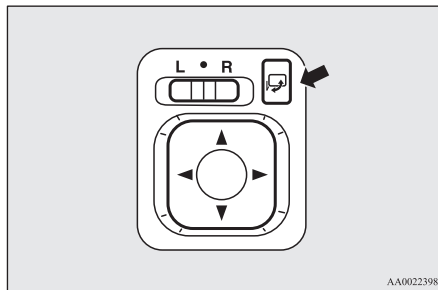

! OSTROŻNIE

- Lusterka można składać i rozkładać także ręcznie. Jeśli jednak lusterko zostało złożone za pomocą przełącznika, należy je rozłożyć również korzystając z przełącznika, a nie ręcznie. Jeśli lusterko po złożeniu przełącznikiem zostanie rozłożone ręcznie, może nie zostać prawidłowo zablokowane. W wyniku tego lusterko może się poruszyć z powodu podmuchu wiatru lub wibracji podczas jazdy, ograniczając widoczność z tyłu pojazdu.

! UWAGA

- Należy uważać, aby nie przyciąć sobie dłoni podczas poruszania lusterkiem.
- Jeśli poruszyłeś lusterkiem ręką, lub jeśli lusterko rusza się w wyniku uderzenia w osobę lub przedmiot, ustawienie lusterka w pierwotnej pozycji za pomocą przełącznika może nie być możliwe. W takim wypadku, za pomocą przełącznika należy najpierw złożyć lusterko, a następnie je rozłożyć i ustawić w pierwotnej pozycji.
- Kiedy mechanizm składania lusterek nie działa poprawnie z powodu zamarznięcia, nie należy kilkakrotnie próbować złożenia lusterek za pomocą przełącznika, ponieważ może to spowodować przepalenie się obwodów silniczka lusterka.

Składanie i rozkładanie lusterek bocznych bez użycia przełącznika składania lusterek

[Pojazdy z bezkluczykowym układem sterowania zamkami drzwi]

Lusterka składają/rozkładają się automatycznie po zablokowaniu lub odblokowaniu zamków wszystkich drzwi za pomocą przełączników nadajnika bezkluczykowego układu sterowania zamkami drzwi.

Patrz "Bezkluczykowy układ sterowania zamkami drzwi" na stronie 3-04.

[Pojazdy z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu]

Lusterka składają/rozkładają się automatycznie po zablokowaniu lub odblokowaniu zamków wszystkich drzwi za pomocą przełączników nadajnika bezkluczykowego systemu uruchamiania pojazdu.

Patrz "Bezkluczykowy system uruchamiania pojazdu: obsługa za pomocą bezkluczykowego systemu uruchamiania pojazdu, Bezkluczykowy układ sterowania zamkami drzwi" na stronach 3-11 i 3-23.

UWAGA

- Działanie można zmodyfikować w podany poniżej sposób. Należy skonsultować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

UWAGA

- Automatyczne rozkładanie po wykonaniu poniższych czynności.
[Oprócz pojazdów z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu]
Przestawienie wyłącznika zapłonu do położenia "ON" lub "ACC".
[Pojazdy z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu]
Wybranie trybu pracy ON lub ACC.
- Automatyczne składanie po otwarciu drzwi kierowcy po przestawieniu wyłącznika zapłonu do położenia "LOCK" lub wybraniu trybu pracy OFF.
- Automatyczne rozłożenie po osiągnięciu prędkości 30 km/h.
- Wyłącz funkcję automatycznego rozkładania lusterek.


Podgrzewane lusterko

E00601200497

Aby odmrozić lub odszronić lusterka zewnętrzne, należy wcisnąć przycisk odmgławiania lusterek.

Działanie ogrzewania jest sygnalizowane przez lampkę wskaźnika (A).

Układ ogrzewania zostanie automatycznie wyłączony po upływie około 20 minut.

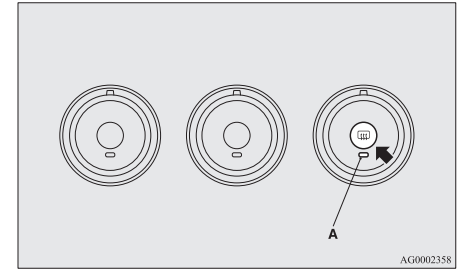

6

Wyłacznik zapłonu

E00601401845

[Dotyczy modeli z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu (KOS)]

Aby uzyskać informacje dotyczące obsługi pojazdów wyposażonych w bezkluczykowy system uruchamiania pojazdu, patrz "Bezkluczykowy system uruchamiania pojazdu: Przycisk uruchamiania silnika" na stronie 3-14.

[Nie dotyczy modeli z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu (KOS)]



LOCK

Silnik jest wyłączony, a kierownica zablokowana. Kluczyk może być wkładany i wyjmowany wyłącznie w tym położeniu.

ACC

Silnik jest wyłączony, ale można włączyć system audio oraz inne urządzenia elektryczne.

ON

Silnik pracuje i wszystkie urządzenia elektryczne pojazdu działają.

START

Włącza się rozrusznik. Po uruchomieniu silnika zwolnij kluczyk, który powróci automatycznie do położenia "ON".

UWAGA

- Pojazd jest wyposażony w immobilizer elektroniczny. Aby uruchomić silnik, kod identyfikacyjny wysłany przez nadajnik wewnątrz kluczyka musi być zgodny z kodem uwierzytelnionym przez jednostkę immobilizera. Patrz "Immobilizer elektroniczny (System zapobiegający uruchomieniu i kradzieży pojazdu)" na stronie 3-03.

Funkcja automatycznego odcięcia zasilania ACC

E00620300224

Po około 30 minutach od ustawienia wyłącznika zapłonu w położeniu "ACC", ta funkcja automatycznie odcina zasilanie systemu audio oraz innych urządzeń elektrycznych, które działają w tym położeniu.

Po obróceniu wyłącznika zapłonu z położenia "ACC", zasilanie zostaje przywrócone.


UWAGA

- Działanie układu można zmodyfikować w następujący sposób:
 - Czas do odcięcia zasilania można zmniejszyć w zakresie do około 60 minut.
 - Funkcja automatycznego odcięcia zasilania ACC może zostać wyłączona. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z najbliższym Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Wymowanie kluczyka

E00620400528

1. Przesław dźwignię wybieraka do położenia "P" (PARKOWANIA) (autom. skrzynia biegów lub CVT).
2. Wciśnij kluczyk w położeniu "ACC" i wciskając go, przesław do położenia "LOCK", a następnie wyjmij.

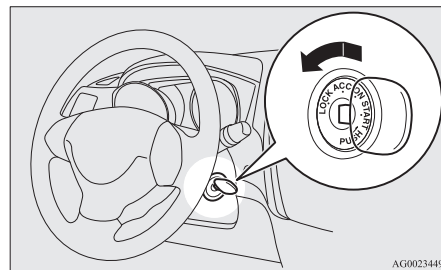

! OSTROŻNIE

- Nie wyjmuj kluczyka ze stacyjki podczas jazdy. Spowoduje to zablokowanie kierownicy i uniemożliwi kierowanie pojazdem.
- Jeśli silnik wyłączy się podczas jazdy, układ wspomagania hamulców przestanie działać i skuteczność hamowania spadnie. Nie będzie także działał układ wspomagania kierownicy, przez co obracanie kierownicy będzie wymagało większego wysiłku.
- Nie pozostawiaj kluczyka w stacyjce przez dłuższy czas w położeniu "ON", jeśli silnik jest wyłączony, ponieważ spowoduje to rozładowanie akumulatora.
- Nie należy przekręcać kluczyka w położenie "START", gdy silnik pracuje. Mogłoby to spowodować uszkodzenie rozrusznika.

Blokada koła kierownicy

E00601500676

[Dotyczy modeli z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu (KOS)]

Informacje dotyczące obsługi pojazdów wyposażonych w bezkluczykowy system uruchamiania pojazdu, patrz rozdział "Bezkluczykowy system uruchamiania pojazdu: blokada kierownicy" na stronie 3-18.


[Nie dotyczy modeli z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu (KOS)]**Blokowanie**

Wyjmij kluczyk ze stacyjki po przekręceniu go w położenie "LOCK".

Obróć koło kierownicy do zablokowania.

Odblokowanie

Obróć wyłącznik zapłonu w położenie "ACC", jednocześnie poruszając kierownicą w obie strony.

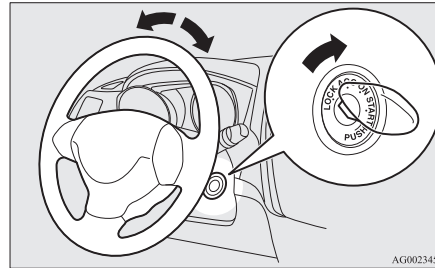

AG0023452

! OSTROŻNIE

- Opuszczając pojazd, należy wyjąć kluczyk. W niektórych krajach, nie wolno pozostawiać kluczyka w zaparkowanym pojeździe.

Rozruch

E00620601598

Wskazówki dotyczące rozruchu

- Nie włączaj rozrusznika na dłużej niż 10 sekund, ponieważ może to spowodować rozładowanie akumulatora. Jeżeli silnik nie uruchomił się, należy przestawić wyłącznik zapłonu do położenia "LOCK", odczekać kilka sekund, a następnie spróbować ponownie. Długotrwałe i wielokrotne włączanie rozrusznika spowoduje jego uszkodzenie.

! OSTRZEŻENIE

- Nie należy uruchamiać silnika w zamkniętych lub źle przewietrzanych pomieszczeniach na dłużej niż jest to wymagane do wyprowadzenia pojazdu. Tlenek węgla jest bezwonne i trujący.

! OSTROŻNIE

- Nie uruchamiać silnika, pchając lub ciągnąc pojazd.
- Nie jedź z wysoką prędkością lub z wysoką prędkością obrotową silnika dopóki silnik się nie rozgrzeje.

⚠ OSTROŻNIE

- Puść kluczyk natychmiast po uruchomieniu silnika, aby nie uszkodzić rozrusznika.

Uruchamianie silnika (pojazdy z silnikami benzynowymi)

E00620701977

[Dotyczy modeli z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu (KOS)]


Informacje dotyczące obsługi pojazdów wyposażonych w bezkluczykowy system uruchamiania pojazdu, patrz “Bezkluczykowy system uruchamiania pojazdu: uruchamianie silnika” na stronie 3-19.

[Oprócz pojazdów z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu]

Procedura uruchamiania silnika jest następująca:

1. Włóż kluczyk do stacyjki i zapnij pas bezpieczeństwa.
2. Sprawdź, czy hamulec ręczny jest zaciągnięty.
3. Wciśnij i przytrzymaj pedał hamulca prawą stopą.
4. Wciśnij całkowicie pedał sprzęgła (M/T).
5. W pojazdach z ręczną skrzynią biegów ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu “N” (neutralnym).

W pojazdach z przekładnią CVT sprawdź, czy dźwignia wybieraka jest w położeniu “P” (PARKOWANIA).

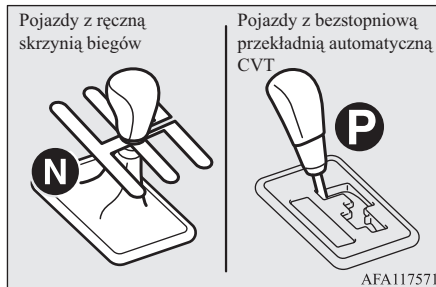**📖 UWAGA**

- W pojazdach wyposażonych w przekładnię CVT rozrusznik nie zadziała, jeżeli dźwignia wybieraka nie będzie w położeniu “P” (PARKOWANIA) lub “N” (NEUTRALNYM).

Dla bezpieczeństwa, uruchamiaj silnik w położeniu “P” (PARK), aby koła pozostawały zablokowane.

6. Po obróceniu wyłącznika zapłonu w położenie “ON”, upewnij się, że wszystkie lampki ostrzegawcze funkcjonują prawidłowo przed uruchomieniem silnika.
7. Obróć kluczyk w położenie “START”, nie wciskając pedału przyspieszenia, i zwolnij go po uruchomieniu silnika.

📖 UWAGA

- Drobne hałasy mogą być słyszalne podczas rozruchu. W miarę nagrzewania silnika będą zanikały.

Gdy pojawiają się trudności z uruchomieniem silnika

Po kilku próbach może okazać się, że silnik nadal nie chce się uruchomić.

1. Upewnij się, że wszystkie urządzenia elektryczne, takie jak światła, dmuchawa klimatyzacji i ogrzewanie tylnej szyby, są wyłączone.
2. Naciskając pedał hamulca (CVT) lub pedał sprzęgła (M/T), naciśnij do połowy i przytrzymaj w tym położeniu pedał przyspieszenia, a następnie uruchom silnik. Zwolnij pedał przyspieszenia natychmiast po uruchomieniu silnika.

3. Jeśli silnik nadal nie chce się uruchomić, może być to spowodowane zalaniem go zbyt dużą ilością benzyny. Naciskając pedał hamulca (CVT) lub pedał sprzęgła (M/T), naciśnij do końca i przytrzymaj w tym położeniu pedał przyspieszenia, a następnie uruchomij silnik przez 5 do 6 sekund. Przesuń wyłącznik zapłonu w położenie "LOCK" i zwolnij pedał przyspieszenia. Odczekaj kilka sekund, a następnie ponownie uruchamiaj silnik przez 5 do 6 sekund, jednocześnie wciskając pedał hamulca (CVT) lub pedał sprzęgła (M/T), już bez udziału pedału przyspieszenia. Po uruchomieniu silnika zwolnij kluczyk w stacyjce. Gdy silnika nie da się uruchomić, jeszcze raz powtórz opisany powyżej proces. Jeżeli nadal nie można uruchomić silnika, zalecana jest kontrola pojazdu.

Uruchamianie silnika (pojazdy z silnikiem Diesla)


E00625501462

[Dotyczy modeli z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu (KOS)]

Informacje dotyczące obsługi pojazdów wyposażonych w bezkluczykowy system uruchamiania pojazdu, patrz "Bezkluczykowy system uruchamiania pojazdu: uruchamianie silnika" na stronie 3-20.

[Oprócz pojazdów z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu]

1. Włóż kluczyk do stacyjki i zapnij pas bezpieczeństwa.
2. Sprawdź, czy hamulec ręczny jest zaciągnięty.
3. Wciśnij i przytrzymaj pedał hamulca prawą stopą.
4. Wciśnij całkowicie pedał sprzęgła (M/T).
5. W pojazdach z ręczną skrzynią biegów ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu "N" (neutralnym).
W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów dźwignię wybieraka należy ustawić w położeniu "P" (PARKOWANIA).

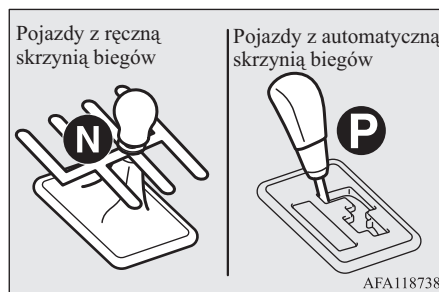

6. Przekręć kluczyk w stacyjce w położenie "ON".
Lampka świec żarowych włączy się, a następnie wyłączy, wskazując, że nagrzewanie świec zostało zakończone.

UWAGA

- Jeśli silnik jest zimny, lampka świec żarowych będzie się palić nieco dłużej.
- Jeżeli silnik nie zostanie uruchomiony w ciągu około 5 sekund po zgaśnięciu wskaźnika podgrzewania, przekręć kluczyk w stacyjce z powrotem w położenie "LOCK". Następnie przekręć kluczyk w położenie "ON", aby ponownie włączyć podgrzewanie silnika.
- Przy rozgrzanym silniku, wskaźnik podgrzewania nie zapala się nawet po ustawieniu kluczyka w położenie "ON".
Uruchom silnik, obracając kluczyk w położenie "START".

7. Obróć kluczyk w położenie "START", nie wciskając pedału przyspieszenia, i zwolnij go po uruchomieniu silnika.


UWAGA

- Drobne hałasy mogą być słyszalne podczas rozruchu. W miarę nagrzewania silnika będą zanikały.

UWAGA

- W modelach z silnikiem wysokoprężnym, jeżeli temperatura wewnątrz komory silnika jest wysoka, wentylatory (A) będą uruchamiane przez pewien czas nawet po wyłączeniu silnika.

Dlatego odgłosy pracy wentylatorów mogą być słyszalne nawet po zatrzymaniu silnika. To normalne zjawisko i nie oznacza usterki. Po pewnym czasie, wentylatory zostaną automatycznie zatrzymane.

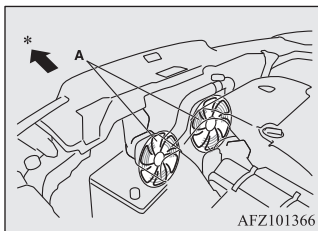

*: Przednia część pojazdu

Proces regulacji ilości wtryskiwanego paliwa (modele 2200 z silnikami wysokoprężnymi)

E00627901079

W celu utrzymania niskiego poziomu emisji i hałasu silnika, moduł sterujący silnika okazjonalnie reguluje objętość dawki wtryskiwanego paliwa.

W trakcie procesu regulacji silnik brzmi nieco inaczej niż podczas normalnej pracy. Zmiana odgłosu pracy silnika nie jest objawem usterki.

Filtr cząstek stałych (DPF)*

E00619801330

Filtr cząstek stałych w silniku Diesla jest urządzeniem wychwytyjącym cząstki stałe podczas jazdy. Jednak w pewnych określonych sytuacjach filtr cząstek stałych nie jest w stanie spalić całej sadzy, w wyniku czego w kanalikach filtra gromadzi się coraz więcej osadu.

OSTRZEŻENIE

- Filtr DPF nagrzewa się do wysokiej temperatury. Nie parkować pojazdu w miejscach, w których materiały łatwopalne, takie jak sucha trawa lub liście, mogą mieć kontakt z gorącym układem wydechowym, ponieważ wiąże się to z ryzykiem pożaru.

OSTROŻNIE

- Należy stosować wyłącznie paliwo oraz olej silnikowy wskazane dla danego modelu pojazdu. Nie należy także stosować żadnych dodatków do paliwa wiążących wodę lub innych. Stosowanie takich substancji może spowodować uszkodzenie filtra DPF. Patrz “Wybór paliwa” na stronie 2-02 i “Olej silnikowy” na stronie 10-05.

UWAGA

- Aby zminimalizować ryzyko nadmiernego gromadzenia się cząstek stałych, należy unikać dłuższej jazdy z małą prędkością oraz częstego pokonywania krótkich odcinków.
- Kiedy cząstki stałe są dopalane w filtrze, dźwięk pracy silnika jest trochę inny niż zwykle. Zmiana odgłosu pracy silnika nie jest objawem usterki.

Komunikat ostrzegawczy DPF

Typ 1



Typ 2



Komunikat ostrzegawczy DPF pojawia się w przypadku usterki systemu DPF.

Jeżeli komunikat ostrzegawczy DPF pojawia się podczas jazdy

Ciągłe podświetlenie komunikatu ostrzegawczego DPF pokazuje, że filtr nie wypala wszystkich cząstek stałych, co powoduje nagromadzenie ich nadmiernej ilości. Aby spalić nagromadzone osady, należy jechać w następujący sposób:

[Oprócz modeli 1600 z silnikami wysokoprężnymi]

- Gdy słupek temperatury płynu chłodzącego ustabilizuje się w połowie skali, należy jechać z prędkością co najmniej 40 km/h przez około 20 minut.

[Modele 1600 z silnikami wysokoprężnymi]

- Gdy będą pozwalały na to warunki, przeprowadź regenerację filtra, jadąc z prędkością powyżej 60 km/h, aż wskaźnik ostrzegawczy zgaśnie.

Jeżeli komunikat ostrzegawczy DPF pozostanie włączony, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem MITSUBISHI MOTORS.

! OSTROŻNIE

- Nie trzeba ciągle jechać w opisany powyżej sposób. Należy zawsze zachowywać ostrożność, dostosowując styl jazdy do warunków na drodze.

Jeżeli komunikat ostrzegawczy DPF i lampka ostrzegawcza kontroli silnika zapalą się jednocześnie podczas jazdy

Lampka ostrzegawcza



Komunikat ostrzegawczy, typ 1



Komunikat ostrzegawczy, typ 2



W razie wystąpienia nietypowej sytuacji w układzie DPF, komunikat ostrzegawczy DPF i lampka ostrzegawcza kontroli silnika zapalą się jednocześnie. Zaleca się sprawdzenie pojazdu w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

⚠ OSTROŻNIE

- Dalsza jazda z zapalonym komunikatem ostrzegawczym DPF i lampką ostrzegawczą może spowodować kłopoty z silnikiem i uszkodzenie DPF.

Działanie turbosprężarki doładowującej*


E00611200083

⚠ OSTROŻNIE

- Nie forsuj silnika na wysokich obrotach (podczas postoju lub jazdy) natychmiast po uruchomieniu.
- Nie wyłączaj silnika natychmiast po jeździe z wysoką prędkością albo po pokonaniu podjazdu. Pozostaw silnik na biegu jałowym i odczekaj aż turbosprężarka ostygnie.

Turbosprężarka

Turbosprężarka podnosi moc silnika przez wtłaczanie dużych ilości powietrza do cylindrów silnika. Uzębrowane części turbosprężarki obracają się z wyjątkowo dużą prędkością i są poddane wyjątkowo wysokiej temperaturze. Są one smarowane i chłodzone olejem silnikowym. Jeżeli olej silnikowy nie będzie wymieniany w stałych odstępach, łożyska mogą ulec zatarciu lub będą wydawać nietypowe dźwięki.

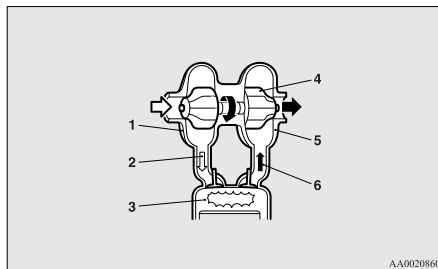

AA0020860

- 1- Sprężarka
- 2- Sprężone powietrze
- 3- Cylinder
- 4- Żebro turbosprężarki
- 5- Turbina
- 6- Spaliny

Układ automatycznego wyłączania i włączania silnika (AS&G)*

E00627401133

Układ AS&G automatycznie wyłącza i uruchamia silnik bez użycia wyłącznika zapłonu lub przycisku uruchamiania silnika, gdy pojazd zatrzyma się, na przykład na światłach lub w korku. Zapewnia to redukcję emisji toksycznych składników spalin i zmniejsza zużycie paliwa.

⚠ OSTROŻNIE

- Jeśli pojazd nie będzie się poruszał przez dłuższy czas, albo pozostanie bez nadzoru, należy przestawić wyłącznik zapłonu do położenia LOCK lub nacisnąć przycisk uruchamiania silnika, aby wyłączyć silnik.

📖 UWAGA

- Jeśli układ AS&G nie działa lub działa z mniejszą częstotliwością, mogła zmniejszyć się pojemność akumulatora. Oddaj samochód na przegląd w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Automatyczne wyłączanie silnika

E00627501323


Układ AS&G jest włączany automatycznie po włączeniu zapłonu lub trybu pracy ON.

Układ ten można wyłączyć, naciskając przełącznik "AS&G OFF".


Patrz "Wyłączanie" na stronie 6-24.

1. Zatrzymaj pojazd.

Wciskając pedał hamulca, całkowicie wciśnij pedał sprzęgła i przestaw dźwignię zmiany biegów do położenia "N" (Neutralnego).

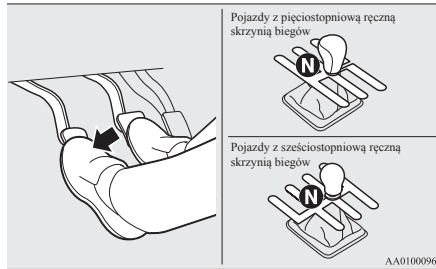

2. Zwolnij pedał sprzęgła. Wskaźnik "AS&G" włączy się, a silnik wyłączy się automatycznie.

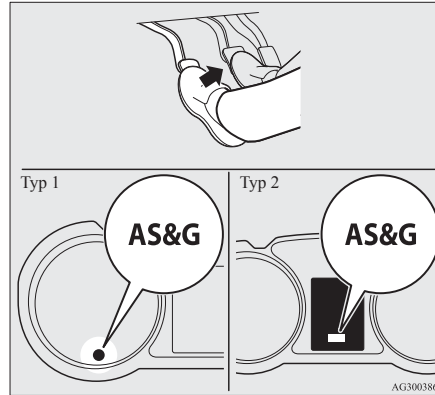

UWAGA

- Gdy silnik zostanie wyłączony automatycznie, działanie niektórych układów pojazdu zmieni się. Należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe.
 - Wspomaganie hamulców nie działa i pedał hamulca należy wcisnąć ze zwiększoną siłą. Jeśli pojazd zacznie się poruszać, należy wcisnąć pedał hamulca mocniej niż zwykle.

UWAGA

- Elektryczny system wspomagania kierownicy (EPS) nie działa i do obracania kierownicy jest wymagana większa siła.

OSTROŻNIE

- Gdy silnik wyłączy się automatycznie, należy o poniższych środkach ostrożności. W przeciwnym razie może dojść do wypadku, gdy silnik uruchomi się automatycznie.
 - Nie wciskaj pedału przyśpieszenia, aby podnieść obroty silnika, gdy pojazd nie porusza się (bez względu na to, czy silnik pracuje, czy jest wyłączony). W przeciwnym razie może dojść do wypadku, gdy silnik uruchomi się automatycznie.
 - Po automatycznym wyłączeniu silnika nie wolno opuszczać pojazdu. Silnik zostanie automatycznie uruchomiony pomimo odpiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy lub otwartych drzwi kierowcy, co może doprowadzić do wypadku, gdy pojazd ruszy.

OSTROŻNIE

- Nie przestawiaj dźwigni zmiany biegów do położenia innego niż “N” (Neutralne). Jeśli dźwignia zamiany biegów zostanie przestawiona do położenia innego niż “N” (Neutralne), zacznie błyskać wskaźnik “AS&G” i włączy się sygnał dźwiękowy. Jeśli dźwignia zmiany biegów zostanie przestawiona do położenia “N” (Neutralnego), wskaźnik przestanie błyskać, a sygnał dźwiękowy wyłączy się. Silnik nie uruchomi się, jeśli dźwignia zmiany biegów będzie w położeniu innym niż “N” (Neutralnym).


UWAGA

- W podanych poniżej przypadkach układ automatycznego wyłączania i włączania silnika nie będzie działał, a silnik nie wyłączy się automatycznie, nawet jeśli pojazd zatrzyma się.
 - Pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty.
 - Drzwi kierowcy są otwarte.
 - Pokrywa komory silnika jest otwarta.
 - Po automatycznym uruchomieniu silnika prędkość pojazdu nie przekroczyła ok. 5 km/h.
 - Podciśnienie wspomagania hamulców jest niskie, ponieważ pedał hamulca został kilkukrotnie wciśnięty albo został wciśnięty mocniej niż zwykle.

UWAGA

- Od uruchomienia silnika nie minęło co najmniej 30 sekund.
- Po automatycznym uruchomieniu silnika i ponownym zatrzymaniu pojazdu w ciągu 10 sekund.
- Temperatura płynu chłodzącego silnik jest niska.
- Temperatura otoczenia jest niska.
- Pracuje klimatyzacja, a kabina nie jest wystarczająco wychłodzona.
- Pokrętko trybu nawiewu jest w położeniu usuwania zaparowania.
- Patrz “Usuwanie zaparowania szyby przedniej oraz szyb drzwi: Szybkie usuwanie zaparowania” na stronie 7-09.
- Gdy układ klimatyzacji działa w trybie AUTO, pokrętko temperatury jest ustawione w położeniu maks. ogrzewania lub maks. chłodzenia (w pojazdach z automatyczną klimatyzacją).
- Zużycie energii elektrycznej jest duże, ponieważ jest włączone ogrzewanie tylnej szyby lub inne urządzenie elektryczne albo ustawiona jest najwyższa prędkość dmuchawy.
- Akumulator jest rozładowany lub napięcie akumulatora jest niskie.
- Włączona jest lampka wskaźnika usterki albo błyska wskaźnik “AS&G”.

UWAGA


- Nie trzymaj stopy na pedale sprzęgła podczas jazdy, ponieważ spowoduje to wykrycie usterki pedału sprzęgła i miganie wskaźnika wyłączenia układu automatycznego wyłączania i włączania silnika (AS&G), przy czym układ AS&G nie będzie działał.
- Gdy układ AS&G włączy się podczas pracy klimatyzacji, silnik i sprężarka klimatyzacji wyłączą się. W takiej sytuacji szyba przednia i szyby drzwiowe mogą zaparować, ponieważ włączona będzie tylko dmuchawa. Jeżeli tak się dzieje, należy ustawić pokrętko wyboru trybu w położeniu “

6-22

Automatyczne uruchamianie silnika

E00627601252

Wciśnij pedał sprzęgła, gdy dźwignia zmiany biegów jest w położeniu "N" (bieg jałowy). Wskaźnik "AS&G" w zespole wskaźników wyłączy się i silnik uruchomi się automatycznie.

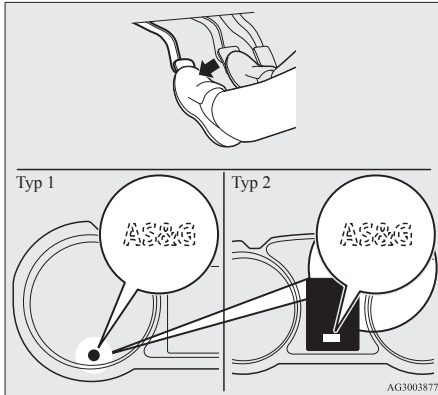

UWAGA

- Jeśli silnik nie uruchomi się automatycznie lub jeśli zgaśnie, włączą się lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju, lampka ostrzegawcza ładowania i lampka wskaźnika usterki silnika.

W takim przypadku silnik nie uruchomi się nawet po ponownym wciśnięciu pedału sprzęgła. Wciśnięcie pedału hamulca, całkowicie wciśnij pedał sprzęgła i przestaw wyłącznik zapłonu do położenia "START" albo naciśnij przycisk uruchamiania silnika, aby włączyć silnik.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz "Uruchamianie i zatrzymywanie silnika" na stronie 3-19 lub "Rozruch" na stronie 6-15.

OSTROŻNIE

- W poniższych przypadkach silnik uruchomi się automatycznie, nawet jeśli został wyłączony przez układ AS&G. Należy uważać, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do wypadku, gdy silnik uruchomi się.
 - Prędkość pojazdu wzrośnie powyżej 3 km/h podczas toczenia się pojazdu.
 - Podciśnienie wspomagania hamulców jest niskie, ponieważ pedał hamulca został kilkukrotnie wciśnięty albo został wciśnięty mocniej niż zwykle.
 - Temperatura płynu chłodzącego silnik jest niska.
 - Klimatyzacja zostanie włączona przez naciśnięcie przycisku.
 - Temperatura ustawiona dla klimatyzacji zmieni się znacznie.

OSTROŻNIE

- Gdy układ klimatyzacji działa w trybie AUTO, pokrętko temperatury jest ustawione w położeniu maks. ogrzewania lub maks. chłodzenia (w pojazdach z automatyczną klimatyzacją).
- Gdy temperatura w kabinie wzrośnie przy włączonej klimatyzacji, a sprężarka klimatyzacji zacznie działać w celu obniżenia temperatury.
- Pokrętko trybu nawiewu jest w położeniu usuwania zaparowania. Patrz "Usuwanie zaparowania szyby przedniej oraz szyb drzwi: Szybkie usuwanie zaparowania" na stronie 7-09.
- Zużycie energii elektrycznej jest duże, ponieważ jest włączone ogrzewanie tylnej szyby lub inne urządzenie elektryczne albo ustawiona jest najwyższa prędkość dmuchawy.
- Pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty.
- Drzwi kierowcy są otwarte.

6

UWAGA

- Jeśli zostanie naciśnięty przełącznik "Auto Stop & Go (AS&G) OFF" w celu wyłączenia układu AS&G, gdy silnik został wyłączony automatycznie, silnik nie uruchomi się automatycznie, nawet jeśli jest wciśnięty pedał sprzęgła.

UWAGA

- Jeśli maska silnika zostanie otwarta po automatycznym wyłączeniu silnika, wskaźnik "AS&G" zacznie migać, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i silnik nie zostanie automatycznie ponownie uruchomiony. Aby uruchomić ponownie silnik, wciśnij do oporu pedał sprzęgła, naciskając jednocześnie pedał hamulca, a następnie ustaw wyłącznik zapłonu w położeniu "START" lub naciśnij przycisk uruchamiania silnika. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale "Uruchamianie i wyłączanie silnika" na stronie 3-19 lub "Uruchamianie" na stronie 6-15.
- Gdy silnik uruchomi się automatycznie głośność zestawu audio może chwilowo obniżyć się. Nie oznacza to usterki.
- Jeżeli silnik został wyłączony automatycznie, klimatyzacja może chwilowo zmniejszyć intensywność nawiewu. Nie oznacza to usterki.


Wyłączanie

E00627701194

Układ AS&G zostaje automatycznie wyłączony po włączeniu zapłonu. Układ ten można wyłączyć, naciskając przełącznik "Auto Stop & Go (AS&G) OFF".

Wyłączenie układu AS&G jest sygnalizowane przez włączenie wskaźnika "AS&G OFF".

Aby ponownie włączyć układ AS&G, naciśnij przełącznik "Auto Stop & Go (AS&G) OFF"; wskaźnik wyłączy się.

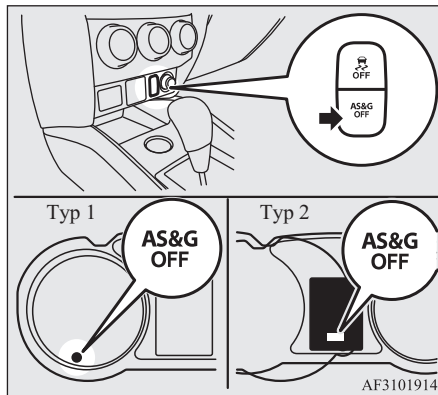

UWAGA

- Wskaźnik włączy się także na kilka sekund po włączeniu zapłonu lub wybraniu trybu pracy ON.

Jeśli wskaźnik ^{AS&G}OFF błyska podczas jazdy

E00627801108


Jeśli wskaźnik "AS&G OFF" błyska, oznacza to, że w układzie AS&G wystąpiła usterka i nie będzie on działał.

Zalecamy zasięgnięcie opinii Autoryzowanego Punktu Serwisowego MITSUBISHI MOTORS.

Ręczna skrzynia biegów*

E00602002164

Układ biegów jest przedstawiony na gałce dźwigni zmiany biegów. Aby ruszyć, wciśnij pedał sprzęgła do oporu i zmień bieg na 1. lub "R" (wsteczny). Następnie stopniowo zwalnij pedał sprzęgła, wciskając jednocześnie pedał przyspieszenia.

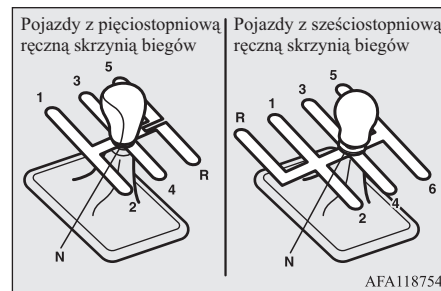

OSTROŻNIE

- Nie należy przestawiać dźwigni zmiany biegów na bieg wsteczny, gdy pojazd porusza się do przodu. Może to uszkodzić skrzynię biegów.

! OSTROŻNIE


- Podczas jazdy nie należy trzymać stopy na pedale sprzęgła, ponieważ może to spowodować zbyt wczesne spalanie się sprzęgła lub jego uszkodzenie.
- Nie pozwalaj, aby pojazd toczył się w położeniu "N" (Neutralnym).
- Nie używaj dźwigni zmiany biegów jako podpory ręki, ponieważ może to prowadzić do szybkiego zużycia widełek zmiany biegów.

📖 UWAGA

- W warunkach zimowych, zmiana biegów może być utrudniona do momentu ogrzania oleju przekładniowego. To normalne zjawisko, nieszkodliwe dla skrzyni biegów.
- Jeśli włączenie 1. biegu jest trudne, należy ponownie wcisnąć pedał sprzęgła, aby ułatwić zmianę.

📖 UWAGA

- Wskaźnik zmiany biegu (jeśli jest) informuje o zalecanych momentach zmiany biegów w celu zachowania niskiego zużycia paliwa. Pokazuje "▲SHIFT", gdy jest zalecane przełączenie na wyższy bieg, oraz "▼SHIFT", gdy jest zalecana redukcja biegu.

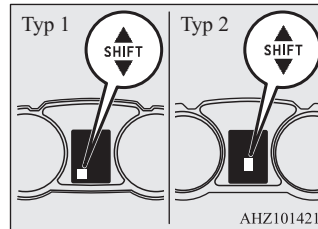**Przestaw dźwignię zmiany biegów do położenia "R" (Bieg wsteczny)**


E00615401312

Pojazdy wyposażone w skrzynię biegów 5M/T

Aby włączyć bieg wsteczny z położenia 5. biegu, przestaw dźwignię zmiany biegów do położenia "N" (neutralnego), a następnie wybierz położenie "R" (bieg wsteczny).

Pojazdy wyposażone w ręczną skrzynię biegów 6M/T

Wyciągnij pierścień (A), a następnie przesunij dźwignię zmiany biegów w położenie "R" (wsteczny) przy wyciągniętym pierścieniu.

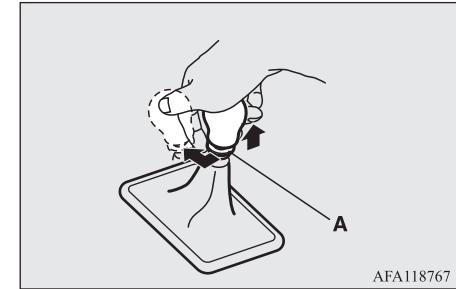**! OSTROŻNIE**

- Nie ciągnij za pierścień (A), przestawiając dźwignię zmiany biegów do położenia innego niż "R" (Bieg wsteczny). Jeżeli zawsze wyciągasz pierścień (A) podczas zmiany biegów, możesz niechcący przesunąć dźwignię zmiany biegów w położenie "R" (wsteczny) i spowodować wypadek i/lub uszkodzenie skrzyni biegów.

Pierścień powróci do położenia wyjściowego po przesunięciu dźwigni zmiany biegów w położenie "N" (luz).

 **OSTROŻNIE**

- Jeżeli jednak pierścień nie wraca do tego położenia, zalecamy sprawdzenie pojazdu.

Dozwolona prędkość jazdy

E00610802770

Należy unikać redukcji prędkości przy dużej prędkości, ponieważ może to spowodować przekroczenie dopuszczalnej prędkości obrotowej silnika (wskazówka obrotomierza w czerwonym polu) i uszkodzenie silnika.

Pojazdy z silnikami benzynowymi

Punkt zmiany biegu	Limit prędkości	
	Modele 1600	Modele 2000
1. bieg	50 km/h	50 km/h
2. bieg	95 km/h	100 km/h
3. bieg	140 km/h	140 km/h
4. bieg	180 km/h	185 km/h

Używaj 5. biegu w celu zmniejszenia zużycia paliwa, jeśli pozwala na to prędkość jazdy.

Pojazdy z silnikami wysokoprężnymi

Punkt zmiany biegu	Limit prędkości
1. bieg	35 km/h
2. bieg	65 km/h
3. bieg	105 km/h
4. bieg	140 km/h
5. bieg	180 km/h

Używaj 6. biegu w celu zmniejszenia zużycia paliwa, jeśli pozwala na to prędkość jazdy.

Automatyczna skrzynia biegów, INVECS-II 6A/T (inteligentny i innowacyjny elektroniczny układ sterowania pojazdem II)*

E0060320262

6 Automatyczna skrzynia biegów będzie stale automatycznie zmieniać biegi, w zależności od warunków drogowych i podczas jazdy. Zapewnia to na płynną jazdę i niższe zużycie paliwa.

Można również zmieniać biegi ręcznie. Patrz rozdział "Tryb sportowy" na stronie 6-31.

UWAGA



- W okresie docierania lub od razu po ponownym podłączeniu akumulatora, przełożenia mogą nie zmieniać się płynnie. Nie jest to oznaką usterki skrzyni biegów. Aby przełożenia były zmieniane płynnie, elektroniczny moduł sterujący musi kilkakrotnie je zmienić.

Przesuwanie dźwigni wybieraka

E00603302340

Skrzynia biegów ma 6 biegów do przodu oraz 1 wsteczny.

Poszczególne biegi są wybierane automatycznie w zależności od prędkości pojazdu i położenia pedału przyspieszania.

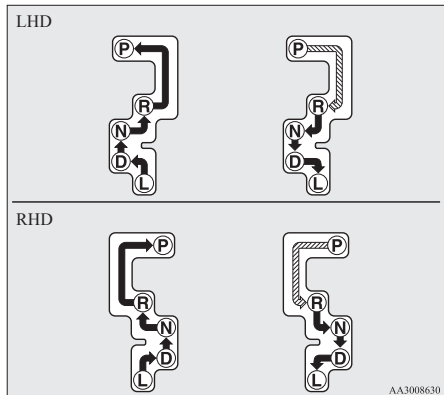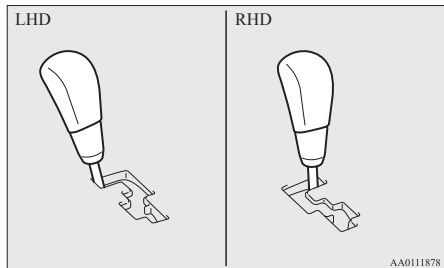

Podczas naciskania pedału hamulca, przesunąć dźwignię wybieraka pomiędzy strefami.



Przesunąć dźwignię wybieraka w przedni tryb.

OSTRZEŻENIE

- Podczas zmiany z położenia "P" (PARKOWANIE) lub "N" (NEUTRALNE) na wybrany zakres należy zawsze wcisnąć pedał hamulca. Podczas zmiany biegów z pozycji "P" (PARKOWANIE) lub "N" (NEUTRALNA) nigdy nie wolno naciskać pedału gazu.

UWAGA

- Aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu, po przestawieniu dźwigni wybieraka w dane położenie, przytrzymaj ją przez chwilę. Zawsze sprawdzaj wskazanie wyświetlacza położenia dźwigni wybierania po przesunięciu dźwigni.
- Jeśli pedał hamulca nie zostanie wcisnięty i przytrzymany, włączy się blokada zmiany biegów, uniemożliwiając przesunięcie dźwigni wybieraka z położenia "P" (PARKOWANIE).

Nie można przestawić dźwigni wybieraka z położenia “P” (PARKOWANIE).

E00629101323


Gdy przestawienie dźwigni wybieraka z położenia “P” (PARKOWANIE) jest niemożliwe przy wciśniętym pedale hamulca i włączonym zapłonie lub wybranym trybie pracy ON, może to oznaczać wyczerpanie akumulatora albo usterkę blokady zmiany biegów. Natychmiast oddaj samochód na przegląd w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Jeśli zachodzi potrzeba przestawienia pojazdu, przesunij dźwignię wybieraka, wykonując podane poniżej czynności.


Pojazdy LHD

1. Sprawdź, czy hamulec ręczny jest zaciągnięty.
2. Wyłącz silnik, jeśli pracuje.

3. Wsuń wkrętak z końcówką owiniętą tkaniną we wgłębienie (A) w pokrywie..
Podważ delikatnie, aby zdjąć pokrywę.

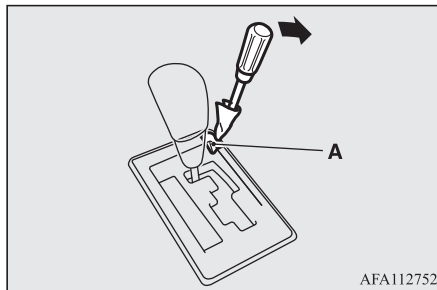


4. Naciśnij pedał hamulca prawą stopą.
5. Włóż wkrętak płaski do otworu (B) w celu zwolnienia blokady zmiany biegów. Przesuń dźwignię wybieraka do położenia “N” (NEUTRALNEGO), dociskając wkrętak.

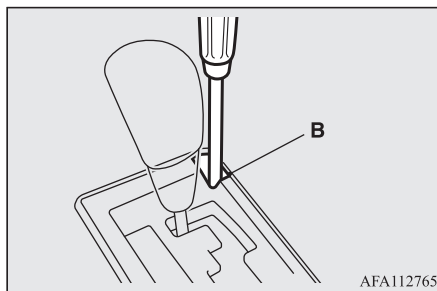

Pojazdy RHD

1. Sprawdź, czy hamulec ręczny jest zaciągnięty.
2. Wyłącz silnik, jeśli pracuje.
3. Naciśnij pedał hamulca prawą stopą.
4. Przesuń dźwignię wybieraka do położenia “N” (NEUTRALNEGO), naciskając przycisk zwalniający blokadę zmiany biegów (A).

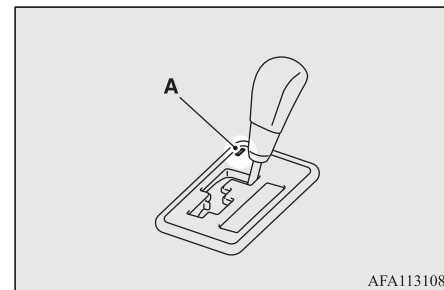


6

Wyświetlacz położenia dźwigni wyboru

E00603502049

Po włączeniu zapłonu lub wybraniu trybu pracy ON na wielofunkcyjnym wyświetlaczu informacyjnym pojawia się wskazanie położenia dźwigni wybieraka.

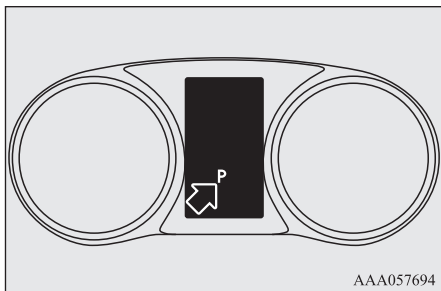

AAA057694

Położenia dźwigni wybieraka

E00603801957

“P” PARKOWANIA

W tym położeniu skrzynia biegów jest zablokowana, co ma zapobiec ruszeniu pojazdu. Jeśli dźwignia wybieraka jest w tym położeniu, można uruchomić silnik.

“R” WSTECZNY

Ten bieg służy do cofania.

⚠ OSTROŻNIE

- Nigdy nie zmieniaj biegu na “P” (PARKOWANIE) lub “R” (WSTECZNY) podczas jazdy, aby uniknąć uszkodzenia skrzyni biegów.

“N” NEUTRALNY

W tym położeniu nie jest wybrany żaden bieg. Położenie to jest identyczne, jak położenie neutralne w ręcznej skrzyni biegów i należy go używać wyłącznie, gdy pojazd zatrzymuje się na dłuższy czas, np. w korku.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie należy ustawiać dźwigni wybieraka w pozycji “N” (NEUTRALNA) podczas jazdy. Przypadkowe ustawienie dźwigni zmiany biegów w położeniu “P” (PARKOWANIA) lub “R” (WSTECZ) mogłoby spowodować poważny wypadek lub uniemożliwi hamowanie silnikiem.
- Silnik pojazdu zaparkowanego na zboczu powinien być uruchamiany w położeniu “P” (PARKOWANIA), a nie “N” (NEUTRALNA).
- Przystawiając dźwignię wybieraka z położenia “N” (NEUTRALNEGO) lub na nie, należy zawsze wcisnąć pedał hamulca, aby zapobiec ryzyku stoczenia się pojazdu.

“D” JAZDA

To położenie jest wykorzystywane głównie podczas jazdy po mieście i na autostradach. Automatyczna skrzynia biegów będzie stale automatycznie zmieniać biegi, w zależności od warunków drogowych i podczas jazdy.

⚠ OSTROŻNIE

- Podczas jazdy nigdy nie wolno wybierać położenia “D” (JAZDA) lub “R” (WSTECZNY), ponieważ grozi to zniszczeniem skrzyni biegów.

“L” (LOW)

To położenie służy do pokonywania bardzo stromych podjazdów i hamowania silnikiem podczas stromych zjazdów.

⚠ OSTRZEŻENIE


- To położenie zapewnia maksymalne hamowanie silnikiem. Uważaj, aby nagle nie zmienić biegu na “L” (LOW). Nagłe zahamowanie silnikiem może spowodować utratę przyczepności. Położenie dźwigni należy dobrać odpowiednio do warunków drogowych i prędkości.

Tryb sportowy

E00603902809

Podczas postoju lub jazdy z dźwignią wybieraka w położeniu "D" (JAZDA) lub "L" (NISKI ZAKRES) można wybrać tryb sportowy, pociągając jeden z przełączników zmiany biegów do siebie.

W trybie sportowym biegi można zmieniać szybko za pomocą łopatek zmiany biegów. W przeciwieństwie do ręcznej skrzyni biegów, w trybie sportowym można zmieniać biegi z wciśniętym pedałem gazu.

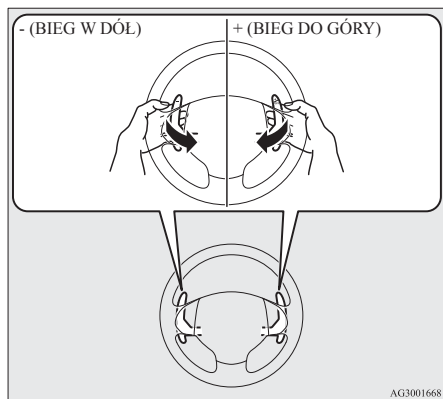

+ (BIEG DO GÓRY)

Każde przesunięcie powoduje zmianę biegu na wyższy.

- (BIEG W DÓŁ)

Każde przesunięcie powoduje zmianę biegu na niższy.

Aby powrócić do zakresu sterowania "D" (JAZDA) lub "L" (NISKI ZAKRES), należy pociągnąć i przytrzymać łopatkę zmiany biegów po stronie + (WYŻSZY BIEG) przez ponad 2 sekundy.

Podczas powracania do zakresu sterowania "D" (JAZDA) lub "L" (NISKI ZAKRES), wyświetlacz położenia dźwigni wybierania pokaże położenie "D" (JAZDA) lub "L" (NISKI ZAKRES).

! OSTROŻNIE

- W trybie sportowym kierowca musi zmieniać biegi na wyższe uwzględniając warunki panujące na drodze, dbając o to, by wskaźnik obrotów silnika nie znalazł się w czerwonej strefie.
- Wielokrotne używanie przełączników zmiany biegów spowoduje ciągłe zmiany biegów.
- Nie należy jednocześnie używać lewego i prawego przełącznika zmiany biegów. Może to spowodować zmianę biegu na nieoczekiwany.

UWAGA

- W trybie sportowym zmiana biegu na wyższy może odbywać się automatycznie w chwili, gdy obroty silnika rosną i zbliżają się do czerwonego pola na obrotomierzu (czerwona część zegara obrotomierza).
- W trybie sportowym można wybrać tylko 6 biegów do przodu. Aby cofnąć lub zaparkować pojazd, ustaw dźwignię wybieraka w położeniu "R" (WSTECZNY) lub "P" (PARKOWANIE).
- Przy niektórych prędkościach pojazdu skrzynia biegów może uniemożliwić zmianę biegu na wyższy po pociągnięciu przełącznika zmiany biegów po stronie "+ (WYŻSZY BIEG)", aby zachować parametry jazdy pojazdu. Ponadto, aby zapobiec nadmiernym obrotom silnika, przy niektórych prędkościach pojazdu skrzynia biegów może nie dokonać redukcji po pociągnięciu przełącznika zmiany biegów po stronie "- (NIŻSZY BIEG)". Kiedy tak się stanie, brzęczyk zasignalizuje, że zmiana biegu na niższy nie nastąpi.
- W trybie sportowym biegi są redukowane automatycznie, w miarę jak pojazd zwalnia. Gdy pojazd się zatrzyma, automatycznie wybierany jest 1 bieg.
- Gdy dźwignia wybieraka jest w położeniu "D" (JAZDA) i zostanie wybrany tryb sportowy, pojazd automatycznie powróci do trybu jazdy "D" (JAZDA) po jego zatrzymaniu.


UWAGA

- Gdy dźwignia wybieraka jest w położeniu “L” (NISKI ZAKRES) i zostanie wybrany tryb sportowy, ten tryb pozostanie włączony i nie przełączy się na “L” (NISKI ZAKRES) nawet po zatrzymaniu pojazdu.
- Podczas jazdy na śliskiej nawierzchni należy pociągnąć przełącznik zmiany biegów po stronie “+ (WYŻSZY BIEG)”. Spowoduje to automatyczne włączenie 2. biegu, co ułatwia ruszanie na śliskiej nawierzchni. Należy pociągnąć przełącznik zmiany biegów po stronie “- (NIŻSZY BIEG)”, aby powrócić do 1. biegu.
- W przypadku używania łopatki zmiany biegu przy dźwigni wybieraka w położeniu “L” (NISKI ZAKRES) bieg nie zostanie wybrany, ponieważ dostępny zakres przełożeń jest ograniczony.

Wyświetlacz trybu sportowego

E00612301671

W trybie sportowym aktualnie wybrane położenie pojawia się na wyświetlaczu wielofunkcyjnym

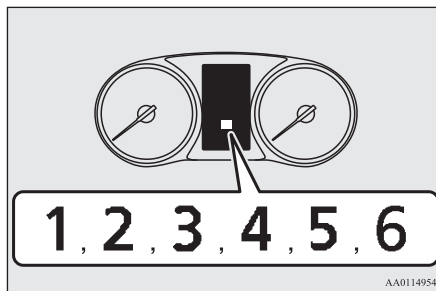


UWAGA

- Podczas jazdy w trybie sportowym, zawartość wyświetlacza tego trybu może się zmieniać na “D” i zmiana biegów w trybie sportowym może być niemożliwa. Oznacza to, że układ sterowania odpowiadający za jazdę w położeniu “D” (JAZDA) działa normalnie w celu obniżenia temperatury płynu w przekładni automatycznej (A/T); nie jest to wskazanie jakiegokolwiek awarii. W momencie spadku temperatury płynu w autom. skrzyni biegów, możliwość zmiany biegów w trybie sportowym zostanie przywrócona.

UWAGA

- Wskaźnik zmiany biegów pokazuje zalecane punkty zmiany biegów, umożliwiające oszczędną jazdę. Symbol “▲SHIFT” oznacza zalecenię zmiany biegu na wyższy.

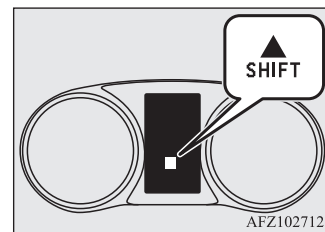

Gdy wystąpi usterka automatycznej skrzyni biegów A/T



E00615101537





albo




Pojawienie się wyświetlacza ostrzeżenia

Wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego  lub  na ekranie wielofunkcyjnego wyświetlacza informacyjnego może wskazywać na usterkę.


⚠ OSTROŻNIE


- Jeżeli usterka automatycznej skrzyni biegów wystąpi podczas jazdy, na ekranie informacyjnym wyświetlacz wielofunkcyjnego pojawi się komunikat ostrzegawczy  lub . W takim przypadku należy natychmiast zaparkować pojazd w bezpiecznym miejscu i wykonać następujące procedury:

W razie wyświetlenia komunikatu ostrzegawczego 

Nadmiernie wysoka temperatura płynu automatycznej skrzyni biegów.

Zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu, ustawić dźwignię wybieraka w położeniu “P” (parkowanie), a następnie podnieść maskę przy włączonym silniku, aby go schłodzić.

Po chwili sprawdź, czy komunikat ostrzegawczy  przestał być wyświetlany. Jeżeli nie jest on już wyświetlany, można bezpiecznie kontynuować jazdę. Jeśli komunikat ostrzegawczy jest nadal wyświetlany, natychmiast skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

W razie wyświetlenia komunikatu ostrzegawczego 

W automatycznej skrzyni biegów mogła wystąpić jakaś nieprawidłowość, powodując aktywację urządzenia zabezpieczającego. Należy jak najszybciej oddać pojazd do przeglądu w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Używanie automatycznej skrzyni biegów

E00604201802

⚠ OSTROŻNIE

- Przed wybraniem zakresu, gdy silnik pracuje, a pojazd nie porusza się, należy całkowicie wcisnąć pedał hamulca, aby zapobiec dowolnemu poruszaniu się pojazdu. Pojazd zacznie się poruszać, gdy tylko zostanie włączony zakres, szczególnie, gdy prędkość obrotowa silnika jest wysoka; przy wysokiej prędkości obrotowej silnika na biegu jałowym lub przy pracującej klimatyzacji pedał hamulca należy bezpośrednio przed ruszeniem.
- Pedał hamulca należy zawsze wcisnąć prawą nogą. Wcisnięcie pedału hamulca lewą nogą może być przyczyną opóźnionej reakcji w nagłych przypadkach.
- Aby zapobiec nagłym przyspieszeniom, nie wprowadzaj silnika na wysokie obroty podczas zmiany z położenia “P” (PARKOWANIE) lub “N” (NEUTRALNA).
- Wcisnięcie pedału przyspieszenia przy wciśniętym pedale hamulca obniża skuteczność hamowania i może spowodować przedczesne zużycie klocków hamulcowych.

⚠ OSTROŻNIE

- Ustaw dźwignię wybieraka odpowiednio do warunków jazdy. Nigdy nie pozwalaj, aby pojazd toczył się z pochyłości tyłem z dźwignią wybieraka w położeniu “D” (JAZDA), “L” (NISKI ZAKRES) lub do przodu z wybranym położeniem “R” (BIEG WSTECZNY). Silnik może się wyłączyć i nagle zwiększenie oporu podczas wcisnięcia pedału hamulca i obracania kierownicy może być przyczyną wypadku.
- Nie zwiększać obrotów silnika przy wciśniętym pedale hamulca, gdy pojazd jest zatrzymany. Może to doprowadzić do uszkodzenia automatycznej skrzyni biegów. Ponadto, podczas naciskania pedału przyspieszenia przy wciśniętym pedale hamulca i dźwigni wybieraka w położeniu “D” (DRIVE), silnik może nie osiągnąć takich obrotów, jak przy identycznej operacji przy dźwigni wybieraka w położeniu “N” (NEUTRALNYM).

Przyspieszenie podczas wyprzedzania

E00604500358

Aby zyskać dodatkowe przyspieszenie, należy wcisnąć pedał przyspieszenia aż do podłogi, gdy dźwignia wybieraka znajduje się w pozycji “D” (JAZDA). Automatyczna skrzynia biegów zredukuje bieg.

UWAGA

- Gdy wybrany jest sportowy tryb zmiany biegów ("Sports mode"), po wciśnięciu pedału przyspieszenia aż do podłogi redukcja biegów nie jest wykonywana.

Pokonywanie wzniesień

E00610500207

6 **PODJAZDY**

Nawet gdy pedał przyspieszenia jest zwolniony, skrzynia biegów zapobiega niepotrzebnym zmianom biegów na wyższe i umożliwia płynną jazdę.

ZJAZDY

W zależności od warunków jazdy, skrzynia biegów automatycznie włączy niższy bieg, aby umożliwić bardziej wydajne hamowanie silnikiem. Zmniejsza to konieczność używania hamulca zasadniczego.

Oczekiwanie

E00604600388

Przy krótkich okresach oczekiwania, na przykład na zmianę świateł, pojazd można zatrzymać na biegu przy użyciu hamulca zasadniczego.

Przy dłuższych okresach oczekiwania z pracującym silnikiem, należy dźwignię wybieraka przesunąć na pozycję "N" (NEUTRAL-NA) i zaciągnąć hamulec ręczny lub użyć hamulca głównego.

6-34 Uruchamianie i jazda

OSTROŻNIE

- Nie należy utrzymywać pojazdu na wzniesieniu, operując pedałem przyspieszenia. Zawsze należy zaciągnąć hamulec ręczny lub używać hamulca zasadniczego.

Parkowanie

E00604700305

Aby zaparkować, zatrzymaj pojazd, zaciągnij hamulec ręczny, a następnie przesun dźwignię wybieraka w położenie "P" (PARKOWANIE).

Jeżeli pojazd ma być pozostawiony bez nadzoru, należy zawsze wyłączać silnik i zabierać kluczyk ze sobą.

UWAGA

- Na zбочu, pamiętaj o zaciągnięciu hamulca ręcznego przed przesunięciem dźwigni wybieraka do położenia "P" (PARK). Jeśli dźwignia wybieraka zostanie przesunięta do położenia "P" (PARKOWANIE) przed zaciągnięciem hamulca ręcznego, ponowne przesunięcie dźwigni z położenia "P" (PARKOWANIE) może być utrudnione i może wymagać większej siły.

Automatyczna skrzynia biegów nie zmienia przełożeń

E00604802023

Gdy podczas jazdy automatyczna skrzynia biegów nie zmienia przełożeń lub pojazdu nie można rozpędzić, na przykład na wzniesieniu, przyczyną tego może być usterka skrzyni biegów, która spowodowała włączenie się zabezpieczenia. Należy jak najszybciej oddać pojazd do przeglądu w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Automatyczna skrzynia biegów INVECS-III 6CVT (inteligentny i innowacyjny elektroniczny układ sterowania pojazdem III)*

E00602101432


Przekładnia CVT będzie stale automatycznie zmieniać biegi, w zależności od warunków drogowych i podczas jazdy. Zapewnia to na płynną jazdę i niższe zużycie paliwa.

Jeśli pojazd jest wyposażony w łopatki zmiany biegów, biegi można zmieniać ręcznie. Patrz rozdział "Tryb sportowy" na stronie 6-37.

Przesuwanie dźwigni wybieraka


E00602201505

Bezstopniowa przekładnia automatyczna CVT automatycznie wybiera optymalne przełożenie, w zależności od prędkości pojazdu i położenia pedału przyspieszenia.

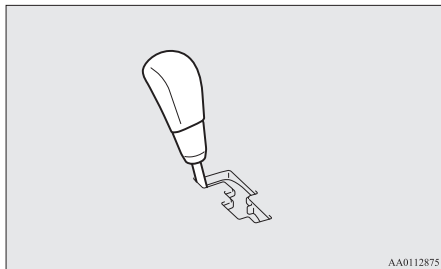


AA0112875

Pojazdy bez przełączników zmiany biegów

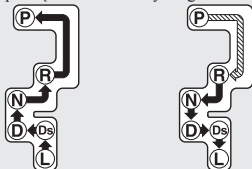

Pojazdy z przełącznikami zmiany biegów

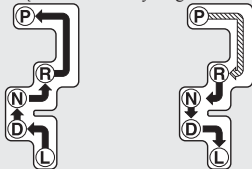

AA3008672

	Podczas naciskania pedału hamulca, przesunąć dźwignię wybieraka pomiędzy strefami.
	Przesunąć dźwignię wybieraka w prowadnicy.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Zawsze naciskaj pedał hamulca podczas przesuwania dźwigni wybierania w położenie inne niż "P" (PARK) lub "N" (NEUTRAL).
Nigdy nie naciskaj pedału przyspieszenia podczas przesuwania dźwigni wybierania z położenia "P" (PARK) lub "N" (NEUTRAL).

📖 UWAGA

- Aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu, po przestawieniu dźwigni wybieraka w dane położenie, przytrzymaj ją przez chwilę. Zawsze sprawdzaj wskazanie wyświetlacza położenia dźwigni wybierania po przesunięciu dźwigni.
- Jeżeli pedał hamulca nie będzie wciśnięty, zadziała blokada zmiany biegów, aby uniemożliwić przesunięcie dźwigni wybierania z położenia "P" (PARK).

Nie można przestawić dźwigni wybieraka z położenia "P" (PARKOWANIE).

E00629001595


Gdy przestawienie dźwigni wybieraka z położenia "P" (PARKOWANIE) jest niemożliwe przy wciśniętym pedale hamulca i włączonym zapłonie lub wybranym trybie pracy ON, może to oznaczać wyczerpanie akumulatora albo usterkę blokady zmiany biegów. Natychmiast oddaj samochód na przegląd w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Jeśli zachodzi potrzeba przestawienia pojazdu, przesunąć dźwignię wybieraka, wykonując podane poniżej czynności.


1. Sprawdź, czy hamulec ręczny jest zaciągnięty.
2. Wyłącz silnik, jeśli pracuje.

6

3. Wsuń wkrętak z końcówką owiniętą tkaniną we wgłębienie (A) w pokrywie. Podważ delikatnie, aby zdjąć pokrywę.

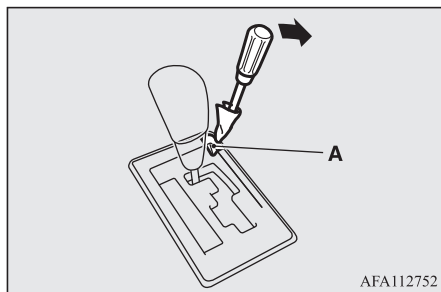


4. Naciśnij pedał hamulca prawą stopą.
5. Włóż wkrętak płaski do otworu (B) w celu zwolnienia blokady zmiany biegów. Przesuń dźwignię wybieraka do położenia "N" (NEUTRALNEGO), dociskając wkrętak.

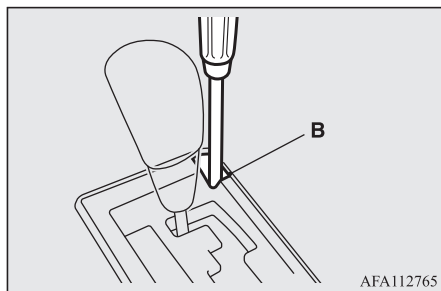

Wyświetlacz położenia dźwigni wyboru

E00602301694

Po włączeniu zapłonu lub wybraniu trybu pracy ON na wielofunkcyjnym wyświetlaczu informacyjnym pojawia się wskazanie położenia dźwigni wybieraka.

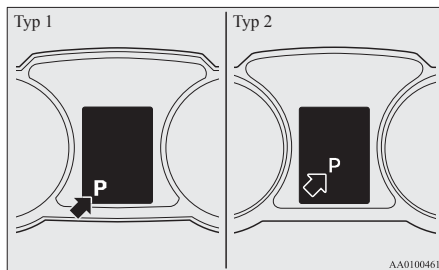

Wskaźnik położenia dźwigni wybieraka miga

⚠ OSTRZEŻENIE

- Aby zapobiec przypadkowemu poruszeniu się pojazdu, naciskaj pedał hamulca prawą stopą, nie naciskając jednocześnie pedału przyspieszenia, gdy miga wskaźnik położenia dźwigni wybieraka.

Gdy temperatura otoczenia jest niska, wskaźnik położenia dźwigni wybieraka na wielofunkcyjnym wyświetlaczu informacyjnym może migać po ustawieniu dźwigni w położeniu "D" (JAZDA), "Ds" (REDUKCJA BIEGU I JAZDA SPORTOWA), "L" (NISKI ZAKRES) lub "R" (WSTECZNY) od razu po uruchomieniu silnika. Oznacza to konieczność rozgrzania skrzyni biegów.

Gdy wskaźnik miga, ruszenie pojazdem nie będzie możliwe, ponieważ pomimo ustawienia dźwigni wybieraka w położeniu "D", "Ds", "L" lub "R" skrzynia nie włączy biegu dopóki nie osiągnie odpowiedniej temperatury.

Gdy miga wskaźnik położenia dźwigni wybieraka, wykonaj następującą procedurę:

1. Naciśnij pedał hamulca prawą stopą i ustaw dźwignię wybieraka w położeniu "N" (NEUTRALNYM) na kilka sekund.
2. Nie zwalniając pedału hamulca, ustaw dźwignię wybieraka w położeniu "D" (JAZDA), "Ds" (REDUKCJA BIEGU I JAZDA SPORTOWA), "L" (NISKI ZAKRES) lub "R" (WSTECZNY). Jeśli wskaźnik położenia dźwigni wybieraka przestanie migać, skrzynia biegów rozgrzała się i będzie działać prawidłowo.
3. Jeśli wskaźnik nadal miga, powtórz czynności 1 i 2 opisane powyżej.

UWAGA

- Podczas migania wskaźnika położenia dźwigni wybieraka będzie emitowany przerywany sygnał dźwiękowy.

Położenia dźwigni wybieraka

E00602401624

“P” PARKOWANIE

W tym położeniu skrzynia biegów jest zablokowana, co ma zapobiec ruszeniu pojazdu. Jeśli dźwignia wybieraka jest w tym położeniu, można uruchomić silnik.

“R” BIEG WSTECZNY

Ten bieg służy do cofania.

OSTROŻNIE

- Nigdy nie zmieniaj biegu na “P” (PARKOWANIE) lub “R” (WSTECZNY) podczas jazdy, aby uniknąć uszkodzenia skrzyni biegów.

“N” POŁOŻENIE NEUTRALNE

W tym położeniu nie jest wybrany żaden bieg. Położenie to jest identyczne, jak położenie neutralne w ręcznej skrzyni biegów i należy go używać wyłącznie, gdy pojazd zatrzymuje się na dłuższy czas, np. w korku.

OSTRZEŻENIE

- Nie należy ustawiać dźwigni wybieraka w pozycji “N” (NEUTRAL) podczas jazdy. Przypadkowe ustawienie dźwigni zmiany biegów w położeniu “P” (PARKOWANIE) lub “R” (WSTECZ) mogłoby spowodować poważny wypadek lub uniemożliwić hamowanie silnikiem.
- Silnik pojazdu zaparkowanego na zbieczu powinien być uruchamiany w położeniu “P” (PARKOWANIE), a nie “N” (NEUTRALNA).
- Przystawiając dźwignię wybieraka z położenia “N” (NEUTRALNEGO) lub na nie, należy zawsze wcisnąć pedał hamulca, aby zapobiec ryzyku stoczenia się pojazdu.

“D” JAZDA

To położenie jest wykorzystywane głównie podczas jazdy po mieście i na autostradach. Skrzynia biegów będzie stale automatycznie zmieniać biegi, w zależności od warunków drogowych i podczas jazdy.

OSTROŻNIE

- Podczas jazdy nigdy nie wolno wybierać położenia “D” (JAZDA) lub “R” (WSTECZNY), ponieważ grozi to zniszczeniem skrzyni biegów.

“D_s” ZMIANA BIEGU NA NIŻSZY I JAZDA SPORTOWA (oprócz pojazdów wyposażonych w przełączniki zmiany biegów)

Tego położenia należy używać w razie konieczności hamowania silnikiem lub podczas jazdy sportowej z pełną mocą.

“L” (LOW)

To położenie służy do pokonywania bardzo stromych podjazdów i hamowania silnikiem podczas stromych zjazdów.

OSTRZEŻENIE

- To położenie zapewnia maksymalne hamowanie silnikiem. Uważaj, aby nagle nie zmienić biegu na “L” (LOW). Nagle zahamowanie silnikiem może spowodować utratę przyczepności. Położenie dźwigni należy dobierać odpowiednio do warunków drogowych i prędkości.


Tryb sportowy (pojazdy z przełącznikami zmiany biegów)

E00602501494

Podczas postoju lub jazdy z dźwignią wybieraka w położeniu “D” (JAZDA) można wybrać tryb sportowy, pociągając jeden z przełączników zmiany biegów do siebie.

W trybie sportowym biegi można zmieniać szybko za pomocą łopatek zmiany biegów.

W przeciwieństwie do manualnej skrzyni biegów, w trybie sportowym można zmieniać biegi w wciśniętym pedale gazu.

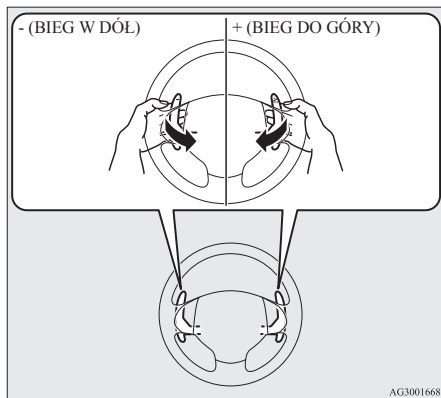

+ (BIEG DO GÓRY)

Następuje zmiana biegu na wyższy po każdej operacji.

- (BIEG W DÓŁ)

Następuje zmiana biegu na niższy po każdej operacji.

Aby powrócić do zakresu sterowania "D" (JAZDA), należy pociągnąć i przytrzymać łopatkę zmiany biegów po stronie + (BIEG DO GÓRY) przez ponad 2 sekundy.

Podczas powracania do zakresu sterowania "D" (JAZDA), wyświetlacz położenia dźwigni wybierania pokaże położenie "D" (JAZDA).

! OSTROŻNIE

- W trybie sportowym kierowca musi zmieniać biegi na wyższe, uwzględniając warunki panujące na drodze, dbając o to, by wartość prędkości obrotowej silnika nie znalazła się w czerwonej strefie.
- Wielokrotne używanie przełączników zmiany biegów spowoduje ciągłe zmiany biegów.
- Nie należy jednocześnie używać lewego i prawego przełącznika zmiany biegów. Może to spowodować zmianę biegu na nieoczekiwany.

! UWAGA

- W trybie sportowym zmiana biegu na wyższy może odbywać się automatycznie w chwili, gdy obroty silnika rosną i zbliżają się do czerwonego pola na obrotomierzu (czerwona część zegara obrotomierza).
- W trybie sportowym można wybrać tylko 6 biegów do przodu. Aby cofnąć lub zaparkować pojazd, ustaw dźwignię wybierania w położeniu "R" (REVERSE) lub "P" (PARK).


! UWAGA

- Przy niektórych prędkościach pojazdu skrzynia biegów może uniemożliwić zmianę biegu na wyższy po pociągnięciu przełącznika zmiany biegów po stronie "+ (WYŻSZY BIEG)", aby zachować parametry jazdy pojazdu. Ponadto, aby zapobiec nadmiernym obrotom silnika, przy niektórych prędkościach pojazdu skrzynia biegów może nie dokonać redukcji po pociągnięciu przełącznika zmiany biegów po stronie "- (NIŻSZY BIEG)". Kiedy tak się stanie, brzęczyk zasignalizuje, że zmiana biegu na niższy nie nastąpi.
- W trybie sportowym biegi są redukowane automatycznie, w miarę jak pojazd zwalnia. Po zatrzymaniu pojazdu, następuje automatyczne wybranie 1. biegu. Ponadto, pojazd powróci automatycznie w tryb "D" (JAZDA), jeśli został zatrzymany.
- Gdy dźwignia wybieraka jest w położeniu "L" (NISKI ZAKRES), tryb sportowy nie zostanie wybrany, nawet w przypadku użycia przełącznika zmiany biegów.

Wyświetlacz trybu sportowego

E00612201566

W trybie sportowym aktualnie wybrane położenie pojawia się na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

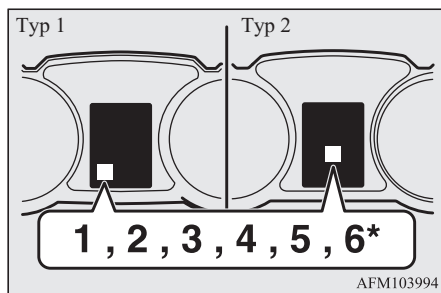

*: Jeśli są w wyposażeniu

W przypadku usterki bezstopniowej skrzyni biegów CVT

E00602301593

Typ 1



albo



Typ 2



albo



Pojawienie się wyświetlacza ostrzeżenia

Wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego lub na ekranie wielofunkcyjnego wyświetlacza informacyjnego może wskazywać na usterkę.

OSTROŻNIE

- Jeżeli usterka skrzyni biegów CVT wystąpi podczas jazdy, na ekranie informacyjnym wyświetlacza wielofunkcyjnego pojawi się komunikat ostrzegawczy lub . Wówczas wykonaj poniższe czynności:

[Gdy pojawia się wyświetlacz ostrzeżenia

Nadmiernie wysoka temperatura płynu bezstopniowej skrzyni biegów CVT. Układ sterowania silnikiem może zostać włączony w celu obniżenia temperatury płynu bezstopniowej skrzyni biegów CVT, powodując obniżenie obrotów silnika i spadek prędkości pojazdu. Wówczas należy wykonać jedną z poniższych czynności.

- Zmniejszyć prędkość pojazdu.
- Zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu, ustawić dźwignię wybieraka w położeniu "P" (parkowanie), a następnie podnieść maskę przy włączonym silniku, aby go schłodzić.

Po chwili sprawdź, czy komunikat ostrzegawczy przestał być wyświetlany. Jeżeli nie jest on już wyświetlany, można bezpiecznie kontynuować jazdę. Jeżeli jednak ekran ten

OSTROŻNIE

nie znikną albo pojawia się często, zalecamy sprawdzenie pojazdu.

[Gdy pojawia się wyświetlacz ostrzeżenia

Coś niepokojącego może dziać się w skrzyni biegów CVT, co powoduje włączenie się zabezpieczenia. Zaleca się natychmiastowe przeprowadzenie kontroli sprawności pojazdu.

Obsługa bezstopniowej skrzyni biegów CVT

E00602601642

OSTROŻNIE

- Przed wybraniem pozycji przy działającym silniku i podczas postoju, naciśnij do końca pedał hamulca, aby uniemożliwić toczenie pojazdu. Ruch pojazdu rozpocznie się natychmiast po wybraniu przełożenia bezstopniowej skrzyni biegów CVT, zwłaszcza gdy obroty silnika są wysokie, przy szybkim biegu jałowym lub gdy włączony jest klimatyzator; pedał hamulca należy zwolnić dopiero w momencie gotowości do jazdy.
- Pedał hamulca należy zawsze wciskać prawą nogą. Wcisnięcie pedału hamulca lewą nogą może być przyczyną opóźnionej reakcji w nagłych przypadkach.

OSTROŻNIE

- Aby zapobiec nagłym przyspieszeniom, nie wprowadzaj silnika na wysokie obroty podczas zmiany z położenia “P” (PARK) lub “N” (NEUTRAL).
- Wcisnięcie pedału przyspieszenia przy wciśniętym pedale hamulca obniża skuteczność hamowania i może spowodować przedwczesne zużycie klocków hamulcowych.
- Ustaw dźwignię wybieraka odpowiednio do warunków jazdy.

Nigdy nie pozwalaj, aby pojazd toczył się z pochyłości tyłem z dźwignią wybieraka w położeniu “D” (JAZDA), “Ds” (REDUKCJA BIEGÓW I JAZDA SPORTOWA), “L” (NISKI ZAKRES) albo przodem z wybranym położeniem “R” (WSTECZNY).

Silnik może się wyłączyć i nagle zwiększenie oporu podczas wciskania pedału hamulca i obracania kierownicy może być przyczyną wypadku.

- Nie zwiększać obrotów silnika przy wciśniętym pedale hamulca, gdy pojazd jest zatrzymany.
Może to spowodować uszkodzenie bezstopniowej skrzyni biegów CVT.
Ponadto, podczas naciskania pedału przyspieszenia przy wciśniętym pedale hamulca i dźwigni wybieraka w położeniu “D” (DRIVE), silnik może nie osiągnąć takich obrotów, jak przy identycznej operacji przy dźwigni wybieraka w położeniu “N” (NEUTRAL).

Przyspieszenie podczas wyprzedzania

E00602700109

Aby zyskać dodatkowe przyspieszenie, należy wcisnąć pedał przyspieszenia aż do podłogi, gdy dźwignia wybieraka znajduje się w pozycji “D” (JAZDA). Bezstopniowa skrzynia biegów CVT automatycznie zredukuje bieg.

UWAGA

- Gdy wybrany jest sportowy tryb zmiany biegów (“Sports mode”), po wciśnięciu pedału przyspieszenia aż do podłogi redukcja biegów nie jest wykonywana.

Pokonywanie wzniesień

E00603000112

PODJAZDY

Nawet gdy pedał przyspieszenia jest zwolniony, skrzynia biegów zapobiega niepotrzebnym zmianom biegów na wyższe i umożliwia płynną jazdę.

ZJAZDY

W zależności od warunków jazdy, skrzynia biegów automatycznie zmieni bieg na niższy, aby umożliwić bardziej wydajne hamowanie silnikiem. Zmniejsza to konieczność używania hamulca zasadniczego.

Oczekiwanie

E00602800126

W przypadku krótkiego oczekiwania, np. na światłach, można pozostawić dotychczasowy bieg, trzymając wciśnięty pedał hamulca.

W przypadku długich postojów z uruchomionym silnikiem, ustaw dźwignię wybieraka w położeniu “N” (NEUTRAL) i zaciągnij hamulec ręczny, przy wciśniętym hamulcu głównym.

OSTROŻNIE

- Nie wolno zatrzymywać pojazdu ze skrzynią CVT na wzniesieniu, wciskając pedał przyspieszania. Zawsze należy zaciągnąć hamulec ręczny i/lub nacisnąć pedał hamulca.

Parkowanie

E00602900039

Aby zaparkować, zatrzymaj pojazd, zaciągnij hamulec ręczny, a następnie przesuń dźwignię wybieraka w położenie “P” (PARK). Jeżeli pojazd ma być pozostawiony bez nadzoru, należy zawsze wyłączać silnik i zabierać kluczyk ze sobą.

UWAGA

- Na zboczu, pamiętaj o zaciągnięciu hamulca ręcznego przed przesunięciem dźwigni wybieraka do położenia "P" (PARK). Jeśli dźwignia wybieraka zostanie przesunięta do położenia "P" (PARKOWANIE) przed zaciągnięciem hamulca ręcznego, ponowne przesunięcie dźwigni z położenia "P" (PARKOWANIE) może być utrudnione i może wymagać większej siły.

Gdy bezstopniowa skrzynia biegów CVT nie zmienia biegów

E00603101208

Gdy podczas jazdy automatyczna skrzynia biegów nie zmienia przełożeń lub pojazdu nie można rozpędzić, na przykład na wzniesieniu, przyczyną tego może być usterka skrzyni biegów, która spowodowała włączenie się zabezpieczenia. Zaleca się natychmiastowe przeprowadzenie kontroli sprawności pojazdu.

Elektronicznie regulowany napęd na 4 koła*

E00604901522

Sterowany elektronicznie układ napędu na 4 koła pozwala za pomocą przełącznika wybierać spośród trzech trybów jazdy, zależnie od warunków na drodze.

Dostępne są następujące tryby jazdy.


Tryb jazdy	Funkcja
2WD	Ten tryb służy do ekonomicznej jazdy na normalnej, suchej nawierzchni i na autostradzie. Jazda z napędem na przednie koła.
4WD AUTO	Tryb domyślny. Ten tryb umożliwia automatyczną regulację rozkładu momentu napędowego na cztery koła w zależności od warunków jazdy.
4WD LOCK	Ten tryb służy do jazdy po śliskiej nawierzchni, np. po zaśnieżonych drogach lub po nawierzchni piaszczystej. Duży moment obrotowy przykładany do tylnych kół umożliwia jazdę po śliskich nawierzchniach i dynamiczną jazdę w różnych warunkach.

Jazda z napędem na 4 koła wymaga jednak specjalnych umiejętności.

Dokładnie zapoznaj się z "Używanie napędu na 4 koła" na stronie 6-43 i zachowaj ostrożność na drodze.

Pokrętko wyboru trybu jazdy

Tryb jazdy można zmienić, naciskając pokrętko wyboru trybu jazdy przy włączonym zapłonie lub trybie pracy ON.

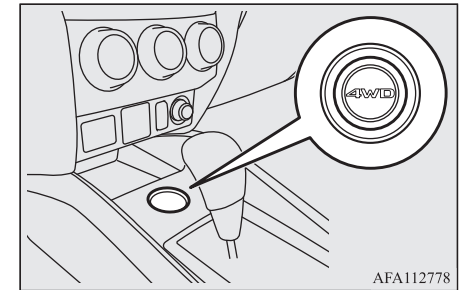







AFA112778

Naciskając pokrętko wyboru trybu jazdy, można zmienić tryb jazdy w następującej kolejności: 2WD, 4WD AUTO oraz 4WD LOCK.

Tryb jazdy zostaje wyświetlony jako komunikat alarmowy na ekranie informacyjnym wyświetlacza wielofunkcyjnego po zmianie trybu jazdy.

Po kilku sekundach ekran wyświetlacza powróci do poprzedniego trybu.

Tryb jazdy	Wyświetlacz	
	Typ 1	Typ 2
2WD		
4WD AUTO		
4WD LOCK		

OSTROŻNIE

- Nie używaj pokrętkła wyboru trybu jazdy w razie poślizgu kół przednich na ośnieżonej nawierzchni lub w podobnych warunkach. Grozi to zjechaniem w nieprzewidzianym kierunku.
- Jazda po suchych, utwardzonych drogach w trybie "4WD LOCK" powoduje większe zużycie paliwa i hałas.
- W razie śliskiej nawierzchni nie wybieraj trybu "2WD". Może to spowodować rozgrzanie elementów układu napędowego.

UWAGA

- Tryb jazdy można zmieniać podczas jazdy lub postoju.

Wskaźnik trybu jazdy

Typ 1



Typ 2



Zwykle wskaźnik zapala się po włączeniu zapłonu lub wybraniu trybu pracy ON, a tryb jazdy zostaje wyświetlony kilka sekund po uruchomieniu silnika.

Tryb jazdy	Wskaźnik trybu jazdy	
	Wskaźnik "4WD"	Wskaźnik "LOCK"
2WD	OFF	OFF
4WD AUTO	ON	OFF
4WD LOCK	ON	ON

OSTROŻNIE

- Jeżeli wybrany wskaźnik trybu jazdy miga, następuje automatyczne wybranie napędu na przednie koła w celu ochrony elementów układu napędowego, a wybór trybu jazdy nie jest możliwy za pomocą pokrętkła wyboru trybu jazdy. Na ekranie informacyjnym wyświetlacza wielofunkcyjnego pojawi się wskaźnik ostrzegawczy. Zwolnij, a po zgaśnięciu wskaźnika możesz kontynuować jazdę.

Typ 1



Typ 2

**OSTROŻNIE**

- Jeśli wyświetlił się wskaźnik ostrzegawczy na ekranie informacyjnym wyświetlacza wielofunkcyjnego, oznacza to wystąpienie usterki elektronicznie sterowanego układu napędu na 4 koła i włączył się tryb awaryjny. Natychmiast zleć przegląd pojazdu w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Typ 1

Typ 2



⚠ OSTROŻNIE

- Zawsze należy używać opon tej samej wielkości, marki oraz takiego samego typu. Jeśli są to opony używane, to stopień ich zużycia musi być jednakowy. Używanie opon o różnych wymiarach, typach, markach lub stopniu zużycia może uaktywnić zabezpieczenie elementów układu napędowego, powodując zablokowanie trybu jazdy na "4WD AUTO" lub naprzemienne miganie wskaźników "4WD" i "LOCK".

Używanie napędu na 4 koła

E00606601116

Pojazd ten został zaprojektowany głównie do jazdy po drogach utwardzonych.

Jednak zastosowanie wyjątkowego napędu na 4 koła pozwala od czasu do czasu pokonywać drogi nieutwardzone w celu dojazdu na pola kempingowe, miejsca piknikowe i do innych podobnych miejsc położonych z dala od uczęszczanych tras.

Układ ten zapewnia nie tylko pewniejsze prowadzenie pojazdu na suchej nawierzchni utwardzonej, ale również zapewnia lepszą przyczepność na śliskiej, mokrej lub zaśnieżonej drodze i ułatwia wyjechanie z błota.

Jednak pojazd ten nie jest przystosowany do użytku w ciężkich warunkach terenowych lub do holowania w takich warunkach.

Należy szczególnie pamiętać, że układ napędu na 4 koła może nie wystarczyć do pokonywania pewnych wzniesień lub skutecznego hamowania silnikiem podczas zjeżdżania ze stromych stoków. Dlatego należy unikać jazdy na znacznych nachyleniach.

Ponadto należy zachować ostrożność podczas jazdy na nawierzchniach piaszczystych i błotnistych oraz podczas przejeżdżania przez wodę, ponieważ w niektórych warunkach może dojść do znacznej utraty przyczepności.

Należy unikać wjeżdżania na tereny, gdzie koła mogą ugrzęznąć w głębokim piasku lub błocie.

⚠ OSTRZEŻENIE

- **Nie należy przeceniać możliwości pojazdów z napędem na 4 koła. Nawet samochód z takim napędem ma pewne ograniczenia związane z układem napędowym oraz kierowaniem i przyczepnością. Lekomyślna jazda może doprowadzić do wypadku. Zawsze należy jechać ostrożnie, uwzględniając warunki aktualnie panujące na drodze.**

⚠ OSTRZEŻENIE

- **Niewłaściwa obsługa tego pojazdu na drogach ogólnie dostępnych i poza nimi może spowodować wypadek, a nawet dachowanie pojazdu, podczas którego kierowca i pasażerowie mogą odnieść poważne obrażenia, a nawet ponieść śmierć.**
 - Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i wytycznych podanych w instrukcji obsługi pojazdu.
 - Należy jeździć z niską prędkością i dostosowywać ją do warunków na drodze.

📖 UWAGA

- Jazda po nierównych drogach może być wymagająca dla pojazdu. Przed zjechaniem z utwardzonej nawierzchni należy upewnić się, że przeprowadzono wszystkie zaplanowane prace konserwacyjne, naprawy i przeglądy pojazdu. Szczególnie uważnie należy sprawdzić stan opon i sprawdzić ich ciśnienie.
- MITSUBISHI MOTORS zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wobec użytkownika za uszkodzenia mienia, obrażenia ciała lub koszty poniesione w związku z nieprawidłową i nieuczciwą obsługą pojazdu. Wszelkie techniki obsługi pojazdu zależą od umiejętności i doświadczenia użytkownika i innych osób. Wszelkie odstępstwa od powyższych zaleceń i instrukcji producenta stanowią własne ryzyko tychże osób.

UWAGA

- Należy pamiętać, że odległość od innych pojazdów, w jakiej należy utrzymywać pojazd z napędem na 4 koła, nie różni się praktycznie od tej właściwej dla samochodów z napędem na 2 koła. Podczas jazdy po zaśnieżonej, śliskiej lub błotnistej nawierzchni, należy koniecznie zachowywać wystarczającą odległość od pojazdu znajdującego się przed nami.
- Pozycja kierowcy powinna być wyprostowana, a fotel wyregulowany tak, aby zapewnić łatwe prowadzenie pojazdu i obsługę pedałów. Należy pamiętać o zapięciu pasów bezpieczeństwa.
- Po jeździe po drogach o trudnej nawierzchni, należy umyć cały pojazd i sprawdzić, czy nie uległ uszkodzeniu. Patrz rozdziały “Przeгляд i konserwacja po zjechaniu z drogi nieutwardzonej” i “Konserwacja”.

OSTROŻNIE

- Wybór trybu jazdy “4WD LOCK” w celu jazdy po suchej drodze utwardzonej spowoduje zwiększone zużycie paliwa i być może intensywniejszy hałas.

Pokonywanie ostrych zakrętów

W przypadku pokonywania ostrych zakrętów z niską prędkością w trybie jazdy “4WD LOCK”, kierowca może odczuwać nieznaczną różnicę w prowadzeniu pojazdu sprawiającą wrażenie hamowania. Zjawisko to nosi nazwę efektu hamowania w ciasnych zakrętach i jest skutkiem tego, że każde z 4 kół znajduje się w różnej odległości od osi zakrętu. Występuje ono w pojazdach z napędem na 4 koła. W razie wystąpienia tego zjawiska, wyprostuj kierownicę lub przełącz na tryb “2WD” bądź “4WD AUTO”.

Na ośnieżonych lub oblodzonych drogach

Ustaw pokrętko wyboru trybu jazdy na “4WD AUTO” lub “4WD LOCK” w zależności od warunków drogowych, a następnie stopniowo wciskaj pedał przyspieszenia, aby płynnie ruszyć.

UWAGA

- Zalecane jest użycie opon zimowych.
- Podczas jazdy należy utrzymywać bezpieczne odległości pomiędzy pojazdami, unikać gwałtownego hamowania oraz hamować silnikiem (poprzez redukcję biegów).


OSTROŻNIE

- Należy również unikać nagłego hamowania, przyspieszania i ostrych skrętów. W przeciwnym razie może wystąpić poślizg i utrata panowania nad pojazdem.

Jazda po piasku i błocie

Ustaw pokrętko wyboru trybu jazdy w położeniu “4WD LOCK”, a następnie stopniowo wciskaj pedał przyspieszenia, aby płynnie ruszyć. Pedał przyspieszenia należy starać się utrzymywać w stałym położeniu i jechać z małą prędkością.

OSTROŻNIE

- Jadąc po piasku, należy zachować rozwagę. Jazda na takiej nawierzchni powoduje nadmierne obciążenie silnika i innych podzespołów układu napędowego w porównaniu z normalną drogą. Może to prowadzić do wypadków.
- Jeżeli wskaźnik temperatury płynu chłodzącego silnik  błyska na ekranie informacyjnym wielofunkcyjnego wyświetlacza informacji lub moc silnika spada nagle podczas jazdy, należy natychmiast zaparkować pojazd w bezpiecznym miejscu. Patrz “Przegrzanie silnika” na stronie 8-04, aby uzyskać szczegółowe informacje i podejmij konieczne działania.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Przed wydostaniem pojazdu metodą rozkołysania, należy sprawdzić, czy wokół pojazdu nie ma ludzi ani przeszkód. Rozkołysany pojazd może nagle ruszyć do przodu lub do tyłu, powodując obrażenia lub uszkodzenie mienia.

📖 UWAGA

- Należy unikać gwałtownego hamowania, przyspieszania i nagłych manewrów; takie działanie może spowodować ugrzęźnięcie pojazdu.
- Jeśli pojazd ugrzęźnie w piasku lub błocie, często można go wydostać, poruszając nim naprzemiennie w przód i w tył. Przesuwaj dźwignię zmiany biegów na zmianę między położeniami 1. biegu i "R" (Wsteczny) (pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów) lub "D" (JAZDA) i "R" (WSTECZNY) (pojazdy z automatyczną skrzynią biegów lub przekładnią CVT), lekko naciskając pedał przyśpieszenia.
- Jazda w terenie może spowodować rdzewienie pojazdu, dlatego po każdym użyciu w takich warunkach należy dokładnie umyć pojazd.

Pokonywanie stromych podjazdów/zjazdów

Pojazd może nie zapewniać dostatecznej mocy przy podjazdach oraz hamowania silnikiem na stromych zjazdach. Unikaj jazdy po stromych stokach, nawet jeżeli pojazd posiada napęd na 4 koła.

Jazda przez wodę

E00618900106

Jeśli obwody elektryczne zamoczą się, dalsze działanie pojazdu będzie niemożliwe. Z tego powodu należy unikać jazdy przez wodę, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Jeśli jazda przez wodę jest nieunikniona, zastosować następującą procedurę:

Sprawdzić głębokość wody i podłoże przed próbą przejazdu przez nią. Jechać powoli, aby nie tworzyć zbyt dużych rozprysków wody.

⚠ OSTROŻNIE

- Jazda przez wodę o głębokości powyżej piast kół, osi lub rury wydechowej jest zabroniona. Podczas jazdy przez wodę nie wolno zmieniać położenia dźwigni zmiany biegów (mech. skrzynia biegów) lub dźwigni wybieraka (autom. skrzynia biegów lub CVT). Częste przejeżdżanie przez wodę może negatywnie wpłynąć na żywotność pojazdu – zalecamy podjęcie odpowiednich środków w zakresie przygotowania, przeprowadzenia przeglądu i naprawy pojazdu.
- Po jeździe przez wodę należy włączyć hamulce w celu sprawdzenia ich prawidłowego działania. Mokre hamulce mogą nie działać prawidłowo. Należy je wysuszyć, jadąc z małą prędkością i lekko naciskając pedał hamulca. Po pokonaniu przeszkody wodnej należy starannie sprawdzić każdy element pojazdu.

6

Kontrola i konserwacja pojazdu po jeździe po drogach o trudnej nawierzchni

E00606700338

Po użyciu pojazdu do jazdy po drogach o trudnej nawierzchni należy wykonać opisane niżej procedury kontroli i konserwacji pojazdu:

- Sprawdzić, czy pojazd nie został uszkodzony przez skały, kamienie, żwir, itp.
- Dokładnie umyć samochód.
Powoli przejechać pojazdem krótki odcinek, lekko naciskając pedał hamulca, aby wysuszyć hamulce. Gdy hamulce nie funkcjonują prawidłowo, zaleca się możliwie najszybciej przeprowadzić kontrolę sprawności pojazdu.
- Usunąć szczytki owadów, suchej trawy, itp. zatykające rdzeń chłodnicy.
- Po przejechaniu przez wodę sprawdzić olej w silniku, skrzyni biegów i mechanizmie różnicowym. Jeżeli olej lub smar uległ zmętnieniu w wyniku zanieczyszczenia wodą, należy go wymienić.
- Sprawdzić wnętrze pojazdu. W przypadku wykrycia wody wewnątrz pojazdu, należy wysuszyć dywaniki itd.
- Obejrzyć reflektory, a jeżeli żarówka została zalana, zaleca się jej wysuszenie.

Uwagi dotyczące obsługi pojazdów z napędem na 4 koła

E00606802085

Opony i koła

Ponieważ moment napędowy może być przykładany do 4 kół, osiągi pojazdu przy włączonym napędzie na 4 koła zależą od stanu opon.

Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny opon.

- Zakładaj wyłącznie wskazane opony na wszystkie koła. Patrz “Opony i koła” na stronie 11-12.
- Sprawdź, czy wszystkie 4 opony i koła są tego samego rozmiaru i typu.
W razie konieczności wymiany opon lub kół, wymieniaj cały komplet.
- Wszystkie opony powinny być poddawane rotacji w razie wystąpienia różnic pomiędzy oponami przednimi i tylnymi.


Nie można oczekiwać dobrych osiągnięć pojazdu, gdy istnieją różnice w stopniu zużycia bieżnika poszczególnych opon. Patrz “Rotacja opon” na stronie 10-15.

- Regularnie sprawdzaj ciśnienie w oponach.

⚠ OSTROŻNIE

- Zawsze należy używać opon tej samej wielkości, marki oraz takiego samego typu. Jeśli są to opony używane, to stopień ich zużycia musi być jednakowy. Używanie opon o różnej wielkości, opon różnych typów oraz marek, a także opon o niejednakowym stopniu zużycia prowadzi do wzrostu temperatury oleju w mechanizmie różnicowym i w konsekwencji do uszkodzenia zespołu napędowego. Ponadto zespół napędowy będzie podlegał silnym, nadmiernym przeciążeniom, co może prowadzić do zatarcia się silnika lub innych bardzo poważnych usterek.

Holowanie

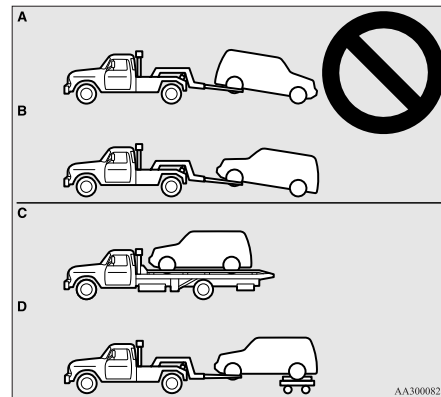

⚠ OSTROŻNIE

- Nie holuj pojazdów z napędem na 4 koła z przednimi lub tylnymi kołami na ziemi (Typ A lub Typ B), jak pokazano na rysunku. Może to spowodować uszkodzenie zespołu napędowego albo niestabilność holowanego pojazdu.

Aby holować pojazdy z napędem na 4 koła, użyj sprzętu Typu C lub Typu D.

- Nawet w trybie jazdy “2WD”, pojazd nie może być holowany z przednimi lub tylnymi kołami na ziemi.

Podnoszenie pojazdu z napędem na 4 koła**⚠ OSTRZEŻENIE**

- Nie wyłączaj rozrusznika, gdy pojazd jest uniesiony na podnośniku. Może to spowodować obrócenie się koła spoczywającego na ziemi i zsuniecie się pojazdu z podnośnika.

Hamowanie

E00607001784

Wszystkie elementy układu hamulcowego mają krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa jazdy. Zaleca się regularnie sprawdzać stan techniczny pojazdu, zgodnie z harmonogramem przeglądów podanym w książce serwisowej.

⚠ OSTROŻNIE

- Unikaj gwałtownego hamowania i nigdy nie “nadużywaj” hamulców, przez wciskanie pedału hamulca podczas jazdy. Powoduje to przegrzewanie się hamulców i utratę skuteczności.

Układ hamulcowy

Hamulec zasadniczy ma dwa obwody. Twój pojazd jest wyposażony w hamulce ze wspomaganiem. Jeśli jeden z obwodów przestanie działać, do zatrzymania pojazdu zostanie użyty drugi. W przypadku usterki wspomagania, hamulec nadal będzie działał. W takiej sytuacji nawet jeśli pedał hamulca daje się wcisnąć do podłogi, albo jego wciśnięcie jest trudne, należy wcisnąć pedał z większą siłą i dalej niż zwykle. Należy jak najszybciej przerwać jazdę i naprawić układ hamulcowy.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie należy wyłączać silnika poruszającego się pojazdu. Jeśli wyłączysz silnik podczas jazdy, wspomaganie układu hamulcowego przestanie działać i hamulce przestaną pracować z pełną wydajnością.
- W razie usterki wspomagania układu hamulcowego lub obwodu hydraulicznego hamulców, należy natychmiast przeprowadzić kontrolę sprawności pojazdu.

Komunikat ostrzegawczy

Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego zapala się, informując o usterce w układzie hamulcowym. Ostrzeżenie pojawi się na wielofunkcyjnym wyświetlaczu informacyjnym. Patrz “Lampka ostrzegawcza hamulca” na stronie 5-50 i “Komunikat ostrzegawczy układu hamulcowego” na stronie 5-52.

Gdy hamulce zamokną

Działanie układu hamulcowego należy sprawdzać podczas jazdy w małą prędkością, natychmiast po ruszeniu, szczególnie gdy hamulce są mokre.

Podczas jazdy podczas intensywnych opadów, po zalanej drodze, a także po umyciu samochodu na tarczach hamulcowych może uformować się cienka warstwa wody utrudniająca prawidłowe działanie hamulców. W takim przypadku należy wysuszyć hamulce, jadąc z małą prędkością i lekko naciskając jazdy pedał hamulca.

Podczas zjazdu

Podczas zjazdu należy hamować silnikiem (poprzez redukcję biegów), co zapobiega przegrzewaniu się hamulców.

OSTRZEŻENIE

- Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu pedału hamulca ani wsuwać pod niego dywanika, gdyż może to uniemożliwić całkowite wciśnięcie i skuteczne hamowanie. Pedal hamulca powinien swobodnie się poruszać w całym zakresie jego skoku. Sprawdź, czy dywanik jest pewnie zamocowany.

6

Kłoczek hamulcowy

- Unikać ostrego hamowania. Nowe klocki hamulcowe należy docierać przez delikatne hamowanie przez pierwsze 200 km po wymianie.
- Tarcze hamulcowe są wyposażone w specjalne urządzenia ostrzegawcze, które emitują piskliwy, metaliczny dźwięk, gdy w wyniku zużycia grubość okładzin ciernych na klockach osiągnie minimalny limit eksploatacyjny. Po usłyszeniu takiego dźwięku należy jak najszybciej wymienić klocki hamulcowe.

OSTRZEŻENIE

- Jeżdżenie ze zużytymi klockami hamulcowymi pogarsza skuteczność hamowania, utrudnia zatrzymywanie pojazdu i może być przyczyną wypadku.

Układ wspomagania ruszania pod górę*

E00628000155

Układ wspomagania ruszania pod górę ułatwia ruszanie na podjeździe, zapobiegając staczaniu się pojazdu. Pozostawia włączone hamulce przez 2 s po zwolnieniu pedału hamulca i wciśnięciu pedału przyspieszenia.

OSTROŻNIE

- Nie należy całkowicie polegać na układzie wspomagania ruszania pod górę. W pewnych warunkach, nawet po włączeniu tego układu, pojazd może się stoczyć, jeśli pedal hamulca nie był całkowicie wciśnięty, jeśli pojazd jest znacznie obciążony albo jeśli droga jest bardzo stroma lub śliska.
- Układ wspomagania ruszania pod górę utrzymuje pojazd nieruchomo na podjeździe przez maks. 2 s.
- Zatrzymując się na podjeździe, należy wcisnąć pedal hamulca – nie można polegać na układzie wspomagania ruszania pod górę. Może to spowodować wypadek.

OSTROŻNIE

- Podczas działania układu wspomagania ruszania pod górę nie należy wykonywać poniższych działań.
[Nie dotyczy modeli z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu (KOS)]
Przestawiać wyłącznika zapłonu do położenia “LOCK” lub “ACC”.
[Pojazdy z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu]
Wybierać trybu pracy OFF lub ACC.
Układ wspomagania ruszania pod górę może przestać działać, co może być przyczyną wypadku.

Używanie układu czujników cofania

E00628100374

1. Zatrzymaj pojazd, wciskając pedal hamulca.
2. W pojazdach z mechaniczną skrzynią biegów, ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu 1. biegu.
W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów lub przekładnią CVT ustaw dźwignię wybieraka w położeniu “D”.

UWAGA

- Cofając pod górę, przesun dźwignię zmiany biegów lub dźwignię wybieraka do położenia "R".
3. Zwolnij pedał hamulca, a układ wspomagania ruszania pod górę utrzyma przez 2 s włączone hamulce.
 4. Wciśnij pedał przyśpieszenia, a układ wspomagania ruszania pod górę stopniowo zmniejszy siłę hamowania i pojazd zacznie się poruszać.

UWAGA

- Układ wspomagania ruszania pod górę włącza się po spełnieniu wszystkich poniższych warunków.
 - Silnik pracuje.
(Układ wspomagania ruszania pod górę nie zostanie włączony, gdy silnik uruchamia się lub od uruchomienia minął bardzo krótki czas).

UWAGA

- W pojazdach z ręczną skrzynią biegów, ustaw dźwignię zmiany biegów podanych poniżej położeniach.
[Ruszając pod górę przodem]
Dźwignia zmiany biegów w dowolnym położeniu poza "R".
(Włączy się funkcja wspomagania ruszania pod górę, nawet jeśli dźwignia zmiany biegów jest w położeniu "N").
[Ruszając pod górę tyłem]
Dźwignia zmiany biegów w położeniu "R".
(Funkcja wspomagania ruszania pod górę nie włączy się, jeśli dźwignia zmiany biegów jest w położeniu "N").
- W z pojazdach z automatyczną skrzynią biegów lub przekładnią CVT dźwignia wybieraka jest w dowolnym położeniu poza "P" lub "N".
- Pojazd nie porusza się, a pedał hamulca jest wciśnięty.
- Hamulec postojowy jest zwolniony.
- Układ wspomagania ruszania pod górę nie zadziała, gdy pedał przyśpieszenia zostanie wciśnięty przed zwolnieniem pedału hamulca.
- Układ wspomagania ruszania pod górę działa także, gdy pojazd pokonuje podjazd tyłem.

Komunikat ostrzegawczy

E00628200199

W przypadku usterki włączy się odpowiedni wskaźnik.



Wskaźnik ASC

Komunikat ostrzegawczy, typ 1



Komunikat ostrzegawczy, typ 2



UWAGA

- Zestawienie informacji wyświetlanych na ekranie różni się w zależności od modelu pojazdu.

OSTROŻNIE

- Po wyświetleniu ostrzeżenia układ wspomagania ruszania pod górę nie będzie działał. Należy zachować ostrożność.

OSTROŻNIE

- W takim przypadku należy zaparkować pojazd w bezpiecznym miejscu i wyłączyć silnik.

Uruchom ponownie silnik i sprawdź, czy komunikat ostrzegawczy zniknął. Jeśli zniknął, układ wspomagania ruszania pod górę będzie działał.

Jeśli komunikat ostrzegawczy jest nadal wyświetlany, albo często się pojawia, nie trzeba natychmiast przerywać jazdy. Należy jednak szybko przeprowadzić przegląd w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

System wspomagania hamowania

E00627001588

System wspomagania hamowania pomaga kierowcy, który nie może mocno nacisnąć pedału hamulca w razie konieczności (nagłe hamowanie) i zapewnia większą siłę hamowania.

Jeśli pedał hamulca zostanie nagle wciśnięty, hamulce zostaną włączone z większą siłą niż zwykle.

OSTROŻNIE

- System wspomagania hamowania nie pozwala na przyłożenie większej siły hamowania niż maksymalna. Pamiętaj, aby zachować bezpieczną odległość do pojazdów jadących przed tobą.

UWAGA

- Gdy układ wspomagania hamowania awaryjnego działa, utrzymuje maksymalną siłę hamowania nawet w przypadku delikatnego zwolnienia pedału hamulca. Aby przerwać działanie tego układu, należy całkowicie zwolnić pedał hamulca.
- Układ wspomagania hamowania awaryjnego może włączyć się po całkowitym wciśnięciu pedału hamulca, nawet jeśli nie nastąpiło to nagle. [W pojazdach z napędem na jedną oś wyposażonych w układ aktywnej kontroli stabilności (ASC)].
- Podczas działania systemu wspomagania hamowania, naciśnięty pedał hamulca nie stawia oporu, pedał wykonuje niewielkie ruchy przy działającym systemie ABS lub przy drganiach karoserii i kierownicy. Takie zjawisko występuje podczas normalnego działania systemu wspomagania hamowania i nie sygnalizuje usterki. Dalej mocno naciskaj pedał hamulca.

UWAGA

- Gdy pojazd nie porusza się, nagłemu lub pełnemu wciśnięciu pedału hamulca mogą towarzyszyć dźwięki pracy układu. Nie oznacza to usterki, lecz świadczy o prawidłowej pracy układu wspomagania hamowania awaryjnego.
- Kiedy zapala się lampka/pojawia się komunikat ostrzegawczy ABS lub komunikat ostrzegawczy ASC, układ wspomagania hamowania nie działa. [W pojazdach z napędem na jedną oś wyposażonych w układ aktywnej kontroli stabilności (ASC)]

System sygnalizacji nagłego hamowania*

E00626001190

To mechanizm zmniejszający ryzyko zderzeń tylnych poprzez automatyczne załączenie świateł awaryjnych w razie nagłego hamowania, co ostrzega kierowców pojazdów z tyłu. Po zadziałaniu systemu sygnalizacji nagłego hamowania, lampka świateł awaryjnych na panelu wskaźników również miga szybko.

! OSTROŻNIE

- W razie wyświetlenia ostrzeżenia o zadziałaniu układu ABS lub ASC, system sygnalizacji nagłego hamowania może nie zadziałać. Patrz “Lampka/komunikat ostrzegawczy systemu ABS” na stronie 6-52. Patrz “Komunikat ostrzegawczy ASC” na stronie 6-56.

UWAGA

- [Warunki uruchomienia systemu sygnalizacji nagłego hamowania]
System zostaje uruchomiony w razie spełnienia poniższych warunków.
 - Prędkość pojazdu wynosi ponad 55 km/h.
 - Naciśnięty pedał hamulca, a system wykrywa nagłe hamowanie pojazdu związane z mniejszą prędkością i działaniem układu ABS.
- [Warunki wyłączenia systemu sygnalizacji nagłego hamowania]
System zostaje wyłączony w razie spełnienia poniższych warunków.
 - Zwolnienie pedału hamulca.
 - Naciśnięcie przełącznika świateł awaryjnych.
 - System wykrywa brak nagłego hamowania związany z mniejszą prędkością i działaniem układu ABS.

System zapobiegający blokadzie hamulców (ABS)

E00607101046

System hamulcowy ABS zapobiega blokowaniu kół podczas hamowania. Gwarantuje to zachowanie sterowności i kontroli nad pojazdem.

Wskazówki dotyczące techniki jazdy

- Zawsze zachowuj bezpieczną odległość od następnego pojazdu. Nawet jeżeli prowadzisz samochód wyposażony w system ABS, zachowaj większy odstęp, gdy:
 - Jazda po nawierzchni szutrowej lub pokrytej śniegiem.
 - Jazda z łańcuchami na kołach.
 - Jedziesz po nierównej nawierzchni.
- Działanie układu ABS nie ogranicza się do sytuacji, w których hamulec jest naciskany gwałtownie. System może zapobiegać blokowaniu kół również podczas przejeżdżania po studzienkach, płytach stałowych, znakach drogowych poziomych lub dowolnych nierównościach.

- Uruchomienie ABS może być odczuwalne jako pulsowanie pedału hamulca i wibracje nadwozia oraz kierownicy. Możesz odnieść wrażenie, jakby pedał hamulca stawał opór.

W takiej sytuacji mocno wciśnij pedał. Nie naciskaj hamulca impulsowo, gdyż obniży to skuteczność hamowania.

- Możesz słyszeć dźwięk dochodzący z komory silnika lub drgania pedału hamulca, gdy rozpoczniesz jazdę natychmiast po uruchomieniu silnika. To normalne dźwięki systemu ABS podczas procedury kontrolnej. Nie jest to spowodowane awarią.
- System ABS zaczyna działać, gdy pojazd zacznie jechać szybciej niż 10 km/h. Przystaje działać, gdy pojazd zwolni poniżej 5 km/h.

! OSTROŻNIE

- System ABS nie zapobiega wypadkom. To kierowca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zobowiązany do uważnej jazdy.
- Aby zapobiec awarii systemu ABS, zakładaj opony i koła tego samego rozmiaru oraz typu.
- Nie instaluj w pojeździe dodatkowego mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu (LSD). Mogłoby to zakłócić poprawne działanie systemu ABS.

Lampka/komunikat ostrzegawczy systemu ABS

E00607201135

Lampka ostrzegawcza



6 Komunikat ostrzegawczy, typ 1



Komunikat ostrzegawczy, typ 2



W razie usterki w systemie, włączy się lampka ostrzegawcza ABS i pojawi się komunikat ostrzegawczy na ekranie wielofunkcyjnego wyświetlacza informacyjnego.

W normalnych warunkach, lampka ostrzegawcza ABS włącza się po przestawieniu wyłącznika zapłonu w położenie "ON" lub wybraniu trybu pracy ON i wyłącza się kilka sekund później.

⚠ OSTROŻNIE

- Następujące sytuacje wskazują, że system ABS przestał działać i funkcjonuje wyłącznie zwykły układ hamulcowy. (Układ hamulca zasadniczego działa poprawnie). Należy wówczas niezwłocznie zlecić przegląd pojazdu.
- Gdy zostanie włączony zapłon lub wybrany tryb pracy ON, lampka nie włącza się lub pozostaje włączona.
- Lampka ostrzegawcza zapala się podczas jazdy.
- Komunikat ostrzegawczy pojawia się podczas jazdy.

Lampka/komunikat ostrzegawczy włącza się podczas jazdy

E00607301295

Włącza się tylko lampka/komunikat ostrzegawczy ABS

Unikaj gwałtownego hamowania i jazdy z wysoką prędkością. Zaparkuj pojazd w bezpiecznym miejscu.

Uruchom silnik i sprawdź, czy lampka wyłącza się po kilku minutach jazdy. Jeśli nie wyłącza się, wskazuje to usterkę.

Jeśli jednak lampka ostrzegawcza nie wyłączy się, a komunikat ostrzegawczy nie zniknie, albo lampka włączy się, a komunikat pojawi się ponownie podczas jazdy, zalecamy przeprowadzenie przeglądu pojazdu.

Jeśli lampka/komunikat ostrzegawczy systemu ABS i lampka/komunikat ostrzegawczy układu hamulcowego zapalą się jednocześnie

Lampka ostrzegawcza



Komunikat ostrzegawczy, typ 1



Komunikat ostrzegawczy, typ 2



System ABS i funkcja rozdziału siły hamowania nie będą działały, więc gwałtowne hamowanie może spowodować utratę stabilności przez pojazd.

Unikaj gwałtownego hamowania i jazdy z wysoką prędkością. Zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu; zalecamy sprawdzenie hamulca postojowego.



UWAGA

- Lampka ostrzegawcza układu ABS i hamulca zapalają się jednocześnie, a na ekranie informacyjnym wielofunkcyjnego wyświetlacza informacji na zmianę pojawiają się ekran ostrzeżenia.

Po jeździe na oblodzonych drogach

E00618800150

Po jeździe na ośnieżonych lub oblodzonych drogach, usuń śnieg i lód nagromadzone na kołach. W pojazdach wyposażonych w system ABS uważaj, aby nie uszkodzić czujników prędkości pojazdu (A) lub przewodów znajdujących się przy każdym kole.

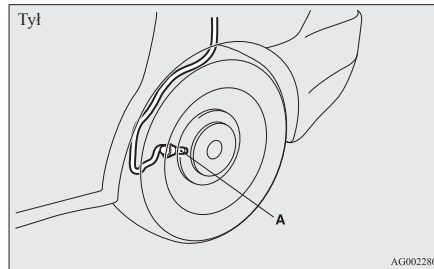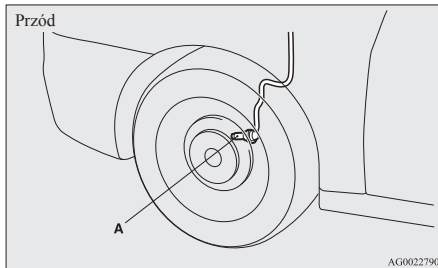

Elektryczny system wspomagania kierownicy (EPS)

E00629200226

System wspomagania układu kierowniczego działa podczas pracy silnika. Zmniejsza on wysiłek związany z obracaniem koła kierownicy.

Układ wspomagania kierownicy pozwala na kierowanie pojazdem w razie usterki wspomagania. Jeśli z jakiegoś powodu przestaje działać wspomaganie, nadal będzie można kierować pojazdem, będzie to wymagało większego wysiłku. W takim przypadku zalecamy kontrolę w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

OSTRZEŻENIE

- Nie wyłączaj silnika podczas jazdy. Wyłączenie silnika spowoduje poważne utrudnienie obracania kołem kierownicy, co może być przyczyną wypadku.

UWAGA

- Podczas powtarzającego się pełnego obracania koła kierownicy (np. przy manewrach w celu zaparkowania) może zostać włączona funkcja zabezpieczająca w celu ochrony wspomaganie układu kierowniczego przed przegrzaniem. Funkcja ta spowoduje, że obracanie kołem kierownicy stanie się stopniowo coraz trudniejsze. Wówczas należy chwilowo ograniczyć obracanie kołem kierownicy. Po obniżeniu się temperatury wspomaganie układu kierowniczego, przywrócone zostanie normalne działanie koła kierownicy.
- Podczas obracania kierownicą, gdy samochód stoi w miejscu i przy włączonych reflektorach mogą one przygasać. To normalne zjawisko. Po chwili reflektory powrócą do pierwotnej jasności.

Komunikat ostrzegawczy systemu EPS

Typ 1



Typ 2



W razie usterki układu na ekranie wielofunkcyjnego wyświetlacza informacyjnego pojawi się komunikat ostrzegawczy .

OSTROŻNIE

- Jeśli podczas pracy silnika pojawi się komunikat ostrzegawczy, należy jak najszybciej skontrolować pojazd w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS. Obracanie kierownicy może być trudniejsze.

Aktywna kontrola stabilności (ASC)*

E00616700331

Układ aktywnej kontroli stabilności (ASC) steruje systemem ABS, funkcją kontroli trakcji oraz funkcją kontroli stabilności, wspomagając utrzymanie sterowności i przyczepności pojazdu. Informacje w tym rozdziale należy uzupełnić informacjami dotyczącymi systemu ABS, funkcji kontroli trakcji i funkcji kontroli stabilności.

System zapobiegający blokadzie hamulców (ABS) → str. 6-51

Funkcja kontroli trakcji → str. 6-55

Funkcja kontroli stabilności → str. 6-55

OSTROŻNIE

- Nie należy całkowicie polegać na układzie ASC. Nawet system ASC nie może powstrzymać praw fizyki oddziałujących na pojazd. System ten, podobnie jak każdy inny system, ma pewne ograniczenia i nie może w każdych warunkach pomóc kierowcy w utrzymaniu trakcji i zachowaniu kontroli nad pojazdem. Lekkomyślna jazda może doprowadzić do wypadku. To kierowca jest zobowiązany do uważnej jazdy. A to oznacza uwzględnienie ruchu, warunków drogowych i pogodowych.

OSTROŻNIE

- Na wszystkich 4 kołach muszą być zamontowane opony tego samego typu i rozmiaru. W przeciwnym razie, układ ASC może nie funkcjonować poprawnie.
- Nie instaluj w pojeździe dodatkowego mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu (LSD). Mogłoby to zakłócić poprawne działanie systemu ASC.

UWAGA

- W następujących sytuacjach z przedziału silnikowego może dać się słyszeć hałas. Dźwięki są związane ze sprawdzaniem działania ASC. Jeśli w tym czasie zostanie wciśnięty pedał hamulca, mogą być wyczuwalne jego wstrząsy. Nie świadczy to usterce.
 - Gdy zostanie włączony zapłon lub wbrany tryb pracy ON.
 - Podczas jazdy tuż po uruchomieniu silnika.
- Przy aktywowaniu układu ASC daje się wyczuć wibrację karoserii pojazdu lub słyszeć wycie dochodzące z komory silnika. Świadczy to, że system funkcjonuje normalnie. Nie jest to spowodowane awarią.
- Po zapaleniu lampki ostrzegawczej systemu ABS, system ASC nie jest aktywny.

Funkcja kontroli trakcji

E0061900087

Na śliskich nawierzchniach funkcja kontroli trakcji zapobiega nadmiernemu obracaniu się kół, pomagając w ruszeniu z miejsca. Zapewnia również odpowiednią siłę jazdy i wydajność kierowania, gdy pojazd skręca przy naciskaniu pedału przyspieszenia.

⚠ OSTROŻNIE

- Przed jazdą po zaśnieżonych i oblodzonych nawierzchniach należy założyć opony zimowe; w takich warunkach należy jechać z umiarkowaną prędkością.

Funkcja kontroli stabilności

E00619100017

Układ kontroli stabilności pomaga kierowcy w utrzymywaniu panowania nad pojazdem na śliskich nawierzchniach lub w przypadku gwałtownych ruchów kierownicą. Działanie tej funkcji polega na kontrolowaniu mocy napędowej silnika rozdzielanej na każde koło oraz siły hamowania na każdym kole.



📖 UWAGA


- Funkcja kontroli stabilności działa przy prędkościach ponad 15 km/h.

Przełącznik “ASC OFF”

E00619201842

Układ ASC jest włączany automatycznie po włączeniu zapłonu lub trybu pracy ON. Układ można wyłączyć, naciskając i przytrzymując przełącznik “ASC OFF” przez przynajmniej 3 s.

Wyłączenie układu ASC jest sygnalizowane przez włączenie lampki wskaźnika . Aby ponownie włączyć układ ASC, należy nacisnąć wyłącznik “ASC OFF” – symbol  zgaśnie.

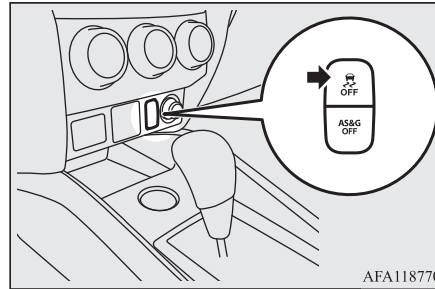

AFA118770

⚠ OSTROŻNIE

- Dla bezpieczeństwa, przełącznik “ASC OFF” należy naciskać po zatrzymaniu pojazdu.
- Nie wyłączaj układu ASC podczas jazdy w normalnych warunkach.

📖 UWAGA

- W przypadku wyjeżdżania z błota, piachu lub kopnego śniegu naciśnięcie pedału przyspieszenia może nie spowodować wzrostu prędkości obrotowej silnika. W takiej sytuacji, tymczasowe wyłączenie ASC za pomocą przełącznika “ASC OFF” ułatwi wydobycie pojazdu.
- Użycie przełącznika “ASC OFF” wyłącza układ kontroli stabilności i układ kontroli trakcji.
- Jeżeli naciśniesz przełącznik “ASC OFF” po wyłączeniu układu ASC, zadziała funkcja zabezpieczenia przed błędami i układ ASC zostanie ponownie włączony.

6

Wskaźnik działania układu ASC lub wskaźnik ASC OFF

E00619300426



Wskaźnik działania układu ASC/ wskaźnik ASC

Wskaźnik/lampka wskaźnika ASC błyska podczas działania układu ASC.






Wskaźnik/lampka wskaźnika ASC - OFF

Ten wskaźnik włącza się, gdy układ ASC zostanie wyłączony za pomocą przełącznika “ASC OFF”.



UWAGA

- Zestawienie informacji wyświetlanych na ekranie różni się w zależności od modelu pojazdu.

OSTROŻNIE

- Gdy wskaźnik  błyska, układ ASC działa, co oznacza, że na drodze jest ślisko lub koła pojazdu zaczynają się ślizgać. W takim przypadku należy zwolnić i delikatniej operować pedałem przyspieszenia.
- Jeśli temperatura w układzie hamulcowym cały czas wzrasta na skutek ciągłego sterowania hamulcami na śliskiej nawierzchni, wskaźnik  zacznie błyskać. Aby zapobiec przegrzaniu układu hamulcowego, układ kontroli trakcji za pomocą hamulców zostanie czasowo wyłączony. Nie zostanie wyłączona kontrola układu kontroli trakcji za pomocą silnika oraz normalne działanie układu hamulcowego. Zaparkować pojazd w bezpiecznym miejscu. Gdy temperatura w układzie hamulcowym spadnie, wskaźnik  zgaśnie i funkcja kontroli trakcji zacznie ponownie działać.

UWAGA

- Wskaźnik  może się włączyć przy uruchamianiu silnika. Oznacz to, że napięcie podawane z akumulatora spadło w momencie uruchamiania silnika. Nie oznacza to usterki, pod warunkiem, że wskaźnik natychmiast zgaśnie.
- Po założeniu opony dojazdowej, spadnie przyczepność i bardziej prawdopodobne jest zapalenie się wskaźnika .

Komunikat ostrzegawczy ASC

E00619400443

W przypadku usterki włączy się odpowiedni wskaźnik.



Wskaźnik ASC



Wskaźnik/lampka wskaźnika
ASC OFF

Komunikat ostrzegawczy, typ 1



Komunikat ostrzegawczy, typ 2



UWAGA

- Zestawienie informacji wyświetlanych na ekranie różni się w zależności od modelu pojazdu.

OSTROŻNIE

- Możliwa usterka systemu. W takim przypadku należy zaparkować pojazd w bezpiecznym miejscu i wyłączyć silnik. Ponownie uruchom silnik i sprawdź, czy wskaźnik wyłączył się. Jeżeli wyłączył się, usterka nie występuje. Jeśli nie wyłączył się albo włącza się często, nie trzeba natychmiast zatrzymywać pojazdu, ale należy przeprowadzić przegląd.

Holowanie

E00624400050

! OSTROŻNIE

- Holując pojazd z uniesionymi tylko kołami przednimi lub tylnymi, nie włączaj zapłonu lub nie wybieraj trybu pracy ON. Włączenie zapłonu lub wybranie trybu pracy ON może spowodować zadziałanie układu ASC i doprowadzić do wypadku. Pamiętaj, że poprawna metoda holowania zależy od typu przekładni i układu napędowego pojazdu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz "Holowanie" na stronie 8-21.

Tempomat*

E00609101138

Układ ten umożliwi automatyczne utrzymywanie stałej prędkości jazdy. Można go włączyć podczas jazdy z prędkością około 40 km/h lub większą.

! OSTROŻNIE

- Aby nie podróżować ze stałą prędkością, układ ten należy wyłączyć ze względów bezpieczeństwa.
- Nie należy włączać tempomatu, gdy nie pozwalają na to warunki drogowe, na przykład, w dużym ruchu, na krętych drogach, w przypadku gołedzi, gdy nawierzchnia jest mokra lub śliska czy podczas zjazdu.


! OSTROŻNIE

- W pojazdach z ręczną skrzynią biegów, nie przesuwaj dźwigni zmiany biegów w położenie "N" (bieg jałowy) podczas jazdy ze stałą prędkością bez naciskania pedału sprzęgła. Spowoduje to gwałtowny wzrost obrotów silnika i może doprowadzić do jego uszkodzenia.

UWAGA

- Podczas podjazdów i zjazdów tempomat może nie być w stanie utrzymać ustawionej prędkości.
- Ustawiona prędkość może spaść podczas pokonywania podjazdu. W takim przypadku można użyć pedału przyspieszenia, aby zwiększyć prędkość jazdy do ustawionej wartości.
- Natomiast podczas pokonywania zjazdu ustawiona prędkość może wzrosnąć. W takim przypadku należy użyć hamulca, aby dostosować prędkość. W rezultacie tempomat zostanie wyłączony.

Przełączniki tempomatu

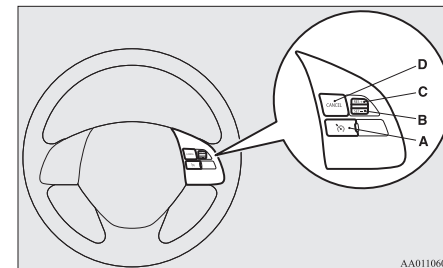

AA0110608

6

A- Przełącznik CRUISE CONTROL ON/OFF

Służy do włączania i wyłączania systemu utrzymywania stałej prędkości podróźnej.

B- Przełącznik SET -

Służy do zmniejszania ustawionej prędkości podróźnej oraz do ustawiania żądanej prędkości.

C- Przełącznik RES +

Służy do zwiększania ustawionej prędkości podróźnej oraz do przywracania pierwotnie ustawionej prędkości.

D- Przełącznik CANCEL

Służy do wyłączania podczas jazdy systemu utrzymywania stałej prędkości podróźnej.

UWAGA


- Podczas używania przełączników systemu utrzymywania stałej prędkości podróźnej należy je prawidłowo naciskać. Jazda z ustawioną, stałą prędkością podróźną może być automatycznie wyłączona, gdy jednocześnie zostaną naciśnięte dwa (lub więcej) przełączniki systemu utrzymywania stałej prędkości podróźnej.

6

Włączanie

E00609301198

1. Gdy zapłon jest włączony lub wybrano tryb pracy ON, naciśnij przełącznik CRUISE CONTROL ON/OFF (A), aby włączyć tempomat. Włączy się lampka wskaźnika "CRUISE" w panelu wskaźników.

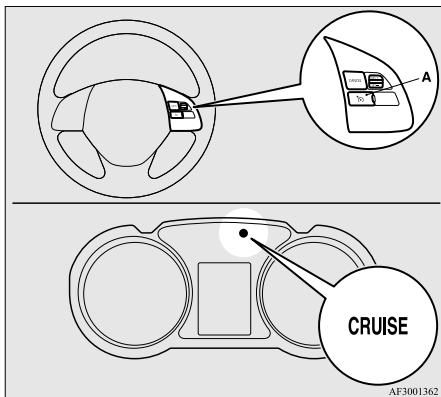


AF3001362

UWAGA

- Jeśli tempomat będzie włączony, gdy zostaną wykonane poniższe czynności, włączy się automatycznie przy następnym uruchomieniu silnika. Lampka wskaźnika "CRUISE" również będzie włączona. [Oprócz pojazdów z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu] Przesławienie wyłącznika zapłonu do położenia "LOCK" lub "ACC". [Pojazdy z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu] Wybranie trybu pracy OFF lub ACC.
- Gdy napięcie akumulatora będzie zbyt niskie, dane zapisane w pamięci tempomatu mogą zostać wyzerowane. Wówczas lampka wskaźnika "CRUISE" może się nie zapalić po uruchomieniu silnika. Jeżeli tak się stanie, naciśnij ponownie przełącznik CRUISE CONTROL ON/OFF, aby włączyć tempomat.

2. Przyspiesz lub zwolnij do wymaganej prędkości, a następnie naciśnij i zwolnij przełącznik SET - (B), gdy zapali się lampka wskaźnika "CRUISE". Po wykonaniu takiej modyfikacji układ będzie utrzymywał nową, żadaną prędkość podróźną.

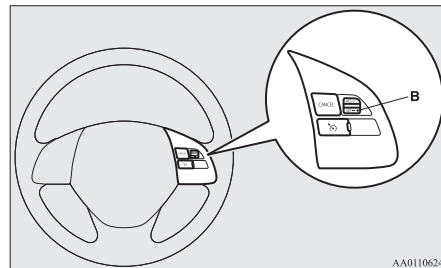

AA0110624

UWAGA

- Po zwolnieniu przełącznika SET -, następuje ustalenie prędkości pojazdu.

Zwiększanie ustawionej prędkości


E00609400697

Ustawioną prędkość podróźną można zwiększyć na 2 sposoby.

Przełącznik RES +

Naciśnij i przytrzymaj przełącznik RES + (C) podczas jazdy z ustaloną prędkością, a pojazd zacznie stopniowo przyspieszać.


Po osiągnięciu przez pojazd nowej, żądanej prędkości podróźnej zwolnij dźwignię. Po wykonaniu tych czynności nowa prędkość podróżna będzie ustawiona.

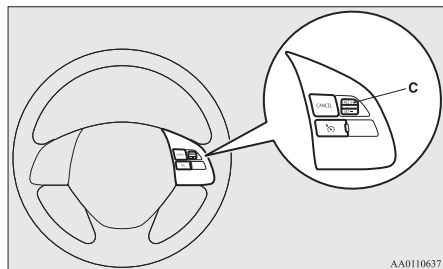

Aby zwiększać prędkość stopniowo, naciskaj przełącznik RES + na mniej niż 1 sekundę. Po każdorazowym naciśnięciu przełącznika RES +, prędkość pojazdu wzrasta o około 1,6 km/h.

Pedał przyspieszenia

Podczas jazdy z ustaloną prędkością, użyj pedału przyspieszenia, aby osiągnąć wymaganą prędkość, a następnie naciśnij przełącznik SET - (B) i szybko go puść, aby ustalić nową prędkość jazdy.

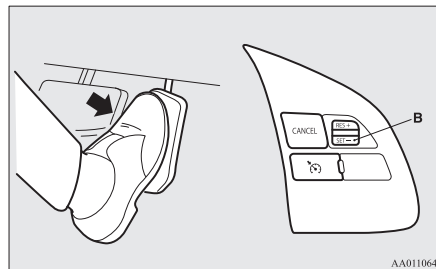


Zmniejszanie prędkości

Ustawioną prędkość podróżną można zmniejszyć na 2 sposoby.

Przełącznik SET -

Naciśnij i przytrzymaj przełącznik SET - (B) podczas jazdy z ustaloną prędkością, a pojazd zacznie stopniowo zwalniać.

Po osiągnięciu przez pojazd nowej, żądanej prędkości podróźnej zwolnij dźwignię. Po wykonaniu tych czynności nowa prędkość podróżna będzie ustawiona.

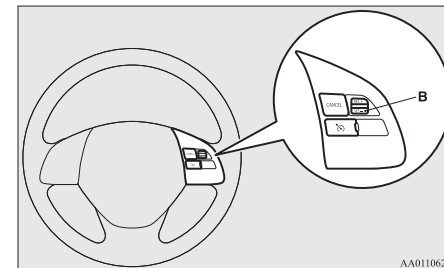


Aby zmniejszać prędkość stopniowo, naciskaj przełącznik SET - na mniej niż 1 sekundę.

Po każdorazowym naciśnięciu przełącznika SET -, prędkość pojazdu spada o około 1,6 km/h.

Pedał hamulca

Podczas jazdy z ustaloną prędkością, użyj pedału hamulca, który wyłącza tempomat, a następnie naciśnij przełącznik SET - (B) i szybko go puść, aby ustalić nową prędkość jazdy.

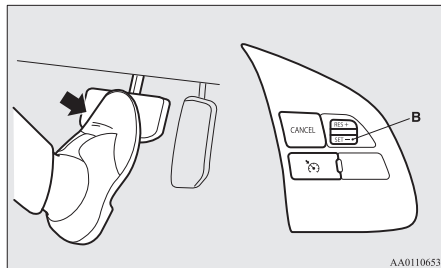


Aby tymczasowo zwiększyć lub zmniejszyć prędkość

E00609600211

Aby tymczasowo zwiększyć prędkość


Naciśnij pedał przyspieszenia, jak podczas normalnej jazdy. Zwolnienie pedału spowoduje powrót do ustawionej prędkości.

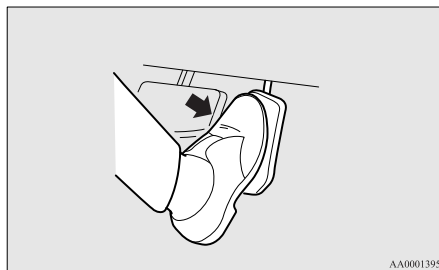

Aby tymczasowo zmniejszyć prędkość

Naciśnij pedał hamulca, aby zwolnić. Aby powrócić do poprzednio ustalonej prędkości, podnieś przełącznik RES + (C).

Patrz "Wznowienie jazdy z ustawioną prędkością" na stronie 6-61.

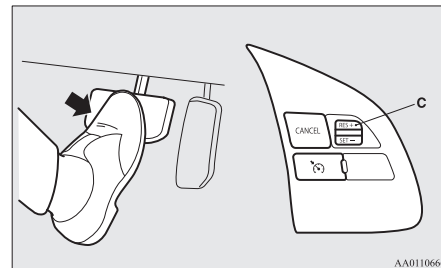

Wyłączenie

E00609701437


Tempomat można wyłączyć w następujący sposób:

- Naciśnij przełącznik "CRUISE CONTROL ON" (A) (Tempomat zostaje wyłączony).
- Naciśnij przełącznik CANCEL (D).

UWAGA

- W pewnych warunkach jazdy, ustalona prędkość jazdy może zostać anulowana. W takim przypadku patrz "Włączanie" na stronie 6-58 i powtórz procedurę ustawiania prędkości.

- Naciśnij pedał hamulca.

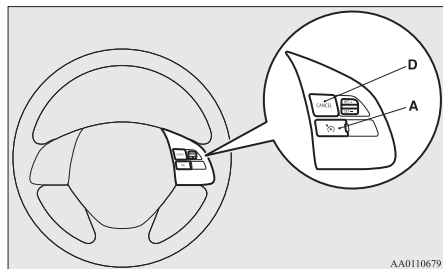

AA0110679

Tempomat jest automatycznie wyłączany w następujących przypadkach:

- Zostanie naciśnięty pedał sprzęgła (dotyczy pojazdów z mech. skrzynią biegów).
- Gdy prędkość pojazdu spadnie o około 15 km/h lub więcej poniżej ustawionej prędkości podczas pokonywania wzniesienia itd.
- Gdy prędkość spadnie do około 40 km/h lub mniej.
- Zacznie działać aktywny system sterowania stabilnością (ASC). (Jeśli jest w wyposażeniu)

Patrz “Aktywna kontrola stabilności (ASC)” na stronie 6-54.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Choć w pojazdach z autom. skrzynią biegów lub przekładnią CVT tempomat zostanie wyłączony po przesunięciu dźwigni wybieraka w położenie “N” (NEUTRALNE), to jednak nigdy podczas jazdy nie należy przesuwać tej dźwigni do tego położenia. W takim przypadku nie ma możliwości hamowania silnikiem i może to doprowadzić do poważnego wypadku.

Ponadto tempomat może zostać wyłączony w następujących sytuacjach:

- Wskazówka obrotomierza zbliży się do czerwonej strefy (część tarczy zaznaczona kolorem czerwonym).


⚠ OSTROŻNIE

- Gdy tempomat zostanie automatycznie wyłączony w sytuacji innej niż wymienione powyżej, może to świadczyć o nieprawidłowym działaniu układu tempomatu. Należy wówczas nacisnąć przełącznik “CRUISE CONTROL ON”, aby wyłączyć tempomat i jak najszybciej oddać pojazd do przeglądu w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Wznowienie jazdy z ustawioną prędkością

E00609800675

Gdy jazda z ustawioną prędkością podróżną została wyłączona na skutek wystąpienia warunku opisanego w części “Wyłączanie” na stronie 6-60, można wznowić jazdę z wcześniej ustawioną prędkością, naciskając przełącznik RES + (C), gdy pojazd porusza się z prędkością około 40 km/h lub wyższą.

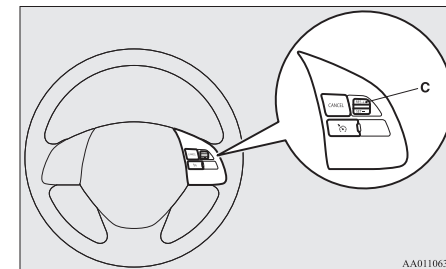

AA0110637

Jednak w niżej wymienionych warunkach naciśnięcie tego przełącznika nie pozwoli na wznowienie jazdy z wcześniej ustawioną prędkością podróżną.

W takich sytuacjach należy ponownie wykonać procedurę ustawiania stałej prędkości podróżnej:

- Naciśnięcie przełącznika CRUISE CONTROL ON/OFF.


- [Oprócz pojazdów z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu] Przesłanie wyłącznika zapłonu do położenia "LOCK" lub "ACC". [Pojazdy z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu] Wybranie trybu pracy OFF lub ACC.
- Lampka wskaźnika "CRUISE" w położeniu OFF.

Układ FCM (Forward Collision Mitigation System)*

E00635101315

Układ FCM określa za pomocą czujnika (A) odległość oraz prędkość poprzedzającego pojazdu lub pieszego względem prędkości jazdy. Gdy pojazd użytkownika zbliża się do innego pojazdu lub pieszego, a układ FCM wykryje ryzyko wystąpienia zderzenia czołowego, wygeneruje ostrzeżenia wizualne i dźwiękowe (funkcja ostrzegania o zderzeniu układu FCM), zwiększy ciśnienie płynu w układzie hamulcowym (funkcja przygotowania do hamowania układu FCM), a także rozpocznie wspomaganie hamowania po wciśnięciu pedału hamulca (funkcja wspomagania hamowania układu FCM), aby uniknąć zderzenia czołowego.

Jeśli ryzyko zderzenia wzrośnie, układ spowoduje umiarkowane działanie hamulców w celu skłonienia kierowcy do rozpoczęcia hamowania. Jeżeli układ wykryje, że za chwilę dojdzie do zderzenia, rozpocznie hamowanie awaryjne w celu zminimalizowania uszkodzeń w wyniku kolizji lub w celu jej uniknięcia (funkcja hamowania układu FCM). Podczas automatycznego hamowania zapala się światła stop.

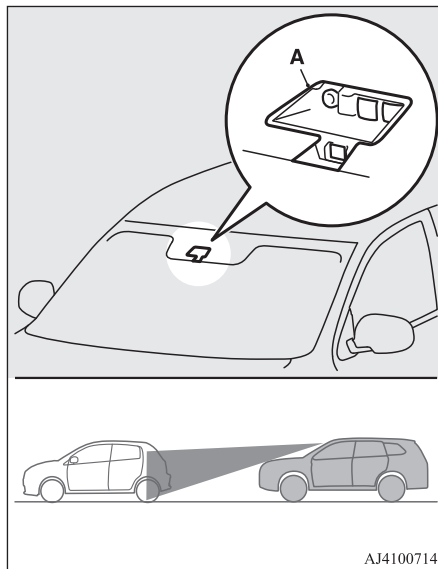


⚠️ OSTRZEŻENIE


- Za bezpieczną jazdę odpowiada kierowca. Zadaniem układu FCM jest możliwie najskuteczniejsze minimalizowanie uszkodzeń w wyniku kolizji lub zapobieganie kolizjom. Układ nie ma na celu zniwelowania skutków utraty koncentracji kierowcy podczas jazdy spowodowanej rozproszeniem lub nieuwagą albo utratą widoczności w związku z deszczem lub mgłą. Kierowca zawsze powinien prowadzić pojazd w sposób bezpieczny i ostrożny. Należy zawsze być przygotowanym do wciśnięcia pedału hamulca.
- Układ FCM ma na celu jak najskuteczniejsze unikanie kolizji czołowych. Jednak efekt działania tej funkcji różni się zależnie od sytuacji i warunków, takich jak warunki jazdy, warunki na drodze oraz sposób prowadzenia, przyspieszania i hamowania, dlatego działanie funkcji nie zawsze będzie takie samo. Jeśli istnieje ryzyko zderzenia, należy podjąć wszelkie niezbędne czynności w celu jej uniknięcia, takie jak mocne wciśnięcie pedału hamulca niezależnie, czy układ został włączony czy nie.
- Nie próbuj sprawdzić działania układu FCM. W niektórych sytuacjach może to prowadzić do wypadku i poważnych obrażeń ciała, a nawet śmierci.

Funkcja ostrzegania o zderzeniu czołowym

E00635401190

Jeśli układ wykryje ryzyko zderzenia z pojazdem poprzedzającym lub pieszym, ta funkcja ostrzeże kierowcę o potencjalnym niebezpieczeństwie, emitując ostrzeżenia dźwiękowe i wizualne.

Gdy ta funkcja zostanie włączona, emitowany jest sygnał dźwiękowy i (w tym samym czasie) miga wskaźnik .

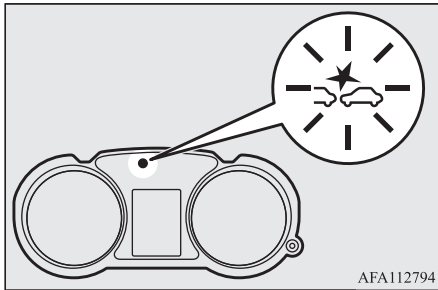

AFA112794

Funkcja ostrzegania o zderzeniu układu FCM działa przy następujących prędkościach pojazdu:

- Względem innych pojazdów: Od ok. 15 km/h do 140 km/h.
- Względem pieszych: Od ok. 7 km/h do 65 km/h.

! OSTROŻNIE

- W określonych przypadkach ostrzegawczy sygnał dźwiękowy może nie zadziałać lub być słabo słyszalny. Nie należy nadmiernie polegać na układzie; jeśli istnieje ryzyko zderzenia, należy podjąć wszelkie niezbędne czynności w celu jej uniknięcia, takie jak mocne wciśnięcie pedału hamulca niezależnie, czy układ został włączony czy nie.

Funkcja przygotowania do hamowania układu FCM

E00635201101

Jeśli układ wykryje ryzyko wystąpienia zderzenia czołowego z pojazdem lub pieszym, ta funkcja napełni przewód hamulcowy dodatkowym płynem hamulcowym, aby poprawić reakcję układu hamulcowego na ruch pedału hamulca.

Funkcja przygotowania do hamowania układu FCM działa przy następujących prędkościach pojazdu:

- Względem innych pojazdów: Od ok. 5 km/h do 80 km/h.
- Względem pieszych: Od ok. 5 km/h do 65 km/h.

Funkcja wspomagania hamowania układu FCM

E00635301128

Jeśli układ wykryje ryzyko zderzenia z pojazdem poprzedzającym lub pieszym, ta funkcja wyzwała działanie układu wspomagania hamowania.

Funkcja wspomagania hamowania układu FCM działa przy następujących prędkościach pojazdu:

- Względem innych pojazdów: Od ok. 15 km/h do 80 km/h.
- Względem pieszych: Od ok. 15 km/h do 65 km/h.

! OSTROŻNIE

- Funkcja wspomagania hamowania może nie zadziałać, gdy pedał hamulca jest wciskany w określony sposób. Nie należy nadmiernie polegać na układzie; jeśli istnieje ryzyko zderzenia, należy podjąć wszelkie niezbędne czynności w celu jej uniknięcia, takie jak mocne wciśnięcie pedału hamulca niezależnie, czy układ został włączony czy nie.

Funkcja hamowania układu FCM

E00635501553

Jeśli układ wykryje ryzyko wystąpienia zderzenia z pojazdem poprzedzającym lub pieszym, ta funkcja spowoduje umiarkowane działanie hamulców w celu skłonienia kierowcy do rozpoczęcia hamowania.

Jeśli układ wykryje bardzo duże prawdopodobieństwo kolizji, rozpocznie awaryjne hamowanie, aby zminimalizować uszkodzenia wynikające ze zderzenia lub w miarę możliwości uniknąć kolizji.

Gdy funkcja awaryjnego hamowania zostanie wyzwolona, kierowca zostanie ostrzeżony o zagrożeniu przez alarm wizualny.

Po zadziałaniu funkcji awaryjnego hamowania kierowca zostanie o tym poinformowany przez komunikat na ekranie informacyjnym wyświetlacza wielofunkcyjnego.



Funkcja hamowania układu FCM działa przy następujących prędkościach pojazdu:

- Względem innych pojazdów: Od ok. 5 km/h do 80 km/h
- Względem pieszych: Od ok. 5 km/h do 65 km/h

⚠ OSTROŻNIE

- Nie należy używać układu FCM do normalnego hamowania.
- Po zatrzymaniu pojazdu z powodu włączenia się układu FCM funkcja automatycznego hamowania zostanie wyłączona. Pojazd zacznie się wtedy toczyć, dlatego należy pamiętać o wcisnięciu pedału hamulca w celu utrzymania pojazdu w miejscu.
- Podczas działania funkcji automatycznego hamowania pedał będzie wydawał się twardy w momencie naciśnięcia go. To normalne zjawisko. Aby wspomóc hamowanie, można mocniej nacisnąć pedał hamulca.
- W poniższych sytuacjach układ nie steruje ani nie ostrzega kierowcy.
 - W przypadku nagłego pojawienia się przed pojazdem innego pojazdu lub pieszego.
 - W przypadku pojazdu jadącego z naprzeciwka.
 - W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów lub bezstopniową przekładnią automatyczną CVT dźwignia wybieraka musi być w położeniu "P" (PARKOWANIA) lub "R" (WSTECZNY).
 - W pojazdach z ręczną skrzynią biegów, gdy dźwignia zmiany biegów jest w położeniu "R" (wsteczny).
 - Gdy FCM wykrył usterkę w układzie.

⚠ OSTROŻNIE

- Po wyłączeniu układu ASC, funkcja hamowania układu FCM nie będzie działać. Patrz rozdział "Aktywna kontrola stabilności" na stronie 6-54.
- W zależności od sytuacji układ FCM może (lub nie) wykryć motocykl, rower lub ścianę. Układ FCM nie jest przeznaczony do wykrywania tych obiektów.
- Funkcja ostrzegania o zderzeniu i/lub funkcja hamowania układu FCM mogą się nie włączyć w następujących sytuacjach.
 - W przypadku nagłego pojawienia się przed pojazdem innego pojazdu.
 - W przypadku pojawienia się tuż przed pojazdem innego pojazdu.
 - W przypadku, gdy pojazd poprzedzający zjedzie w lewo lub w prawo.
 - W przypadku, gdy pojazd poprzedzający holuje przyczepę.
 - Gdy pojazd poprzedza pojazd z naczepą bez ładunku.
 - W przypadku, gdy ładunek wystaje poza naczepę pojazdu.
 - W przypadku, gdy pojazd poprzedzający jest niski.
 - W przypadku, gdy pojazd poprzedzający jest wyjątkowo wysoko zawieszony.
 - Gdy pojazd poprzedzający jest bardzo zanieczyszczony.
 - Gdy pojazd poprzedzający jest zaśnieżony.
 - Gdy pojazd poprzedzający ma z tyłu dużą szklaną powierzchnię.

⚠ OSTROŻNIE

- Gdy pojazd poprzedzający nie ma świateł tylnych (reflektorów) lub są one nisko umieszczone.
- Gdy pojazd poprzedzający to laweta lub pojazd o podobnym kształcie.
- Gdy w pobliżu pojazdu znajduje się inny przedmiot.
- Jazda po drodze z wieloma kolejnymi zakrętami, w tym podczas wchodzenia i wychodzenia z zakrętów.
- W przypadku szybkiego przyspieszania i zwalniania.
- Gdy układ wykryje, że sposób prowadzenia, przyspieszania, hamowania lub zmiany biegów przez kierowcę ma na celu uniknięcie kolizji.
- Podczas jazdy po drodze o stromych i zmiennych nachyleniach.
- Podczas jazdy po śliskiej nawierzchni pokrytej deszczówką, śniegiem, lodem itd.
- Gdy nawierzchnia drogi jest nierówna.
- Podczas jazdy przy słabym oświetleniu, np. w tunelach lub w nocy.
- Gdy pojazd zmieni pas ruchu i nagle zbliży się do pojazdu poprzedzającego.
- Przez pewien czas po skręcie w prawo lub w lewo.
- W przypadku przewożenia bardzo ciężkich ładunków na tylnych siedzeniach lub w bagażniku.
- Gdy silnik pracował przez długi czas.
- Podczas używania spryskiwaczy szyby przedniej.

⚠ OSTROŻNIE


- Gdy wycieraczki nie są oryginalnymi częściami MITSUBISHI MOTORS lub odpowiednikami.
- Gdy temperatura czujnika jest zbyt wysoka lub niska.
- Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski lub jest on rozładowany.
- Gdy na czujnik działa silne światło, np. bezpośrednie światło słoneczne lub reflektory nadjeżdżającego pojazdu.
- Przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych (deszcz, śnieg, burze piaskowe itp.)
- Gdy powierzchnia szyby przedniej w obszarze czujnika jest zanieczyszczona, np. kurzem, kroplami wody, śniegiem, lodem itp.
- Gdy poprzedzający pojazd lub pojazd jadący z naprzeciwka podrywa z drogi wodę, śnieg albo kurz.
- Układ FCM może nie wykryć pieszego w określonych sytuacjach: Może się to zdarzyć:
 - Jeśli pieszy jest niższy niż ok. 1 m lub wyższy niż ok. 2 m.
 - Jeśli pieszy jest ubrany w luźne ubrania.
 - Jeśli część ciała pieszego jest zasłonięta, np. parasolką, dużą torbą itp.
 - Jeśli pieszy pochyla się do przodu, siedzi lub leży na drodze.
 - Gdy pieszy pcha/ciągnie jakiś obiekt, np. wózek dziecięcy, rower, fotel inwalidzki.
 - Gdy piesi poruszają się w grupie.

⚠ OSTROŻNIE

- Gdy ubrania pieszego mają przybliżony kolor i jasność jak otoczenie.
- Gdy pieszy znajduje się bardzo blisko jakiegoś obiektu, np. pojazdu.
- Gdy pieszy jest w słabo oświetlonym miejscu, np. w nocy lub w tunelu.
- Gdy pieszy szybko idzie lub biegnie.
- Gdy pieszy nagle pojawi się przed pojazdem.
- Gdy pieszy znajduje się blisko krawędzi pojazdu.
- Czynniki, takie jak położenie pojazdu względem pojazdu poprzedzającego, sposób prowadzenia pojazdu oraz nieregularnie poruszający się ruch z powodu wypadku lub awarii innego pojazdu mogą uniemożliwić działanie funkcji sterowania i ostrzegania układu FCM.
- Gdy układ wykryje, że sposób prowadzenia lub przyspieszania przez kierowcę ma na celu uniknięcie kolizji, funkcje sterowania i ostrzegania układu FCM mogą zostać wyłączone.
- Funkcje sterowania i ostrzegania układu FCM mogą zostać włączone w poniższych sytuacjach.

⚠ OSTROŻNIE


- Gdy przy wejściu w zakręt i przy skrzyżowaniu znajduje się budynek (B).

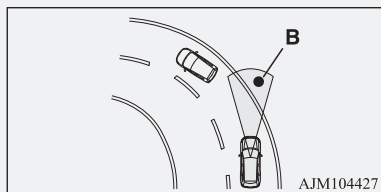


- Podczas przejeżdżania przez wąski stałowy most.
- Podczas przejeżdżania przez wąską lub niską bramę.
- Gdy na drodze znajdują się metalowe obiekty, uskoki lub nierówności.
- Podczas szybkiego przyspieszania w celu wyprzedzenia pojazdu poprzedzającego.
- Podczas przejeżdżania przez elektroniczną bramkę poboru opłat.
- Podczas przejeżdżania pod wiaduktem, wiaduktem dla pieszych lub przez mały tunel.
- Podczas jazdy w garażu piętrowym.
- Gdy podczas jazdy po drodze zmieni się nagle jej nachylenie.
- W przypadku zatrzymania się bardzo blisko ściany lub pojazdu poprzedzającego.

⚠ OSTROŻNIE

- W przypadku przejeżdżania blisko innego pojazdu, pieszego lub obiektu.

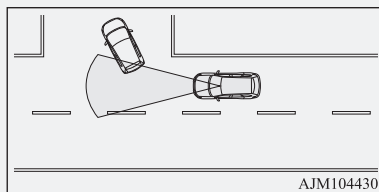

- Jazda po drodze, na której pojazd poprzedzający nie porusza się w jednej linii z samochodem użytkownika.

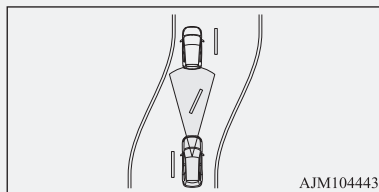

- Podczas jazdy w miejscach, gdzie obiekty mogą dotykać pojazdu, np. gęsta trawa, gałęzie drzew lub banery.
- Gdy droga jest ukształtowana w taki sposób, że niektóre oznaczenia lub kształty mogą być omyłkowo uznane za pojazd lub pieszego.
- Gdy inny pojazd nagle pojawi się w zakresie wykrywania czujnika.
- Gdy na krętej drodze nadjeżdżający pojazd znajduje się na wprost pojazdu użytkownika.

⚠ OSTROŻNIE

- Podczas przejeżdżania przez kurtynę z tworzywa sztucznego itp.
- Gdy układ FCM wykryje długi obiekt na pojeździe użytkownika, np. narty lub bagażnik dachowy.
- Podczas jazdy w mgłę, parze wodnej, dymie lub kurzu.
- Gdy powierzchnia szyby przedniej w obszarze czujnika jest zanieczyszczona, np. kurzem, kroplami wody, śniegiem, lodem itp.
- Przed znalezieniem się pojazdu w którejś z poniższych sytuacji należy wyłączyć układ, ponieważ może on działać w sposób nieoczekiwany.
 - Przy korzystaniu z automatycznej myjni samochodowej.
 - Gdy koła pojazdu są napędzane przez silnik na podnośniku.
 - Gdy pojazd jest holowany lub holuje inny pojazd.
 - Gdy pojazd jest przewożony na lawecie.
 - Podczas sportowej jazdy na torze wyścigowym.
 - Gdy pojazd znajduje się na hamowni podwozowej lub rolkach swobodnych.
 - Gdy ciśnienie w oponie jest nieprawidłowe.
 - W trakcie mocowania koła zapasowego.
 - Gdy jest zamontowany sprzęt zapewniający przyczepność na śniegu (łańcuchy na koła).
 - Jeśli na szybie przedniej lub obszarze wokół czujnika są pęknięcia lub zadrapania.

UWAGA


- Podczas działania funkcji automatycznego hamowania jest emitowany dźwięk. To funkcja układu sterowania hamulcami i normalne zjawisko.

Przełącznik FCM ON/OFF

E00635601394


Ten przełącznik służy do włączania i wyłączania układu FCM, a także do wybierania czasu ostrzeżenia przed kolizją.


Gdy przełącznik jest wciśnięty, stan układu FCM zmienia się z włączonego na wyłączony i odwrotnie. Czas ostrzeżenia przed kolizją można zmienić, naciskając krótko przełącznik przy włączonym układzie FCM.

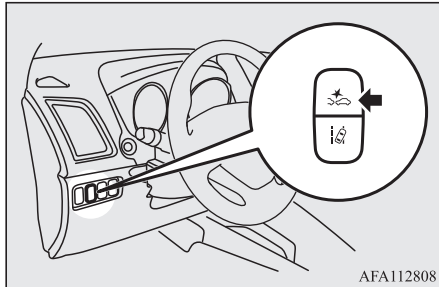


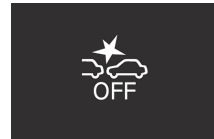
Włączanie/wyłączanie układu

Układ można włączyć lub wyłączyć, przytrzymując przełącznik FCM ON/OFF przy wyłączniku zapłonu ustawionym w pozycji "ON" lub wybranym trybie pracy ON.

Po włączeniu układu na ekranie wielofunkcyjnego wyświetlacza informacyjnego zostanie wyświetlony bieżący czas ostrzeżenia przed kolizją, a w zestawie wskaźników zgaśnie wskaźnik .

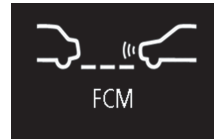

Po wyłączeniu układu na ekranie wielofunkcyjnego wyświetlacza informacyjnego pojawi się następujący komunikat, a w zestawie wskaźników włączy się wskaźnik .



Ustawienie wyłącznika zapłonu w pozycji "ON" lub wybranie trybu pracy ON powoduje ponowne włączenie układu FCM.

Zmiana czasu ostrzeżenia


Krótko naciśnij przełącznik FCM ON/OFF, aby zmienić czas, w którym zostanie wywołane ostrzeżenie przed zderzeniem czołowym. Każde naciśnięcie przełącznika powoduje przełączanie czasu ostrzeżenia między trzema poziomami (wcześniejsze ostrzeżenie, standardowe ostrzeżenie i późniejsze ostrzeżenie).

Po dokonaniu wyboru wybrany czas ostrzeżenia zostanie wyświetlany na wielofunkcyjnym wyświetlaczu informacyjnym. Nawet po wyłączeniu układu FCM, ustawieniu wyłącznika zapłonu w pozycji "LOCK" lub wybraniu trybu pracy OFF układ zapamiętuje ostatnio wybrany czas ostrzeżenia.

Tryb odległości: Daleko



Tryb odległości: Standardowo

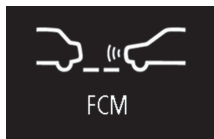

Tryb odległości: Blisko



OSTROŻNIE

- Nie można zmienić czasu wyzwalania funkcji przygotowania do hamowania układu FCM, wspomaganie hamowania układu FCM oraz funkcji hamowania układu FCM.

Ostrzeżenie o usterce układu

E00693300082


W razie usterki układu i w zależności od sytuacji, na ekranie wielofunkcyjnego wyświetlacza informacyjnego pojawi się komunikat ostrzegawczy.

Zanieczyszczona szyba przednia

Gdy układ FCM wykryje, że jego działanie uległo pogorszeniu, układ zostanie wyłączony.

Może być to spowodowane

- Zanieczyszczeniem powierzchni szyby przedniej w obszarze czujnika ciałami obcymi (np. kurzem, śniegiem, lodem, zaparowaniem, rosą).
- Przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych (np. deszcz, śnieg, burze piaskowe itp.).
- Prząd samochodu lub nadjeżdżający pojazd chłapią wodą, śniegiem lub błotem.

Na ekranie wielofunkcyjnego wyświetlacza informacyjnego pojawi się następujący komunikat, a w zestawie wskaźników włączy się wskaźnik .




Gdy czujnik zacznie działać ponownie układ FCM wznowi działanie.

Jeśli komunikat jest wyświetlany bez przerwy, mogła wystąpić usterka czujnika. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS w celu sprawdzenia czujnika.

UWAGA

- Komunikat “CAMERA BLOCKED” (KAMERA ZABLOKOWANA) może tymczasowo pojawić się na ekranie informacyjnym, jeśli czujnik nie może wykryć pojazdu, piesze lub obiektu w strefie wykrywania. To nie jest usterka. Gdy pojazd lub obiekt znajduje się w strefie wykrywania, funkcja FCM wznowi działanie, a komunikat zniknie.
- Komunikat “CAMERA BLOCKED” (KAMERA ZABLOKOWANA) może pojawić się na ekranie informacyjnym podczas jazdy po pustej drodze z niewielką liczbą pojazdów i przeszkód przed pojazdem.


Gdy układ nie może zostać w danej chwili włączony


Jeśli z jakiegś przyczyny układ chwilowo przestanie działać, na ekranie wielofunkcyjnego wyświetlacza informacyjnego pojawi się następujący komunikat, w zestawie wskaźników włączy się wskaźnik , a układ FCM zostanie automatycznie wyłączony.



Jeśli komunikat jest wyświetlany bez przerw, mogła wystąpić usterka układu FCM. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS w celu sprawdzenia układu.

Zbyt wysoka lub niska temperatura czujnika


Jeśli z powodu zbyt niskiej lub wysokiej temperatury czujnika układ chwilowo przestanie działać, na ekranie wielofunkcyjnego wyświetlacza informacyjnego pojawi się następujący komunikat, w zestawie wskaźników włączy się wskaźnik , a układ FCM zostanie automatycznie wyłączony.

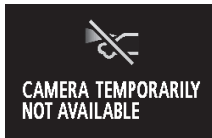

Gdy temperatura czujnika powróci do prawidłowego zakresu, układ automatycznie wznowi działanie.

Jeśli komunikat jest wyświetlany bez przerw, mogła wystąpić usterka układu FCM. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS w celu sprawdzenia układu.

Wyłączenie układu FCM z powodu usterki

Jeśli układ FCM wykryje usterkę, na ekranie wielofunkcyjnego wyświetlacza informacyjnego pojawi się jeden z następujących komunikatów, w zestawie wskaźników włączy się wskaźnik , a układ FCM zostanie automatycznie wyłączony.



Jeśli komunikat nadal będzie wyświetlany pomimo ustawienia wyłącznika zapłonu w pozycji “LOCK”, a następnie z powrotem do pozycji “ON”, lub po wybraniu trybu pracy “OFF”, a następnie z powrotem “ON”, skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

UWAGA

- Jeśli czujnik lub obszar wokół niego nagrzej się do bardzo wysokiej temperatury po zaparkowaniu pojazdu na słońcu, może zostać wyświetlony komunikat “FCM SERVICE REQUIRED” (WYMAGANE SERWISOWANIE UKŁADU FCM).

Jeśli komunikat nadal będzie wyświetlany pomimo ponownego uruchomienia silnika oraz powrotu temperatury czujnika i obszaru wokół niego do prawidłowego zakresu, skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Obsługa czujnika


E00652200226

Czujnik (A) znajduje się w szybie przedniej, jak pokazano na rysunku.

Czujnik jest używany przez następujące układy:

- Układ FCM (Forward Collision Mitigation System)

- Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu (LDW)

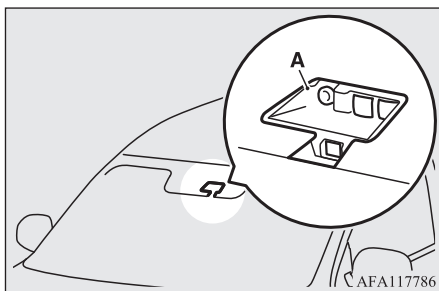


⚠ OSTROŻNIE

- Aby zapewnić prawidłowe działanie układów FCM i LDW:
 - Zawsze utrzymuj szybę przednią w czystości.W przypadku zanieczyszczenia lub zaporowania wnętrza szyby przedniej, gdzie znajduje się czujnik, skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.
- Chroni czujnik i obszar wokół niego przed uderzeniami oraz obciążeniem.

⚠ OSTROŻNIE

- Nie należy umieszczać żadnych elementów, takich jak naklejki lub folie przed czujnikiem i wokół niego na przedniej szybie.

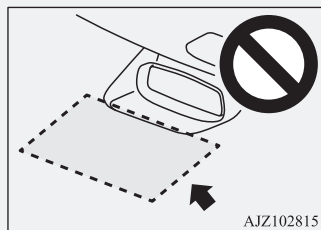

- Nie należy odłączać lub wymontowywać czujnika.
 - Jeśli szyba przednia jest zaporowana, usuń zaporowanie za pomocą przełącznika ogrzewania.
 - Utrzymuj pióra wycieraczek w dobrym stanie.
- Patrz rozdział "Pióra wycieraczek" na stronie 9-06.
- Podczas wymiany piór wycieraczek używaj tylko oryginalnych części MITSUBISHI MOTORS lub odpowiedników.
 - Nie wolno zanieczyścić lub uszkodzić czujnika.
 - Nie należy spryskiwać czujnika płynem do mycia szyb. Ponadto, nie wolno rozlewać płynów, np. napojów na czujnik.
 - Nie instaluj urządzeń elektrycznych, np. anten lub urządzeń emitujących silne pole elektryczne w pobliżu czujnika.

⚠ OSTROŻNIE

- Należy zawsze używać opon tej samej wielkości, marki oraz takiego samego typu. Jeśli są to opony używane, to stopień ich zużycia musi być mniej więcej jednaki.
 - Nie modyfikuj zawieszenia pojazdu.
- Jeśli szyba przednia w miejscu czujnika lub obszaru wokół niego jest popękana lub zardrapana, czujnik może nieprawidłowo wykrywać objekty. Może to spowodować poważny wypadek. Wyłącz układ FCM i jak najszybciej oddaj pojazd na przegląd w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

W razie potrzeby wymiany szyby przedniej skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

- Czujnik emituje promieniowanie podczerwone, gdy włącznik znajduje się w pozycji ON. Nie patrz na czujnik przez urządzenia optyczne, np. szkło powiększające. Promienie podczerwone mogą spowodować uszkodzenie wzroku.

Dane techniczne czujnika laserowo-radarowego

Klasyfikacja lasera

Maks. moc średnia	45 mW
Czas trwania impulsu	33 ns
Długość fali	905 nm

Kąt rozbieżności wiązki (poziomy x pionowy)	28° x 12°
---	-----------

Etykieta klasyfikacji lasera

Dla Europy

INVISIBLE LASER RADIATION
DO NOT VIEW DIRECTLY WITH
OPTICAL INSTRUMENTS (MAGNIFIERS)
CLASS 1M LASER PRODUCT

Pojazdy na rynek rosyjski, kazachski i białoruski

ЛАЗЕРНА Я АППАРАТУРА КЛАССА I
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
НЕ СМОТРИТЕ В ПУЧОКИ НЕ ПРОВОДИТЕ
НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ
НАБЛЮДЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКИХ
ПРИБОРОВ

Dla Izraela


מוצר לייזר מדרגת הסיכון CLASS 1

מוצרי לייזר Class 1
מוסמך השרות פרו 1000 PF כלי התקני לייזר המיועדים לתקשורת, תחבורה אוה המיועדים לרשימת בני מוצרי לייזר Class 1 המיועדים למטרת המעורבות. בעקבות העלה, המספק של התקני לייזר אלה הם חרות מוגבלת השימוש. קנה אשם של לוחם נוקד המעולה במאה, רחשה נוספות חרמות. יש להתקן תודות את כפי מוגברת לייזר המעורב או ככל כיום אנוסטים המיועדים כוללם, כאשר העלם מספק למוצר התקני לייזר ישלם למופעל בלבד, על-די רחוקו המיועדים אסור לנגע כל המעטות, תחבורה או תחבורה אחרים.
⚠ **הזהרה:** שימוש בקנינים או במחמתה או ברחוקו לייזר, מוסם לולה המיועדים במצב, עלולה לגרום להשחתה לקרינת המסוכנת.
התקני לייזר Class 1 אלה:
המוסמך ה- FDA (CDRH) של CFR21, תת אפיק J.
EN60825-1:1994+A1+A2 מ-2007

Etykieta opisowa lasera

Max average power: 45 mW
Pulse duration: 33 ns
Wavelength: 905 nm
IEC 60825-1:2007
Complies with FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated July 26th, 2001

Etykieta ostrzegawcza lasera

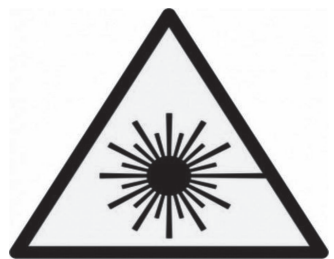

Sınıf II ve üzeri lazerler için uyarı etiketi



Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu (LDW)*

E00635701177

Rozpoznając za pośrednictwem czujnika (A) pas ruchu, po którym jedzie pojazd, układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu (LDW) ostrzega o znoszeniu pojazdu poza pas ruchu za pomocą sygnałów dźwiękowych i ostrzeżeń wyświetlanych na ekranie wielofunkcyjnego wyświetlacza informacyjnego.

Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu (LDW)*

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące obsługi czujnika, patrz rozdział “Obsługa czujnika” na stronie 6-69.

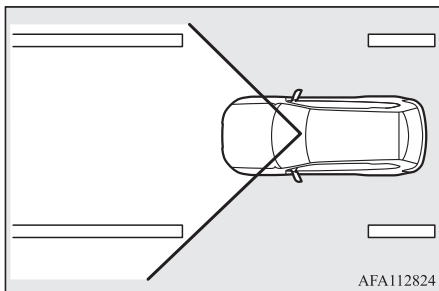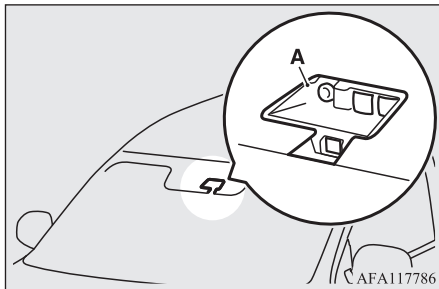

Użytkowanie układu LDW

E00635801240


Wskaźnik na ekranie informacyjnym wyświetlacza wielofunkcyjnego zmienia się w następujący sposób, zależnie od stanu układu.


Włączanie/wyłączanie układu LDW

UWAGA


- Układ LDW jest aktywowany fabrycznie.
- Aktualnie wybrane ustawienie układu LDW (wł. lub wył.) jest rejestrowane nawet w chwili ustawienia wyłącznika zapłonu w położeniu “LOCK” lub wybrania trybu pracy OFF.

Aby włączyć układ LDW, naciśnij przełącznik układu LDW.

Na ekranie wielofunkcyjnego wyświetlacza informacyjnego pojawi się wskaźnik .

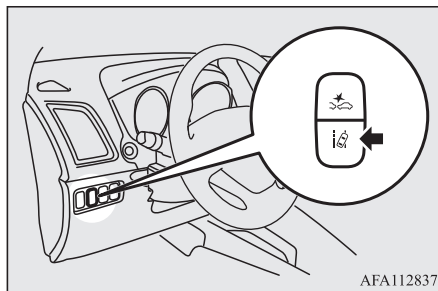


Aby wyłączyć układ LDW, naciśnij przełącznik układu LDW.

Wskaźnik  na ekranie wielofunkcyjnego wyświetlacza informacyjnego zgaśnie. Aby przywrócić działanie układu LDW, naciśnij ponownie przełącznik układu LDW.

Stan czuwania


W trybie czuwania układ może rozpoznawać pas ruchu, po którym pojazd się porusza, i emitować ostrzegawcze sygnały dźwiękowe, gdy pojazd opuści pas ruchu.

Układ automatycznie przejdzie ze stanu włączenia do stanu czuwania, gdy wszystkie poniższe warunki zostaną spełnione jednocześnie.

Wskaźnik  na ekranie wielofunkcyjnego wyświetlacza informacyjnego zmieni kolor na zielony.

- Prędkość pojazdu wynosi ponad 65 km/h.
- Dźwignia kierunkowskazów nie jest używana.

- Światła awaryjne nie są włączone.
- Warunki otoczenia umożliwiają układowi rozpoznawanie linii wyznaczających pas ruchu po obu stronach.
- Układ przeszedł w stan włączenia.

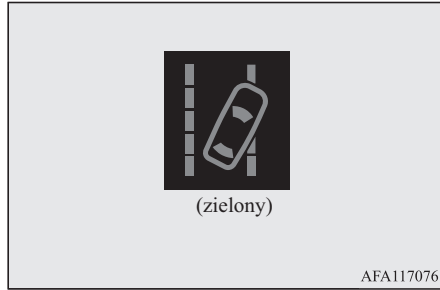


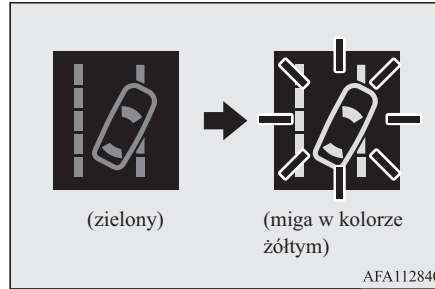
UWAGA

- Układ pozostaje włączony przez ok. 7 sekund po wyłączeniu świateł awaryjnych lub przywróceniu dźwigni kierunkowskazów do położenia wyjściowego.

Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu

E00638600125

Gdy istnieje ryzyko zjechania pojazdu z pasa lub gdy opuścił on pas w trybie czuwania, rozlegnie się przerywany sygnał dźwiękowy i zacznie migać lampka  w kolorze żółtym.



UWAGA

- Jeśli ostrzeżenie występuje przez ok. 3 sekundy, układ przejdzie w tryb czuwania przed wyłączeniem ostrzeżenia.
- Jeśli pasy znajdują się tylko z jednej strony drogi, układ LDW będzie działał tylko dla odpowiedniej strony, gdzie namalowane są pasy.

Ostrzeżenie o usterce układu

E00635901049

Jeśli wystąpi usterka układu, zostanie wyświetlone odpowiednie do rodzaju usterki ostrzeżenie i rozlegnie się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

Zbyt wysoka lub niska temperatura czujnika


E00638700113

Pokazane poniżej ostrzeżenie jest wyświetlane, gdy układ chwilowo przestanie działać prawidłowo z powodu zbyt wysokiej lub niskiej temperatury czujnika.

Gdy temperatura czujnika osiągnie określoną temperaturę, układ automatycznie powróci do normalnego stanu.

Jeśli ostrzeżenie jest nadal wyświetlane, mogła wystąpić usterka układu LDW.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS w celu sprawdzenia układu.

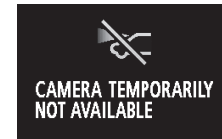

Zanieczyszczona szyba przednia

E00652600086

Pokazane poniżej ostrzeżenie jest wyświetlane, gdy układ jest tymczasowo niedostępny z powodu zanieczyszczenia szyby przedniej w obszarze czujnika.

Układ wznowi działanie po wyczyszczeniu szyby przedniej.

Jeśli ostrzeżenie jest nadal wyświetlane, mogła wystąpić usterka czujnika. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS w celu sprawdzenia czujnika.



Wyłączenie układu LDW z powodu usterki

E00638800202

Jedno z pokazanych poniżej ostrzeżeń jest wyświetlane, gdy układ LDW przejdzie do stanu niezainicjalizowanego z powodu usterki.

W takim przypadku należy skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS w celu sprawdzenia układu.



UWAGA

- Jeśli czujnik lub obszar wokół niego nagrzeją się do bardzo wysokiej temperatury po zaparkowaniu pojazdu na słońcu, może zostać wyświetlony komunikat “LDW SERVICE REQUIRED” (WYMAGANE SERWISOWANIE UKŁADU LDW).

Jeśli komunikat nadal będzie wyświetlany mimo powrotu temperatury czujnika i obszaru wokół niego do prawidłowego zakresu, skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

OSTROŻNIE

- Układ LDW ma pewne ograniczenia działania. Nie należy na nim całkowicie polegać.

OSTROŻNIE

- Układ LDW nie jest przeznaczony do ograniczenia ryzyka wynikającego z nieuwważnego obserwowania drogi przed pojazdem (skupiania uwagi na obiektach przy drodze, nieuwagi itd.) lub słabej widoczności spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi itp. Należy odpowiednio kierować pojazdem i jeździć ostrożnie.
- Układ może nie działać prawidłowo w następujących sytuacjach. W razie potrzeby ustaw przełącznik LDW w położeniu “OFF”.
 - Jazda po drodze, która ma niewyraźne lub zabrudzone linie (białe lub żółte) oddzielające pasy ruchu, których układ nie może rozpoznać.
 - Linie są zamazane, zazwyczaj podczas jazdy w deszczu, śniegu, we mgle i ciemnych miejscach, lub podczas jazdy pod słońce.
 - Pojazd wjeżdża w miejsce, gdzie linie oddzielające pasy ruchu przerywają się, np. w punkcie poboru opłat lub na węźle autostrady.
 - Jazda po fragmencie drogi, na której występują niedokładnie usunięte stare linie oddzielające pasy ruchu, cienie, utrzymujący się śnieg, zanieczyszczenia pokrywające linie (szczególnie po deszczu, gdy nawierzchnia odbija światło) lub podobne czynniki.
 - Jazda w innym pasie ruchu niż pas do jazdy lub pas do wyprzedzania.

OSTROŻNIE

- Jazda przy zamkniętym pasie ruchu lub w prowizorycznym pasie ruchu w obszarze robót drogowych.
- Jazda z wyjątkowo wąskim pasie ruchu.
- Gdy odległość za poprzedzającym pojazdem gwałtownie zmaleje (szczególnie w sytuacji, gdy linie zostaną zakryte przez poprzedzający pojazd jadący zbyt blisko linii).
- Wjechanie na skrzyżowanie lub w inne miejsce drogi, gdzie pasy ruchu są przerwane.
- Przejżdżając przez odcinek drogi, gdzie liczba pasów ruchu zwiększa się/maleje lub gdzie przecina się kilka pasów ruchu.
- Gdy pas ruchu jest oddzielony podwójną lub inną specjalną linią.
- Jazda po krętej lub nierównej drodze.
- Jazda po śliskiej nawierzchni pokrytej deszczówką, śniegiem, lodem itd.
- Przejżdżając przez miejsce, gdzie nagle zmienia się jasność, na przykład przy wjeździe lub wyjeździe z tunelu.
- Podczas pokonywania stromych nierówności.
- Gdy nawierzchnia drogi odbija promienie świecące z kierunku przeciwnego do kierunku jazdy.
- Pojazdem mocno szarpie podczas pokonywania uskoków lub innych nierówności na drodze.

OSTROŻNIE

- Gdy oświetlenie reflektorów jest niewystarczające z powodu zanieczyszczenia lub zużycia soczewek albo nieprawidłowo ustawionych reflektorów.
- Gdy pojazd zbyt mocno przechyła się na jedną stronę z powodu dużego obciążenia lub niewłaściwego ciśnienia powietrza w oponach.
- Gdy reflektory pojazdów z naprzeciwka oślepiają czujnik.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w niestandardowe opony (dotyczy to również nadmiernie zużytych opon oraz zapasowego koła dojazdowego), ma założony sprzęt zapewniający przyczepność na śniegu (łańcuchy) lub jest wyposażony w niestandardowe elementy, takie jak zmodyfikowane zawieszenie.
- Gdy przednia szyba jest pokryta kroplami wody, śniegiem, kurzem itd.
- Aby zapewnić odpowiednie warunki działania układu LDW, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami.
 - Zawsze utrzymuj przednią szybę w czystości.
 - Unikaj mocnych uderzeń lub obciążenia działającego na czujnik. Nie wolno go odłączać ani wymontowywać.
 - Nie należy umieszczać żadnych elementów, takich jak naklejki przed czujnikiem na przedniej szybie.
 - Do wymiany wycieraczek przedniej szyby należy używać wyłącznie oryginalnych części MITSUBISHI MOTORS.

Układ monitorujący ciśnienie powietrza w oponach (TPMS)*

E00637100279


Układ monitorujący ciśnienie powietrza w oponach (TPMS) mierzy ciśnienie opon za pomocą czujników (A) zamontowanych w kołach. Układ ostrzega tylko w sytuacji, gdy ciśnienie opony jest bardzo niskie.

Kierowca może ustawić odpowiednią wartość ciśnienia za pomocą funkcji zerowania (próg ostrzeżenia o niskim ciśnieniu jest ustalany podczas zerowania).

Układ monitorujący ciśnienie powietrza w oponach (TPMS)*

Identyfikatory czujników ciśnienia opon dla dwóch zestawów opon można zarejestrować w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS, a prawidłowy zestaw identyfikatorów można wybrać za pomocą wielofunkcyjnego przełącznika wyboru informacji (korzystne w przypadku zmiany opon letnich na zimowe).

6

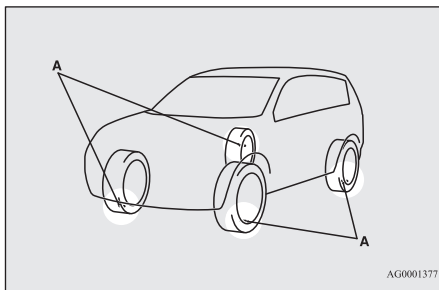



⚠ OSTRZEŻENIE

- Koło zapasowe nie jest wyposażone w czujnik ciśnienia.
W przypadku zamontowania koła zapasowego układ monitorujący ciśnienie powietrza w oponach nie będzie działał prawidłowo.
Należy jak najszybciej udać się do Autoryzowanego Punktu Serwisowego MITSUBISHI MOTORS w celu wymiany lub naprawy oryginalnej opony.

📖 UWAGA

- Układ monitorujący ciśnienie powietrza w oponach (TPMS) nie zastępuje regularnej kontroli ciśnienia opon.
Należy sprawdzić ciśnienie opon zgodnie z opisem w rozdziale “Opony” na stronie 10-13.
- Czujnik ciśnienia opony (B) jest zamontowany w miejscu pokazanym na rysunku.
 - W pojazdach z czujnikiem typu 1 z metalowym zaworem powietrza (C), w razie wymiany opony wymień przelotkę i podkładkę (D) na nowe.
 - W pojazdach z czujnikiem typu 2 z gumowym zaworem powietrza (E), w razie wymiany opony wymień gumowy zawór powietrza (E) na nowy.W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

📖 UWAGA

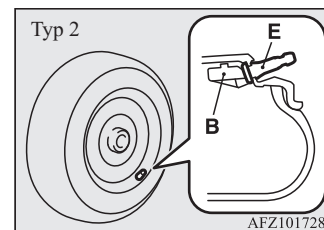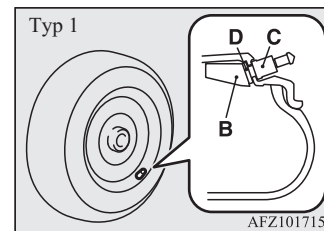

**Lampka ostrzegawcza/
wyświetlacz układu monitoru-
jącego ciśnienie powietrza w
oponach**

E00637200111



Lampka ostrzegawcza układu monitorującego ciśnienie powietrza w oponach włącza się po włączeniu zapłonu lub wybraniu trybu pracy ON i wyłącza się kilka sekund później.

Jeśli co najmniej jedna opona (oprócz koła zapasowego) ma bardzo niskie ciśnienie, lampka ostrzegawcza pozostanie włączona po włączeniu zapłonu lub wybraniu trybu pracy ON.

Zapoznaj się z informacjami w rozdziale “Jeśli wyświetlacz/lampka ostrzegawcza jest włączona podczas jazdy” na stronie 6-78 i wykonaj odpowiednie czynności.

UWAGA

- Ponadto na ekranie wielofunkcyjnego wyświetlacza informacyjnego pojawi się komunikat ostrzegawczy.

Typ 1



UWAGA

Typ 2



OSTROŻNIE

- Jeśli lampka ostrzegawcza nie zapali się po włączeniu zapłonu lub wybraniu trybu pracy ON, oznacza to nieprawidłowe działanie układu monitorującego ciśnienie powietrza w oponach (TPMS). Zaleca się sprawdzenie pojazdu w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS. W takiej sytuacji nieprawidłowe działanie układu może uniemożliwić monitorowanie ciśnienia opon. Należy unikać nagłego hamowania, gwałtownego pokonywania zakrętów i szybkiej jazdy.

OSTROŻNIE

- W przypadku wykrycia usterki układu monitorującego ciśnienie powietrza w oponach (TPMS) lampka ostrzegawcza będzie migać przez około 1 minutę, a następnie włączy się na stałe.

Lampka będzie emitować ostrzeżenia przy każdym ponownym uruchomieniu silnika dopóki występuje usterka.

Sprawdź, czy lampka ostrzegawcza gaśnie po kilku minutach jazdy.


Jeśli lampka gaśnie podczas jazdy, układ działa prawidłowo.

Jeśli jednak lampka ostrzegawcza nie zgaśnie lub jeśli zapali się ponownie, zalecamy sprawdzenie pojazdu w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

W takiej sytuacji nieprawidłowe działanie układu może uniemożliwić monitorowanie ciśnienia opon. Ze względów bezpieczeństwa po włączeniu się lampki ostrzegawczej podczas jazdy należy unikać nagłego hamowania, gwałtownego pokonywania zakrętów i szybkiej jazdy.

UWAGA

- Ponadto na ekranie wielofunkcyjnego wyświetlacza informacyjnego pojawi się komunikat ostrzegawczy.

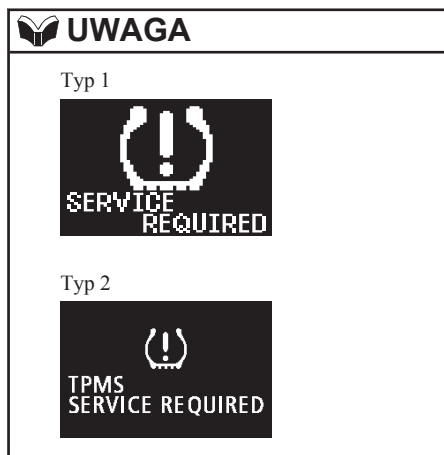

Raz w miesiącu należy sprawdzić ciśnienie poszczególnych opon, w tym koła zapasowe (jeśli stanowi element wyposażenia), po ich wystudzeniu i w razie potrzeby napompować opony do wartości ciśnienia zalecanej przez producenta znajdującej się na etykiecie z wartościami ciśnienia opon. (Jeśli pojazd jest wyposażony w opony o innym rozmiarze niż podany na etykiecie z wartościami ciśnienia opon, należy określić właściwą wartość ciśnienia dla tych opon).

Pojazd wyposażono w dodatkowy układ bezpieczeństwa, jakim jest układ monitorujący ciśnienie powietrza w oponach (TPMS). Układ ten włącza lampkę, gdy ciśnienie co najmniej jednej opony jest bardzo niskie.

Dlatego po włączeniu się lampki ostrzegawczej o niskim ciśnieniu należy jak najszybciej przerwać jazdę i sprawdzić opony, a następnie napompować je do prawidłowej wartości ciśnienia. Jazda ze zbyt niskim ciśnieniem może spowodować przegrzanie się opony, a w rezultacie jej uszkodzenie.

Zbyt niskie ciśnienie również niekorzystnie wpływa na zużycie paliwa i żywotność opony, a ponadto może przyczynić się do pogorszenia właściwości jezdnych pojazdu.

Należy pamiętać, że układ monitorujący ciśnienie powietrza w oponach (TPMS) nie niweluje konieczności wykonywania prawidłowej konserwacji opon, a zapewnienie właściwego ciśnienia opon należy do obowiązków kierowcy, nawet jeśli ciśnienie nie osiągnęło wartości powodującej włączenie lampki ostrzegawczej układu monitorującego ciśnienie powietrza w oponach (TPMS).

Pojazd wyposażono również w lampkę ostrzegawczą wskazującą nieprawidłowe działanie układu.

Lampka ostrzegawcza znajduje się zespole lampek ostrzegających o niskim ciśnieniu opon.

Gdy układ wykryje usterkę, lampka będzie migać przez około jedną minutę, a następnie włączy się na stałe. Ta sekwencja będzie miała miejsce po każdym kolejnym uruchomieniu silnika dopóki występuje usterka.

Po włączeniu się lampki ostrzegawczej układ może mieć problemy z prawidłowym wykrywaniem lub sygnalizowaniem niskiego ciśnienia opon.

Układ monitorujący ciśnienie powietrza w oponach (TPMS) może działać nieprawidłowo z różnych przyczyn, takich jak zamontowanie w pojeździe opon lub kół o innym rozmiarze, co uniemożliwia prawidłowe działanie układu. Po wymianie co najmniej jednej opony lub koła w pojeździe zawsze należy sprawdzić lampki informujące o usterce układu monitorującego ciśnienie powietrza w oponach (TPMS), aby mieć pewność, że opony i koła o innym rozmiarze umożliwiają prawidłowe działanie układu.

Lampka/komunikat ostrzegawczy włącza się podczas jazdy

E00637300037

1. Gdy lampka ostrzegawcza jest włączona, należy unikać ostrego hamowania, gwałtownych ruchów kierownicą i szybkiej jazdy. Należy jak najszybciej zatrzymać pojazd i dostosować ciśnienie opon do prawidłowych wartości. Jednocześnie dostosuj również ciśnienie opony koła zapasowego. Patrz "Opony" na stronie 10-13

 **UWAGA**

- Ponadto na ekranie wielofunkcyjnego wyświetlacza informacyjnego pojawi się komunikat ostrzegawczy.
- Podczas sprawdzania lub dostosowywania ciśnienia opon nie należy obsługiwać trzonka zaworu z nadmierną siłą, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia.
- Po sprawdzeniu lub dostosowaniu ciśnienia należy założyć kapturek na trzonek zaworu. Brak kapturka może spowodować dostanie się do zaworu zanieczyszczeń lub wilgoci, a w rezultacie uszkodzenie czujnika ciśnienia opon.
- Nie należy używać metalowych kapturków, które mogą wejść w reakcję z metalem, powodując korozję i uszkodzenie czujników ciśnienia opon.
- Po dostosowaniu ciśnienia lampka ostrzegawcza zgaśnie po kilku minutach jazdy.

2. Jeśli lampka ostrzegawcza nie gaśnie po około 10 minutach jazdy od dostosowania ciśnienia, może to oznaczać przebicie co najmniej jednej z opon. Sprawdź oponę i w razie wykrycia przebicia jak najszybciej zleć jej naprawę w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI.

 **OSTRZEŻENIE**

- **Gdy lampka ostrzegawcza jest włączona podczas jazdy, należy unikać ostrego hamowania, gwałtownych ruchów kierownicą i szybkiej jazdy.**
Jazda ze zbyt niskim ciśnieniem opony niekorzystnie wpływa na właściwości jezdne pojazdu i może doprowadzić do wypadku.

 **OSTROŻNIE**

- Lampka/komunikat ostrzegawczy może nie włączyć się natychmiast w przypadku rozerwania opony lub dużej nieszczelności.

 **UWAGA**

- Aby nie dopuścić do uszkodzenia czujników ciśnienia opon, należy zlecić naprawę przebitej opony w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS. Uszkodzenie czujnika spowodowane naprawą opony poza Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS nie będzie objęte gwarancją.
- Do naprawy opon nie należy używać środków do naprawy przebitych opon w aerozolu. Takie środki mogą uszkodzić czujniki ciśnienia opon.
Zleć naprawę przebitej opony w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

 **UWAGA**

- Użycie zestawu do naprawy opon może spowodować uszkodzenie czujnika ciśnienia. Należy natychmiast zlecić sprawdzenie i naprawę pojazdu w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Układ monitorujący ciśnienie powietrza w oponach (TPMS) może nie działać prawidłowo w następujących okolicznościach:

- W pobliżu pojazdu znajduje się urządzenie bezprzewodowe działające w tej samej częstotliwości.
- Wewnątrz błotników i/lub na kołach zalega śnieg albo lód.
- Akumulator czujnika ciśnienia opony jest rozładowany.
- Zamontowano inne koła niż oryginalne koła MITSUBISHI MOTORS.
- Zamontowano koła bez czujników ciśnienia opon.
- Zamontowano koła, których kody identyfikacyjne nie są zapisane w pojeździe.
- Zamontowano barwione szyby, które wpływają na transmisję fal radiowych.

UWAGA

- Wartości ciśnień opon zmieniają się wraz z temperaturą otoczenia. W przypadku dużych różnic temperatury otoczenia wartości ciśnień opon mogą być niskie (powodując włączenie się lampki/komunikatu ostrzegawczego) przy niskiej temperaturze. Jeśli włączy się lampka/komunikat ostrzegawczy, należy dostosować ciśnienie opon.

6

Po każdej wymianie opon i kół na nowe

E0063740025

W przypadku zamontowania kół z nowymi czujnikami ciśnienia opon należy zaprogramować ich kody identyfikacyjne w układzie monitorującym ciśnienie powietrza w oponach. Należy zlecić wymianę opon i kół w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS, aby zapobiec uszkodzeniu czujników ciśnienia opon. Wymiana kół poza Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS nie jest objęta gwarancją.


OSTROŻNIE

- Zastosowanie nieoryginalnych kół uniemożliwi prawidłowe zamontowanie czujników ciśnienia opon, co spowoduje nieszczelność lub uszkodzenie czujników.


Zerowanie progu ostrzeżenia o niskim ciśnieniu opony

E0063750039

Próg jest ustalany na podstawie ciśnienia opony, przy którym funkcja zerowania jest realizowana przez wykonanie poniższej procedury.

1. Naciśnij przełącznik wskaźnika wielofunkcyjnego, aby przełączyć ekran informacyjny na ekran menu. Patrz “Przełącznik wyświetlacza wielofunkcyjnego” na stronie 5-04. Patrz “Zmiana ustawień funkcji (zapłon włączony lub tryb pracy ON)” na stronie 5-20.
2. Lekko naciśnij przełącznik wskaźnika wielofunkcyjnego, aby wybrać pozycję “ RESET” (zerowanie progu ostrzeżenia o niskim ciśnieniu opony).

3. Naciśnij i przytrzymaj przełącznik wskaźnika wielofunkcyjnego przez co najmniej 3 sekundy, aż zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.

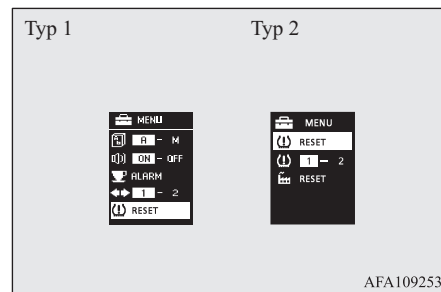

4. Lampka ostrzegawcza zacznie powoli migać.
5. Przeprowadź jazdę próbną. Procedura zerowania zostanie zakończona, gdy zgaśnie lampka ostrzegawcza.

UWAGA

- Funkcję zerowania należy uruchomić po każdym dostosowaniu ciśnienia lub rotacji opon.
- Funkcję zerowania należy uruchomić przy zimnych oponach. Jeśli opona jest rozgrzana (np. po jeździe), ostrzeżenie o niskim ciśnieniu opony może wystąpić wcześniej niż zwykle.

Zmiana zestawu identyfikatorów czujników ciśnienia opon


E00637600030

W przypadku, gdy w odbiorniku są zarejestrowane 2 zestawy identyfikatorów czujników ciśnienia opon, właściwy zestaw identyfikatorów można wybrać, wykonując poniższą procedurę.

1. Naciśnij przelącznik wskaźnika wielofunkcyjnego, aby przełączyć ekran informacyjny na ekran menu.


Patrz “Przelącznik wyświetlacza wielofunkcyjnego” na stronie 5-04

Patrz “Zmiana ustawień funkcji (zapłon włączony lub tryb pracy ON)” na stronie 5-20

2. Lekko naciśnij przelącznik wskaźnika wielofunkcyjnego, aby wybrać pozycję “ 1 - 2” (zmiana zestawu identyfikatorów czujników).

3. Naciśnij i przytrzymaj przelącznik wskaźnika wielofunkcyjnego przez co najmniej 3 sekundy.

Wybranie tego ustawienia spowoduje zmianę wybranego zestawu identyfikatorów.

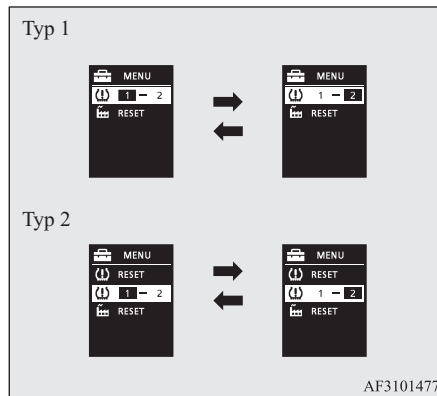

UWAGA

- Zestaw identyfikatorów zmienia się po każdym wykonaniu tej procedury. (1 - 2 - 1 - 2...)
- Jeśli jest zarejestrowany tylko 1 zestaw identyfikatorów, zmiana NIE jest możliwa.

UWAGA

- Podczas zmiany zestawu identyfikatorów automatycznie zostanie włączona funkcja zerowania progu ostrzeżenia o niskim ciśnieniu opon (lampka ostrzegawcza zacznie powoli migać). Jeśli w tym momencie opona jest rozgrzana, należy ponownie uruchomić funkcję zerowania po wystudzeniu opony.

System czujników cofania*

E00615500345

6

Układ ten działa podczas cofania. Wykorzystuje czujniki narożne oraz tylne do wykrywania przeszkód za pojazdem i informuje, wyświetlając informacje na wyświetlaczu wielofunkcyjnym oraz sygnałem dźwiękowym o odległości pojazdu od przeszkody.

OSTROŻNIE

- System czujników cofania pomaga określić przybliżoną odległość pomiędzy pojazdem a przeszkodą zlokalizowaną za pojazdem. Układ ten ma pewne ograniczenia wykrywania i niektórych obiektów może nie wykrywać prawidłowo. Dlatego nie można w pełni ufać temu systemowi ani na nim polegać i należy wykonywać manewry cofania z taką uwagą i ostrożnością, jakby pojazd nie był wyposażony w czujniki cofania.

⚠ OSTROŻNIE

- Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy obejrzeć obszar za pojazdem. Nie należy wykonywać manewru cofania, polegając wyłącznie na systemie czujników cofania.


Strefy wykrywania przeszkód

E00615601848

6 Strefy wykrywania czujników narożnych i tylnych są ograniczone do obszaru zaznaczonego na rysunku. Czujniki nie wykrywają niskich i cienkich obiektów w pobliżu tylnego zderzaka. Dlatego z powodów bezpieczeństwa należy sprawdzić otoczenie pojazdu.

Rozmieszczenie czujników narożnych i tylnych

Dwa czujniki narożne (A) znajdują się na narożnikach tylnego zderzaka, a dwa czujniki tylnie (B) znajdują się w części środkowej zderzaka.

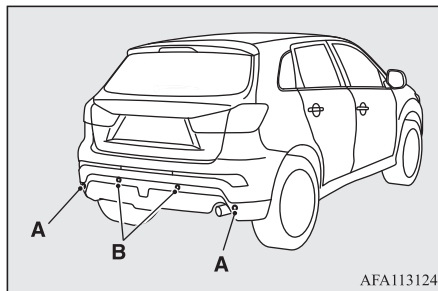


Strefy wykrywania czujników systemu cofania

W zależności od tego, czy pojazd jest wyposażony w hak holowniczy, można zmienić tryb działania czujnika cofania na tryb standardowy lub tryb jazdy z hakiem. W tym trybie układ pomija strefę, w której znajduje się hak holowniczy.


Pojazdy bez haka holowniczego

Strefy wykrywania rozciągają się ok. 60 cm (A) od czujników narożnych, 150 cm (B) od czujników tylnych i 60 cm (C) lub mniej od nawierzchni, wyłączając strefę ok. 10 cm (D) bezpośrednio nad nią.

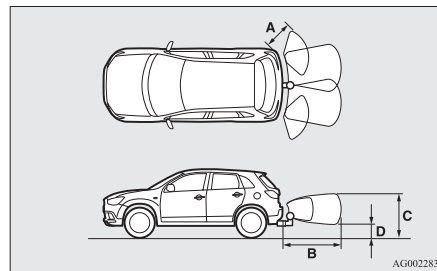

Pojazdy z hakiem holowniczym

Strefy wykrywania rozciągają się ok. 60 cm (A) od czujników narożnych, 150 cm (B) od czujników tylnych i 60 cm (C) lub mniej od nawierzchni, wyłączając strefę ok. 10 cm (D) bezpośrednio nad nią. Strefy pomijane przy wykrywaniu (E) obejmują obszar około 20 cm (F) od zderzaka.

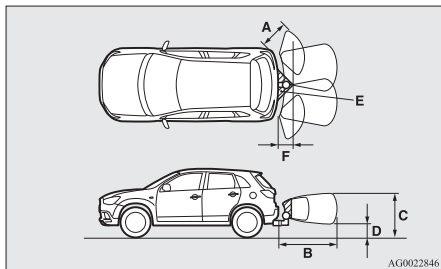**UWAGA**

- Jeśli tylny zderzak został uszkodzony w kolizji, czujniki narożne lub tylne mogą być także uszkodzone i układ może działać nieprawidłowo. Oddaj samochód do przeglądu w autoryzowanym punkcie serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

UWAGA

- Czujniki nie wykrywają obiektów znajdujących się bezpośrednio poniżej zderzaka lub obok niego. Jeśli wysokość obiektu jest niższa niż miejsce zamontowania czujnika narożnego lub tylnego, czujnik może przestać sygnalizować obecność takiego obiektu, nawet jeżeli początkowo go wykrył.

Aby uzyskać informacje dotyczące zmiany obszarów wykrywania, patrz “Zmiana strefy wykrywania” na stronie 6-85.

OSTROŻNIE

- System czujników cofania może nie działać prawidłowo w następujących sytuacjach:
 - Czujniki lub ich okolica zostały zastonięte lodem, śniegiem lub błotem.
 - Czujniki są zamrożone.
 - Układ odbiera szum ultradźwiękowy z innych źródeł (sygnały dźwiękowe innych pojazdów, silniki motocyklowe, hamulce, radioodbiorniki, deszcz, kapiąca woda, łańcuchy na kołach itp.).
 - Czujniki są bardzo rozgrzane lub wychłodzone (pojazd przez długi czas stał na słońcu lub na mrozie).
 - Pojazd jest znacznie przechylony.
 - Pojazd porusza się po nierównej nawierzchni (wyboje, żwir, trawa).
 - Pojazd znajduje się zbyt blisko przeszkody.

OSTROŻNIE

- Czujniki lub ich otoczenie zostały przetarte ręką albo zasłonięto je naklejkami lub akcesoriami.
- System czujników cofania może nie wykrywać prawidłowo przeszkód w następujących sytuacjach:
 - Obiekty wąskie -np. siatki druciane lub liny.
 - Obiekty pochłaniające fale dźwiękowe - np. śnieg.
 - Obiekty o ostrych krawędziach.
 - Obiekty o gładkiej powierzchni -np. szkło.
 - Obiekty niskie -np. krawężniki.


UWAGA

- Brzęczyk może wydawać niższy dźwięk niż normalny dźwięk ostrzegawczy, jeżeli system czujników cofania odbiera szum ultradźwiękowy z innych źródeł, jednak nie świadczy to o ustercie systemu. Brzęczyk wyłączący się i układ znacznie działać normalnie, kiedy szum przestanie być odbierany.

Używanie systemu czujników cofania

E00615700738

Aby uruchomić system, przesunąć dźwignię zmiany biegów lub dźwignię wybieraka do położenia "R" przy włączonym zapłonie lub trybie pracy ON. Włączenie układu czujników cofania jest sygnalizowane przez włączenie lampki wskaźnika (A). Aby wyłączyć układ, naciśnij przełącznik "SONAR". Lampka wskaźnika układu czujników cofania (A) wyłączy się.

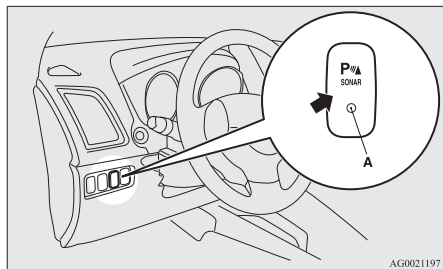


AG0021197

UWAGA

- System czujników cofania może być włączony lub wyłączony za pomocą przełącznika "SONAR" tylko, gdy dźwignia zmiany biegów lub dźwignia wybieraka znajduje się w położeniu "R".

Ostrzeżenia o przeszkodach

Jeśli za pojazdem jest przeszkoda, na wyświetlaczu informacyjnym zostanie wyświetlone ostrzeżenie oraz włączy się brzęczyk ostrzegawczy.

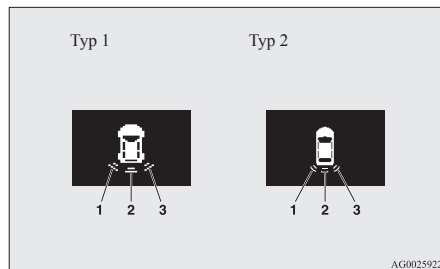

AG0025922

- 1- Czujnik narożny (lewy)
- 2- Czujnik cofania
- 3- Czujnik narożny (prawy)

Czujnik narożny

Odległość pomiędzy pojazdem i przeszkodą	Wskaźnik ostrzegawczy/sygnal dźwiękowy
Od ok. 60 do 40 cm	Przerywany
Od ok. 40 do 20 cm	Szybki przerywany
W zakresie ok. 20 cm	Ciągły

Czujnik tylny (pojazdy bez haka holowniczego)

Odległość pomiędzy pojazdem i przeszkodą	Wskaźnik ostrzegawczy/sygnal dźwiękowy
Od ok. 150 do 80 cm	Przerywany
Od ok. 80 do 40 cm	Szybki przerywany
W zakresie ok. 40 cm	Ciągły

Czujnik tylny (pojazdy z hakiem holowniczym)

Odległość pomiędzy pojazdem i przeszkodą	Wskaźnik ostrzegawczy/sygnal dźwiękowy
Od ok. 150 do 100 cm	Przerywany
Od ok. 100 do 60 cm	Szybki przerywany
W zakresie ok. 60 cm	Ciągły

OSTROŻNIE

- Podane odległości mają charakter wyłącznie orientacyjny, ponieważ ich określenie może być obarczone błędami spowodowanymi różnymi czynnikami, takimi jak temperatura, wilgotność oraz kształt przeszkód.

UWAGA

- Gdy czujniki wykryją jednocześnie różne przeszkody, na ekranie informacyjnym wyświetlacza wielofunkcyjnego zostaną wskazane kierunki, w jakich czujniki wykrywają przeszkody. Przeszkody znajdujące się bliżej mają wyższy priorytet, a brzęczyk włącza się, informując o tych bliskich przeszkodach.

Zmiana strefy wykrywania

E00615800159

Strefy wykrywania można zmienić w następujący sposób:

Pojazdy z hakiem holowniczym

Gdy działanie układu zostało wyłączone przełącznikiem "SONAR", naciśnij przełącznik "SONAR" i przytrzymaj przez około 3 s, a następnie zwolnij. Brzęczyk wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, informując o zmianie strefy wykrywania.

Pojazdy bez haka holowniczego

Gdy działanie układu zostało wyłączone przełącznikiem "SONAR", naciśnij przełącznik "SONAR" i przytrzymaj przez około 3 s, a następnie zwolnij. Brzęczyk wyemituje jeden sygnał dźwiękowy, informując o zmianie strefy wykrywania.

UWAGA

- Obszar wykrywania nie zmienia się, jeśli przełącznik "SONAR" zostanie przytrzymany przez co najmniej 10 s.
- Po naciśnięciu przełącznika "SONAR", działanie systemu czujników cofania różni się w zależności od ustawienia zakresu działania.
 - Działanie w pojazdach bez haka holowniczego
Po przesunięciu dźwigni zmiany biegów lub dźwigni wybierania w położenie "R", system czujników cofania będzie działał nawet po zatrzymaniu działania czujników narożnych przez naciśnięcie przełącznika "SONAR".
 - Działanie w pojazdach z hakiem holowniczym
Po zatrzymaniu działania systemu czujników cofania przez naciśnięcie przełącznika "SONAR", system czujników cofania nie będzie działał do czasu wyłączenia silnika, nawet jeżeli dźwignia zmiany biegów lub dźwignia wybierania zostanie ustawiona w położeniu "R".
Aby przywrócić działanie systemu czujników cofania, naciśnij przełącznik "SONAR" lub ponownie uruchom silnik, a następnie przesunij dźwignię zmiany biegów lub dźwignię wybierania w położenie "R".

Wskaźnik ostrzegawczy układu czujników cofania

E00615900277

W przypadku usterki układu czujników cofania, wskaźnik układu czujników cofania miga i emitowany jest sygnał ostrzegawczy przez około 5 sekund. Nawet po wyłączeniu brzęczyka, wskaźnik nadal miga aż do przywrócenia normalnego stanu systemu. Oddaj samochód do przeglądu w autoryzowanym punkcie serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Przykład: usterka lewego czujnika narożnego

Typ 1



Typ 2



AG0025935

Kamera widoku tylnego*

E00618402453

Kamera tylna przekazuje obraz zza pojazdu na ekran systemu komunikacji MITSUBISHI Multi Communication System (MMCS), WYŚWIETLACZ SYSTEMU AUDIO albo wyświetlacz systemu audio z obsługą smartfону.

⚠ OSTROŻNIE

- Kamera widoku tylnego jest systemem wspomagającym, umożliwiającym kierowcy obserwację przeszkód za pojazdem. Pole widzenia urządzenia jest ograniczone, dlatego nie należy zbytnio na nim polegać. Należy prowadzić pojazd z taką ostrożnością, jakby nie było takiej kamery w pojeździe.
- Należy zawsze samemu sprawdzić warunki panujące dookoła pojazdu. Nie należy polegać wyłącznie na kamerze tylnego widoku.

Pole widzenia kamery widoku tylnego


Pole widzenia kamery tylnej jest ograniczone do obszaru widocznego na ilustracji.

Kamera nie pokazuje obszaru po bokach i poniżej tylnego zderzaka itp.



W trakcie cofania należy osobiście sprawdzić warunki panujące wokół pojazdu.

Lokalizacja kamery widoku tylnego

Kamera tylna (A) jest wbudowana w tylną część przy klamce kłapy bagażnika.

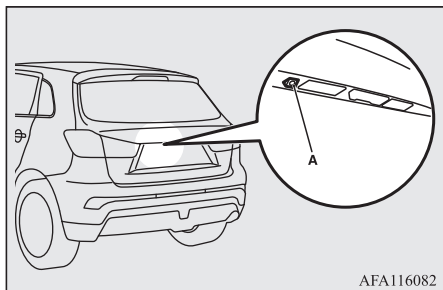

Pole widzenia kamery widoku tylnego

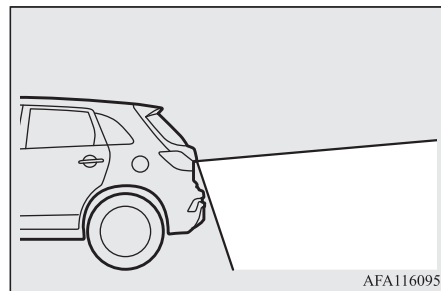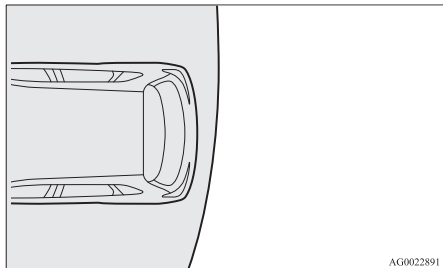

Jak korzystać z kamery widoku tylnego

Po przestawieniu dźwigni zmiany biegów albo dźwigni wybieraka do położenia "R" przy włączonym zapłonie albo trybie pracy ON, obraz zza pojazdu zostanie automatycznie wyświetlony na ekranie systemu komunikacyjnego MITSUBISHI Multi Communication System (MMCS), WYŚWIETLACZU SYSTEMU AUDIO albo wyświetlaczu systemu audio z obsługą smartfonu. Po zmianie położenia dźwigni zmiany biegów lub dźwigni wybieraka ekran powróci do swoich pierwotnych wskazań.

⚠ OSTROŻNIE

- Kamera widoku tylnego wyposażona jest w obiektyw, który sprawia, że obiekty widoczne na ekranie znajdują się bliżej lub dalej od pojazdu niż w rzeczywistości.

📖 UWAGA

- Ponieważ kamera widoku tylnego wyposażona jest w specjalny obiektyw, pasy na powierzchni pomiędzy miejscami parkingowymi mogą ulec zniekształceniu na ekranie.
- Informacje widoczne na ekranie mogą być trudne do odczytania w następujących sytuacjach. Nie jest to przejawem awarii urządzenia.
 - Mało światła (noc).
 - Kiedy światło słoneczne lub światło reflektorów innego pojazdu pada bezpośrednio na obiektyw.
- Jeśli rozgrzana kamera zostanie gwałtownie schłodzona deszczem lub wodą w myjni, obiektyw może zaparować. Zjawisko to nie oznacza awarii urządzenia.
- Zabrudzony lub zaparowany obiektyw uniemożliwia dobrą widoczność przeszkód na drodze. Jeśli obiektyw zostanie zabrudzony kroplami wody, błota, oleju lub śniegu, należy delikatnie wytrzeć zabrudzenie uważając, by nie porysować powierzchni obiektywu.
- Prosimy przestrzegać poniższych zaleceń. Zignorowanie ich może doprowadzić do uszkodzenia kamery.
 - Nie należy narażać kamery na wstrząsy lub uderzenia.


📖 UWAGA

- Nie należy nakładać wosku na kamerę.
- Nie należy splukiwać kamery wrzącą wodą.
- Nie należy samemu demontować kamery.

Linie odniesienia na ekranie

Linie odniesienia i górna powierzchnia tylnego zderzaka (A) są wyświetlane na ekranie.

- Czerwona linia (B) wskazuje w przybliżeniu odległość 50 cm za tylnym zderzakiem.
- Dwie zielone linie (C) wskazują odległość około 20 cm od nadwozia pojazdu.
- Krótkie poprzeczne linie (od 1 do 3) wskazują odległość od tylnego zderzaka.

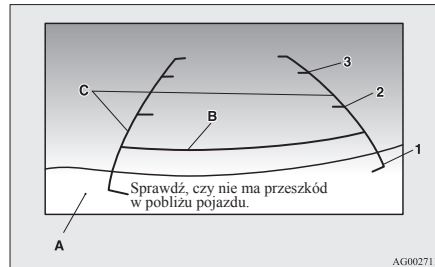


1. W przybliżeniu przy tylnej krawędzi tylnego zderzaka
2. Ok. 100 cm
3. Ok. 200 cm

📖 UWAGA

- Możliwa jest zmiana języka używanego na ekranie.
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skorzystać z osobnego podręcznika właściciela "MITSUBISHI Multi Communication System (MMCS)".
- Jeśli pojazd będzie przechylony z powodu liczby siedzących w nim osób, wagi i rozmieszczenia bagażu oraz/lub stanu drogi w danym miejscu, linie widoczne na ekranie kamery tylnego widoku mogą nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistej odległości od przeszkody.
Linie odniesienia dla odległości i szerokości pojazdu są właściwe dla płaskiej, równej nawierzchni. W następujących przypadkach obiekty przedstawione na ekranie będą wyglądały na położone dalej niż są w rzeczywistości.


UWAGA

- Gdy tył pojazdu jest obciążony pasażerami i bagażem.

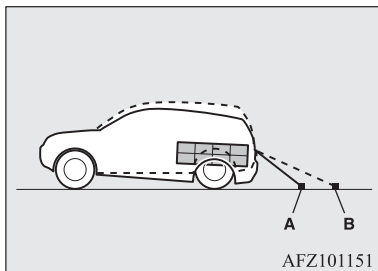

A- Rzeczywiste objekty
B- Objekty na ekranie

- Gdy obszar za pojazdem jest nachylony w górę.

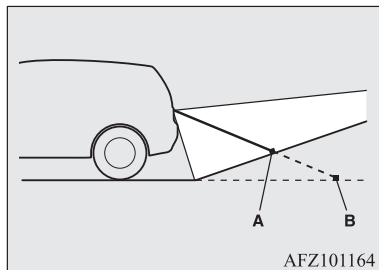


A- Rzeczywiste objekty
B- Objekty na ekranie

UWAGA

- Linie odniesienia dotyczące odległości i szerokości pojazdu wskazują odległość do płaskich obiektów, jak równa i płaska nawierzchnia. Może to spowodować, że odległość do obiektu na ekranie będzie inna niż rzeczywista. Nie należy traktować ich jako wskazówki odnośnie do odległości od przedmiotów stałych.

Przykład: na ekranie punkt B wydaje się najbliższy, a dalej znajdują się kolejno punkty C i A. Punkty A i B są w rzeczywistości w takiej samej odległości od pojazdu, a punkt C jest dalej niż punkty A i B.

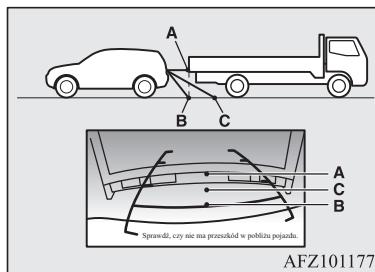

Ładunki

E00609901.383

Wskazówki dotyczące przewożenia ładunków

OSTROŻNIE

- Nie należy ładować bagażu ponad krawędź oparc. Należy sprawdzić, czy podczas jazdy ładunek lub bagaż nie przemieszcza się. Ogranicza to widoczność oraz grozi przemieszczeniem bagażu w kabinie w razie gwałtownego hamowania, co może być przyczyną poważnego wypadku lub urazu.
- Ciężki ładunek lub bagaż należy umieścić z przodu pojazdu. Jeśli ładunek lub bagaż w bagażniku jest zbyt ciężki, bezpieczne kierowanie pojazdem może być utrudnione.

Przewożenie bagażu na dachu

OSTROŻNIE

- Należy stosować bagażniki dopasowane do danego modelu pojazdu. Bagażu nie wolno kłaść bezpośrednio na dachu pojazdu. Montując bagażnik, należy korzystać z załączonej do niego instrukcji.

! OSTROŻNIE

- Zakładając/zdejmując bagażnik dachowy oraz wkładając/zdejmując bagaż, nie należy naciskać zbyt silnie w jednym miejscu. W zależności od sposobu i miejsca przyłożenia siły mogą powstać wgniecenia w dachu.


UWAGA

- Zalecamy stosowanie oryginalnych bagażników dachowych MITSUBISHI, ponieważ ich uchwyty mają odpowiedni kształt. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z najbliższym Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.


Uchwyty mocujące bagażnik dachowy*

Montując bagażnik dachowy, należy użyć uchwyty (A).


Elementy mocujące (A) znajdują się pod osłonami (B).

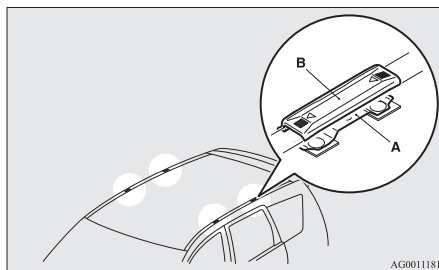**Mocowanie bagażnika dachowego**

Przesuń każdą osłonę (B) do przodu w celu wyciągnięcia.

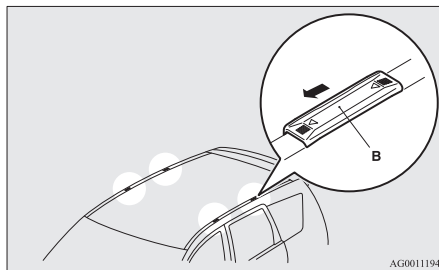**Ponowne zakładanie osłon**

1. W przypadku każdej osłony, wsuń zaczepy (C) osłony do otworów (D) elementu mocującego.
2. Przesuń każdą osłonę (B) do tyłu, aby ją zamocować.

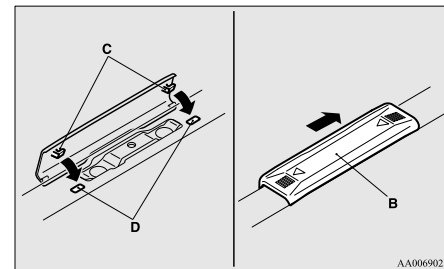**Wskazówki dotyczące bagażnika dachowego****! OSTROŻNIE**

- Należy sprawdzić, czy ciężar bagażu nie przekracza dopuszczalnej ładowności bagażnika i obciążenia dachu. Przekroczenie dopuszczalnego obciążenia może spowodować uszkodzenie pojazdu. Obciążenie dachu to suma ciężarów samego bagażnika i ładunku w bagażniku. Aby uzyskać dokładne wartości, patrz "Maksymalne obciążenie dachu" na stronie 11-07.

OSTROŻNIE

- Podczas jazdy z ładunkiem dachowym należy zachować ostrożność i unikać gwałtownych manewrów, jak hamowanie czy skręcanie.

Ciążar ładunku na dachu powinien być rozłożony równomiernie, z najcięższymi przedmiotami ułożonymi na spodzie bagażnika. Przedmioty przewożone na dachu nie mogą być szersze niż bagażnik.

Dodatkowe obciążenie dachu może spowodować przesunięcie środka ciężkości pojazdu i w rezultacie pogorszyć sterowność pojazdu.

W takim przypadku błędy lub gwałtowne manewry mogą spowodować utratę kontroli nad pojazdem i wypadek.

- Przed rozpoczęciem jazdy i po podróży na krótkim dystansie należy zawsze sprawdzić, czy ładunek jest prawidłowo i mocno zamocowany na bagażniku.

Od czasu do czasu podczas podróży należy sprawdzić mocowanie ładunku.

UWAGA

- Aby wyeliminować hałas powodowany opływem powietrza i zmniejszyć zużycie paliwa, nieużywany bagażnik należy zdemonstrować.
- Zdejmij bagażnik przed wizytą w myjni automatycznej.

UWAGA

- Podczas montażu bagażnika należy upewnić się, że pozostanie wystarczająco dużo miejsca na uchylenie drzwi bagażnika.

Holowanie przyczepy

E00610001948

Do holowania przyczepy zainstaluj urządzenie holujące spełniające odpowiednie przepisy obowiązujące w twoim kraju; skonsultuj się z autoryzowanym serwisem firmy MITSUBISHI MOTORS.

Przepisy dotyczące holowania przyczep różnią się w poszczególnych krajach. Przestrzegaj przepisów dotyczących holowania przyczep obowiązujących w kraju, w którym chcesz holować przyczepę.

OSTROŻNIE

- Niebezpieczeństwo wypadku!
Hak holowniczy powinien być zamontowany zgodnie z zaleceniami firmy MITSUBISHI MOTORS.

Maksymalna masa holowanej przyczepy wyposażonej w hamulec oraz maksymalny nacisk przyczepy na hak holowniczy



Nie wolno przekraczać maksymalnej masy holowanej przyczepy wyposażonej w hamulec oraz maksymalnego nacisku przyczepy na hak holowniczy, określonych w danych technicznych.

(Patrz strona 11-07).

Holując przyczepę po drogach położonych na wysokości przekraczającej 1.000 m npm, należy zmniejszyć o 10 % masę zestawu na każde 1.000 m wysokości, ponieważ wraz ze wzrostem wysokości maleje gęstość powietrza i moc silnika spada.

Wymagania dotyczące zamontowania haka holowniczego

Punkty mocowania (A) haka holowniczego przedstawiono w tabeli poniżej.

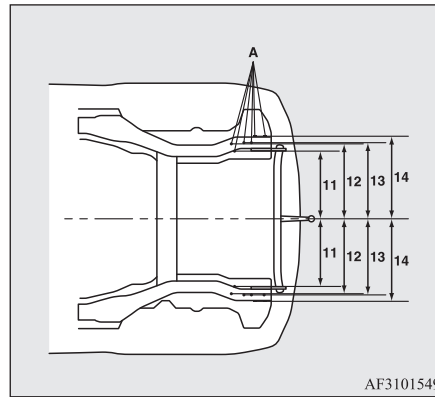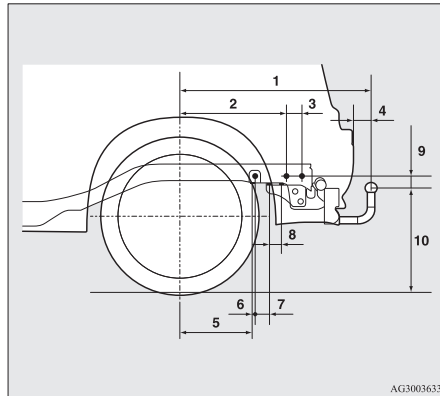

AF3101549

1	838,5 mm
2	461 mm
3	68,5 mm
4	75 mm
5	310 mm
6	13,5 mm
7	66,5 mm
8	50 mm
9	48 mm
10	459 mm do 472 mm (przy nieobciążonym samochodzie)

	377 mm do 400 mm (przy obciążonym samochodzie)
11	447 mm
12	487 mm
13	495 mm
14	525,5 mm

UWAGA

- Wartości poniżej pozycji 12 mogą się wahać w zależności od załadowania towaru lub bagażu.

Wskazówki

- Aby zapobiec poślizgowi sprzęgła (dotyczy wyłącznie pojazdów z ręczną skrzynią biegów), nie wolno podnosić prędkości obrotowej silnika do wyższej niż wymagana do ruszenia.
- Podczas holowania przyczepy nie należy przekraczać prędkości 100 km/h. Należy przestrzegać lokalnych przepisów, gdy ograniczają one prędkość jazdy z holowaną przyczepą do wartości mniejszej niż 100 km/h.
- Aby zapobiegać wstrząsom przyczepy podczas hamowania, pedał hamulca należy najpierw wciskać delikatnie, a następnie silniej.

- Aby w pełni wykorzystać hamowanie silnikiem, zredukuj bieg przed rozpoczęciem zjazdu.

Dodatkowe środki bezpieczeństwa dotyczące pojazdów z automatyczną (A/T) lub bezstopniową skrzynią biegów (CVT)


Podczas zjazdów lub jazdy z niską prędkością zaleca się używanie położenia "D".

Aby lepiej wykorzystać hamowanie silnikiem i wspomaganie układu hamowania, na terenach górzystych należy stosować tryb sportowy. Jednakże uważaj, aby prędkość nie przekroczyła wartości maksymalnej dla wybranego biegu.

Przegrzanie

Zwykle występuje wskutek usterki mechanicznej. Jeżeli nastąpi przegrzanie, zaparkuj i sprawdź, czy występuje poluzowanie lub uszkodzenie pompy wodnej/pasku alternatora, zatkanie wlotu powietrza chłodnicy lub niski poziom płynu chłodzącego. Jeżeli żadna z tych sytuacji nie występuje, przegrzanie może być spowodowane przez różne usterki mechaniczne, które należy sprawdzić w autoryzowanym punkcie serwisowym.

OSTROŻNIE


- W razie przegrzania silnika patrz "Przegrzanie silnika" w rozdziale "Sytuacje awaryjne" przed podjęciem naprawy.
- W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów lub przekładnią CVT wskaźnik ostrzegawczy  informuje o zbyt wysokiej temperaturze płynu do automatycznej skrzyni biegów lub przekładni CVT. Przeczytaj właściwy punkt, aby podjąć wymagane działania. Przeczytaj właściwy punkt, aby podjąć wymagane działania. Patrz "Gdy wystąpi usterka automatycznej skrzyni biegów A/T" na stronie 6-32, "W przypadku usterki bezstopniowej skrzyni biegów CVT" na stronie 6-39.

Komfort jazdy

Nawiewy.....	7-02	Popielniczka*.....	7-80
Nagrzewnica/klimatyzacja.....	7-03	Zapalniczka*.....	7-80
Ważne wskazówki podczas obsługi klimatyacji.....	7-11	Gniazdko do podłączania akcesoriów.....	7-81
Układ oczyszczania powietrza.....	7-12	Lampki oświetlenia wnętrza.....	7-82
Radioodtwarzacz CD w pasmach LW/MW/FM*.....	7-12	Schowki.....	7-85
Użytkowanie płyt.....	7-15	Uchwyt na kubek.....	7-88
Pliki audio (MP3/WMA/AAC).....	7-17	Uchwyt na butelki.....	7-89
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa dla klientów.....	7-21	Tylna półka*.....	7-89
Przyciski funkcyjne.....	7-22	Uchwyty pomocnicze.....	7-90
Słuchanie radia.....	7-25	Wieszak*.....	7-90
Słuchanie DAB*.....	7-26	Zaczepty w bagażniku.....	7-91
Odbieranie komunikatów o ruchu drogowym.....	7-27		
Odtwarzanie płyt CD.....	7-28		
Odtwarzanie plików MP3.....	7-29		
Odtwarzanie utworów z odtwarzacza iPod.....	7-31		
Odtwarzanie plików audio z urządzenia USB.....	7-33		
Odtwarzanie utworów z urządzenia iPod/USB przy użyciu poleceń głosowych (pojazdy wyposażone w interfejs Bluetooth® 2.0).....	7-35		
Odtwarzanie utworów z urządzenia audio z interfejsem Bluetooth*.....	7-39		
Wskaźnik na wyświetlaczu.....	7-42		
Regulacja jakości dźwięku i balansu głośności.....	7-43		
Ustawienia systemowe.....	7-44		
Rozwiązywanie problemów.....	7-49		
System Link*.....	7-51		
Interfejs Bluetooth® 2.0*.....	7-51		
Złącze wejściowe USB*.....	7-76		
Oslony przeciwsłoneczne.....	7-79		

Nawiewy

E00700100878

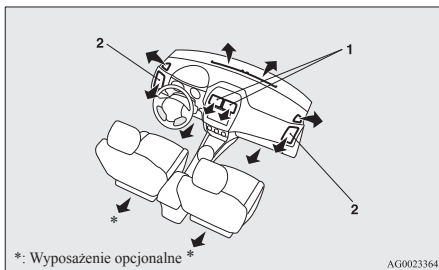

- 1- Nawiewy środkowe
- 2- Nawiewy boczne

AG0023364

UWAGA

- Nie umieszczaj napojów na desce rozdzielczej. Zalanie nawiewów może spowodować uszkodzenie układu klimatyzacji.


Regulacja przepływu i kierunku nawiewu powietrza

E00700200938

Nawiewy środkowe

Przesunąć gałkę (A) w celu dostosowania kierunku przepływu powietrza.

Aby zamknąć nawiew, przesunąć gałkę (A) do wewnątrz.

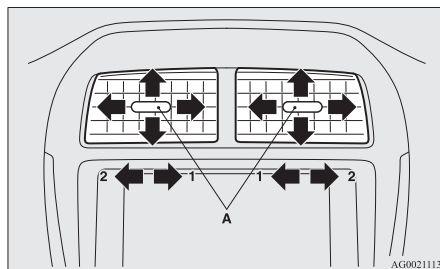


- 1- Zamknięte
- 2- Otwarte

AG0021113

Nawiewy boczne

Przesunąć gałkę (A) w celu dostosowania kierunku przepływu powietrza.

Aby zamknąć nawiew, przesunąć gałkę (A) na zewnątrz.

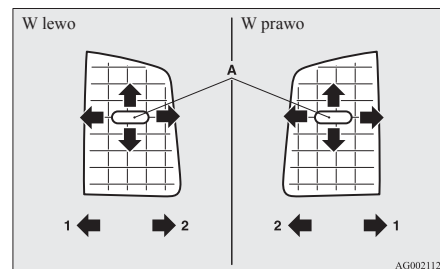

- 1- Zamknięte
- 2- Otwarte

AG0021126


UWAGA

- W pojazdach z klimatyzacją chłodne powietrze napływające z nawiewów może wyglądać jak para. Wynika to z gwałtownego schłodzenia wilgoci przez klimatyzację. Objaw ten ustępuje po krótkim czasie.
- Należy uważać, aby nie włączyć płynów do nawiewów. Mogłyby to spowodować uszkodzenie klimatyzacji.

Pokrętło wyboru trybu

E00726501688

Możesz zmienić natężenie strumienia powietrza wydmuchiwane z wywietrzników obracając pokrętło wyboru trybu.

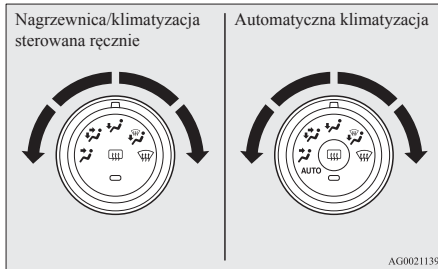

AG0021139

☞ Nawiew na twarz

Powietrze wydmuchiwane jest tylko w górną część przedziału pasażerskiego.

☞ Na stopy/na twarz

Powietrze wydmuchiwane jest w górną część przedziału pasażerskiego oraz w okolice nóg.

☞ Na stopy

Powietrze wydmuchiwane jest w znacznej części na stopy.

☞ Na stopy/na szybę przednią

Powietrze skierowane jest na stopy, szybę przednią oraz szyby boczne.

☞ Na szybę przednią

Powietrze skierowane jest na szybę przednią i szyby boczne.

⚠ OSTROŻNIE

- Aby zapobiec zaparowaniu szyb w położeniach pokrętła wyboru trybu od “☞” do “☞”, należy wybrać tryb pobierania powietrza z zewnątrz, naciskając przycisk obiegu powietrza. (Patrz “Przełącznik obiegu powietrza” na stronie 7-05).

📖 UWAGA

- W przypadku pojazdów wyposażonych w układ Auto Stop & Go (AS&G), szyba przednia oraz szyby drzwi mogą zaparowywać podczas pracy układu AS&G. Jeżeli tak się dzieje, należy ustawić pokrętło wyboru trybu w położeniu “☞”, co spowoduje zniknięcie pary z szyby przedniej i szyb drzwi.
- Przy ustawieniu pokrętła między położeniem “☞” i “☞” powietrze płynie głównie do górnej części przedziału pasażerskiego. Przy ustawieniu pokrętła między położeniem “☞” i “☞” powietrze płynie głównie w kierunku stóp.
- Przy pokrętle wyboru trybu w położeniu “☞” niewielka ilość powietrza jest nawiewana na przednią szybę i szyby boczne.

📖 UWAGA

- Przy ustawieniu pokrętła między położeniem “☞” i “☞” powietrze płynie głównie w kierunku stóp. Przy ustawieniu pokrętła między położeniem “☞” i “☞” powietrze płynie głównie na szybę przednią i na okna drzwi.

Nagrzewnica/klimatyzacja

E00700501693

7


Nagrzewnicy/klimatyzacji można używać tylko przy pracującym silniku.

⚠ OSTROŻNIE

- Prędkość obrotowa silnika może wzrosnąć po włączeniu klimatyzacji. Przy wyższej prędkości obrotowej silnika pełzanie pojazdu z automatyczną skrzynią biegów lub przekładnią CVT będzie występowało w większym stopniu niż przy niższej prędkości obrotowej. Należy całkowicie wcisnąć pedał hamulca, aby zapobiec pełzaniu pojazdu.

Panel sterowania

E00700601678

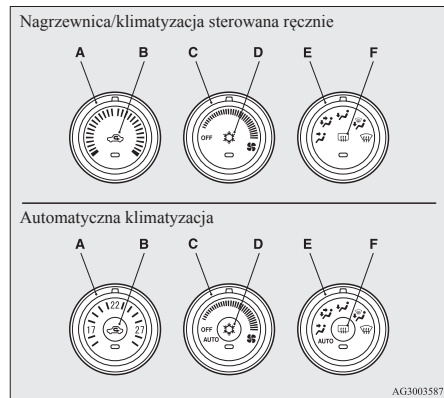

- A- Pokrętko regulacji temperatury
 - B- Przełącznik obiegu powietrza
 - C- Pokrętko regulacji obrotów dmuchawy
 - D- Przełącznik klimatyzacji
 - E- Pokrętko wyboru trybu
 - F- Przełącznik ogrzewania szyby tylnej
- str. 5-69


UWAGA

- W pojazdach z nagrzewnicą przycisk (D) jest niedostępny. Wskaźnik pod przyciskiem nie zostaje podświetlony nawet po wciśnięciu przycisku.

UWAGA

- W pojazdach z klimatyzacją automatyczną jest zamontowany czujnik temperatury we wnętrzu (G) w miejscu przedstawionym na rysunku.

Nie umieszczaj niczego na czujniku, gdyż może to zakłócić jego pracę.

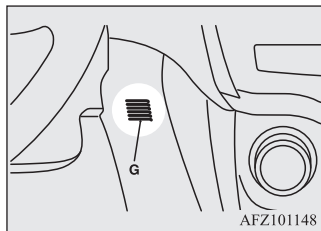


Pokrętko regulacji obrotów dmuchawy

E00700700249

Obroty dmuchawy można regulować pokrętkiem, obracając je w prawo lub w lewo.


Przekręcać pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu zwiększenia przepływu powietrza i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara w celu jego zmniejszenia.

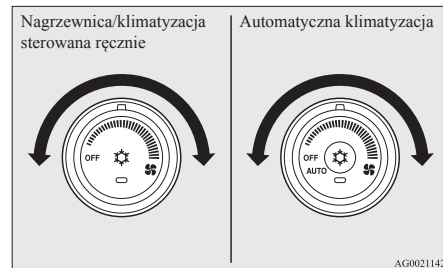

Pokrętko regulacji temperatury

E00700901453

Przekręć pokrętko regulacji temperatury w prawo lub w lewo.

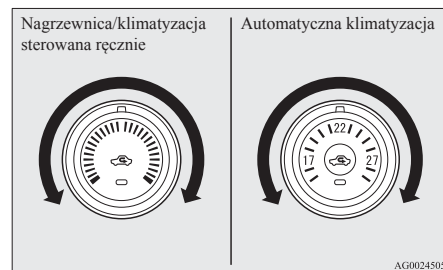

UWAGA

- Kiedy temperatura płynu chłodzącego silnik jest niska, powietrze nawiewane do wnętrza pojazdu z nagrzewnicy będzie chłodne/zimne aż do rozgrzania silnika, nawet jeśli ustawiono nawiew gorącego powietrza.
- Kiedy w pojazdach z klimatyzacją sterowaną automatycznie zostanie ustawiona maksymalna lub minimalna temperatura w trybie AUTO, tryb nawiewu i działanie klimatyzacji zostanie automatycznie zmienione w poniższy sposób.
 - Szybkie nagrzewanie (gdy wybrano maksymalną temperaturę)
Klimatyzacja i tryb obiegu wewnętrznego zostaną wyłączone.
 - Szybkie chłodzenie (gdy wybrano minimalną temperaturę)
Klimatyzacja włączy się w trybie obiegu wewnętrznego.

Powyżej przedstawiono ustawienia fabryczne. Przełączniki wyboru nawiewu i klimatyzacji można zindywidualizować (zmiana ustawienia funkcji), a automatyczne załączanie powietrza zewnętrznego i klimatyzacji zgodnie z warunkami eksploatacyjnymi może być zmieniane według uznania.

W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z najbliższym Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Patrz “Dostosowanie działania przełącznika klimatyzacji (klimatyzacja sterowana automatycznie)” na stronie 7-07.


Patrz “Dostosowanie trybu nawiewu” na stronie 7-06.

Przełącznik obiegu powietrza

E00701300721

Aby zmienić tryb nawiewu, wystarczy wcisnąć przełącznik obiegu powietrza. Przy każdym naciśnięciu przełącznika słyszalny jest sygnał dźwiękowy.

- Powietrze z zewnątrz: Lampka kontrolna (A) nie pali się
Do przedziału pasażerskiego nawiewane jest powietrze z zewnątrz.
- Powietrze z obiegu zamkniętego: Lampka kontrolna (A) pali się
W przedziale pasażerskim powietrze krąży w obiegu zamkniętym.

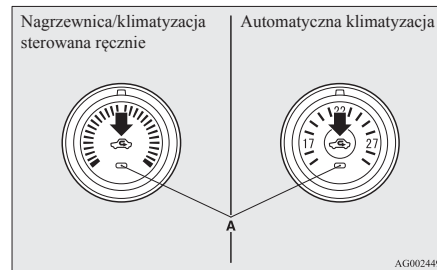

OSTROŻNIE

- W normalnych warunkach pozycję pobierania powietrza z zewnątrz wybiera się w celu szybkiego odparowania i oczyszczenia szyby przedniej i szyb bocznych.
Jeśli zależy nam na szybkim i intensywnym schłodzeniu wnętrza pojazdu, lub gdy powietrze na zewnątrz pojazdu jest mocno zanieczyszczone, należy korzystać z obiegu zamkniętego. Od czasu do czasu należy ustawić nawiew powietrza z zewnątrz; zwiększy to wentylację w pojeździe i zapobiegnie zaparowaniu szyb.
- Zbyt długie używanie trybu obiegu zamkniętego może spowodować zaparowanie szyb.

UWAGA

- W pojazdach z nagrzewnicą i klimatyzacją sterowaną ręcznie, gdy system automatycznie określa, czy powietrze ma być pobierane z zewnątrz, czy recykulowane. Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka, system wybiera recykulację, włączając lampkę wskaźnika (A) w przełączniku (w pojazdach z klimatyzacją sterowaną ręcznie system wybiera recykulację w celu szybkiego schłodzenia wnętrza). Naciśnij przełącznik wyboru, aby uruchomić opcję powietrza zewnętrznego.

UWAGA

- W pojazdach z klimatyzacją automatyczną, kiedy pokrętko wyboru trybu lub pokrętko regulacji obrotów dmuchawy zostanie ustawione po pracy w trybie ręcznym ponownie w położeniu “AUTO”, tryb nawiewu będzie automatycznie regulowany.
- W pojazdach z klimatyzacją automatyczną, kiedy temperatura płynu chłodzącego silnika wzrośnie do pewnego poziomu, tryb nawiewu zostaje automatycznie zmieniony na recyrkulację i włącza się lampka wskaźnika (A). W takiej sytuacji, system nie zostanie przełączony na powietrze zewnętrzne nawet po naciśnięciu przełącznika wyboru powietrza.

Dostosowanie trybu nawiewu

E00732500107

Funkcje mogą być modyfikowane w następujący sposób.

- Włącz automatyczne sterowanie trybem nawiewu powietrza
 - Nagrzewnica/klimatyzacja sterowana ręcznie:
Podczas pracy systemu tryb nawiewu będzie automatycznie regulowany.
 - Klimatyzacja automatyczna:
Jeżeli pokrętko wyboru trybu lub pokrętko wyboru obrotów dmuchawy ustawiono w położeniu “AUTO”, tryb nawiewu powietrza będzie regulowany automatycznie.

- Wyłącz automatyczną regulację nawiewu
 - Nagrzewnica/klimatyzacja sterowana ręcznie:
Nawet podczas pracy systemu tryb nawiewu nie będzie automatycznie regulowany.
 - Klimatyzacja automatyczna:
Nawet jeżeli pokrętko wyboru trybu lub pokrętko obrotów dmuchawy ustawiono w położeniu “AUTO”, tryb nawiewu nie będzie ustawiany automatycznie.
- Metoda zmiany ustawień
Przytrzymaj przełącznik nastawy nawiewu przez ponad 10 sekund.
Po zmianie ustawienia słyszalny będzie dźwięk i zamiga lampka wskaźnika.
 - Po zmianie ustawienia na wyłączone słyszalne będą 3 dźwięki i lampka wskaźnika błysnie trzykrotnie.
 - Po zmianie ustawienia na włączone słyszalne będą 2 dźwięki i lampka wskaźnika błysnie trzykrotnie.

UWAGA

- Ustawienie fabryczne to “Włączona automatyczna regulacja nawiewu.”

UWAGA


- Gdy pokrętko wyboru trybu jest przekręcone w położenie “OFF”, w celu zapobiegnięcia zaparowaniu szyb nawiew automatycznie przełączy się na pobieranie powietrza z zewnątrz, nawet jeśli ustawiona jest opcja “Disable automatic air control (Wyłączona automatyczna regulacja nawiewu powietrza)”.

Przełącznik klimatyzacji

E00701502280

Po wciśnięciu włącznika uruchamiającego klimatyzację lampka kontrolna (A) zaświeci się.

Przy każdym naciśnięciu przełącznika słyszalny jest sygnał dźwiękowy.

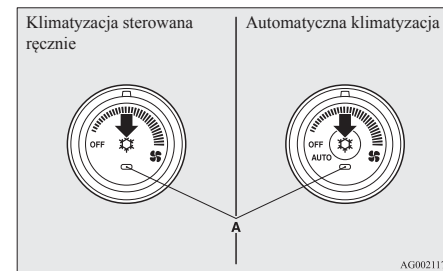

Aby wyłączyć klimatyzację należy ponownie wcisnąć przycisk.

UWAGA

- W razie usterki układu klimatyzacji lampka wskaźnika klimatyzacji (A) zacznie błyskać. Naciśnij jednokrotnie przełącznik klimatyzacji, aby wyłączyć układ, a następnie naciśnij ponownie, aby go włączyć. Jeśli lampka wskaźnika klimatyzacji nie zacznie błyskać, układ jest sprawny. Jeśli lampka będzie nadal błyskać, należy wykonać przegląd klimatyzacji.
- Lampka wskaźnika klimatyzacji (A) może zacząć błyskać na przykład po umyciu pojazdu myjką wysokociśnieniową, co jest spowodowane zawilgoceniem skraplacza. Nie oznacza to usterki. Odczekaj chwilę, naciśnij jednokrotnie przełącznik klimatyzacji, aby wyłączyć układ, a następnie naciśnij ponownie, aby go włączyć. Po całkowitym wyparowaniu wody lampka przestanie błyskać.

Dostosowanie działania przełącznika klimatyzacji (klimatyzacja sterowana automatycznie)

E00764700030

Funkcje mogą być modyfikowane w następujący sposób.

- Włącz automatyczną regulację klimatyzacji:

Jeżeli pokrętko wyboru trybu lub pokrętko wyboru szybkości nadmuchu ustawiono w położeniu “AUTO” lub pokrętko regulacji temperatury ustawiono na temperaturę minimalną, ustawienie przełącznika klimatyzacji jest automatyczne.

- Wyłącz automatyczną regulację klimatyzacji:

Przełącznik klimatyzacji nie podlega automatycznej regulacji do czasu uruchomienia przełącznika klimatyzacji.

- Metoda zmiany ustawień
Przytrzymaj przełącznik klimatyzacji przez ponad 10 sekund.

Po zmianie ustawienia słyszalny będzie dźwięk i zamiga lampka wskaźnika.

- Po zmianie ustawienia na wyłączone słyszalne będą 3 dźwięki i lampka wskaźnika błysnie trzykrotnie.
- Po zmianie ustawienia na włączone słyszalne będą 2 dźwięki i lampka wskaźnika błysnie trzykrotnie.

UWAGA

- Ustawienie fabryczne to “Włączona automatyczna regulacja klimatyzacji”.

UWAGA

- Gdy pokrętko wyboru trybu zostanie przekręcone w położenie “☁”, w celu zapobiegnięcia powstawaniu mgły na szybach klimatyzacja działa automatycznie, nawet jeśli ustawione jest “Disable automatic air conditioning control (Wyłączona automatyczna regulacja klimatyzacji)”.


Obsługa układu klimatyzacji

E00701800436

7

Ogrzewanie (nagrzewnica/klimatyzacja sterowana ręcznie)


Ustaw pokrętko wyboru trybu w położeniu “☁” i wybierz pobieranie powietrza z zewnątrz przełącznikiem obiegu powietrza (A). Obróć pokrętko temperatury w prawo lub w lewo, aby ustawić temperaturę. Ustaw odpowiednie obroty dmuchawy.

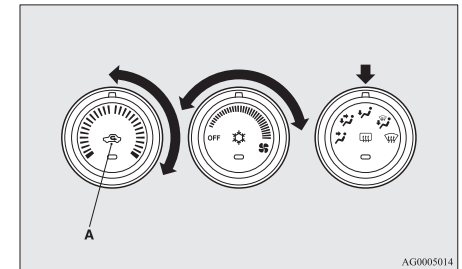

AG0005014


UWAGA

- W celu szybkiego nagrzania, ustaw pokrętko regulacji szybkości dmuchawy w położeniu pokazane na rysunku.

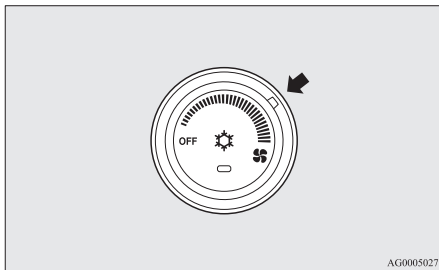

Chłodzenie (klimatyzacja sterowana ręcznie)

E00701900684

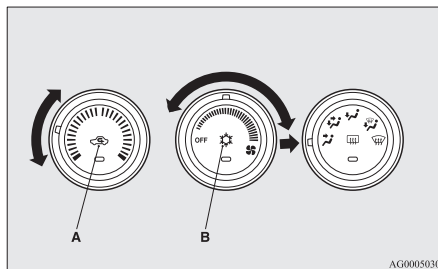

1. Obróć pokrętko wyboru trybu w położenie “❄️”.
2. Ustaw przełącznik obiegu powietrza (A), aby włączyć pobieranie powietrza z zewnątrz.
3. Wciśnij przełącznik klimatyzacji (B).
4. Zmień temperaturę, obracając pokrętko w prawo lub w lewo.
5. Ustaw odpowiednie obroty dmuchawy.

OSTROŻNIE

- Jeżeli w powietrzu zewnętrznym występuje duże stężenie pyłów lub innych zanieczyszczeń bądź wymagane jest zwiększone chłodzenie, wybierz ustawienie powietrza krążącego, a pokrętko regulacji temperatury przekręć maksymalnie w lewo. Od czasu do czasu należy ustawić nawiew powietrza z zewnątrz; zwiększy to wentylację w pojeździe i zapobiegnie zaparowaniu szyb.

UWAGA


- Podczas pracy klimatyzatora przy ustawieniu przełącznika wyboru w położeniu zewnętrznym, system automatycznie wybiera korzystanie z powietrza zewnętrznego lub powietrza krążącego. Jeżeli temperatura powietrza zewnętrznego jest wysoka, system wybiera opcję powietrza krążącego w celu uzyskania szybkiego chłodzenia i powoduje podświetlenie lampki wskaźnika. Naciśnij przełącznik wyboru, aby uruchomić opcję powietrza zewnętrznego.

Mieszanka nieogranzonego i ogrzewanego powietrza (nagrzewnica/klimatyzacja ręczna)

E00702000435

Ustaw pokrętko wyboru trybu w pozycji przedstawionej na rysunku, a przełącznik ustawienia powietrza (A) w pozycji powietrza zewnętrznego.


Powietrze będzie nawiewane w okolice stóp i do górnej części przedziału pasażerskiego. Ustaw odpowiednie obroty dmuchawy.

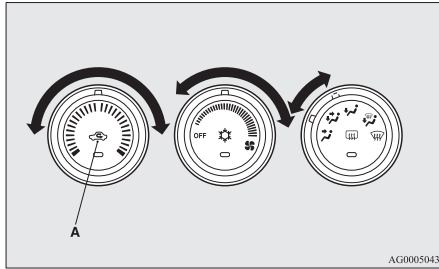

Ciepłe powietrze napływa w okolice stóp, a zimne, lub lekko ogrzane (w zależności od ustawienia temperatury), jest nawiewane do górnej części przedziału pasażerskiego.

Tryb automatyczny (klimatyzacja sterowana automatycznie)

E00764801142

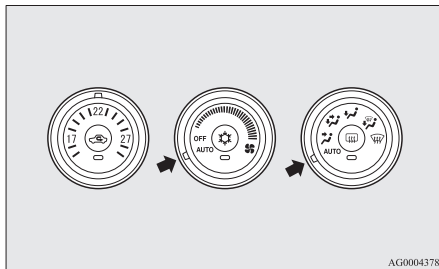

W normalnych warunkach należy wykorzystać tryb automatyczny AUTO i postępować w poniżej opisany sposób:

1. Ustaw pokrętko regulacji szybkości dmuchawy w położeniu "AUTO".
2. Ustaw pokrętko regulacji temperatury w wybranym położeniu.
3. Ustaw pokrętko wyboru trybu w położeniu "AUTO".

Położenie nawiewu, wybór obiegu zamkniętego/pobierania powietrza z zewnątrz i obrotów dmuchawy oraz włączanie/wyłączanie klimatyzacji będą regulowane automatycznie. Aby wyłączyć układ, obróć pokrętko wyboru obrotów dmuchawy w położenie "OFF".

UWAGA

- Kiedy temperatura płynu chłodzącego silnik jest niska, powietrze nawiewane do wnętrza pojazdu z nagrzewnicy będzie chłodne/zimne aż do rozgrzania silnika, nawet jeśli ustawiono nawiew gorącego powietrza. Aby szyba przednia i szyby boczne nie parowały, zostanie wybrany tryb nawiewów "☂", a prędkość obrotowa dmuchawy zostanie zmniejszona.

UWAGA

- Jeśli w trybie AUTO zostanie użyte pokrętko wyboru obrotów dmuchawy, pokrętko wyboru trybu albo zostanie naciśnięty przełącznik klimatyzacji lub przełącznik obiegu powietrza, wybrana funkcja zostanie włączona i nie będzie sterowana w trybie automatycznym. Pozostałe funkcje będą sterowane automatycznie.

Tryb ręczny (klimatyzacja sterowana automatycznie)

E00764900032

Obroty dmuchawy oraz wybór nawiewów mogą być kontrolowane ręcznie przez wybranie szybkości dmuchawy i trybu nawiewu. Aby przywrócić działanie automatyczne, ustaw pokrętkła w położeniu "AUTO".

Usuwanie zaparowania szyby przedniej oraz szyb drzwi

E00702102052


OSTROŻNIE

- Ze względów bezpieczeństwa należy zapewnić sobie pełną widoczność przez wszystkie okna.

Aby usunąć szron lub zamglenie z szyby przedniej oraz szyb drzwi, należy użyć pokrętkła wyboru trybu ("☂" lub "☂").

Zwykle usuwanie zaporowania

Wprowadź następujące ustawienia, aby zapobiec zaparowaniu szyby przedniej i szyb drzwi oraz aby nagrzać obszar stóp.

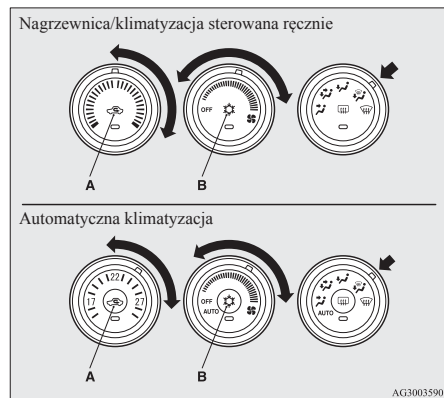

1. Ustaw przełącznik obiegu powietrza (A), aby włączyć pobieranie powietrza z zewnątrz.
2. Obróć pokrętkę wyboru trybu w położenie “☼”.
3. Wybierz żądane obroty dmuchawy za pomocą pokrętki.
4. Wybierz żądaną temperaturę za pomocą pokrętki regulacji temperatury.
5. W pojazdach z klimatyzacją naciśnij przełącznik klimatyzacji (B).

Szybkie usuwanie zaporowania

Nagrzewnica/klimatyzacja sterowana ręcznie



Automatyczna klimatyzacja



AG3003604

1. Obróć pokrętkę wyboru trybu w położenie “☼”.
2. Ustaw maksymalne obroty dmuchawy.
3. Ustaw maksymalną temperaturę.

UWAGA

- Po ustawieniu pokrętki wyboru trybu w położeniu “☼” klimatyzacja działa automatycznie i pobieranie powietrza z zewnątrz jest ustawiane automatycznie.
- Aby skutecznie oczyścić szyby boczne, należy skierować na nie nawiew powietrza z nawiewów bocznych.


UWAGA

- W pojazdach z klimatyzacją nie należy ustawić pokrętki temperatury w położeniu maks. chłodzenia. Zimne powietrze będzie wtedy nawiewać na szyby i uniemożliwi ich oczyszczenie z pary.
- W pojazdach z układem AS&G, jeśli pokrętko wyboru trybu jest ustawione w położeniu usuwania zaporowania, pokazanym na rysunku, układ AS&G nie będzie działał, a silnik nie wyłączy się automatycznie nawet po zatrzymaniu pojazdu. Takie rozwiązanie zapewni dobrą widoczność.

Pobieranie powietrza z zewnątrz (nagrzewnica/klimatyzacja sterowana ręcznie)

E00702200408

Aby wprowadzić powietrze do wnętrza pojazdu przy wysokiej temperaturze otoczenia, wybierz pobieranie powietrza z zewnątrz za pomocą przełącznika (A), a pokrętkę temperatury ustaw w położeniach pokazanych na rysunku. Obróć pokrętkę temperatury maksymalnie w lewo. Ustaw odpowiednie obroty dmuchawy.

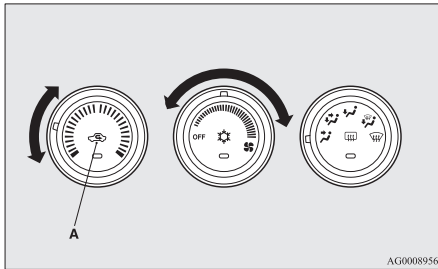

UWAGA

- Obróć pokrętkę wyboru trybu w prawo, a powietrze będzie nawiewane w okolice stóp i na przednią szybę.

Ważne wskazówki podczas obsługi klimatyzacji

E00708302463

- Zaparkuj pojazd w cieniu. Parkowanie w słońcu spowoduje silne nagrzanie się samochodu i potrzeba będzie więcej czasu na schłodzenie wnętrza. Jeśli jedyną możliwością jest zaparkowanie w słońcu, po włączeniu klimatyzacji otwórz okna, aby usunąć nagrzane powietrze z wnętrza pojazdu.
- Podczas działania klimatyzacji okna powinny być zamknięte. Powietrze dostające się do wnętrza pojazdu przez otwarte okna zmniejsza skuteczność działania klimatyzacji.
- Zbyt duże wychłodzenie wnętrza jest szkodliwe dla zdrowia. Utrzymuj różnicę między temperaturą wewnątrz pojazdu a temperaturą otoczenia w zakresie od 5 do 6°C.
- Włączając układ, należy sprawdzić, czy wlot powietrza znajdujący się przed szybą przednią nie jest zasłonięty, np. liśćmi lub śniegiem. Liście zebrane we wlocie powietrza mogą ograniczyć przepływ powietrza i zatkać kanały odprowadzające wodę.

Zalecenia dotyczące czynnika chłodzącego i środka smarującego układu klimatyzacji

Jeśli klimatyzacja nie działa tak wydajnie jak zazwyczaj, może być to spowodowane wyciekiem czynnika chłodniczego. Zaleca się przeprowadzenie przeglądu układu.

Układ klimatyzacji pojazdu należy napełniać czynnikiem chłodzącym HFO- 1234yf (oprócz pojazdów na rynki Rosji, Kazachstanu, Mołdawii i Ukrainy) lub HFC- 134a (pojazdy na rynki Rosji, Kazachstanu, Mołdawii i Ukrainy) oraz smarem PAG46A (oprócz pojazdów na rynki Rosji, Kazachstanu, Mołdawii i Ukrainy) lub SUN-PAG56 (pojazdy na rynki Rosji, Kazachstanu, Mołdawii i Ukrainy).

Zastosowanie innego czynnika chłodzącego lub środka smarującego spowoduje poważne uszkodzenia, których naprawa będzie wymagała wymiany układu klimatyzacji. Nie zalecamy uwalniania chłodziwa do atmosfery.

Zalecamy odzyskiwanie i powtórne przetwarzanie czynnika chłodzącego.

Długi okres nieużywania klimatyzacji

Klimatyzacja powinna być uruchamiana przynajmniej raz w tygodniu na pięć minut, nawet w chłodne dni. Zapobiega to uszkodzeniu kompresora oraz pozwala utrzymać klimatyzację w doskonałym stanie przez cały rok.

Układ oczyszczania powietrza

E00708400561

Klimatyzacja ma filtr usuwający z tłoczonego powietrza z pyłki i kurzu. Wymieniaj filtr powietrza w regularnych odstępach, gdyż jego zdolność do oczyszczania powietrza spada wraz z zanieczyszczeniem. Częstotliwość prac konserwacyjnych przedstawiona została w "KSIĄŻECZCE SERWISOWEJ".

UWAGA

- Żywotność filtra może się zmniejszyć w wyniku jazdy po zakurzonych, piaszczystych drogach oraz przy częstym używaniu klimatyzacji. Kiedy odczujesz, że przepływ powietrza jest mniejszy niż zwykle, a przednia szyba lub okna łatwo zaparowują, wymień filtr powietrza. W takim przypadku należy zlecić przegląd.

Radioodtwarzacz CD w pasmach LW/MW/FM*

E00708502348

Zestawu audio można używać, gdy położeniem wyłącznika zapłonu lub trybem pracy jest ON lub ACC.

UWAGA

- Aby słuchać systemu audio przy wyłączonym silniku, należy przestawić wyłącznik zapłonu do położenia "ACC" lub wybrać tryb pracy ACC. Jeżeli wyłącznik zapłonu lub tryb pracy pozostanie w położeniu ACC, po pewnym czasie zasilanie urządzeń dodatkowych zostanie odcięte i używanie systemu audio nie będzie możliwe. Zasilanie urządzeń dodatkowych włączy się, jeśli tryb ACC zostanie wybrany ponownie wyłącznikiem zapłonu lub przyciskiem uruchamiania silnika. Patrz "Funkcja automatycznego odcięcia zasilania ACC" na stronach 3-15 i 6-14.
- Rozmawianie przez telefon komórkowy przy włączonym systemie audio, może spowodować zakłócenia. Nie oznacza to usterki systemu audio. Należy wówczas odsunąć telefon jak najdalej od zestawu audio.
- System audio należy natychmiast wyłączyć, jeśli dostanie się do niego woda lub zanieczyszczenia, lub jeśli wydostaje się z niego dym lub dziwny zapach. W takim przypadku należy zlecić przegląd. Nie wolno go sameму naprawiać. Należy unikać częstego używania systemu audio bez uprzedniego sprawdzenia przez wykwalifikowaną osobę.

Ważne informacje dotyczące użytkowania

E00735500023

Funkcje odtwarzania urządzeń iPod/iPhone*

- To urządzenie obsługuje pliki audio z urządzeń iPod/iPhone, jednak różne wersje tych urządzeń nie gwarantują możliwości odtwarzania wszystkich plików.
- Należy zwrócić uwagę, że mogą pojawić się różnice w działaniu w zależności od modelu lub wersji urządzenia iPod/iPhone.

Jak czyścić urządzenie

E00735700025

- Jeśli urządzenie ulegnie zabrudzeniu, należy wyczyścić je miękką ściereczką.
- Jeśli zabrudzenie okaże się poważne, do czyszczenia należy użyć miękkiej szmatki zwilżonej łagodnym roztworem detergentu, rozcieńczonego wodą, a następnie wyżętej z nadmiaru tego roztworu. Nie należy używać benzenu, rozcieńczalników i innych środków chemicznych. Mogą uszkodzić powierzchnię.

Znaki handlowe

E00735801153

- Nazwy produktów i inne nazwy własne są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi ich poszczególnych właścicieli.
- Ponadto, nawet jeśli nie ma konkretnego oznaczenia znaku handlowego lub zarejestrowanego znaku handlowego, są one postrzegane jako całość.

Made for



iPod



iPhone

“Przeznaczony dla urządzenia iPod” oraz “Przeznaczony dla urządzenia iPhone” oznacza, że akcesoria elektroniczne zostały specjalnie zaprojektowane, by współdziałać z urządzeniami iPod oraz iPhone oraz posiadają certyfikat producenta, potwierdzający spełnianie standardów firmy Apple.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano oraz iPod touch to zastrzeżone znaki towarowe firmy Apple Inc. zarejestrowane

w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie tego urządzenia, ani jego zgodności z normami prawnymi i bezpieczeństwa.



UWAGA

- Licencje iPod oraz iTunes pozwalają poszczególnym użytkownikom kopiować i odtwarzać do celów własnych materiały, które nie są objęte prawami autorskimi oraz materiały, które można legalnie kopiować i powielać. Naruszenie praw autorskich jest ściśle zabronione.
- W pojazdach z interfejsem Bluetooth® 2.0 typy obsługiwanych urządzeń mogą się różnić. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MITSUBISHI MOTORS. Należy przeczytać i zaakceptować “Ostrzeżenie dotyczące łączy do stron internetowych innych firm”. Wymienione powyżej strony internetowe mogą przekierować użytkownika do stron innych firm niż MITSUBISHI MOTORS. <http://www.mitsubishi-motors.com/en/products/index.html>

iPod



iPod
5. generacja (wideo)
60GB 80GB



iPod
5. generacja (wideo)
30GB

iPod classic



iPod classic
160GB (2009)



iPod classic
160GB (2007)



iPod classic
80GB

iPod nano



iPod nano
6. generacja
8GB 16GB



iPod nano
5. generacja (kamera wideo)
8GB 16GB



iPod nano
4. generacja (wideo)
8GB 16GB



iPod nano
3. generacja (wideo)
4GB 8GB




iPod nano
2. generacja (aluminium)
2GB 4GB 8GB



iPod nano
1. generacja
1GB 2GB 4GB

AA5013326

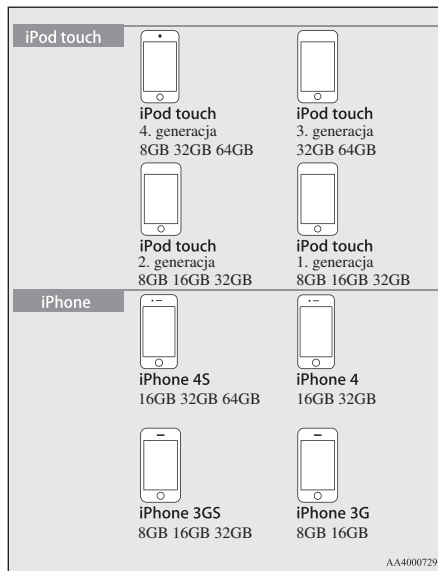

Użytkowanie płyt

E00735900027

Poniżej opisano środki dbałości, których należy przestrzegać podczas użytkowania płyt.

Ważne informacje dotyczące użytkowania

- Ślady palców i inne ślady na powierzchni zapisu płyty mogą utrudnić odczyt jej zawartości. Podczas trzymania płyty, należy złapać ją za dwa brzegi lub jeden brzeg i otwór po środku, aby uniknąć dotykania powierzchni zapisu.
- Nie należy przyklejać papieru oraz naklejek, ponieważ może to spowodować uszkodzenie płyty.
- Nie należy wkładać płyty na siłę do urządzenia, gdy inna płyta już się w nim znajduje. Może to spowodować uszkodzenie płyty lub usterkę urządzenia.

Czyszczenie

- Należy regularnie czyścić powierzchnię zapisu płyty. Podczas czyszczenia nie należy wycierać jej ruchem okrężnym. Należy wycierać ją delikatnie, od środka do krawędzi płyty.
- Nowe płyty mogą mieć zanieczyszczenia wokół zewnętrznej krawędzi lub środkowego otworu. Należy sprawdzić płytę pod tym względem. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek zanieczyszczenia, mogą prowadzić do nieprawidłowego działania. Z tego powodu należy je usunąć.

Ważne informacje dotyczące przechowywania

- Gdy płyty nie są użytkowane, należy je przechowywać w pudełkach, z dala od promieni słonecznych.
- Jeśli płyty nie będą użytkowane przez dłuższy okres czasu, należy je wyjąć z urządzenia.

Środowisko dla odtwarzania płyt

W zimnym środowisku (takim jak zima, gdy wewnątrz pojazdu jest wychłodzone) włączenie ogrzewania i natychmiastowe użytkowanie urządzenia może spowodować zbieranie się wilgoci (kropelki wody) na płycie i wewnętrznych elementach optycznych. Może to być przyczyną nieprawidłowego działania urządzenia.

W takich warunkach należy wyjąć płytę z urządzenia i odczekać krótki czas, zanim rozpocznie się użytkowanie.





Copyright

Czynności, takie jak nieuprawnione kopiowanie, nadawanie, upublicznianie oraz wypożyczanie płyt, nie związane z użytkowaniem do celów osobistych, są zabronione.

Typy płyt, które mogą być odtwarzane

E00736001064

Poniższe oznaczenia są drukowane na płytach, opakowaniach lub kopertach.

Typ	Wymiary	Maksymalny czas odtwarzania	Uwagi
CD-DA 	12 cm	74 minuty	—
CD-TEXT 	12 cm	74 minuty	—
CD-R/RW  	12 cm	—	•Płyta zawiera pliki MP3


Płyty, które nie mogą być odtwarzane

- Nie można zagwarantować prawidłowego odtwarzania płyt innych, niż opisane w części “Typy płyt, które mogą być odtwarzane”.
- Nie można odtwarzać płyt o średnicy 8 cm.
- Nie należy wkładać płyt o nieregularnym kształcie (np. w kształcie serca), ponieważ mogą spowodować usterkę. Nie można również odtwarzać płyt, które mają część powierzchni przezroczystej.
- Nie można odtwarzać płyt, których nagrywanie nie zostało ukończone.
- Nawet jeśli podczas nagrywania w nagrywarce lub na komputerze wybrano właściwy format, ustawienia oprogramowania, środowisko, specyfika poszczególnych płyt, uszkodzenia, ślady lub zanieczyszczenia mogą spowodować, że płyty nie będzie można odczytać.
- W zależności od płyty, niektóre funkcje mogą być niedostępne lub płyty nie będzie można odtworzyć.
- Nie należy używać płyt z pęknięciami lub odkształceniami.
- Jeśli płyta ma na powierzchni zapisu naklejoną naklejkę, pozostałości po naklejce lub klej, nie należy jej używać.

- Nie wolno używać płyt, które mają przyklejone dekoracyjne nadruki lub naklejki.

Niestandardowe płyty CD

To urządzenie odtwarza płyty CD, jednak należy wziąć pod uwagę następujące zasady dotyczące standardowych płyt CD.

- Upewnij się, że używasz płyt z nadrukiem .
- Nie gwarantuje się możliwości odtwarzania niestandardowych płyt CD. Nawet jeśli możliwe jest odtworzenie niestandardowej płyty, nie można zagwarantować dobrej jakości dźwięku.
- Podczas odtwarzania niestandardowych płyt CD mogą wystąpić następujące problemy.
 - Podczas odtwarzania może pojawić się szum w głośnikach.
 - Utwory mogą “przeskakiwać”.
 - Płyta może nie zostać rozpoznana.
 - Pierwszy utwór może nie zostać odtworzony.
 - Rozpoczęcie odtwarzania może zabrać więcej czasu niż zwykle.
 - Odtwarzanie może się rozpocząć od środka utworu.
 - Niektóre części utworu mogą nie zostać odtworzone.
 - Utwory mogą “zawiesić się” podczas odtwarzania.

- Utwory mogą zostać błędnie wyświetlone.

Pliki audio (MP3/WMA/AAC)

E00736100026

To urządzenie może odtwarzać pliki audio w formatach MP3/WMA/AAC, zapisane na płytach CD-ROM, CD-R/RW oraz urządzeniach USB.

Istnieją ograniczenia plików i nośników, które można stosować, należy więc zapoznać się poniższymi informacjami przed zapisaniem plików audio w formatach MP3/WMA/AAC na płytach lub urządzeniach USB. Należy również zapoznać się z instrukcją obsługi napędu CDR/RW oraz oprogramowaniem do nagrywania, aby móc je prawidłowo obsługiwać.

Jeśli pliki audio w formatach MP3/WMA/AAC zawierają informacje o tytule i inne dane, istnieje możliwość ich wyświetlenia.

OSTROŻNIE

- Nośniki CD-ROM lub CD-R/RW mogą odtwarzać pliki audio w formacie MP3.

OSTROŻNIE

- Czynności, takie jak kopiowanie płyt CD oraz plików z muzyką, ich darmowe lub odpłatne rozpowszechnianie, umieszczanie plików na serwerach za pomocą Internetu lub innych środków są naruszeniem prawa.
- Nie należy dodawać rozszerzeń plików “.mp3”, “.wma” oraz “.m4a” do plików innych niż MP3/WMA/AAC. Odtwarzanie płyt zawierających takie pliki może powodować błędy rozpoznawania formatu i generowanie głośnych dźwięków, które mogłyby uszkodzić głośniki lub spowodować wypadek.

UWAGA

- W zależności od zastosowanej nagrywarki i użytego oprogramowania prawidłowe odtwarzanie może być niemożliwe. W takich przypadkach zapoznaj się z informacjami w instrukcji obsługi użytego urządzenia lub oprogramowania.
- W zależności to od systemu operacyjnego komputera, jego wersji, oprogramowania lub ustawień, czasami rozszerzenia plików nie są dodawane. W takich przypadkach, nie należy dodawać rozszerzeń plików “.mp3”, “.wma” oraz “.m4a” podczas kopiowania tych plików.
- Pliki o rozmiarze większym niż 2GB nie mogą być odtwarzane.

Formaty danych, które mogą być odtwarzane

E00736200027

Formaty danych, które mogą być odtwarzane na płytach (CD-ROM, CDR/RW) i urządzeniach USB są różne.

Format danych	PLYTA	Urządzenie USB
MP3	○	○
WMA	X	○
AAC	X	○


Struktura folderów

E00736300060

Rozpoznawane jest 8 poziomów folderów.

Pliki audio (MP3/WMA/AAC)

Aby ułatwić zarządzanie utworami, możliwe jest utworzenie następującej struktury folderów: Gatunek — Artysta — Album — Utwór (pliki audio w formacie MP3/WMA/AAC).

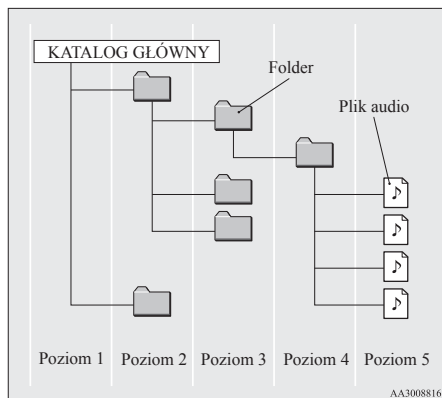

Nazwa	Dane techniczne	Wyjaśnienie	
Dane techniczne formatów	ISO9660	Poziom 1	Maksymalnie 8-znakowa nazwa pliku i 3-znakowe rozszerzenie pliku. (można stosować jednobajtowe alfanumeryczne duże litery, cyfry, znak “_”)
	Rozszerzenie ISO9660	Joliet	Można stosować maksymalnie 64-znakowe nazwy plików.
Wielosejnyjne	Nie obsługiwane (obsługiwana tylko pierwsza sesja)		
Maksymalna liczba poziomów	8 poziomów (jeśli katalog główny jest 1. poziomem)		
Maksymalna liczba folderów	700 folderów (włącznie z katalogiem głównym)		

Nazwa	Dane techniczne	Wyjaśnienie
Maksymalna liczba plików*1	65.535 plików (Łącznie na nośniku. Z pominięciem plików innych niż MP3, WMA, i AAC)	
Ograniczenia nazwy pliku i folderu	Maksymalnie 64 bajtów (32 znakowi dla Unicode), pliki/foldery z dłuższymi nazwami nie będą wyświetlane lub odtwarzane.	
Obsługiwane formaty USB	Zalecany systemem plików jest FAT32. Wyłącznie 1 partycja	

*1: Z pominięciem plików innych niż MP3/WMA/AAC. Jeśli w tym samym folderze przechowywane jest wiele plików, mogą one nie zostać rozpoznane, nawet jeśli ich liczba jest mniejsza od liczby maksymalnej. W takich przypadkach należy podzielić utwory na wiele folderów.

UWAGA

- Kolejność wyświetlania folderów i plików audio w tym produkcie może być inna niż kolejność ich wyświetlania na komputerze.

Co to jest MP3?

E00736400029

MP3 to skrót od “MPEG-1 Audio Layer 3”. MPEG to skrót od grupy Motion Picture Experts Group (grupy zajmującej się standardami kodowania) i jest to standard kompresji wideo stosowany w przypadku płyt CD z plikami wideo.

MP3 jest jedną z metod kompresji audio, zawartej w standardzie MPEG. Zmniejsza ona jakość dźwięków, których częstotliwość jest niedostępna dla ludzkiego ucha, i które są schowane za głośniejszymi dźwiękami. Dzięki temu możliwe jest utworzenie wysokiej jakości pliku dźwiękowego o zmniejszonym rozmiarze.

Ta metoda umożliwia kompresję audio w płycie CD do 1/10 jej oryginalnego rozmiaru bez straty jakości dźwięku. Pozwala to na zapisanie około 10 płyt CD z plikami audio na pojedynczej płycie CD-R/RW.

OSTROŻNIE

- Pliki MP3, które różnią się od obowiązujących standardów, mogą być odtwarzane nieprawidłowo, a nazwy plików/folderów mogą być wyświetlane niepoprawnie.

Standardy dla plików MP3, które mogą być odtwarzane

Specyfikacje dla plików MP3, które mogą być odtwarzane, przedstawiono poniżej.

Parametr	Opis
Dane techniczne	MPEG-1 AUDIO LAYER3
	MPEG-2 AUDIO LAYER3
Częstotliwość próbkowania [kHz]	MPEG-1: 32/44,1/48
	MPEG-2: 16/22,05/24
Szybkość transmisji bitów [kbps]	MPEG-1: od 32 do 320
	MPEG-2: od 8 do 160
Zmienna szybkość transmisji bitów (VBR)	Obsługiwana
Kanały	Stereo/Podwójne stereo/Dwa kanały/Mono
Rozszerzenie pliku	mp3

Parametr	Opis
Informacje w obsługiwany znaczniku	Wersja znacznika ID3 1.0, Wer. 1.1, Wer. 2.2, Wer. 2.3, Wer. 2.4 (ISO-8859-1, UTF-16 (Unicode)), Nazwy utworów, Nazwa wykonawcy, Nazwa albumu
Maksymalna liczba znaków, które mogą być wyświetlone	64 znaki

Co to jest WMA?

E00736600021

WMA jest skrótem od Windows Media Audio, który opisuje standard kompresji wideo dla produktów firmy Microsoft. Jest to standard kompresji, który ma większy współczynnik kompresji niż format MP3.

UWAGA

- Microsoft, Windows Media i Windows są zarejestrowanymi znakami handlowymi Microsoft Corporation (USA) i w innych krajach.

⚠ OSTROŻNIE

- WMA obsługuje mechanizm cyfrowego zarządzania prawami (DRM). To urządzenie nie może odtwarzać plików WMA zabezpieczonych za pomocą tego systemu.
- Pliki WMA, które różnią się od obowiązujących standardów, mogą być odtwarzane nieprawidłowo, a nazwy plików/folderów mogą być wyświetlane niepoprawnie.
- Formaty Pro, Lossless oraz Voice nie są obsługiwane.

Standardy dla plików WMA, które mogą być odtwarzane

Specyfikacje dla plików WMA, które mogą być odtwarzane, przedstawiono poniżej.

Parametr	Opis
Dane techniczne	Windows Media Audio wersja 7.0/8.0/9.0
Częstotliwość próbkowania [kHz]	32/44,1/48
Szybkość transmisji bitów [kbps]	Od 48 do 320
VBR (zmienna szybkość transmisji bitów)	Obsługiwana

Parametr	Opis
Kanały	Stereo/mono
Rozszerzenie pliku	wma
Informacje w obsługiwanym znaczniku	Znacznik WMA Tytuł, nazwa wykonawcy, nazwa albumu
Maksymalna liczba znaków, które mogą być wyświetlone	64 znaki

Co to jest AAC?

E0073680023

AAC to skrót od Advanced Audio Coding (algorytm stratnej kompresji danych dźwiękowych) i jest to standard kompresji dźwięku używany w standardach kodowania MPEG-2 i MPEG-4. Jest to kompresja o 1,4 razy większa niż w przypadku standardu MP3, o porównywalnej jakości dźwięku.

⚠ OSTROŻNIE

- AAC obsługuje mechanizm cyfrowego zarządzania prawami (DRM). To urządzenie nie może odtwarzać plików AAC zabezpieczonych za pomocą tego systemu.

⚠ OSTROŻNIE

- Pliki AAC, które różnią się od obowiązujących standardów, mogą być odtwarzane nieprawidłowo, a nazwy plików/folderów mogą być wyświetlane niepoprawnie.

Standardy dla plików AAC, które mogą być odtwarzane

Specyfikacje dla plików AAC, które mogą być odtwarzane, przedstawiono poniżej.

Parametr	Opis	
Dane techniczne	Algorytm stratnej kompresji danych dźwiękowych MPEG4/AAC-LC MPEG2/AAC-LC	
Częstotliwość próbkowania [kHz]	MPEG4	8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48
	MPEG2	8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48
Szybkość transmisji bitów [kbps]	MPEG4	Od 8 do 320
	MPEG2	Od 8 do 320
Zmienna szybkość transmisji bitów (VBR)	Obsługiwana	
Kanały	Stereo/mono	

Parametr	Opis
Rozszerzenie pliku	m4a
Informacje w obsługiwanym znaczniku	Znaczniki AAC lub znaczniki ID3 Tytuł, Nazwa wykonawcy, Nazwa albumu
Maksymalna liczba znaków, które mogą być wyświetlone	64 znaki

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa dla klientów

E00737000035

To urządzenie zawiera pewną liczbę wskazań graficznych, jak również uwag dotyczących obsługi, aby można je było poprawnie i bezpiecznie używać oraz zapobiegać obrażeniom własnym, innych użytkowników oraz szkodom majątkowym.

OSTRZEŻENIE

- Kierowca podczas jazdy nie powinien zbyt długo koncentrować się na wyświetlaczu.
Może to odwrócić uwagę od warunków panujących na drodze i być przyczyną wypadku.

OSTRZEŻENIE

- Kierowca nie powinien wykonywać skomplikowanych czynności podczas jazdy. Wykonywanie skomplikowanych czynności podczas jazdy może odwrócić uwagę od warunków panujących na drodze i być przyczyną wypadku.
Dlatego przed ich wykonaniem należy zawsze zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu.
- Urządzenia nie należy używać podczas awarii, takich jak brak dźwięku.
Może to prowadzić do wypadku, pożaru lub porażenia prądem.
- Należy upewnić się, że woda i inne przedmioty nie dostają się do wnętrza urządzenia.
Może to prowadzić do pojawienia się dymu, pożaru, porażenia prądem lub usterki.
- Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do gniazda na płyty.
Może to prowadzić do pożaru, porażenia prądem lub usterki.
- W przypadku nieprawidłowego działania spowodowanego dostaniem się wody lub innych przedmiotów do wnętrza urządzenia, którego wynikiem jest pojawienie się dymu lub dziwny zapach, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia i skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS
Dalsze użytkowanie urządzenia może prowadzić do wypadku, pożaru lub porażenia prądem.

OSTRZEŻENIE

- Nie należy demontować lub dokonywać modyfikacji urządzenia.
Może to prowadzić do usterki, pożaru lub porażenia prądem.
- Podczas burzy nie należy dotykać anteny i panelu urządzenia.
Może to prowadzić do porażenia prądem spowodowanego uderzeniem pioruna.

OSTROŻNIE

- Nie należy blokować otworów wentylacyjnych oraz radiatorów w urządzeniu.
Blokowanie otworów wentylacyjnych oraz radiatorów uniemożliwia odprowadzenie ciepła z urządzenia, co może prowadzić do pożaru lub usterki.
- Podczas jazdy nie należy zwiększać głośności do poziomu, w którym nie słychać dźwięków z zewnątrz pojazdu.
Jazda bez możliwości usłyszenia dźwięków z zewnątrz pojazdu może prowadzić do wypadku.
- Nie należy wkładać dłoni lub palców do gniazda na płyty.
Może to spowodować obrażenia.


Przyciski funkcyjne

E00737100023

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE zasilania

E00737200024

1. Naciśnij przycisk PWR/VOL.

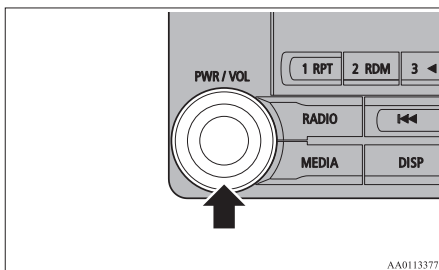

Włączone zostaje zasilanie, a odtwarzanie wznowione od ostatniego momentu.

2. Naciśnij przycisk PWR/VOL.
Zasilanie zostaje WYŁĄCZONE.


UWAGA

- Przytrzymaj przycisk MODE, aby również WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ funkcję audio.

Regulacja poziomu głośności

E00737300025

1. Obróć przycisk PWR/VOL, aby dostosować poziom głośności.

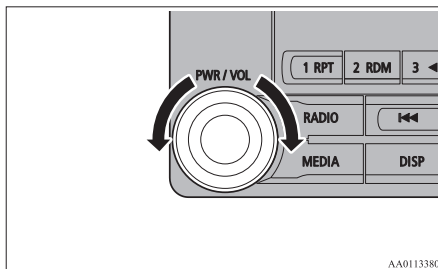

Obróć pokrętkę PWR/VOL w prawo, aby zwiększyć głośność i w lewo, aby ją zmniejszyć.


UWAGA

- Maksymalny poziom głośności to 45, a minimalny to 0.
- Ustawienie początkowe poziomu głośności wynosi 17.

Wkładanie/wysuwanie płyt

E00737401166

1. Włóż płytę do gniazda płyt nadrukiem do góry.

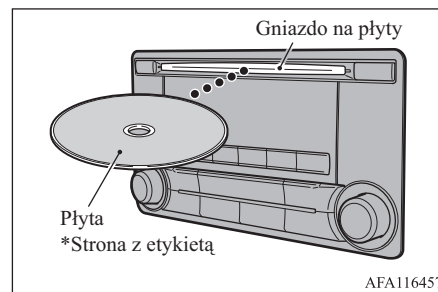

Wepchnij delikatnie płytę, a urządzenie samo wciągnie ją do środka i rozpocznie odtwarzanie.


2. Naciśnij przycisk ▲.
Płyta zostanie wysunięta z urządzenia. Wyjmij ją do końca.

OSTROŻNIE

- Podczas zmieniania płyt, zatrzymaj najpierw pojazd w bezpiecznym miejscu, które jest do tego przeznaczone.
- Nie należy wkładać dłoni, palców lub przedmiotów do gniazda na płyty. Może to spowodować obrażenia, emisję dymu lub pożar.
- Płyty CD o średnicy 8 cm nie są obsługiwane.

Wyjaśnienie funkcji przycisków

Poniżej opisano nazwy i funkcje poszczególnych części.

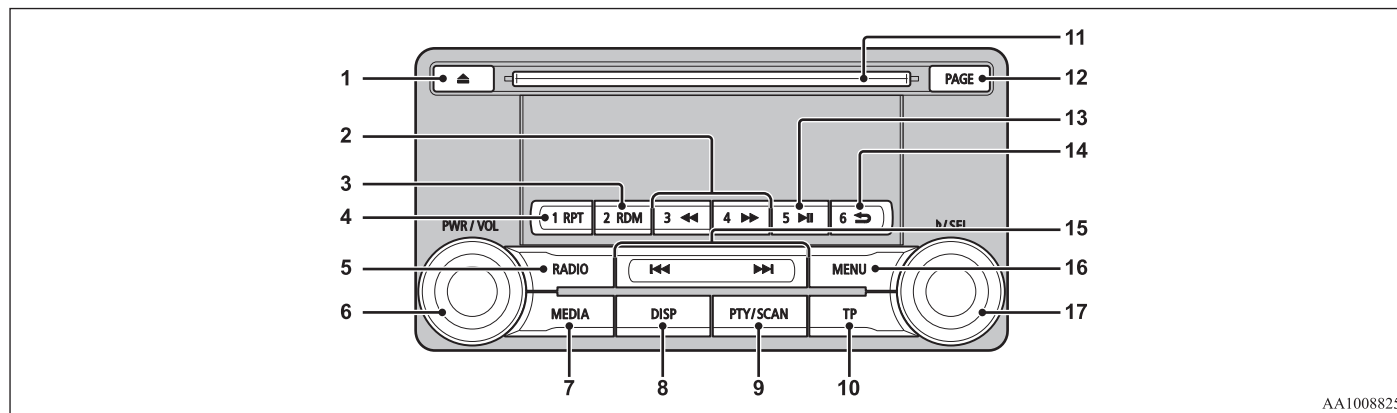

AA1008825

- | | | |
|---|--|--|
| <p>1- Przycisk ▲
Wysuwanie płyty CD.</p> <p>2- Przycisk 3<<</przycisk 4>>>
Dla odtwarzacza – szybkie przewijanie do tyłu/przodu.
Dla radia – przyciski zapisanego kanału 3 i 4.</p> <p>3- Przycisk 2RDM
Dla odtwarzacza – odtwarzanie losowe.
Dla radia – przycisk zapisanego kanału 2.</p> | <p>4- Przycisk 1RPT
Dla odtwarzacza – powtarzanie utworu.
Dla radia – przycisk zapisanego kanału 1.</p> <p>5- Przycisk RADIO
Przełączenie na radio i wybrane pasmo.</p> <p>6- Przycisk PWR/VOL
Regulacja poziomu głośności i WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE zasilania.</p> <p>7- Przycisk MEDIA
Przełączanie między odtwarzaczem CD i innymi źródłami.</p> | <p>8- Przycisk DISP
Zmiana zawartości wyświetlacza.</p> <p>9- Przycisk PTY/SCAN
Dla odtwarzacza – odtwarzanie początkowych fragmentów utworów. Dla radia – wyszukiwanie PTY.</p> <p>10- Przycisk TP
Odbieranie komunikatów o ruchu drogowym</p> <p>11- Gniazdo na płyty</p> <p>12- Przycisk PAGE
Przejście do kolejnej strony na wskaźniku wyświetlacza.</p> |
|---|--|--|

13- Przycisk 5 ►►

Odtwarzanie/Wstrzymanie utworu z urządzeniem z interfejsem Bluetooth* oraz przycisk zapisanego kanału 5 dla radia.

14- Przycisk 6 ➡

Powrót podczas wyszukiwania utworów oraz zatrzymanie urządzenia z interfejsem Bluetooth*.

Dla radia – przycisk zapisanego kanału 6.

15- Przycisk ◀◀/przycisk ▶▶

Dla odtwarzacza – wybór utworu/pliku.
Dla radia – automatyczny wybór stacji radiowej.

16- Przycisk MENU

Zmiana na tryb Menu.

17- Przycisk ►/SEL


Regulacja jakości dźwięku i wybór elementów.

Dla radia – ręczny wybór stacji radiowych.

*: Wymaga zakupionego oddzielnie urządzenia z interfejsem Bluetooth z wyposażeniem według typu (pojazdy z interfejsem Bluetooth® 2.0).

Przełączniki sterowania systemem audio umieszczone w kierownicy*

E00737601647

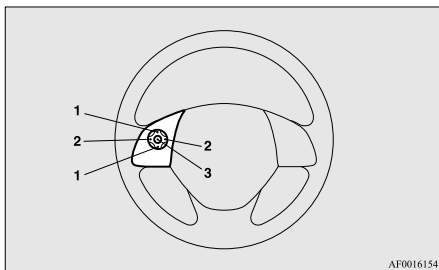

AF0016154

1- Przycisk Vol +, przycisk -
Regulowanie funkcji audio i poziomu głośności funkcji telefonu komórkowego.

2- ▼ klawisz, ▲ klawisz
Wybór odtwarzacza CD i innych źródeł audio oraz stacji radiowych.
Przytrzymaj, aby przełączać w górę i dół między utworami.

3- Przycisk MODE

Przytrzymaj, aby WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ funkcję audio. Dodatkowo, po każdorazowym naciśnięciu przycisku przełączane jest źródło audio.

Kolejność przełączania została pokazana poniżej. Jeśli urządzenia nie są podłączone, są one pomijane i wybierane jest następne źródło.



- *1: Wymagany jest przewód do urządzenia iPod (sprzedawany oddzielnie).
- *2: Wymaga zakupionego oddzielnie urządzenia z interfejsem Bluetooth (pojazdy z interfejsem Bluetooth® 2.0).
- *3: Wymaga podłączenia tunera DAB.

Słuchanie radia

E0073770032

Poniżej opisano, jak odtwarzać audycje radiowe na pasmach FM, MW oraz LW.

Słuchanie radia

Naciśnij przycisk RADIO, aby włączyć żądane pasmo.

Wybierz między pasmami FM1, FM2, FM3, MW i LW.

Wybrane pasmo jest pokazane na wyświetlaczu.

UWAGA

- Są one zmieniane w następującej kolejności: FM1, FM2, FM3, DAB1*, DAB2*, DAB3*, MW oraz LW.
- *:Gdy podłączono tuner DAB.

Ręczny/automatyczny wybór stacji

Obróć przycisk /SEL, aby wybrać żądaną częstotliwość.

Przycisk /SEL (obracanie w lewo)	Zmniejsza odbieraną częstotliwość.
-----------------------------------	------------------------------------

Przycisk /SEL (obracanie w prawo)	Zwiększa odbieraną częstotliwość.
Przycisk (przytrzymanie)	Zwolnij przycisk, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji. Gdy urządzenie znajdzie stację, wyszukiwanie zostaje zatrzymane.
Przycisk (przytrzymanie)	

Ustawienia fabryczne pamięci

Zarejestruj stację z wyprzedzeniem i wybierz ją w późniejszym czasie.

1. Znajdź częstotliwość, którą chcesz zarejestrować.
2. Przytrzymaj dowolny przycisk w zakresie od 1RPT do 6 .

Usłyszysz sygnał dźwiękowy, co oznacza zarejestrowanie przycisku zapisanego kanału.

UWAGA

- Ustawienia fabryczne pamięci mogą zarejestrować maksymalnie do 6 stacji dla każdego pasma (FM1, FM2, FM3).

UWAGA

- Jeśli wybierzesz przycisk zapisanego kanału, który ma przypisaną zarejestrowaną stację, nowa stacja zostanie nadpisana w miejsce starej.
- Naciśnięcie przycisku zapisanego kanału spowoduje wybranie ostatnio zarejestrowanej częstotliwości.

Pamięć automatyczna (Automatyczne zapisywanie)

6 pierwszych stacji w kolejności siły sygnału może zostać automatycznie zarejestrowanych dla przycisków zapisanych kanałów. Przytrzymaj przycisk RADIO.

Po ukończeniu automatycznego zapisywania, urządzenie zacznie odbierać stacje zarejestrowane dla przycisku zapisanego kanału [1].

OSTROŻNIE


- Należy pamiętać, że częstotliwości zarejestrowane wcześniej w pamięci zostaną nadpisane.

UWAGA

- Używanie automatycznego zapisywania dla FM1 i FM2 przełącza na pasmo FM3.

Wyszukiwanie PTY

Wybierz PTY (zawartość programu) i automatycznie wyszukaj stacje.

1. Podczas odbioru pasma FM, naciśnij przycisk PTY/SCAN. Pozwala to na zmianę trybu wyboru PTY.
2. Obróć przycisk /SEL, aby wybrać PTY.

Wskaźnik PTY (zawartość programu) zacznie migać i nastąpi automatyczny wybór stacji. Po znalezieniu stacji, zostanie wyświetlona jej nazwa.

UWAGA

- Odbierana jest pierwsza znaleziona stacja.
- Tryb wyszukiwania PTY zostanie anulowany 10 sekund po znalezieniu stacji.

Słuchanie DAB*

E00739100014

Poniżej opisano, jak odbierać stacje DAB.





Słuchanie DAB



1. Naciśnij przycisk RADIO, aby włączyć żądane pasmo. Przełącz się pomiędzy pasmami DAB1, DAB2 oraz DAB3. Wybrane pasmo jest pokazane na wyświetlaczu.

UWAGA

- Są one zmieniane w następującej kolejności: FM1, FM2, FM3, DAB1, DAB2, DAB3, MW oraz LW.

Wybieranie usługi

1. Przytrzymaj przycisk  lub przycisk . Odbiera główne usługi z dostępnych grup.
2. Naciśnij przycisk  lub przycisk , aby wybrać usługę.

Przycisk  (przytrzymać)	Automatycznie odbiera niższe główne usługi z dostępnych grup.
Przycisk  (przytrzymać)	Automatycznie odbiera wyższe główne usługi z dostępnych grup.

Przycisk ◀◀	Przełączanie na niższe usługi.
Przycisk ▶▶	Przełączanie na wyższe usługi.

UWAGA

- Przejdźcie od pierwszej usługi do ostatniej powoduje zmianę grupy na następną.

Rejestrowanie usługi

Zarejestruj usługę z wyprzedzeniem i wybierz ją w późniejszym czasie.

1. Znajdź usługę, którą chcesz zarejestrować.
 2. Przytrzymaj dowolny przycisk w zakresie od 1RPT do 6 ➡.
- Usłyszysz sygnał dźwiękowy, co oznacza zarejestrowanie przycisku zapisanego kanału.

UWAGA

- Jeśli wybierzesz przycisk zapisanego kanału, który ma przypisaną zarejestrowaną usługę, nowa stacja zostanie nadpisana w miejsce starej.
- Naciśnięcie przycisku zapisanego kanału spowoduje wybranie ostatnio zarejestrowanej usługi.

Wyszukiwanie usługi

Wyszukiwanie grup i usług, które można odbierać.

1. Obróć przycisk **▶/SEL**, aby wybrać grupę.
2. Naciśnij przycisk **▶/SEL**.
Wyświetlona zostaje nazwa usługi w grupie.
3. Obróć przycisk **▶/SEL**, aby wybrać usługę.
4. Naciśnij przycisk **▶/SEL**.
Odbieranie wybranej usługi.

UWAGA

- Jeśli nie można uzyskać nazwy usługi, na wyświetlaczu nie zostanie wyświetlona żadna informacja.
- Beczynność przez okres 10 sekund powoduje anulowanie trybu wyszukiwania usług.

Wyszukiwanie PTY

Wybierz PTY (zawartość programu) i automatycznie wyszukaj usługi.

1. Naciśnij przycisk PTY/SCAN.
Pozwala to na zmianę trybu wyboru PTY.
2. Obróć przycisk **▶/SEL**, aby wybrać PTY.
3. Naciśnij przycisk **◀◀** lub przycisk **▶▶**.
Rozpoczyna to wyszukiwanie PTY.

Przycisk ◀◀	Rozpoczyna to wyszukiwanie niższych PTY.
Przycisk ▶▶	Rozpoczyna to wyszukiwanie wyższych PTY.

UWAGA

- Podczas wybierania PTY, naciśnij dowolny przycisk w zakresie od 1RPT do 6 ➡, aby przełączyć się na PTY zarejestrowane jako ustawienia fabryczne.
- Podczas wybierania PTY, wybierz PTY, które chcesz zarejestrować, a następnie przytrzymaj dowolny przycisk w zakresie od 1RPT do 6 ➡, aby zarejestrować PTY jako ustawienie fabryczne.
- W trybie wyboru PTY, jeśli bezczynność trwa ponad 2 sekundy, rozpocznie się wyszukiwanie do góry w zakresie wybranego PTY.

Odbieranie komunikatów o ruchu drogowym

E00739200015

Poniżej opisano, jak odbierać komunikaty o ruchu drogowym.

Odbieranie komunikatów o ruchu drogowym

1. Jeśli nie włączono trybu fal średnich lub długich, naciśnij przycisk programu z komunikatami o ruchu drogowym (TP). Jeśli nadawane są komunikaty o ruchu drogowym, zostaną one odebrane przez urządzenie.

OSTROŻNIE

- Podczas odbierania sygnału w trybie fal średnich lub długich, funkcja odbioru komunikatów o ruchu drogowym jest niedostępna.

UWAGA

- Podczas otrzymywania komunikatów o ruchu drogowym, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "TRAF INF". Jeśli odbiór informacji tekstowych jest niemożliwy, wyświetlona zostanie nazwa stacji.
- Jeśli odbieranie komunikatów o ruchu drogowym jest możliwe, poziom ich głośności zostanie dostosowany do głośności poprzednio odbieranych komunikatów o ruchu drogowym lub komunikatów awaryjnych. Poziom głośności odbieranych komunikatów o ruchu drogowym lub komunikatów awaryjnych pozostanie taki sam dla wszystkich następujących komunikatów.

Tryb gotowości komunikatów o ruchu drogowym

Włączenie trybu komunikatów o ruchu drogowym spowoduje automatyczny wybór stacji, która nadaje te komunikaty.

1. Jeśli nie włączono trybu fal średnich lub długich, naciśnij przycisk programu z komunikatami o ruchu drogowym (TP). Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "TP", a urządzenie przełącza się w tryb gotowości. Jeśli nadawane są komunikaty o ruchu drogowym, zostaną one odebrane przez urządzenie.
2. Jeśli nie włączono trybu fal średnich lub długich, naciśnij przycisk programu z komunikatami o ruchu drogowym (TP). Komunikat "TP" znika z wyświetlacza, a tryb gotowości zostaje anulowany.

OSTROŻNIE

- Podczas odbierania sygnału w trybie fal średnich lub długich, tryb gotowości komunikatów o ruchu drogowym zostaje anulowany.

Odtwarzanie płyt CD

E00737800062

Poniżej opisano, jak odtwarzać płyty CD (CD-DA/CD-TEXT).

Odtwarzanie płyt CD

Włóż płytę.

Włóż płytę, a odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. → "Wkładanie/wysuwanie płyt" na stronie 7-22

Jeśli płyta znajduje się już w urządzeniu, naciśnij przycisk MEDIA, aby zmienić źródło odtwarzania na płytę CD.

Wybierz utwór

Naciśnij przycisk **1◀** lub przycisk **▶1**, aby wybrać utwór.

Pozwala to na wybór następnego lub poprzedniego utworu.

Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu

Przytrzymaj przycisk **3◀◀** lub przycisk **4▶▶**.

Pozwala to na szybkie przewijanie do przodu/tyłu.

Zmiana trybu odtwarzania

Pozwala to na powtarzanie oraz odtwarzanie losowe utworów, jak również odtwarzanie ich początkowych fragmentów.

Powtarzanie (RPT)

Naciśnij przycisk 1RPT.

Pozwala to na powtarzanie bieżącego utworu.

UWAGA

- Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza tę funkcję.
- Funkcje wybierania utworu, wysuwania płyty, szybkiego przewijania do przodu lub tyłu zostaną anulowane.

Odtwarzanie losowe utworów (RDM)

Naciśnij przycisk 2RDM.

Pozwala to na odtwarzanie utworów na płycie w losowej kolejności.

UWAGA

- Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza tę funkcję.
- Wsuniecie płyty anuluje funkcję.

Odtwarzanie początkowych fragmentów utworów (SCAN)

Naciśnij przycisk PTY/SCAN.

Pozwala to na odtwarzanie pierwszych 10 sekund każdego z kolejnych utworów na płycie.

UWAGA

- Naciśnij ponownie przycisk podczas odtwarzania, a zostanie on odtworzony w całości.

Odtwarzanie plików MP3

E0073790047

Poniżej opisano, jak odtwarzać pliki audio z płyty.

OSTROŻNIE

- Nośniki CD-ROM lub CD-R/RW mogą odtwarzać pliki audio w formacie MP3.

Odtwarzanie plików MP3

Włóż płytę.

Włóż płytę, a odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. → “Wkładanie/wysuwanie płyt” na stronie 7-22

Jeśli płyta znajduje się już w urządzeniu, naciśnij przycisk MEDIA, aby zmienić źródło odtwarzania na płytę CD.

UWAGA

- W zależności od struktury plików, odczyt zawartości płyty może zająć trochę czasu.

Wybierz utwór (plik)

Naciśnij przycisk ◀◀ lub przycisk ▶▶, aby wybrać utwór.

Pozwala to na wybór następnego lub poprzedniego utworu.

Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu

Przytrzymaj przycisk 3◀◀ lub przycisk 4▶▶.

Pozwala to na szybkie przewijanie do przodu/tyłu.

Zmiana trybu odtwarzania

Pozwala to na powtarzanie oraz odtwarzanie losowe utworów, jak również odtwarzanie ich początkowych fragmentów.

Powtarzanie (RPT)

Naciśnij przycisk 1RPT.

Pozwala to na powtarzanie bieżącego utworu.

UWAGA

- Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza tę funkcję.
- Funkcje wybierania pliku, wysuwania płyty, szybkiego przewijania do przodu lub tyłu zostaną anulowane.

Powtarzanie folderu

Przytrzymaj przycisk 1RPT.

7 Pozwala to na powtarzanie utworów w bieżącym folderze.

UWAGA

- Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza tę funkcję.
- Nawet po wybraniu pliku, funkcja powtarzania folderu nie zostanie anulowana.

Odtwarzanie losowe utworów (RDM)

Naciśnij przycisk 2RDM.

Pozwala to na odtwarzanie utworów w folderze w losowej kolejności.

UWAGA

- Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza tę funkcję.

Odtwarzanie losowe folderów

Przytrzymaj przycisk 2RDM.

Pozwala to na odtwarzanie utworów w folderach na płycie w losowej kolejności.

UWAGA

- Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza tę funkcję.



Odtwarzanie początkowych fragmentów utworów (SCAN)

Naciśnij przycisk SCAN.

Pozwala to na odtwarzanie pierwszych 10 sekund każdego z kolejnych utworów w bieżącym folderze.

Wyszukiwanie utworów

Pozwala to na wyszukiwanie folderów i utworów oraz ich wybieranie.

1. Obróć przycisk  /SEL, aby wybrać folder.
2. Naciśnij przycisk  /SEL.





Wyświetlone zostaną pliki w wybranym folderze.

3. Obróć przycisk  /SEL, aby wybrać plik.

4. Naciśnij przycisk  /SEL.

Pozwala to na odtwarzanie wybranego pliku (utworu).

UWAGA

- Podczas wybierania folderu, naciśnij przycisk 6 , aby anulować tryb wyszukiwania utworów.
- Bezczynność przez okres 10 sekund po wybraniu folderu powoduje anulowanie trybu wyszukiwania utworów.
- Wybierz folder i przytrzymaj przycisk  /SEL, aby rozpocząć odtwarzanie od pierwszego utworu w danym folderze.
- Podczas wybierania pliku, naciśnij przycisk 6 , aby powrócić do poprzedniego trybu działania.
- Podczas wybierania pliku, przytrzymaj przycisk 6 , aby anulować tryb wyszukiwania utworów.
- Bezczynność przez pięć sekund po wyborze pliku powoduje jego odtworzenie.
- Włączenie jednego z trybów działania płyty, np. trybu wyboru utworów, powoduje anulowanie trybu wyszukiwania utworów.

Odtwarzanie utworów z odtwarzacza iPod

E00738001156

Po podłączeniu urządzeń iPod/iPhone do tego produktu, możesz za jego pomocą odtwarzać z nich twory.

OSTROŻNIE

- Nie należy zostawiać urządzeń iPod/iPhone bez dozoru w samochodzie.
- Nie należy trzymać tych urządzeń w rękę podczas jazdy, ponieważ stwarza to zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Otrzymanie odszkodowania za utratę danych w wyniku podłączenia urządzeń iPod/iPhone do produktu jest niemożliwe.
- Zaleca się zrobić kopię zapasową danych, aby uniknąć uszkodzenia lub utraty plików w wyniku użytkowania wyżej wymienionych urządzeń.

UWAGA

- W zależności od generacji, modelu oraz wersji oprogramowania urządzeń iPod/iPhone, odtwarzanie utworów na tym produkcie może być niemożliwe. (→7-13) Dodatkowo, jak wyjaśniono w tej instrukcji, odtwarzanie utworów może być niemożliwe.

UWAGA

- W pojazdach z interfejsem Bluetooth® 2.0 typy obsługiwanych urządzeń mogą się różnić.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MITSUBISHI MOTORS.

Należy przeczytać i zaakceptować “Ostrzeżenie dotyczące łączy do stron internetowych innych firm”. Wymienione powyżej strony internetowe mogą przekierować użytkownika do stron innych firm niż MITSUBISHI MOTORS.

<http://www.mitsubishi-motors.com/en/products/index.html>

- Zaleca się używać najnowszych wersji oprogramowania dla urządzeń iPod/iPhone.
- Jak podłączyć urządzenie iPod/iPhone, patrz “Podłączanie odtwarzacza iPod” na stronie 7-77.
- Aby podłączyć urządzenie iPod/iPhone, należy zastosować dostępny w sprzedaży przewód dla urządzenia iPod.
- Przygotuj urządzenie tak, aby nie podejmować żadnych czynności stwarzających zagrożenie podczas jazdy (np. podłączanie przewodu).
- Ze względów bezpieczeństwa należy zatrzymać pojazd, aby podłączyć lub odłączyć urządzenie iPod/iPhone.
- W zależności od stanu urządzenia iPod/iPhone, rozpoznanie urządzenia lub odtwarzanie utworów może rozpocząć się z opóźnieniem.
- Przyciski na produkcie nie będą działały, gdy urządzenie iPod/iPhone jest podłączone.

UWAGA

- Specyfikacje i ustawienia urządzenia iPod/iPhone mogą uniemożliwić jego podłączenie lub powodować różnice w działaniu lub wyświetlaniu komunikatów.
- W zależności od danych audio zapisanych w urządzeniu iPod/iPhone, informacje o utworach mogą być wyświetlane niepoprawnie.
- W zależności od stanu pojazdu i urządzenia, urządzenie iPod/iPhone może nie odtwarzać utworów po uruchomieniu silnika.
- Dane zawierające prawa autorskie mogą nie być odtwarzane.
- Zaleca się używać ustawień “Płaski” dla korektora dźwięku urządzenia iPod/iPhone.
- Urządzenia iPod/iPhone należy używać po połączeniu z produktem.
- Jeśli urządzenie iPod/iPhone jest podłączone za pomocą funkcji Bluetooth jako urządzenie audio obsługujące funkcję Bluetooth, nie należy podłączać urządzenia iPod/iPhone za pomocą przewodu. Połączenie z wykorzystaniem dwóch metod jednocześnie może spowodować błędne działanie urządzenia.
- Jeśli urządzenie iPod/iPhone nie działa poprawnie, należy je odłączyć od produktu, uruchomić ponownie, a następnie ponownie podłączyć.

Odtwarzanie utworów z odtwarzacza iPod

Naciśnij przycisk MEDIA, aby wybrać urządzenie iPod jako źródło.

Wybrane źródło jest pokazane na wyświetlaczu.

Wybierz utwór (plik)

Naciśnij przycisk **◀◀** lub przycisk **▶▶**, aby wybrać utwór.

Pozwala to na wybór następnego lub poprzedniego utworu.

7

Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu

Przytrzymaj przycisk **3◀◀** lub przycisk **4▶▶**.

Pozwala to na szybkie przewijanie do przodu/tyłu.

Zmiana trybu odtwarzania

Pozwala to na powtarzanie lub odtwarzanie losowe utworów.

Powtarzanie (RPT)

Naciśnij przycisk **1RPT**.

Pozwala to na powtarzanie bieżącego utworu.

UWAGA

- Ponowne naciśnięcie przycisku wyłączy tę funkcję.

Odtwarzanie losowe utworów (RDM)

Naciśnij przycisk **2RDM**.

Pozwala to na odtwarzanie losowe utworów w bieżącej kategorii.

UWAGA

- Ponowne naciśnięcie przycisku wyłączy tę funkcję.

Odtwarzanie losowe albumów

Przytrzymaj przycisk **2RDM**.

Pozwala to na odtwarzanie losowe albumów (utwory w dowolnej kolejności w albumie).

UWAGA

- Ponowne naciśnięcie przycisku wyłączy tę funkcję.

Wyszukiwanie utworów

Wyszukiwanie kategorii lub nazw utworów oraz wybieranie utworów.

1. Obróć przycisk **▶** /SEL, aby wybrać kategorię.
2. Naciśnij przycisk **▶** /SEL. Wyświetlone zostaną kategorie lub utwory w wybranej kategorii.
3. Obróć przycisk **▶** /SEL, aby wybrać kategorię lub utwór.
4. Naciśnij przycisk **▶** /SEL. Powtórz kroki od 1 do 4, aby wyszukiwać utwory. Wybierz utwór i naciśnij przycisk **▶** /SEL.

UWAGA

- Podczas wybierania kategorii (poziom 1) naciśnij przycisk **6 ↵**, aby anulować tryb wyszukiwania utworów.
- Bezczynność przez okres 10 sekund po wybraniu kategorii powoduje anulowanie trybu wyszukiwania utworów.
- Wybierz kategorię i przytrzymaj przycisk **▶** /SEL, aby rozpocząć odtwarzanie od pierwszego utworu w danej kategorii.
- Podczas wybierania utworu, naciśnij przycisk **6 ↵**, aby powrócić do poprzedniego trybu działania.
- Podczas wybierania utworu, przytrzymaj przycisk **6 ↵**, aby anulować tryb wyszukiwania utworów.
- Bezczynność przez pięć sekund po wyborze utworu powoduje jego odtworzenie.

UWAGA

- Włączenie jednego z trybów działania urządzenia iPod, np. trybu wyboru utworów, powoduje anulowanie trybu wyszukiwania utworów.

Odtwarzanie plików audio z urządzenia USB

E00736501388

Po podłączeniu urządzenia USB do tego produktu, takich jak pamięci USB dostępne na rynku, można za jego pomocą odtwarzać utwory znajdujące się na urządzeniu USB.

OSTROŻNIE

- Nie należy zostawiać urządzenia USB bez dozoru w samochodzie.
- Nie należy trzymać tych urządzeń w rękę podczas jazdy, ponieważ stwarza to zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Nie należy używać dysków twardych, czytników kart lub czytników pamięci, ponieważ mogą one zostać uszkodzone lub uszkodzeniu może ulec ich zawartość. Jeśli zostaną nieprawidłowo podłączone, ustaw wyłącznik zapłonu w położeniu LOCK lub wybierz tryb pracy OFF, a następnie odłącz je.
- Z powodu ryzyka utraty danych, zaleca się stworzenie kopii zapasowej.

OSTROŻNIE

- Nie można zagwarantować, że urządzenie USB nie zostanie uszkodzone, lub że jego zawartość nie zostanie uszkodzona lub utraczona.
- Zaleca się zrobić kopię zapasową danych, aby uniknąć uszkodzenia lub utraty plików w wyniku użytkowania wyżej wymienionych urządzeń.

UWAGA

- Można podłączyć cyfrowe odtwarzacze klasy pamięci masowej.
- Szczegółowe informacje dotyczące obsługiwanych typów urządzeń USB oraz typów odtwarzanych plików w pojazdach z interfejsem Bluetooth® 2.0 znajdują się w rozdziale “Obsługiwane typy urządzeń i specyfikacje dotyczące obsługiwanych plików” na stronie 7-77.
- Jak podłączyć urządzenie USB, patrz “Podłączanie urządzenia pamięci USB” na stronie 7-76.
- Podczas podłączania urządzenia USB należy używać odpowiedniego przewodu. Nie używanie przewodu może spowodować nadmierne obciążenie lub uszkodzenie złącza USB.
- Przygotuj urządzenie tak, aby nie podejmować żadnych czynności stwarzających zagrożenie podczas jazdy (np. podłączanie przewodu).

UWAGA

- Ze względów bezpieczeństwa należy zatrzymać pojazd, aby podłączyć lub odłączyć urządzenie USB.
- Do gniazda USB nie należy podłączać urządzeń, które nie są urządzeniami audio. Może to spowodować uszkodzenie produktu lub podłączanego urządzenia.
- W zależności od stanu urządzenia USB, rozpoznanie urządzenia lub odtwarzanie utworów może rozpocząć się z opóźnieniem.
- W przypadku niektórych urządzeń USB, po ich podłączeniu przyciski na produkcie nie będą działały.
- Specyfikacje i ustawienia urządzenia USB mogą uniemożliwić jego podłączenie lub powodować różnice w działaniu lub wyświetlaniu komunikatów.
- W zależności od danych audio na urządzeniu USB, informacje o utworach mogą być wyświetlane niepoprawnie.
- W zależności od stanu pojazdu i urządzenia, urządzenie iPod/iPhone może nie odtwarzać utworów po uruchomieniu silnika.
- Dane zawierające prawa autorskie mogą nie być odtwarzane.
- Ten produkt może odtwarzać pliki audio w formatach MP3, WMA oraz AAC.
- W zależności od typu urządzenia USB, jego używanie może być niemożliwe lub dostępność funkcji ograniczona.
- Zalecany systemem plików dla pamięci USB jest FAT32.
- Maksymalna obsługiwana pojemność pamięci USB to 32GB.

UWAGA

- Urządzenie USB, zawierające nagrane pliki należy obsługiwać po połączeniu z produktem.

Odtwarzanie plików audio z urządzenia USB

Naciśnij przycisk MEDIA, aby ustawić

7 USB jako źródło. Wybrane źródło jest pokazane na wyświetlaczu.

Wybierz utwór (plik)

Naciśnij przycisk ◀◀ lub przycisk ▶▶, aby wybrać utwór.

Pozwala to na wybór następnego lub poprzedniego utworu.

Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu

Przytrzymaj przycisk 3◀◀ lub przycisk 4▶▶.

Pozwala to na szybkie przewijanie do przodu/tyłu.

Zmiana trybu odtwarzania

Pozwala to na powtarzanie oraz odtwarzanie losowe utworów, jak również odtwarzanie ich początkowych fragmentów.

Powtarzanie (RPT)

Naciśnij przycisk 1RPT.

Pozwala to na powtarzanie bieżącego utworu.

UWAGA

- Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza tę funkcję.
- Wybranie pliku spowoduje anulowanie tej funkcji.

Powtarzanie folderu

Przytrzymaj przycisk 1RPT.

Pozwala to na powtarzanie utworów w bieżącym folderze.

UWAGA

- Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza tę funkcję.
- Nawet po wybraniu pliku, funkcja powtarzania folderu nie zostanie anulowana.

Odtwarzanie losowe folderów (RDM)

Naciśnij przycisk 2RDM.

Pozwala to na odtwarzanie losowe utworów w bieżącym folderze.

UWAGA

- Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza tę funkcję.
- Nawet po wybraniu pliku, funkcja odtwarzania losowego folderu nie zostanie anulowana.

Odtwarzanie losowe wszystkich folderów

Przytrzymaj przycisk 2RDM.

Pozwala to na odtwarzanie utworów we wszystkich folderach w losowej kolejności.

UWAGA

- Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza tę funkcję.
- Nawet po wybraniu pliku, funkcja odtwarzania losowego wszystkich folderów nie zostanie anulowana.

Odtwarzanie początkowych fragmentów utworów (SCAN)

Naciśnij przycisk PTY/SCAN.

Pozwala to na odtwarzanie pierwszych 10 sekund każdego z kolejnych utworów na urządzeniu USB.

UWAGA

- Naciśnij ponownie przycisk podczas odtwarzania, a zostanie on odtworzony w całości.

Odtwarzanie początkowych fragmentów utworów w folderze

Przytrzymaj przycisk PTY/SCAN.

Pozwala to na odtwarzanie pierwszych 10 sekund pierwszego utworu z kolejnych folderów na urządzeniu USB.

UWAGA

- Naciśnij ponownie przycisk podczas odtwarzania, a zostanie on odtworzony w całości.



Wyszukiwanie utworów

Pozwala to na wyszukiwanie folderów i utworów oraz ich wybieranie.

1. Obróć przycisk  /SEL, aby wybrać folder.





2. Naciśnij przycisk  /SEL.

Wyświetlone zostaną pliki w wybranym folderze.

3. Obróć przycisk  /SEL, aby wybrać plik.
4. Naciśnij przycisk  /SEL.

Pozwala to na odtwarzanie wybranego pliku (utworu).

UWAGA

- Podczas wybierania folderu, naciśnij przycisk 6 , aby anulować tryb wyszukiwania utworów.
- Beczynność przez okres 10 sekund po wybraniu folderu powoduje anulowanie trybu wyszukiwania utworów.
- Wybierz folder i przytrzymaj przycisk  /SEL, aby rozpocząć odtwarzanie od pierwszego utworu w danym folderze.
- Podczas wybierania pliku, naciśnij przycisk 6 , aby powrócić do poprzedniego trybu działania.
- Podczas wybierania pliku, przytrzymaj przycisk 6 , aby anulować tryb wyszukiwania utworów.
- Beczynność przez pięć sekund po wyborze pliku powoduje jego odtworzenie.
- Włączenie jednego z trybów działania urządzenia, np. trybu wyboru utworów, powoduje anulowanie trybu wyszukiwania utworów.

Odtwarzanie utworów z urządzenia iPod/USB przy użyciu poleceń głosowych (pojazdy wyposażone w interfejs Bluetooth® 2.0)

E00748700032

Wybrane utwory zapisane w odtwarzaczu iPod/urządzeniu USB podłączonym do złącza wejściowego USB można wybierać i odtwarzać za pomocą poleceń głosowych.


Informacje dotyczące funkcji rozpoznawania mowy lub funkcji rejestrowania mówiącego można znaleźć w rozdziale “Interfejs Bluetooth® 2.0” na stronie 7-51.

Poniżej objaśniono, jak przygotować się do używania poleceń głosowych i odtwarzać utwory.

Przygotowanie do obsługi przy użyciu poleceń głosowych

E0074880033

Aby używać poleceń głosowych, naciśnij najpierw przycisk SPEECH (A).

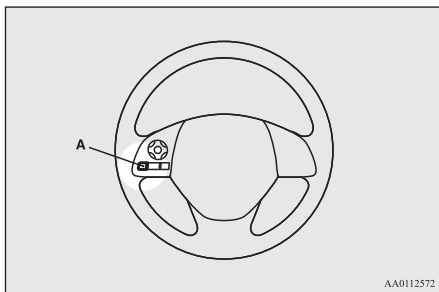

Wyszukiwanie według nazwy wykonawcy

E0074890034

1. Wypowiedz polecenie "Play" (Odtwórz) w menu głównym.

UWAGA

- Interfejs Bluetooth® 2.0 rozpocznie rozpoznawanie podłączonego urządzenia. Jeśli nie można rozpoznać podłączonego urządzenia lub wystąpi błąd połączenia, interfejs Bluetooth® 2.0 odtworzy odpowiedni komunikat głosowy. Wykonaj polecenia z komunikatu głosowego.

2. Po odtworzeniu komunikatu głosowego "Would you like to play by Artist, Album, Playlist or Genre?" (Czy chcesz uruchomić odtwarzanie według wykonawcy, albumu, listy odtwarzania lub rodzaju muzyki?) powiedz polecenie "Artist" (Wykonawca).

UWAGA

- Po wypowiedzeniu polecenia "Artist <name>" (Wykonawca <nazwa>) możesz przejść do kroku 3.

3. Po odtworzeniu komunikatu głosowego "What Artist would you like to play?" (Muzykę którego wykonawcy chcesz odtwarzać?) powiedz nazwę wykonawcy.
4. Jeśli występuje tylko jeden zgodny wpis, system przejdzie do kroku 6.
5. Jeśli występują co najmniej 2 zgodne wpisy, zostanie odtworzony komunikat głosowy "More than one match was found, would you like to play <artist name>?" (Znaleziono więcej zgodnych wpisów. Czy chcesz odtwarzać <nazwa wykonawcy>?). Po wypowiedzeniu polecenia "Yes" (Tak) system przejdzie do kroku 6.
Po wypowiedzeniu polecenia "No" (Nie) system wypowie nazwę następnego, zgodnego wykonawcy.

UWAGA

- Po odpowiedzi "No" (Nie) na trzecią lub wszystkie odczytane przez system nazwy wykonawców zostanie wypowiedziany komunikat "Artist not found, please try again" (Nie znaleziono wykonawcy. Spróbuj ponownie), a system powróci do kroku 2.
- Czas wyszukiwania zależy od liczby utworów, zapisanych w podłączonym urządzeniu. Czas wyszukiwania jest długi, gdy w urządzeniu zapisano dużą liczbę utworów.

6. Po odtworzeniu komunikatu głosowego "Playing <artist name>?" (Odtwarzanie <nazwa wykonawcy>) system utworzy indeks utworów wykonawcy.

UWAGA

- Jeśli aktywna jest funkcja potwierdzenia, zostanie odtworzony komunikat z zapytaniem, czy nazwa wykonawcy jest poprawna. Jeśli nazwa wykonawcy jest poprawna, odpowiedź "Yes" (Tak). Jeśli nie, odpowiedź "No" (Nie). Po odtworzeniu komunikatu głosowego "Artist not found, please try again" (Nie znaleziono wykonawcy. Spróbuj ponownie) system powróci do kroku 2.

7. System wyjdzie z trybu rozpoznawania mowy i rozpocznie odtwarzanie.

Wyszukiwanie według tytułu albumu

E0074900032

1. Wypowiedz polecenie "Play" (Odtwórz) w menu głównym.

UWAGA

- Interfejs Bluetooth® 2.0 rozpocznie rozpoznawanie podłączonego urządzenia. Jeśli nie można rozpoznać podłączonego urządzenia lub wystąpi błąd połączenia, interfejs Bluetooth® 2.0 odtworzy odpowiedni komunikat głosowy. Wykonaj polecenia z komunikatu głosowego.

2. Po odtworzeniu komunikatu głosowego "Would you like to play by Artist, Album, Playlist or Genre?" (Czy chcesz uruchomić odtwarzanie według wykonawcy, albumu, listy odtwarzania lub rodzaju muzyki?) powiedz polecenie "Album" (Album).

UWAGA

- Po wypowiedzeniu polecenia "Album <title>" (Album <tytuł>) możesz przejść do kroku 3.

3. Po odtworzeniu komunikatu głosowego "What Album would you like to play?" (Który album chcesz odtworzyć?) powiedz tytuł albumu.
4. Jeśli występuje tylko jeden zgodny wpis, system przejdzie do kroku 6.
5. Jeśli występują co najmniej 2 zgodne wpisy, zostanie wypowiedziany komunikat "More than one match was found, would you like to play <album title>?" (Znaleziono więcej zgodnych wpisów. Czy chcesz odtwarzać <tytuł albumu>?). Po wypowiedzeniu polecenia "Yes" (Tak) system przejdzie do kroku 6. Po wypowiedzeniu polecenia "No" (Nie) system wypowie nazwę następnego, zgodnego albumu.

UWAGA

- Po odpowiedzi "No" (Nie) na trzeci lub wszystkie odczytane przez system tytuły albumów zostanie wypowiedziany komunikat "Album not found, please try again" (Nie znaleziono albumu. Spróbuj ponownie), a system powróci do kroku 2.

6. Po odtworzeniu komunikatu głosowego "Playing <album title>" (Odtwarzanie <tytuł albumu>) system utworzy indeks utworów tytułu albumu.

UWAGA

- Jeśli aktywna jest funkcja potwierdzenia, zostanie odtworzony komunikat z zapytaniem, czy tytuł albumu jest poprawny. Jeśli tytuł albumu jest poprawny, odpowiedź "Yes" (Tak). Jeśli nie, odpowiedź "No" (Nie). Po odtworzeniu komunikatu głosowego "Album not found, please try again" (Nie znaleziono albumu. Spróbuj ponownie) system powróci do kroku 2.

7. System wyjdzie z trybu rozpoznawania mowy i rozpocznie odtwarzanie.

Wyszukiwanie według listy odtwarzania

E00749100033

1. Wypowiedz polecenie "Play" (Odtwórz) w menu głównym.

UWAGA

- Interfejs Bluetooth® 2.0 rozpocznie rozpoznawanie podłączonego urządzenia. Jeśli nie można rozpoznać podłączonego urządzenia lub wystąpi błąd połączenia, interfejs Bluetooth® 2.0 odtworzy odpowiedni komunikat głosowy. Wykonaj polecenia z komunikatu głosowego.

2. Po odtworzeniu komunikatu głosowego "Would you like to play by Artist, Album, Playlist or Genre?" (Czy chcesz

uruchomić odtwarzanie według wykonawcy, albumu, listy odtwarzania lub rodzaju muzyki?) powiedz polecenie "Playlist" (Lista odtwarzania).

UWAGA

- Po wypowiedzeniu polecenia "Playlist <playlist>" (Lista odtwarzania <nazwa>) możesz przejść do kroku 3. Jeśli na urządzeniu nie ma listy odtwarzania, zostanie wypowiedziany komunikat "There are no playlists stored on device" (Brak list odtwarzania na tym urządzeniu) i system powróci do punktu 2.

3. Po odtworzeniu komunikatu głosowego "What Playlist would you like to play?" (Muzykę z której listy odtwarzania chcesz odtwarzać?) powiedz nazwę listy odtwarzania.
4. Jeśli występuje tylko jeden zgodny wpis, system przejdzie do kroku 6.
5. Jeśli występują co najmniej 2 zgodne wpisy, zostanie wypowiedziany komunikat "More than one match was found, would you like to play <playlist>" (Znaleziono więcej zgodnych wpisów. Czy chcesz odtwarzać <lista odtwarzania>?). Po wypowiedzeniu polecenia "Yes" (Tak) system przejdzie do kroku 6. Po wypowiedzeniu polecenia "No" (Nie) system wypowie nazwę następnej zgodnej listy odtwarzania.

UWAGA

- Po odpowiedzi "No" (Nie) na trzecią lub wszystkie odczytane przez system nazwy list odtwarzania zostanie wypowiedziany komunikat "Playlist not found, please try again" (Nie znaleziono listy odtwarzania. Spróbuj ponownie), a system powróci do kroku 2.

6. Po odtworzeniu komunikatu głosowego "Playing <playlist>" (Odtwarzanie <lista odtwarzania>) system utworzy indeks dla listy odtwarzania.

UWAGA

- Jeśli aktywna jest funkcja potwierdzenia, zostanie odtworzony komunikat z zapytaniem, czy nazwa listy odtwarzania jest poprawna. Jeśli nazwa listy odtwarzania jest poprawna, odpowiedz "Yes" (Tak). Jeśli nie, odpowiedz "No" (Nie). Po odtworzeniu komunikatu głosowego "Playlist not found, please try again" (Nie znaleziono listy odtwarzania. Spróbuj ponownie) system powróci do kroku 2. Patrz "Ustawienia funkcji potwierdzenia" na stronie 7-55.

7. System wyjdzie z trybu rozpoznawania mowy i rozpocznie odtwarzanie.

Wyszukiwanie według rodzaju muzyki

E00749200034

1. Wypowiedz polecenie "Play" (Odtwórz) w menu głównym.

UWAGA

- Interfejs Bluetooth® 2.0 rozpocznie rozpoznawanie podłączonego urządzenia. Jeśli nie można rozpoznać podłączonego urządzenia lub wystąpi błąd połączenia, interfejs Bluetooth® 2.0 odtworzy odpowiedni komunikat głosowy. Wykonaj polecenia z komunikatu głosowego.

2. Po odtworzeniu komunikatu głosowego "Would you like to play by Artist, Album, Playlist or Genre?" (Czy chcesz uruchomić odtwarzanie według wykonawcy, albumu, listy odtwarzania lub rodzaju muzyki?) powiedz polecenie "Genre" (Rodzaj muzyki).

UWAGA

- Po wypowiedzeniu polecenia "Genre <type>" (Rodzaj <nazwa>) możesz przejść do kroku 3.

3. Po odtworzeniu komunikatu głosowego "What Genre would you like to play?" (Jaki rodzaj muzyki chcesz odtwarzać?) powiedz rodzaj muzyki.
4. Jeśli występuje tylko jeden zgodny wpis, system przejdzie do kroku 6.
5. Jeśli występują co najmniej 2 dopasowania, zostanie wypowiedziany komunikat "More than one match was found, would you like to play <genre>" (Znaleziono więcej zgodnych wpisów. Czy chcesz odtwarzać <rodzaj muzyki>?). Po wypowiedzeniu polecenia "Yes" (Tak) system przejdzie do kroku 6. Po wypowiedzeniu polecenia "No" (Nie) system wypowie nazwę następnego, zgodnego rodzaju muzyki.

UWAGA

- Po odpowiedzi "No" (Nie) na trzeci lub wszystkie odczytane przez system rodzaje muzyki zostanie wypowiedziany komunikat "Genre not found, please try again" (Nie znaleziono rodzaju muzyki. Spróbuj ponownie), a system powróci do kroku 2.

6. Po odtworzeniu komunikatu głosowego "Playing <genre>?" (Odtwarzanie <rodzaj muzyki>) system utworzy indeks dla rodzaju muzyki.

UWAGA

- Jeśli aktywna jest funkcja potwierdzenia, zostanie odtworzony komunikat z zapytaniem, czy rodzaj muzyki jest poprawny. Jeśli rodzaj muzyki jest poprawny, odpowiedź "Yes" (Tak). Jeśli nie, odpowiedź "No" (Nie). Po odtworzeniu komunikatu głosowego "Genre not found, please try again" (Nie znaleziono rodzaju muzyki. Spróbuj ponownie) system powróci do kroku 2. Patrz "Ustawienia funkcji potwierdzenia" na stronie 7-55.

7. System wyjdzie z trybu rozpoznawania mowy i rozpocznie odtwarzanie.

Odtwarzanie utworów z urządzenia audio z interfejsem Bluetooth*

E00736701306

To urządzenie może odtwarzać utwory na ogólnie dostępnych urządzeniach audio z interfejsem Bluetooth.

OSTROŻNIE

- Nie należy trzymać tych urządzeń w rękę podczas jazdy, ponieważ stwarza to zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Nie należy zostawiać urządzeń audio z interfejsem Bluetooth bez dozoru w samochodzie.

OSTROŻNIE

- Zaleca się zrobić kopię zapasową danych, aby uniknąć uszkodzenia lub utraty plików w wyniku użytkowania wyżej wymienionych urządzeń.

UWAGA

- W zależności od typu urządzeń audio z interfejsem Bluetooth, ich używanie może być niemożliwe lub dostępność funkcji ograniczona.
- Kompatybilność danego urządzenia audio z interfejsem Bluetooth należy potwierdzić z instrukcją obsługi użytkownika.
- W zależności od typu urządzeń audio z interfejsem Bluetooth, poziomy głośności mogą się różnić. Istnieje niebezpieczeństwo nagłego skoku głośności, zaleca się więc wyciszenie urządzenia przed jego włączeniem. → "Regulacja poziomu głośności" na stronie 7-22
- W zależności od stanu urządzenia audio z interfejsem Bluetooth, rozpoznanie urządzenia lub odtwarzanie utworów może rozpocząć się z opóźnieniem.
- Specyfikacje i ustawienia urządzenia audio z interfejsem Bluetooth mogą uniemożliwić jego podłączenie lub powodować różnice w działaniu lub wyświetlaniu komunikatów.
- W zależności od danych audio na urządzeniu audio z interfejsem Bluetooth, informacje o utworach mogą być wyświetlane niepoprawnie.

UWAGA

- W zależności od stanu pojazdu i urządzenia, urządzenie iPod/iPhone może nie odtwarzać utworów po uruchomieniu silnika.

Połączenie urządzenia audio z interfejsem Bluetooth

Jak połączyć urządzenie z interfejsem Bluetooth, patrz “Połączenie interfejsu Bluetooth® 2.0 i urządzeń z interfejsem Bluetooth” na stronie 7-58.

Poniższe metody działania opisują sytuację po udanym połączeniu urządzenia.

UWAGA

- Jeśli urządzenie iPod/iPhone jest podłączone za pomocą funkcji Bluetooth jako urządzenie audio obsługujące funkcję Bluetooth, nie należy podłączać urządzenia iPod/iPhone za pomocą przewodu. Połączenie z wykorzystaniem dwóch metod jednocześnie może spowodować błędne działanie urządzenia.



Odtwarzanie utworów z urządzenia audio z interfejsem Bluetooth

1. Naciśnij przycisk MEDIA, aby wybrać urządzenie audio z interfejsem Bluetooth jako źródło.



Wybrane źródło jest pokazane na wyświetlaczu.

2. Naciśnij przycisk 5 . Rozpocznie się odtwarzanie utworów z urządzenia audio z interfejsem Bluetooth.

UWAGA



- Przytrzymaj przycisk 5 , aby wstrzymać odtwarzanie.
- Naciśnij przycisk 6 , aby zatrzymać odtwarzanie.

Wybierz utwór (plik)

Naciśnij przycisk  lub przycisk , aby wybrać utwór.

Pozwala to na wybór następnego lub poprzedniego utworu.

Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu

Przytrzymaj przycisk 3  lub przycisk 4 .

Pozwala to na szybkie przewijanie do przodu/tyłu.

Zmiana trybu odtwarzania

Pozwala to na powtarzanie oraz odtwarzanie losowe utworów, jak również odtwarzanie ich początkowych fragmentów.

Powtarzanie (RPT)

Naciśnij przycisk 1RPT.

Pozwala to na powtarzanie bieżącego utworu.

UWAGA

- Każdorazowe naciśnięcie przycisku 1RPT włączone zostają funkcje w następującej kolejności: Repeat OFF (powtarzanie WYŁ.), 1 track repeat (powtarzanie jednego utworu), All track repeat (powtarzanie wszystkich utworów), Repeat OFF (powtarzanie WYŁ.).

Odtwarzanie losowe utworów (RDM)

Naciśnij przycisk 2RDM.

Pozwala to na odtwarzanie utworów w urządzeniu z interfejsem Bluetooth w losowej kolejności.

**UWAGA**

- Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza tę funkcję.

Odtwarzanie początkowych fragmentów utworów (SCAN)

Naciśnij przycisk PTY/SCAN.

Pozwala to na odtwarzanie pierwszych 10 sekund wszystkich kolejnych utworów w urządzeniu z interfejsem Bluetooth.


**UWAGA**

- Naciśnij ponownie przycisk podczas odtwarzania, a zostanie on odtworzony w całości.

Wskaźnik na wyświetlaczu

E00738100059

Poniżej opisano zawartość wskaźnika na wyświetlaczu.

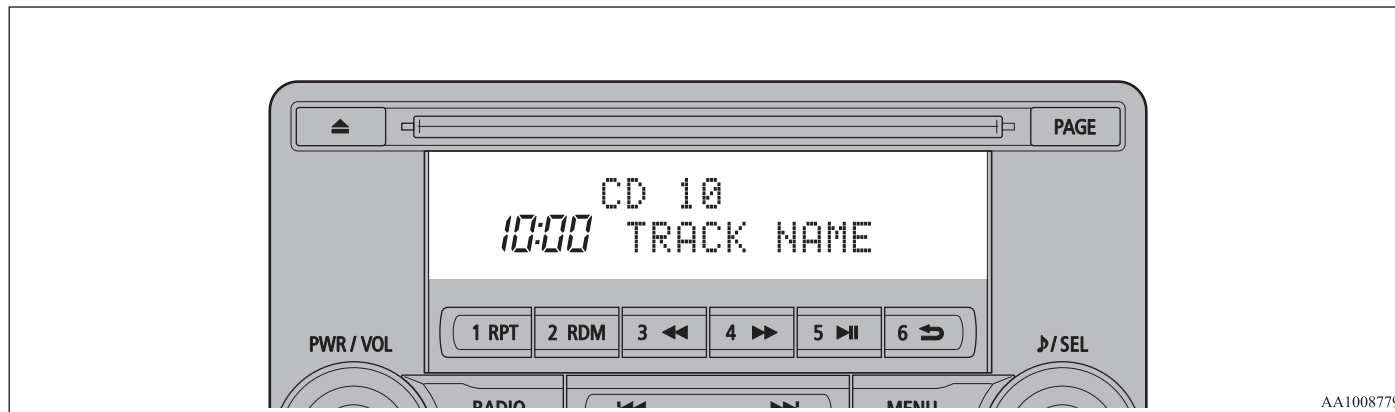

Zmiana trybu wyświetlania

E00738500040

Można zmienić wyświetlaną zawartość na wyświetlaczu.

Naciśnij przycisk DISP, aby zmienić wyświetlaną zawartość.

Każdorazowe naciśnięcie przycisku DISP powoduje zmianę wyświetlanej zawartości.

OSTROŻNIE

- Zmiana wyświetlanej zawartości wymaga oderwania wzroku od drogi i może wpłynąć na prowadzenie pojazdu. Przed dokonaniem zmiany należy się więc upewnić, że nie będzie ona zagrażać bezpieczeństwu jazdy.

UWAGA

- Jednocześnie może zostać wyświetlonych do 11 znaków. Aby wyświetlić 12 lub więcej znaków, naciśnij przycisk PAGE, a kolejne znaki zostaną wyświetlone.

Podczas odbioru za pomocą technologii DAB*

Pozwala to kolejno włączyć funkcje “Service name” (Nazwa usługi), “Ensemble name” (Nazwa grupy) oraz “CH no. (CH ID)” (Nr CH).

UWAGA

- Jeśli nie można uzyskać nazwy usługi oraz nazwy grupy, na wyświetlaczu nie zostanie wyświetlona żadna informacja.

Podczas odtwarzania CD-DA

Pozwala to kolejno włączyć funkcje “Tytuł płyty”, “Tytuł utworu” oraz “Pokaż status”.

UWAGA

- Jeżeli płyta nie zawiera informacji nt. tytułu, na wyświetlaczu pojawia się napis “NO TITLE”.

Podczas odtwarzania plików MP3/WMA/AAC

Pozwala to kolejno włączyć funkcje “Nazwa folderu”, “Nazwa pliku” oraz “Pokaż status”.

UWAGA

- Jeżeli płyta nie zawiera informacji nt. tytułu, na wyświetlaczu pojawia się napis “NO TITLE”.

Wyświetlanie znacznika ID3

Przytrzymaj przycisk DISP.

Pozwala to kolejno włączyć funkcje wyświetlacza znacznika ID3.

[DISP] Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje zmianę wyświetlanej zawartości w następującej kolejności: “Nazwa albumu”, “Tytuł utworu”, “Nazwa gatunku”* oraz “Pokaż status”.

*: Wyświetlane podczas odtwarzania plików audio z urządzenia USB (pojazdy z interfejsem Bluetooth® 2.0).

UWAGA

- Podczas wyświetlania znacznika ID3, przytrzymaj przycisk DISP, aby włączyć wyświetlanie nazwy folderu.
- Wyświetlenie nazwy gatunku może być niemożliwe.

Podczas odtwarzania z urządzenia iPod

E00738900015

Pozwala to kolejno włączyć funkcje “Albums” (Albumy), “Track name” (Tytuł utworu), “Artist name” (Nazwa wykonawcy), “Genre name”* (Nazwa gatunku) “oraz “Operating status” (Pokaż status).

UWAGA

- Jeżeli płyta nie zawiera informacji nt. tytułu, na wyświetlaczu pojawia się napis “NO TITLE”.
- Wyświetlana nazwa gatunku w urządzeniu według rodzaju (pojazdy z interfejsem Bluetooth® 2.0).
- Wyświetlenie nazwy gatunku może być niemożliwe.

Podczas odtwarzania utworów przez Bluetooth® 2.0*

E00739000013

Opis działania jest taki sam, jak w “Podczas odtwarzania z urządzenia iPod” na stronie 7-43.

Regulacja jakości dźwięku i balansu głośności

E00738201233

Zmiana ustawień jakości dźwięku.

Regulacja jakości dźwięku i balansu głośności

- Naciśnij przycisk **▶/SEL**, aby wybrać elementy ustawień.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku **▶/SEL** powoduje zmianę wyświetlanej zawartości w następującej kolejności: BASS, TREBLE, FADER, BALANCE, SCV oraz Cancel (Anuluj).
- Obróć przycisk **▶/SEL**, aby dokonać zmian.

Regulowane elementy	Obracanie w lewo	Obracanie w prawo
BASS	Od -6 do 0 (niska wartość poziomu głośności)	Od 0 do +6 (wysoka wartość poziomu głośności)
TREBLE	Od -6 do 0 (Niska wartość poziomu głośności)	Od 0 do +6 (Wysoka wartość poziomu głośności)

Regulowane elementy	Obracanie w lewo	Obracanie w prawo
FADER (wzmocnienie)	CENTER to REAR 11 (ŚRODKOWY TYLNEGO) (wskazanie na TYLNY)	FRONT 11 to CENTER 11 do TYLNEGO) (wskazanie na PRZEDNI)
BALANCE	LEFT 11 to CENTER (LEWY 11 do ŚRODKOWEGO) (wskazanie na LEWY)	CENTER to RIGHT 11 (ŚRODKOWY do PRAWEGO 11) (wskazanie na PRAWY)
SCV	OFF, LOW (WYŁĄCZONY, NISKI) (Efekt kompensacji głośności przy niskiej prędkości pojazdu)	MID, HIGH (ŚREDNI, WYSOKI) (Efekt kompensacji głośności przy wysokiej prędkości pojazdu)

Ustawienia systemowe

E00738301319

Zmiana ustawień systemowych, takich jak wyświetlana godzina.

- Naciśnij przycisk MENU.
- Naciśnij przycisk **▶/SEL**, aby wybrać elementy ustawień.
Każde naciśnięcie przycisku **▶/SEL** powoduje zmianę ustawień DAB w następującej kolejności*, Gracenote DB*, AF, REG, TP-S, PI-S, ustawienia języka PTY, ustawienia TELEFONU, CT, Ustaw godzinę i Anuluj.
- Obróć przycisk **▶/SEL**, aby wybrać dany element.
- Naciśnij przycisk **▶/SEL**, aby potwierdzić.
Powoduje to zapisanie ustawień i wyświetlenie następnego elementu ustawień.

*: Wyświetlane podczas odtwarzania plików audio (pojazdy wyposażone w interfejs Bluetooth® 2.0).

Ustawienia DAB*

Zmiana ustawień DAB

(pole "Wartość ustawień" oznaczone pogrubioną czcionką oznacza ustawienia fabryczne).

Nazwa ustawień	Wartość ustawień	Zawartość ustawień
Ustawienia połączenia DAB-DAB	WYŁ.	W przypadku niskiej czułości odbioru, należy przełączyć na inną funkcję.
	WŁ.	
Ustawienia pasma DAB	PASMO III	Ustawia pasmo odbioru od 174 do 239 MHz.
	PASMO L	Ustawia pasmo odbioru od 1.452 do 1.490 MHz.
	OBA	Ustawia pasmo odbioru na Band III i Band

Ustawienia RDS

Zmiana ustawień RDS.

(pole "Wartość ustawień" oznaczone pogrubioną czcionką oznacza ustawienia fabryczne).

Nazwa ustawień	Wartość ustawień	Zawartość ustawień
AF	AF WŁ.	Automatyczne śledzenie tej samej stacji podczas odbioru programu.
	AF WYŁ.	Brak automatycznego śledzenia tej samej stacji podczas odbioru programu.
REG	REG WŁ.	Brak automatycznego śledzenia lokalnej stacji pod względem odbieranego programu.
	REG WYŁ.	Automatyczne śledzenie lokalnej stacji pod względem odbieranego programu.

Nazwa ustawień	Wartość ustawień	Zawartość ustawień
TP-S	TP-S WŁ.	Automatyczne wyszukiwanie komunikatów o ruchu drogowym (stacje TP).
	TP-S WYŁ.	Brak automatycznego wyszukiwania komunikatów o ruchu drogowym (stacje TP).
PI-S	PI-S WŁ.	Wyszukiwanie tej samej stacji lub lokalnej stacji dla wartości zarejestrowanej pod przyciskiem programowania stacji.

Nazwa ustawień	Wartość ustawień	Zawartość ustawień
	PI-S WYL.	Brak wyszukiwania tej samej stacji lub lokalnej stacji dla wartości zarejestrowanej pod przyciskiem programowania stacji.
PTY	ENGLISH (ANGIELSKI)	Ustaw język dla wyszukiwania zawartości programów (wyszukiwanie PTY) na język angielski.
	FRANÇAIS	Ustaw język dla wyszukiwania zawartości programów (wyszukiwanie PTY) na język francuski.
	DEUTSCH	Ustaw język dla wyszukiwania zawartości programów (wyszukiwanie PTY) na język niemiecki.

Nazwa ustawień	Wartość ustawień	Zawartość ustawień
	SVENSK	Ustaw język dla wyszukiwania zawartości programów (wyszukiwanie PTY) na język szwedzki.
	ESPAÑOL	Ustaw język dla wyszukiwania zawartości programów (wyszukiwanie PTY) na język hiszpański.
	ITALIANO	Ustaw język dla wyszukiwania zawartości programów (wyszukiwanie PTY) na język włoski.
CT	CT WŁ.	Aktualizacja godziny po otrzymaniu danych czasowych.

Nazwa ustawień	Wartość ustawień	Zawartość ustawień
	CT WYL.	Brak aktualizacji godziny, nawet po otrzymaniu danych czasowych.

*: Należy nacisnąć przycisk [TP] i włączyć tryb gotowości komunikatów o ruchu drogowym ("ON").

Ustawianie godziny

Zmiana ustawień RDS, ustawień CT do trybu "CT OFF" pozwala na ręczne ustawienie godziny.

- Wybierz "YES" na ekranie "Ustaw godzinę", a następnie naciśnij przycisk **▶/SEL**.
Można ustawić godzinę. Naciśnij ponownie przycisk **▶/SEL**, aby ustawić minutę.
- Obróć przycisk **▶/SEL**, aby ustawić godzinę.
- Naciśnij przycisk **▶/SEL**.

Ustawienia zostały zapisane.

UWAGA

- Aby zakończyć ustawianie godziny, przytrzymaj przycisk **▶/SEL**, dopóki sekundy nie zostaną wyzerowane (wartość "00").

Ustawienia TELEFONU

Zmień ustawienia automatycznego włączania telefonu komórkowego i język interfejsu Bluetooth® 2.0.

W przypadku niektórych pojazdów, zmiana ustawień TELEFONU może być niemożliwa.

UWAGA

- Wyłącz funkcje, takie jak "blokada połączeń" w telefonie komórkowym i podłącz urządzenie, będąc na ekranie gotowości.
- Po połączeniu niektóre funkcje telefonu komórkowego (np. odbieranie połączeń) mogą działać nieprawidłowo.
- W zależności od odległości między urządzeniem a telefonem komórkowym, warunków panujących w pojeździe i rodzajów ekranów, połączenie może być niemożliwe. W takich przypadkach należy umieścić telefon komórkowy jak najbliżej urządzenia.
- Pomimo, iż telefon posiada funkcję Bluetooth, jego własności i parametry mogą uniemożliwić poprawne działanie.

UWAGA

- Ze względów bezpieczeństwa, nie należy korzystać z telefonu komórkowego podczas jazdy. Podczas korzystania z telefonu komórkowego należy zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu.
- Pomimo, iż telefon posiada funkcję Bluetooth, jego własności i ustawienia mogą spowodować różnice wyświetlania lub uniemożliwić poprawne działanie.
- Połączenie w przypadku niektórych modeli może nie zostać rozpoznane, lub mogą one nie zostać połączone.

Obsługiwane profile

Zestaw głośnomówiący	HFP (wer. 1,5)
Przesyłanie książki telefonicznej	OPP (wer. 1,1), PBAP (wer. 1,0)

Pojazdy bez interfejsu Bluetooth® 2.0

Wymagany jest zestaw głośnomówiący (sprzedawany oddzielnie).
(pole "Wartość ustawień" oznaczone pogrubioną czcionką oznacza ustawienia fabryczne).

Wartość ustawień	Zawartość ustawień
PHONE OFF	Brak automatycznego włączania telefonu komórkowego.


Wartość ustawień	Zawartość ustawień
PHONE MUTE	Wyciszenie radia podczas automatycznego włączania telefonu komórkowego.
PHONE ATT	Odtwarzanie głosu ze wszystkich głośników podczas automatycznego włączania telefonu komórkowego.
PHONE IN - lewy	Odtwarzanie głosu z lewego przedniego głośnika podczas automatycznego włączania telefonu komórkowego.
PHONE IN - prawy	Odtwarzanie głosu z prawego przedniego głośnika podczas automatycznego włączania telefonu komórkowego.
PHONE IN - lewy i prawy	Odtwarzanie głosu z lewego i prawego przedniego głośnika podczas automatycznego włączania telefonu komórkowego.

Pojazdy z interfejsem Bluetooth® 2.0

(pole “Wartość ustawień” oznaczone pogrubioną czcionką oznacza ustawienia fabryczne).

Nazwa ustawień	Wartość ustawień	Zawartość ustawień
Ustawienia funkcji PHONE IN	PHONE IN - prawy	Odtwarzanie głosu z prawego przedniego głośnika podczas automatycznego włączania telefonu komórkowego.
	PHONE IN - lewy	Odtwarzanie głosu z lewego przedniego głośnika podczas automatycznego włączania telefonu komórkowego.
Ustawienia języka komunikatów głosowych HFM	ENGLISH (ANGIELSKI)	Zmiana języka komunikatów głosowych modułu zestawu głośnomówiącego.
	FRENCH (FRANCUSKI)	
	GERMAN (NIEMIECKI)	

Nazwa ustawień	Wartość ustawień	Zawartość ustawień
	SPANISH (HISZPAŃSKI)	
	ITALIAN (WŁOSKI)	
	DUTCH (NIDERLANDZKI)	
	PORTUGUESE (PORTUGALSKI)	
	RUSSIAN (ROSYJSKI)	

 **UWAGA**

- W przypadku niektórych modeli pojazdów, wyświetlanie języków może być niemożliwe.

Gracenote DB (Pojazdy z interfejsem Bluetooth® 2,0)

Można potwierdzić numer wersji.

1. Wybierz “Gracenote DB” i naciśnij przycisk **▶/SEL**.
2. Obróć przycisk **▶/SEL**, aby wybrać “DB Version”.

3. Naciśnij przycisk **▶/SEL**.
Wyświetlana jest funkcja DB Version.

Rozwiązywanie problemów

E00738400081

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się stosowny komunikat, lub jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy sprawdzić poniższe elementy.

Jeśli wyświetli się ten komunikat...

Urządzenie wyświetli komunikat w zależności od sytuacji.

Tryb	Komunikat	Przyczyna	Rozwiązanie
CD	SPRAWDŹ PŁY- TĘ	Płyta jest włożona odwrotnie.	Włóż płytę nadrukiem do góry.
		Na płycie zebrała się wilgoć.	Odczekaj chwilę przed ponownym włożeniem płyty.
	BŁĄD PŁYTY	Płyta jest uszkodzona.	Wyczyść powierzchnię zapisu płyty.
		Płyta jest zanieczyszczona.	
	BŁĄD WEW- NĘTRZNY	Wystąpiła usterka napędu CD.	Sprawdź, czy nie wystąpił problem z płytą i ponownie włóż ją do napędu. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem MITSUBISHI MOTORS.
PRZEGRZANIE	Temperatura wewnątrz urządzenia jest zbyt wysoka.	Wysuń płytę i odczekaj, aż temperatura wewnątrz urządzenia spadnie do normalnego poziomu.	
wyświetla- na jest iko- na	BŁĄD PLIKU	Wybrano pliki, których nie można odtworzyć.	Wybierz pliki, które można odtworzyć. → “Pliki audio (MP3/WMA/AAC)” na stronie 7-17
	ZASILANIE MA- GISTRALI USB	Napięcie elektryczne jest zbyt wysokie lub zbyt niskie.	WYŁĄCZ zasilanie i odczekaj chwilę. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z autoryzowanym serwi- sem MITSUBISHI MOTORS.
	BŁĄD LSI	Wystąpiła wewnętrzna awaria.	
	NIEOBSŁUGI- WANY FOR- MAT	Odtworzono nieobsługiwane pliki audio.	Sprawdź, które pliki można odtworzyć. → “Pliki audio (MP3/WMA/AAC)” na stronie 7-17

7

Tryb	Komunikat	Przyczyna	Rozwiązanie
	NIEOBSŁUGIWANE URZĄDZENIE	Podłączono nieobsługiwane urządzenie USB.	Podłącz urządzenie pamięci USB.
wyświetlana jest ikona	BRAK UTWORU	Podłączono urządzenie iPod/iPhone, które nie zawiera żadnych utworów.	Podłącz urządzenie iPod/iPhone, które zawiera utwory.
	BŁĄD WERSJI	Dana wersja oprogramowania urządzenia iPod/iPhone jest nieobsługiwana.	Należy dokonać aktualizacji oprogramowania do obsługiwanej wersji.
Pozostałe	BŁĄD ZASILANIA DC	Do głośników dociera nieprawidłowe napięcie stałe.	WYŁĄCZ zasilanie i odczekaj chwilę. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem MITSUBISHI MOTORS.

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie...

Oto lista objawów, przyczyn i rozwiązań, jeśli urządzenie nie działa poprawnie.

Objawy	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak dźwięku lub jest on cichy.	Głośność została ściszona do minimum.	Dostosuj głośność. → “Regulacja poziomu głośności” na stronie 7-22
	Balans lub tłumik nastawny jest ustawiony na jedną stronę.	Wyreguluj balans lub tłumik nastawny. → “Regulacja jakości dźwięku i balansu głośności” na stronie 7-43
Nie można włożyć płyty.	Płyta znajduje się już w urządzeniu.	Wysuń płytę. → “Wkładanie/wysuwanie płyt” na stronie 7-22
	W urządzeniu nie ma płyty, jednak wyświetla się komunikat o ładowaniu.	Naciśnij jednokrotnie przycisk wysuwania płyty. → “Wkładanie/wysuwanie płyt” na stronie 7-22
Nie można odtworzyć płyty.	Płyta jest włożona odwrotnie.	Włóż płytę nadrukiem do góry.
	Na płycie zebrała się wilgoć.	Odczekaj chwilę przed włożeniem płyty.
	Płyta jest zanieczyszczona.	Wyczyść powierzchnię zapisu płyty.

Objawy	Przyczyna	Rozwiązanie
Płyta “przeskakuje” w tym samym miejscu.	Płyta jest uszkodzona lub zanieczyszczona.	Sprawdź płytę.
Brak dźwięku, nawet po włożeniu płyty.	Uszkodzenie lub zanieczyszczenie płyty uniemożliwia jej odczytanie.	Sprawdź płytę. Ponadto w przypadku używania płyt CD-R/RW ich specyfikacje mogą uniemożliwiać poprawne odtworzenie.

System Link*

E00764501918

Link System steruje wszystkimi urządzeniami podłączonymi do złącza wejściowego USB lub interfejsu Bluetooth® 2.0, umożliwiając ich obsługę przy użyciu przełączników pojazdu lub poleceń głosowych. Szczegółowy sposób ich obsługi przedstawiono w poniższych rozdziałach.

Patrz “Interfejs Bluetooth® 2.0” na stronie 7-51.

Patrz “Złącze wejściowe USB” na stronie 7-76.

Patrz “Odtwarzanie plików audio z urządzenia USB” na stronie 7-33.

Patrz rozdział “Odtwarzanie utworów z odtwarzacza iPod/urządzenia pamięci USB przy użyciu poleceń głosowych” na stronie 7-35.

Patrz “Odtwarzanie utworów z urządzenia audio z interfejsem Bluetooth*” na stronie 7-39.

Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy BLUETOOTH SIG, INC.

Umowa licencyjna użytkownika systemu Link

E00764601124

Niniejszy pojazd jest wyposażony w urządzenie wykorzystujące oprogramowanie, na które licencji firmie MITSUBISHI MOTORS CORPORATION udziela firma JOHNSON CONTROLS Inc oraz niezależni dostawcy. Pełna lista tych niezależnych produktów oraz dotyczące ich umowy licencyjne znajdują się na następującej stronie internetowej: <http://www.jciblueconnect.com/faq/fulldisclosure.pdf>

Interfejs Bluetooth® 2.0*

E00726002257

Interfejs Bluetooth® 2.0 umożliwia nawiązanie/odbieranie połączeń za pomocą zestawu głośnomówiącego przy użyciu zgodnego telefonu komórkowego z interfejsem Bluetooth®. Umożliwia to bezprzewodowa technologia o nazwie Bluetooth®. Umożliwia ona także odtwarzanie plików muzycznych zapisanych w odtwarzaczu muzycznym Bluetooth® przez głośniki systemu audio pojazdu. System wyposażono w system rozpoznawania mowy, który umożliwi połączenia za pomocą prostych operacji przełączania i poleceń głosowych według zdefiniowanego schematu głosowego.

Z interfejsu Bluetooth® 2.0 można korzystać, gdy położeniem wyłącznika zapłonu albo trybem pracy jest ON lub ACC.

W celu użycia interfejsu Bluetooth® 2.0 należy wcześniej sparować urządzenie Bluetooth® z interfejsem Bluetooth® 2.0. Patrz “Łączenie interfejsu Bluetooth® 2.0 i urządzenia Bluetooth®” na stronie 7-58.

Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy BLUETOOTH SIG, INC.

OSTRZEŻENIE

- Wprawdzie interfejs Bluetooth® 2.0 umożliwia prowadzenie rozmów bez użycia rąk, jednak używanie telefonu komórkowego podczas jazdy nie może przeszkadzać w bezpiecznym prowadzeniu pojazdu. Dowolna czynność, w tym obsługa telefonu komórkowego, zakłócająca bezpieczne prowadzenie pojazdu zwiększa ryzyko wypadku.
- Przestrzegaj wszystkich przepisów krajowych i lokalnych dotyczących korzystania z telefonu komórkowego podczas jazdy.

UWAGA

- Jeżeli wyłącznik zapłonu lub tryb pracy pozostanie w położeniu ACC, po pewnym czasie zasilanie urządzeń dodatkowych zostanie odcięte i używanie interfejsu Bluetooth® 2.0 nie będzie możliwe. Zasilanie akcesoriów włącza się ponownie, jeśli zostanie użyty wyłącznik zapłonu lub przycisk uruchamiania silnika. Patrz “Funkcja automatycznego odcięcia zasilania ACC” na stronie 6-14.
- Nie można korzystać z interfejsu Bluetooth® 2.0, jeśli urządzenie Bluetooth® ma rozładowaną baterię lub wyłączone zasilanie.
- Wykonywanie połączeń przy użyciu zestawu głośnomówiącego nie będzie możliwe, jeśli telefon nie udostępnia takiej usługi.
- Jeśli urządzenie Bluetooth® zostanie umieszczone w bagażniku, korzystanie z interfejsu Bluetooth® 2.0 może nie być możliwe.
- Niektóre urządzenia Bluetooth® nie są zgodne z interfejsem Bluetooth® 2.0.
- Szczegółowe informacje dotyczące interfejsu Bluetooth® 2.0 znajdują się na stronie internetowej firmy MITSUBISHI MOTORS. Należy przeczytać i zaakceptować informacje dotyczące łączy do witryn internetowych innych firm, ponieważ zostanie nawiązane połączenie z witryną inną niż firmy MITSUBISHI MOTORS.
<http://www.mitsubishi-motors.com/en/products/index.html>

UWAGA

- Aktualizacje oprogramowania przeprowadzane przez producentów telefonów/odtwarzaczy cyfrowych mogą wpływać na łączność urządzenia.

Przełączniki na kierownicy i mikrofon → str. 7-53

System rozpoznawania mowy → str. 7-54

Pomocne polecenia głosowe → str. 7-55

Funkcja rejestracji użytkownika → str. 7-57

Łączenie interfejsu Bluetooth® 2.0 i urządzenia Bluetooth® → str. 7-58


Obsługa odtwarzacza muzycznego podłączonego przy użyciu interfejsu Bluetooth® → str. 7-65

Wykonywanie lub odbieranie połączeń za pomocą zestawu głośnomówiącego → str. 7-65

Funkcja spisu telefonów → str. 7-68

Przełączniki na kierownicy i mikrofon

E00727201406

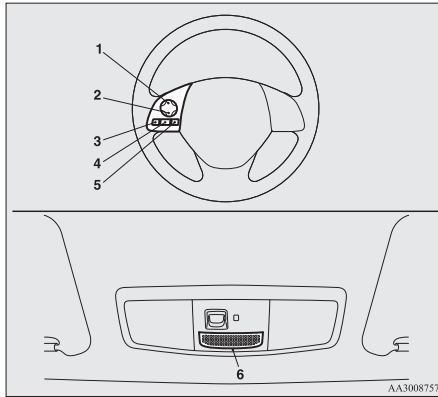

- 1- Przycisk podgłaśniania
- 2- Przycisk ściszenia
- 3- Przycisk SPEECH (mowa)
- 4- Przycisk PICK-UP (odbierz)
- 5- Przycisk HANG-UP (zakończ)
- 6- Mikrofon

Przycisk podgłaśniania

Naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć głośność.

Przycisk ściszenia

Naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć głośność.

Przycisk SPEECH (mowa)

- Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić tryb rozpoznawania mowy. Po uruchomieniu trybu rozpoznawania mowy, na wyświetlaczu systemu audio pojawi się napis “Listening” (Nasłuch).
- Jeżeli krótko naciśniesz przycisk w trybie rozpoznawania mowy, system przezwie oczekiwanie i umożliwi wprowadzanie poleceń głosowych. Dłuższe naciśnięcie przycisku wyłączy tryb rozpoznawania mowy.
- Krótkie naciśnięcie tego przycisku podczas połączenia włączy rozpoznawanie mowy i umożliwi wprowadzanie poleceń głosowych.

Przycisk PICK-UP (odbierz)

- Naciśnij ten przycisk, aby odebrać połączenie przychodzące.
- W razie odebrania drugiego połączenia przychodzącego, naciśnij ten przycisk, aby zawiesić pierwsze i odebrać drugie połączenie.

- W takim przypadku, krótkie naciśnięcie tego przycisku umożliwi przełączanie między połączeniami. Powrócisz do pierwszego połączenia, zawieszając drugie połączenie.
- W takich sytuacjach, aby ustanowić połączenie trójstronne, naciśnij przycisk SPEECH w celu przejścia w tryb rozpoznawania mowy i następnie powiedz “Join calls” (Połącz rozmowy).

Przycisk HANG-UP (zakończ)

- Naciśnij ten przycisk, aby odrzucić połączenie przychodzące.
- Naciśnij ten przycisk podczas połączenia, aby je zakończyć. Gdy drugie połączenie jest zawieszona, można przełączyć się na to połączenie.
- Jeśli ten przycisk zostanie naciśnięty w trybie rozpoznawania mowy, ten tryb zostanie wyłączony.

UWAGA

- Po naciśnięciu przycisku SPEECH, który uruchamia tryb rozpoznawania mowy w telefonie komórkowym podłączonym do systemu, na wyświetlaczu systemu zostaną pokazane aktualne informacje dotyczące telefonu, takie jak “stan naładowania baterii,” “siła sygnału” lub “roaming”*.

*: Niektóre telefony komórkowe nie wysyłają tych informacji do interfejsu Bluetooth® 2.0.

- Usługa połączeń oczekujących i usługa połączeń trójstronnych są obsługiwane przez interfejs Bluetooth® 2.0 tylko wtedy, gdy telefon komórkowy zapewnia ich obsługę.

Mikrofon

Głos zostanie rozpoznany przez mikrofon umieszczony w konsoli dachowej, umożliwiając łączenie za pomocą poleceń głosowych.

UWAGA

- Jeżeli telefon komórkowy znajduje się bezpośrednio obok mikrofonu, może to powodować zniekształcenia dźwięku. W takim przypadku należy odsunąć telefon jak najdalej od mikrofonu.

System rozpoznawania mowy

E00727301670

Interfejs Bluetooth® 2.0 jest wyposażony w funkcję rozpoznawania mowy.

Przy użyciu poleceń głosowych można wykonywać różne operacje, a także wykonywać lub odbierać połączenia za pomocą zestawu głośnomówiącego.

Interfejs Bluetooth® 2.0 obsługuje polecenia głosowe, wydawane w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, niemieckim, niderlandzkim, portugalskim i rosyjskim. Fabrycznie ustawiono język angielski lub rosyjski.

UWAGA

- Jeżeli wypowiedziane polecenie głosowe różni się od ustalonej wersji lub nie może być rozpoznane z powodu zakłóceń, interfejs Bluetooth® 2.0 poprosi o powtórzenie polecenia głosowego do 3 razy.
- Aby zapewnić najlepsze działanie funkcji rozpoznawania mowy i zmniejszyć natężenie hałasu, należy zamknąć okna pojazdu, zmniejszyć prędkość dmuchawy i nie rozmawiać z pasażerami.
- W przypadku niektórych poleceń głosowych dostępne są polecenia dodatkowe.
- W zależności od wybranego języka niektóre funkcje mogą być niedostępne.

Wybór języka

1. Naciśnij przycisk SPEECH.
2. Powiedz “Setup” (Ustaw).
3. Powiedz “Language” (Język).
4. System podpowiedzi powie “Select a language: English, French, Spanish, Italian, German, Dutch, Portuguese lub Russian” (Wybierz język: angielski, francuski, hiszpański, włoski, niemiecki, niderlandzki, portugalski lub rosyjski). Powiedz nazwężądanego języka. (Przykład: Powiedz “English.”)
5. System podpowiedzi wypowie komunikat “English (French, Spanish, Italian, German, Dutch, Portuguese lub Russian) selected. (Wybrano język angielski (francuski, hiszpański, włoski, niemiecki, niderlandzki lub portugalski)). Is this correct?” (Czy wybrano poprawnie?). Powiedz “Yes” (Tak). Powiedz “No” (Nie), aby powrócić do Kroku 4.

UWAGA

- System odtworzy ten sam komunikat dwukrotnie. Pierwszy komunikat jest w bieżącym języku, a drugi w wybranym języku.
- Jeśli w książce telefonicznej pojazdu zarejestrowano wiele wpisów, zmiana języka potrwa dłużej.

UWAGA

- Zmiana języka spowoduje usunięcie książki telefonicznej, zaimportowanej do interfejsu Bluetooth® 2.0. Jeśli chcesz używać tej książki, zaimportuj ją ponownie.

6. Kiedy system podpowiedzi powie “English (French, Spanish, Italian, German, Dutch, Portuguese lub Russian) selected” (Wybrano język angielski (francuski, hiszpański, włoski, niemiecki, niderlandzki, portugalski lub rosyjski)), proces zmiany języka zostanie zakończony, a system powróci do menu głównego.

Pomocne polecenia głosowe

E0076000019

Funkcja pomocy

E00760100010

Interfejs Bluetooth® 2.0 jest wyposażony w funkcję pomocy.

Jeżeli powiesz “Help” (Pomoc), gdy system czeka na wprowadzenie polecenia głosowego, system poda listę poleceń, które można wypowiedzieć w danej sytuacji.

Anulowanie

E00760201034

Istnieją dwie funkcje anulowania.

Na poziomie menu głównego należy wypowiedzieć polecenie “Cancel” (Anuluj), aby wyjść z menu interfejsu Bluetooth® 2.0.

Jeżeli jesteś gdziekolwiek indziej, powiedz “Cancel” (Anuluj), aby powrócić do menu głównego.

UWAGA

- Powiedz “Go Back” (Powrót), aby powrócić do poprzedniego menu. (Jeśli jest w wyposażeniu)

Ustawienie funkcji potwierdzenia

E00760400013

Interfejs Bluetooth® 2.0 jest wyposażony w funkcję potwierdzenia.

Po włączeniu funkcji potwierdzenia masz więcej okazji niż zwykle, aby potwierdzać polecenia podczas konfigurowania interfejsu Bluetooth® 2.0. To ogranicza możliwość przypadkowej zmiany danego ustawienia.

Funkcja potwierdzenia może być włączana lub wyłączana w następujący sposób.

1. Naciśnij przycisk SPEECH.
2. Powiedz “Setup” (Ustaw).
3. Powiedz “Confirmation prompts” (Komunikaty potwierdzające).

4. System podpowiedzi wypowie komunikat “Confirmation prompts are <on/off>”. (Komunikaty potwierdzające są <włączone/wyłączone>). Would you like to turn confirmation prompts <off/on>”. Odpowiedz “Yes” (Tak), aby zmienić ustawienie, lub “No” (Nie), aby zachować aktualne ustawienie.
5. System podpowiedzi wypowie komunikat “Confirmation prompts are <off/on>” (Komunikaty potwierdzające są <wyłączone/włączone>) i przejdzie do głównego menu.

Dodatkowe zabezpieczenie

E00760500043

Jako dodatkowe zabezpieczenie można skonfigurować hasło dla interfejsu Bluetooth® 2.0.

Po włączeniu dodatkowego zabezpieczenia należy wypowiedzieć 4-cyfrowe hasło, aby korzystać ze wszystkich funkcji Bluetooth® 2.0, poza odbiorem.

Ustawianie hasła

Użyj następującej procedury, aby ustawić hasło stanowiące dodatkowe zabezpieczenie.

1. Naciśnij przycisk SPEECH.
2. Powiedz “Setup” (Ustaw).
3. Powiedz “Password” (Hasło).

4. Zostanie wypowiedziany komunikat “Password is disabled” (Hasło wyłączone). Would you like to enable it?” (Czy chcesz je włączyć?). Odpowiedz “Yes” (Tak).
Odpowiedz “No” (Nie), aby anulować ustawianie hasła i powrócić do głównego menu.
5. Zostanie wypowiedziany komunikat “Please say a 4-digit password. (Wypowiedz 4-cyfrowe hasło i je zapamiętaj). Remember this password. It will be required to use this system” (Należy go podać, aby korzystać z systemu). Wypowiedz 4-cyfrową liczbę, która ma być ustawiona jako hasło.
6. W celu potwierdzenia system podpowie dzi wypowiedziany komunikat “Password <4-digit password>. (Hasło <4-cyfrowe hasło>). Is this correct?” (Czy wybrano poprawnie?). Odpowiedz “Yes” (Tak).
Odpowiedz “No” (Nie), aby powrócić do wprowadzania hasła w Kroku 5.
7. Po zakończeniu rejestracji hasła system podpowie dzi powie “Password is enabled” (Hasło włączone), a system powróci do głównego menu.

UWAGA

- Podanie hasła systemu będzie konieczne przy następnym włączeniu zapłonu.

UWAGA

- Wprowadzone hasło jest zapisywane po włączeniu silnika.
Jeśli położeniem wyłącznika zapłonu lub trybem pracy jest ACC lub ON lub silnik zostanie uruchomiony natychmiast po wyłączeniu istnieje możliwość niezapisania wprowadzonego hasła przez system. W takim przypadku należy ponownie wprowadzić hasło.

Wprowadzanie hasła

Jeśli hasło zostało podane i funkcja zabezpieczenia jest włączona, zostanie wypowiedziany komunikat “Hands-free system is locked. State the password to continue” (System głośnomówiący jest zablokowany. Powiedz hasło, aby kontynuować) po naciśnięciu przycisku SPEECH w celu przejścia do trybu rozpoznawania mowy. Powiedz 4-cyfrowy numer hasła, aby wprowadzić hasło.
Jeżeli wprowadzono niepoprawne hasło, zostanie odtworzony komunikat “<4- cyfrowe hasło>, Incorrect password. Please try again” (<4-cyfrowe hasło> jest niepoprawne. Spróbuj ponownie). Wprowadź poprawne hasło.

UWAGA

- Możesz wprowadzać hasło dowolną liczbę razy.

UWAGA

- Jeżeli zapomnisz hasła, powiedz “Cancel” (Anuluj), aby wyjść z trybu wprowadzania głosowego, a następnie zasięgnij porady autoryzowanego serwisu MITSUBISHI MOTORS.

Wyłączanie hasła

Użyj następującej procedury, aby wyłączyć hasło stanowiące dodatkowe zabezpieczenie.

UWAGA

- System musi zostać odblokowany, aby można było wyłączyć hasło.

1. Naciśnij przycisk SPEECH.
2. Powiedz “Setup” (Ustaw).
3. Powiedz “Password” (Hasło).
4. Zostanie wypowiedziany komunikat “Password is enabled. (Hasło włączone) Would you like to disable it?” (Czy chcesz je wyłączyć?). Odpowiedz “Yes” (Tak).
Odpowiedz “No” (Nie), aby anulować wyłączenie hasła i powrócić do głównego menu.
5. Po wyłączeniu hasła system podpowie dzi powie “Password is disabled” (Hasło wyłączone), a system powróci do głównego menu.

Funkcja rejestracji użytkownika

E00727400238

Interfejs Bluetooth® 2.0 udostępnia funkcję rejestracji użytkownika w celu utworzenia modelu głosu jednej osoby na dany język.

Ułatwia to rozpoznawanie przez interfejs Bluetooth® 2.0 poleceń głosowych, wydawanych przez użytkownika.

Możesz włączać i wyłączać zarejestrowany model głosowy w dowolnym momencie.

Rejestracja użytkownika

E00727500301

Przeprowadzenie procesu rejestracji użytkownika zajmuje około 2 do 3 minut.

Aby zapewnić najlepsze efekty, wykonuj poszczególne działania z fotela kierowcy, o ile to możliwe w ciszy (kiedy nie pada deszcz ani nie ma silnego wiatru, a okna pojazdu są zamknięte). Wyłącz telefon podczas rejestracji głosu użytkownika, aby uniknąć zakłóceń. Użyj następującej procedury w celu rejestracji użytkownika.

1. Zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu, przesuń dźwignię zmiany biegów w położenie “N” (mech. skrzynia biegów) lub dźwignię wybieraka w położenie “P” (autom. skrzynia biegów albo przekładnia CVT) i zaciągnij hamulec ręczny.



UWAGA

- Rejestracja głosu użytkownika nie jest możliwa podczas jazdy. Sprawdź, czy zaparkowałeś pojazd w bezpiecznym miejscu przed rozpoczęciem rejestracji głosu użytkownika.

2. Naciśnij przycisk SPEECH.
3. Powiedz “Voice training” (Trening głosowy).
4. Zostanie wypowiedziany komunikat “This operation must be performed in a quiet environment while the vehicle is stopped. (Ta operacja musi być przeprowadzona w cichym otoczeniu i w zatrzymanym pojeździe). See the owner’s manual for the list of required training phrases. (Patrz podręcznik użytkownika, aby obejrzeć listę zdań treningowych). Press and release the SPEECH button when you are ready to begin. (Naciśnij i zwolnij przycisk SPEECH, gdy będziesz gotowy, aby rozpocząć). Press HANG-UP button to cancel at any time” (Naciśnij przycisk HANG-UP, aby anulować w dowolnym momencie). Naciśnij przycisk SPEECH, aby rozpocząć proces rejestracji głosu użytkownika.



UWAGA

- Jeżeli nie rozpoczniesz procesu rejestracji głosu użytkownika w ciągu 3 minut od naciśnięcia przycisku SPEECH, funkcja rejestracji zostanie wyłączona. System podpowiedzi powie “Speaker enrollment has timed out” (Czas rejestracji głosu użytkownika wygasł). Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a tryb rozpoznawania mowy zostanie wyłączony.

5. System podpowiedzi głosowych poprosi o podanie wyrażenia nr 1. Powtórz odpowiednie wyrażenie podane w tabeli “Polecenia rejestracji profilu głosowego użytkownika” na stronie 7-76. System zarejestruje twój głos i przejdzie do rejestracji następnego polecenia. Kontynuuj proces do zarejestrowania wszystkich zdań.



UWAGA

- Aby powtórzyć ostatnie polecenie treningowe, naciśnij i zwolnij przycisk SPEECH.
- Jeśli w dowolnym momencie procesu zostanie naciśnięty przycisk HANG-UP, system odtworzy sygnał dźwiękowy, a proces rejestracji głosu użytkownika zostanie przerwany.

6. Po odczytaniu wszystkich poleceń rejestracyjnych system podpowiedzi powie “Speaker enrollment is complete” (Re-

jejracja głosu użytkownika zakończona).

System zakończy proces rejestracji głosu użytkownika i powróci do głównego menu.

UWAGA

- Zakończenie procesu rejestracji głosu użytkownika automatycznie uruchomi model głosowy.
- Polecenia “Help” (Pomoc) i “Cancel” (Anuluj) nie będą działać w tym trybie.

Włączanie i wyłączanie modelu głosowego oraz ponowny trening

E00727600100

Możesz włączać i wyłączać zarejestrowany model głosowy w dowolnym momencie.

Możesz również przeprowadzić ponowny trening systemu.

Użyj następującej procedury, aby wykonać te działania.

1. Naciśnij przycisk SPEECH.
2. Powiedz “Voice training” (Trening głosowy).

3. Jeśli rejestracja profilu głosowego użytkownika została już wykonana, system wypowie komunikat “Enrollment is enabled. (Rejestracja włączona). Would you like to disable or retrain?” (Czy chcesz wyłączyć lub przeprowadzić ponowny trening?) lub “Enrollment is disabled. (Rejestracja wyłączona). Would you like to enable or retrain?” (Czy chcesz włączyć lub przeprowadzić ponowny trening?).

4. Po “włączeniu” rejestracji model głosowy jest aktywny; po “wyłączeniu” rejestracji model głosowy nie jest aktywny. Wypowiedz polecenie, które najlepiej spełnia twoje potrzeby. Powiedz “Retrain” (Ponowny trening), aby rozpocząć proces rejestracji głosu użytkownika i utworzyć nowy model głosowy. (Patrz “Rejestracja użytkownika” na stronie 7-57.)

Łączenie interfejsu Bluetooth® 2.0 i urządzenia Bluetooth®

E00760601634

Aby można było odbierać połączenia na zestawie głośnomówiącym lub odtwarzać muzykę przy użyciu interfejsu Bluetooth® 2.0, należy sparować ze sobą urządzenie Bluetooth® oraz interfejs Bluetooth® 2.0.

UWAGA

- Parowanie jest wymagane tylko przy pierwszym użyciu urządzenia. Po sparowaniu urządzenia z interfejsem Bluetooth® 2.0 wystarczy wsiąść z nim do pojazdu, a połączenie z interfejsem Bluetooth® 2.0 zostanie nawiązane automatycznie (jeśli ta funkcja jest obsługiwana przez urządzenie). Aby połączenie zostało nawiązane, urządzenie musi mieć włączony interfejs Bluetooth®.

Z interfejsem Bluetooth® 2.0 można sparować maksymalnie 7 urządzeń Bluetooth®. Jeśli w pojeździe znajdzie się kilka sparowanych urządzeń Bluetooth®, z interfejsem Bluetooth® 2.0 zostaną połączone ostatnio podłączone telefon komórkowy lub odtwarzacz muzyczny.

Można także zmienić urządzenie Bluetooth®, które ma być podłączone.

Aby wykonać parowanie

Aby sparować urządzenia Bluetooth® z interfejsem Bluetooth® 2.0, skorzystaj z jednej z 2 metod (Typ 1 lub Typ 2).

Procedura parowania – typ 1*

1. Zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu, przesuń dźwignię zmiany biegów w położenie “N” (neutralne) (ręczna skrzy-

nia biegów) lub dźwignię wybieraka w położenie “P” (automatyczna skrzynia biegów albo przekładnia CVT) i zaciągnij hamulec ręczny.

UWAGA

- Nie będzie można sparować żadnego urządzenia Bluetooth® z interfejsem Bluetooth® 2.0, jeśli pojazd nie będzie zaparkowany. Przed skojarzeniem urządzenia Bluetooth® z interfejsem Bluetooth® 2.0 należy upewnić się, że pojazd jest zaparkowany w bezpiecznym miejscu.

2. Naciśnij przycisk SPEECH.
3. Powiedz “Setup” (Ustaw).
4. Wypowiedzieć polecenie “Pairing options” (Opcje ustanawiania połączenia).
5. Zostanie odtworzony komunikat "Select one of the following: pair, edit, delete, or list" (Wybierz jedną z opcji: parowanie, edycja, usuwanie lub lista). Powiedz "Pair" (Paruj).

UWAGA

- Jeśli sparowano już 7 urządzeń, zostanie wypowiedziany komunikat “Maximum devices paired” (Sparowano maksymalną liczbę urządzeń). System zakończy proces parowania. Aby zarejestrować nowe urządzenie, należy usunąć jedno z już zarejestrowanych i powtórzyć proces parowania. (Patrz “Wybieranie urządzenia: Usuwanie urządzenia” na stronie 7-62).

6. Zostanie wyemitowany komunikat “Please say a 4-digit pairing code” (Wypowiedz 4-cyfrowy kod parowania). Wypowiedz 4-cyfrową liczbę. W razie ustawienia funkcji potwierdzenia, system potwierdzi poprawność numeru. Odpowiedz "Yes" (Tak). Odpowiedz "No" (Nie), aby powrócić do wyboru kodu parowania.

UWAGA

- Niektóre urządzenia Bluetooth® wymagają podania określonego kodu parowania. Informacje na temat kodu kojarzenia można znaleźć w instrukcji obsługi danego urządzenia.

UWAGA

- Kod parowania wprowadzony w ramach tej procedury służy wyłącznie do autoryzacji połączeń Bluetooth®. To dowolny numer 4-cyfrowy wybrany przez użytkownika. Należy zapamiętać kod parowania, ponieważ należy go wpisać do urządzenia Bluetooth® później podczas procesu parowania. W zależności od ustawień połączenia urządzenia Bluetooth® może zająć potrzeba podawania tego kodu przy każdym łączeniu urządzenia Bluetooth® z interfejsem Bluetooth® 2.0. Informacje na temat domyślnych ustawień połączenia można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

7. Zostanie wyemitowany komunikat "Start pairing procedure on phone. (Rozpocznij procedurę parowania w urządzeniu). See the device manual for instructions" (Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi tego urządzenia). W urządzeniu Bluetooth® wprowadź 4-cyfrową liczbę, zarejestrowaną w kroku 6.

UWAGA

- W zależności od używanego urządzenia Bluetooth® sparowanie urządzenia Bluetooth® z interfejsem Bluetooth® 2.0 może trwać kilka minut.

UWAGA

- Jeśli interfejs Bluetooth® 2.0 nie ma możliwości rozpoznania urządzenia Bluetooth®, zostanie wypowiedziany komunikat “Pairing has timed out” (Limit czasu parowania) i proces parowania zostanie anulowany. Należy upewnić się, że parowane urządzenie obsługuje interfejs Bluetooth® i powtórzyć parowanie.
- Jeśli zostanie wprowadzona błędna liczba, zostanie wypowiedziany komunikat “Pairing failed” (Błąd parowania) i proces parowania zostanie anulowany. Należy sprawdzić, czy liczba jest poprawna i spróbować ponownie.

8. Zostanie wyemitowany komunikat "Please say the name of the device after the beep" (Wypowiedz nazwę urządzenia po sygnale dźwiękowym). Można przypisać nazwę urządzeniu Bluetooth® i zarejestrować ją jako etykietę urządzenia. Po sygnale dźwiękowym wypowiedz nazwę urządzenia, które chcesz podłączyć.

UWAGA

- Gdy funkcja potwierdzenia jest włączona, po powtórzeniu etykiety urządzenia zostanie wypowiedziany komunikat “Is this correct?” (Czy wybrano poprawnie?). Odpowiedz "Yes" (Tak). Aby zmienić etykietę urządzenia, odpowiedz “No” (Nie), a następnie wypowiedz ponownie etykietę urządzenia.

9. Zostanie wyemitowany komunikat “Pairing complete” (Parowanie ukończone) i procedura parowania zakończy się.

Procedura parowania – typ 2*

1. Zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu, przesuń dźwignię zmiany biegów w położenie “N” (neutralne) (ręczna skrzynia biegów) lub dźwignię wybieraka w położenie “P” (automatyczna skrzynia biegów albo przekładnia CVT) i zaciągnij hamulec ręczny.

UWAGA

- Nie można sparować żadnego urządzenia Bluetooth® z interfejsem Bluetooth® 2.0, jeśli pojazd nie jest zaparkowany. Przed rozpoczęciem parowania urządzenia Bluetooth® z interfejsem Bluetooth® 2.0 należy upewnić się, że pojazd jest zaparkowany w bezpiecznym miejscu.

2. Naciśnij przycisk SPEECH.
3. Powiedz "Pair Device" (Paruj urządzenie).

UWAGA

- Poniższą procedurę (① do ③) można również stosować zamiast wypowiadania polecenia "Pair Device" (Paruj urządzenie). W razie potrzeby można zastąpić krok 3 następującą procedurą.
 - ① Powiedz "Setup." (Ustaw).
 - ② Powiedz "Pairing options." (Opcje ustanawiania połączenia).
 - ③ Zostanie odtworzony komunikat "Select one of the following: pair, edit, delete, or list" (Wybierz jedną z opcji: parowanie, edycja, usuwanie lub lista). Powiedz "Pair" (Paruj).
- Jeśli sparowano już 7 urządzeń, zostanie wypowiedziany komunikat “Maximum devices paired” (Sparowano maksymalną liczbę urządzeń). System zakończy proces parowania. Aby zarejestrować nowe urządzenie, należy usunąć jedno z już zarejestrowanych i powtórzyć proces parowania. (Patrz “Wybieranie urządzenia: Usuwanie urządzenia” na stronie 7-62).

4. Zostanie wyemitowany komunikat “Start pairing procedure on the device (Rozpocznij procedurę parowania w urządzeniu). See the device manual for instructions" (Rozpocznij procedurę parowania w urządzeniu. Więcej informacji znajdu-

je się w instrukcji obsługi tego urządzenia), a następnie powie "The pairing code is <pairing code>." (Kod parowania to <kod parowania>).

UWAGA

- Niektóre urządzenia Bluetooth® wymagają podania określonego kodu parowania. Patrz instrukcja obsługi urządzenia, aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań kodu parowania, i przeczytaj kolejny rozdział "Jeśli urządzenie wymaga podania określonego kodu parowania" na stronie 7-58.
- Kod parowania wprowadzony w ramach tej procedury służy wyłącznie do autoryzacji połączeń Bluetooth®. W zależności od ustawień połączenia urządzenia Bluetooth® może zająć potrzeba podawania tego kodu przy każdym łączeniu urządzenia Bluetooth® z interfejsem Bluetooth® 2.0. Informacje na temat domyślnych ustawień połączenia można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

5. W urządzeniu Bluetooth® wprowadź 4-cyfrową liczbę, która została odczytana w kroku 4.

UWAGA

- W zależności od urządzenia Bluetooth® sparowanie go z interfejsem Bluetooth® 2.0 może potrwać kilka minut.

UWAGA

- Jeśli interfejs Bluetooth® 2.0 nie ma możliwości rozpoznania urządzenia Bluetooth®, zostanie wypowiedziany komunikat "Pairing has timed out" (Limit czasu parowania) i proces parowania zostanie anulowany. Należy upewnić się, że parowane urządzenie obsługuje interfejs Bluetooth® i powtórzyć parowanie.
- Jeśli zostanie wprowadzona błędna liczba, zostanie wypowiedziany komunikat "Pairing failed" (Błąd parowania) i proces parowania zostanie anulowany. Należy sprawdzić, czy liczba jest poprawna i spróbować ponownie. Jeśli urządzenie wymaga podania określonego kodu parowania, należy ustawić kod parowania. Patrz instrukcja obsługi urządzenia, aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań kodu parowania i przeczytaj kolejny rozdział "Jeśli urządzenie wymaga podania określonego kodu parowania" na stronie 7-58

6. Zostanie wyemitowany komunikat "Please say the name of the device after the beep." (Wypowiedz nazwę urządzenia po sygnale dźwiękowym). Można przypisać nazwę urządzeniu Bluetooth® i zarejestrować ją jako etykietę urządzenia. Po sygnale dźwiękowym wypowiedz nazwę urządzenia, które chcesz podłączyć.

UWAGA

- Gdy funkcja potwierdzenia jest włączona, po powtórzeniu etykiety urządzenia zostanie wypowiedziany komunikat "Is this correct?" (Czy wybrano poprawnie?). Odpowiedz "Yes" (Tak). Aby zmienić etykietę urządzenia, odpowiedz "No" (Nie), a następnie wypowiedz ponownie etykietę urządzenia.

7. Zostanie wyemitowany komunikat "Pairing complete. Would you like to import the contacts from your mobile device now?" (Parowanie ukończone. Czy chcesz importować kontakty z urządzenia przenośnego?). Odpowiedz "Yes" (Tak); zostanie wyemitowany komunikat "Please wait while the contacts are imported. This may take several minutes." (Proszę czekać, aż kontakty zostaną zaimportowane. Może to zająć kilka minut). Odpowiedz "No" (Nie), aby zakończyć proces parowania.

Jeśli urządzenie wymaga podania określonego kodu parowania

Jeśli urządzenie wymaga podania określonego kodu parowania, należy ustawić kod parowania. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

1. Naciśnij przycisk SPEECH.

2. Powiedz "Setup." (Ustaw).
3. Powiedz "Pairing options." (Opcje ustanawiania połączenia).
4. Powiedz "Set Code." (Ustaw kod).
5. Zostanie wyemitowany komunikat "Do you want the pairing code to be random or fixed?" (Czy chcesz, aby kod parowania był przypadkowy czy stały?). Powiedz "Fixed." (Stały).
6. Zostanie wypowiedziany komunikat "Please say a 4-digit pairing code" (Wypowiedz 4-cyfrowy kod parowania). Wypowiedz 4-cyfrową liczbę.
7. Zostanie wyemitowany komunikat "Pairing code set to <pairing code>." (Kod parowania to <kod parowania>).
W razie ustawienia funkcji potwierdzenia, system potwierdzi poprawność numeru. Odpowiedz "Yes" (Tak).
Odpowiedz "No" (Nie), aby powrócić do kroku 6.
8. Zostanie wyemitowany komunikat "Do you want to pair a device now?" (Czy chcesz sparować kolejne urządzenie?).
Odpowiedz "Yes" (Tak), a system przejdzie do kroku 3 procedury parowania.
Patrz rozdział "Procedura parowania – Typ 2".

Wybór urządzenia

E0076070032

Jeśli w pojeździe znajdzie się kilka sparowanych urządzeń Bluetooth®, z interfejsem Bluetooth® 2.0 zostaną połączone ostatnio podłączone telefon komórkowy lub odtwarzacz muzyczny.

Po wykonaniu procedur zmiany ustawień można podłączyć inny telefon komórkowy lub odtwarzacz muzyczny.

Wybór telefonu komórkowego

1. Naciśnij przycisk SPEECH.
2. Powiedz "Setup" (Ustaw).
3. Powiedz "Select phone" (Wybierz telefon).
4. Po odtworzeniu komunikatu "Please say" (Wypowiedz polecenie) zostaną utworzone numery telefonów komórkowych oraz etykiety urządzeń odpowiadających im telefonów (począwszy od ostatnio podłączonego telefonu).
Wypowiedz numer telefonu komórkowego, z którym chcesz się połączyć.
Gdy włączona jest funkcja potwierdzenia, system zapyta ponownie o poprawność telefonu, z którym zamierzasz się połączyć. Odpowiedz "Yes" (Tak), aby kontynuować i połączyć z telefonem komórkowym.
Po odpowiedzi "No" (Nie) zostanie utworzony komunikat "Please say" (Wypowiedz polecenie).

Wypowiedz numer telefonu, z którym chcesz się połączyć.

UWAGA

- Możesz połączyć się z telefonem w dowolnym momencie, naciskając przycisk SPEECH i podając numer nawet przed zakończeniem odczytywania wszystkich numerów i etykiet urządzeń sparowanych telefonów przez system.

5. Wybrany telefon zostanie połączony z interfejsem Bluetooth® 2.0. Zostanie utworzony komunikat "<Nazwa urządzenia> selected" (Wybrano <nazwa urządzenia>), a system powróci do głównego menu.

Wybór odtwarzacza muzycznego

1. Naciśnij przycisk SPEECH.
2. Powiedz "Setup" (Ustaw).
3. Powiedz "Select music player" (Wybierz odtwarzacz muzyczny).
4. Po odtworzeniu komunikatu "Please say" (Wypowiedz polecenie) zostaną utworzone numery odtwarzaczy muzycznych oraz etykiety urządzeń odpowiadających im odtwarzaczy (począwszy od ostatnio podłączonego odtwarzacza).
Wypowiedz numer odtwarzacza muzycznego, z którym chcesz się połączyć.

Gdy włączona jest funkcja potwierdzenia, system zapyta ponownie o poprawność odtwarzacza muzycznego, z którym zamierzasz się połączyć. Odpowiedz “Yes” (Tak), aby kontynuować i połączyć z odtwarzaczem muzycznym.

Po odpowiedzi “No” (Nie) zostanie utworzony komunikat “Please say” (Wypowiedz polecenie).

Wypowiedz numer odtwarzacza muzycznego, z którym chcesz się połączyć.

UWAGA

- Możesz połączyć się z odtwarzaczem muzycznym w dowolnym momencie, naciskając przycisk SPEECH i podając numer nawet przed zakończeniem odczytywania wszystkich numerów i etykiet urządzeń sparowanych odtwarzaczy przez system.

- Wybrany odtwarzacz muzyczny zostanie połączony z interfejsem Bluetooth® 2.0. Zostanie utworzony komunikat “<Nazwa urządzenia> selected” (Wybrano <nazwa urządzenia>), a system powróci do głównego menu.

Usuwanie urządzenia

Należy wykonać poniższą procedurę, aby usunąć sparowane urządzenie Bluetooth® z interfejsu Bluetooth® 2.0.

- Naciśnij przycisk SPEECH.

- Powiedz “Setup” (Ustaw).
- Wypowiedzieć polecenie “Pairing options” (Opcje ustanawiania połączenia).
- Zostanie wypowiedziany komunikat “Select one of the following: pair, edit, delete, or list” (Wybierz jedną z opcji: parowanie, edycja, usuwanie lub lista). Powiedz “Delete” (Usuń).

- Po odtworzeniu komunikatu “Please say” (Wypowiedz polecenie) zostaną odtworzone numery urządzeń oraz etykiety odpowiadających im urządzeń (począwszy od ostatnio podłączonego urządzenia). Po zakończeniu wczytywania wszystkich par system podpowieci po-
wie “or all” (lub wszystkie).

Wypowiedz numer urządzenia, który chcesz usunąć z systemu.

Jeżeli chcesz usunąć wszystkie sparowane telefony z systemu, powiedz “All” (Wszystkie).

- W celu potwierdzenia system podpowieci wypowie komunikat “Deleting <device tag> <number> (Usuwanie <nazwa urządzenia> <numer>). Is this correct?” (Czy wybrano poprawnie?) lub “Deleting all devices (Usuwanie wszystkich urządzeń). Is this correct?” (Czy wybrano poprawnie?).

Odpowiedz “Yes” (Tak), aby usunąć telefon.

Powiedz “No” (Nie), aby powrócić do Kroku 4.

- Zostanie odtworzony komunikat “Deleted” (Usunięto), a system zakończy proces usuwania urządzenia.

UWAGA

- Jeśli z pewnych przyczyn proces usuwania urządzenia zakończy się niepowodzeniem, zostanie wypowiedziany komunikat “Delete failed” (Niepowodzenie usuwania). System anuluje proces usuwania urządzenia.

Sprawdzenie sparowanego urządzenia Bluetooth®

E00760800017

Można sprawdzić sparowane urządzenie Bluetooth®, wykonując poniższe czynności.

- Naciśnij przycisk SPEECH.
- Powiedz “Setup” (Ustaw).
- Wypowiedzieć polecenie “Pairing options” (Opcje ustanawiania połączenia).
- Zostanie wypowiedziany komunikat “Select one of the following: pair, edit, delete, or list” (Wybierz jedną z opcji: parowanie, edycja, usuwanie lub lista). Powiedz “List” (Lista).
- Zostanie odczytana lista nazw odpowiednich urządzeń, począwszy od ostatnio podłączonego urządzenia Bluetooth®.
- Po odczytaniu wszystkich etykiet sparowanych urządzeń Bluetooth® zostanie odtworzony komunikat “End of list,

would you like to start from the beginning?” (Koniec listy, czy odczytać ponownie?).

Aby odsłuchać listę od początku, odpowiedz “Yes” (Tak). W przeciwnym razie odpowiedz “No” (Nie), aby powrócić do menu głównego.

UWAGA

- Jeżeli naciśniesz i puścisz przycisk SPEECH i powiesz “Continue” (Dalej) lub “Previous” (Cofnij) podczas odczytywania listy, system przewinie lub cofnie listę. Wypowiedz polecenie “Continue” (Dalej), aby przejść do następnego, najwyższego numeru lub polecenie “Previous” (Cofnij), aby powrócić do telefonu o poprzednim numerze.
- Można zmienić etykietę urządzenia, naciskając i puszczać przycisk SPEECH i wypowiadając polecenie “Edit” (Edycja) podczas odczytywania listy.
- Można zmienić telefon do podłączenia, naciskając i puszczać przycisk SPEECH i wypowiadając polecenie “Select phone” (Wybierz telefon) podczas odczytywania listy.
- Można zmienić odtwarzacz muzyczny do podłączenia, naciskając i puszczać przycisk SPEECH i wypowiadając polecenie “Select music player” (Wybierz odtwarzacz muzyczny) podczas odczytywania listy.

Zmiana etykiety urządzenia

E00760900018

Można zmienić etykietę urządzenia sparowanego telefonu komórkowego lub odtwarzacza muzycznego.

Należy wykonać poniższe czynności, aby zmienić etykietę urządzenia.

1. Naciśnij przycisk SPEECH.
2. Powiedz “Setup” (Ustaw).
3. Wypowiedzieć polecenie “Pairing options” (Opcje ustanawiania połączenia).
4. Zostanie wypowiedziany komunikat “Select one of the following: pair, edit, delete, or list” (Wybierz jedną z opcji: parowanie, edycja, usuwanie lub lista). Powiedz “Edit” (Edycja).
5. Po odtworzeniu komunikatu “Please say” (Wypowiedz polecenie) zostaną odtworzone numery urządzeń Bluetooth® oraz ich etykiety (począwszy od ostatnio podłączonego urządzenia Bluetooth®). Po odczytaniu wszystkich etykiet urządzeń zostanie odtworzony komunikat “Which device, please?” (Które urządzenie chcesz wybrać?). Wypowiedz numer etykiety urządzenia, którą chcesz zmienić.

UWAGA

- Można nacisnąć i zwolnić przycisk SPEECH w trakcie odczytywania listy i natychmiast wypowiedzieć numer etykiety urządzenia, którą chcesz zmienić.

6. Zostanie wypowiedziany komunikat “New name, please” (Podaj nową nazwę). Wypowiedz nazwę, którą chcesz zarejestrować jako nową etykietę urządzenia.

Gdy włączona jest funkcja potwierdzenia, zostanie odtworzony komunikat “<New device tag>” (Nowa etykieta urządzenia). Is this correct?” (Czy wybrano poprawnie?). Odpowiedz “Yes” (Tak).

Wypowiedz komunikat “No” (Nie), aby ponownie zarejestrować nową etykietę urządzenia.

7. Etykieta urządzenia została zmieniona. Po zakończeniu modyfikowania zostanie odtworzony komunikat “New name saved” (Nowa nazwa została zapisana), a system powróci do menu głównego.

Obsługa odtwarzacza muzycznego podłączonego przy użyciu interfejsu Bluetooth®

E00761001619

Informacje dotyczące obsługi odtwarzacza muzycznego podłączonego przy użyciu interfejsu Bluetooth® znajdują się w podanych poniżej rozdziałach.

Pojazdy wyposażone w radiodiodotwarzacz LW/MW/FM CD

Patrz “Odtwarzanie utworów z urządzenia audio z interfejsem Bluetooth*” na stronie 7-39.

Pojazdy wyposażone w multimedialny system komunikacji MITSUBISHI (MMCS)

Więcej informacji znajduje się w oddzielnym podręczniku użytkownika.

System audio z wyświetlaczem i obsługą smartfonu

Więcej informacji znajduje się w oddzielnym podręczniku użytkownika.

Pojazdy z WYŚWIETLACZEM SYSTEMU AUDIO

Więcej informacji znajduje się w oddzielnym podręczniku użytkownika.

Wykonywanie lub odbieranie połączeń za pomocą zestawu głośnomówiącego

E00761100059

Można wykonywać lub odbierać połączenia przy użyciu telefonu komórkowego z interfejsem Bluetooth®, podłączonego do interfejsu Bluetooth® 2.0.

Można także użyć książek telefonicznych interfejsu Bluetooth® 2.0 do wykonywania połączeń bez wpisywania ich numerów.

“Aby ustanowić połączenie” na stronie 7-65

“Funkcja SEND (wyślij)” na stronie 7-67

“Odbieranie połączeń” na stronie 7-67

“Funkcja MUTE (wycisz)” na stronie 7-67

“Przełączanie między trybem głośnomówiącym a trybem prywatnym” na stronie 7-68

UWAGA

- Połączenia nawiązywane za pomocą zestawu głośnomówiącego mogą być nieprawidłowo obsługiwane, jeśli telefon komórkowy będzie obsługiwany bezpośrednio.

Abby ustanowić połączenie

E00761200047

Poniżej przedstawiono sposoby 3 nawiązywania połączeń przy użyciu interfejsu Bluetooth® 2.0:

Nawiązanie połączenia poprzez wypowiedzenie numeru telefonu, nawiązanie połączenia przy użyciu książki telefonicznej w interfejsie Bluetooth® 2.0 i ponowne wybranie numeru.

Ustanawianie połączenia przy pomocy numeru telefonicznego

Możesz ustanowić połączenie wypowiadając numer telefonu.

1. Naciśnij przycisk SPEECH.
2. Powiedz “Dial” (Wybierz).
3. Po usłyszeniu komunikatu “Number please” (Podaj numer) wypowiedz numer telefonu.
4. Zostanie wypowiedziany komunikat “Dialing <rozpoznany numer>” (Wybieranie <rozpoznany numer>).

Interfejs Bluetooth® 2.0 wykona następnie połączenie.

W razie ustawienia funkcji potwierdzenia, system ponownie poprosi o potwierdzenie numeru telefonu. Aby wybrać ten numer, odpowiedz “Yes” (Tak).

Aby zmienić numer telefonu, odpowiedz “No” (Nie). Zostanie wypowiedziany komunikat “Number please” (Podaj numer), po którym można powtórzyć numer telefonu.

 **UWAGA**

- W przypadku języka angielskiego jako cyfrę “0” system rozpoznaje zarówno “zero” jak i “ou” (angielska litera “o”).
- Interfejs Bluetooth® 2.0 obsługuje cyfry (od 0 do 9) i znaki specjalne (+, # i *).
- Maksymalna obsługiwana długość numeru telefonu wynosi:
 - Międzynarodowy numer telefonu: + oraz numer telefonu (do 18 cyfr).
 - Inne numery telefonów: numery telefonów (do 19 cyfr).

Nawiązywanie połączenia przy użyciu książki telefonicznej

Połączenia można nawiązywać przy użyciu książki telefonicznej pojazdu lub książki telefonicznej interfejsu Bluetooth® 2.0.

Szczegółowe informacje na temat książek telefonicznych można znaleźć w “Funkcja spisu telefonów” na stronie 7-68.

1. Naciśnij przycisk SPEECH.
2. Powiedz “Call” (Połącz).

 **UWAGA**

- Wypowiedzenie polecenia “Call” (Połącz), gdy książka telefoniczna pojazdu i telefonu komórkowego są puste spowoduje wypowiedzenie komunikatu “The vehicle phone book is empty. Would you like to add a new entry now?” (Czy chcesz dodać nowy wypis?). Odpowiedz “Yes” (Tak). Zostanie wypowiedziany komunikat “Entering the phone book – new entry menu” (Wprowadzanie nowego wpisu do książki telefonicznej). Można utworzyć dane w książce telefonicznej pojazdu. Odpowiedz “No” (Nie). System powróci do głównego menu.

3. Po wypowiedzeniu komunikatu “Name please” (Podaj nazwę) wypowiedz nazwę osoby ze spisu telefonów, do której chcesz zadzwonić.
4. Jeśli występuje tylko jeden zgodny wpis, system przejdzie do kroku 5. Jeśli występują dwa pasujące wpisy lub więcej, zostanie wypowiedziany komunikat “More than one match was found, would you like to call <returned name>” (Znaleziono więcej zgodnych wpisów. Czy chcesz zadzwonić do <zwrócona nazwa>?). Jeśli jest to osoba, do której chcesz zadzwonić, odpowiedz “Yes” (Tak).

Po odpowiedzi “No” (Nie) system wypowie nazwę następnego, zgodnego wpisu.

 **UWAGA**

- Po odpowiedzi “No” (Nie) na wszystkie odczytane przez system nazwy zostanie wypowiedziany komunikat “Name not found, returning to main menu” (Nie znaleziono nazwy. Powrót do menu głównego), a system powróci do menu głównego.

5. Jeśli do wypowiedzianej nazwy przypisany jest tylko jeden numer telefonu, system podpowie przejdzie do kroku 6.

Jeśli do wypowiedzianej nazwy przypisane są co najmniej dwa numery telefonów, zostanie wypowiedziany komunikat “Would you like to call <name> at [home], [work], [mobile], or [other]?” (Czy chcesz zadzwonić do <nazwa> pod numer [domowy], [w pracy], [komórkowy] lub [inny]?). Wybierz lokalizację, z którą ma być nawiązane połączenie.

UWAGA

- Jeśli wybrana nazwa ma odpowiednie dane w książce telefonicznej pojazdu, ale w wybranej lokalizacji nie jest zapisany żaden numer telefonu, zostanie wypowiedziany komunikat "{home/work/mobile/other} not found for <name> (Nie znaleziono numeru domowego/w pracy/komórkowego/innego dla <nazwa>). Would you like to add location or try again?" (Czy chcesz spróbować ponownie?). Wypowiedz komunikat "Try again" (Spróbuj ponownie). System powróci do kroku 3. Wypowiedz polecenie "Add location" (Dodaj lokalizację). Można teraz zarejestrować dodatkowy numer telefonu w wybranej lokalizacji.
- Jeśli wybrana nazwa ma odpowiednie dane w książce telefonicznej interfejsu, ale w wybranej lokalizacji nie jest zapisany żaden numer telefonu, zostanie wypowiedziany komunikat "{home/work/mobile/other} not found for <name> (Nie znaleziono numeru domowego/w pracy/komórkowego/innego dla <nazwa>). Would you like to try again?" (Czy chcesz spróbować ponownie?). Wypowiedz komunikat "Yes" (Tak). System powróci do kroku 3. Wypowiedz komunikat "No" (Nie). Nawiązywanie połączenia zostanie anulowane. Rozpocznij ponownie od Kroku 1.

6. Zostanie wypowiedziany komunikat "Calling <name> <location>" (Połączenie z <nazwa> pod numerem <lokaliza-

cja>). System nawiąże połączenie z numerem telefonu.

UWAGA

- W razie ustawienia funkcji potwierdzenia, system zapyta, czy nazwa i lokalizacja rozmówcy są poprawne. Jeśli nazwa jest poprawna, odpowiedz "Yes" (Tak). Jeżeli chcesz zmienić nazwę lub lokalizację połączenia, odpowiedz "No" (Nie). System powróci do punktu 3.

Ponowne wybieranie numeru

Możesz ponownie wybrać ostatni numer, w oparciu o historię połączeń przechowywaną w sparowanym telefonie komórkowym. Użyj następującej procedury, aby ponownie wybrać numer.

1. Naciśnij przycisk SPEECH.
2. Powiedz "Redial" (Wybierz ponownie).

Funkcja SEND (wyślij)

E00761300035

Podczas połączenia nacisnąć przycisk SPEECH, aby wejść do trybu rozpoznawania mowy, a następnie wypowiedzieć polecenie "<numbers> SEND" (<cyfry> WYŚLIJ) w celu wygenerowania sygnałów tonowych DTMF.

Jeśli na przykład podczas połączenia automatyczny system wymaga potwierdzenia przez naciśnięcie klawisza telefonu, naciśnij przycisk SPEECH i powiedz "1 2 3 4 pound SEND" a 1234 zostanie wysłane z telefonu komórkowego.

Odbieranie połączeń

E00761600025

Jeżeli połączenie przychodzące zostanie odebrane, gdy położeniem wyłącznika zapłonu lub trybem pracy jest ACC lub ON, system audio zostanie automatycznie włączony i przełączony na połączenie przychodzące, nawet jeżeli był wcześniej wyłączony.

Z głośnika przy fotelu pasażera z przodu zostanie wyemitowany komunikat systemu wypowiedzi głosowych.

Jeżeli odtwarzacz lub radio działa podczas odbierania połączenia przychodzącego, system audio wyciszy dźwięk z odtwarzacza lub radia i przekaże wyłącznie połączenie przychodzące.

Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk PICK-UP w przełączniku zdalnego sterowania umieszczonym w kierownicy.

Po zakończeniu połączenia system audio powróci do poprzedniego stanu.

Funkcja MUTE (wycisz)

E00760300054

W dowolnym momencie podczas połączenia możesz wyciszyć mikrofon zestawu samochodowego.

Naciśnięcie przycisku SPEECH i powiedzenie “Wycisz” podczas połączenia włączy funkcję MUTE i wyciszy mikrofon. Powiedzenie “Wyłącz wyciszenie” wyłączy funkcję MUTE i anuluje wyciszenie mikrofonu.

Przełączanie między trybem głośnomówiącym a trybem prywatnym

E00761400036

Interfejs Bluetooth® 2.0 umożliwia przełączanie między trybem głośnomówiącym (połączenia przy użyciu zestawu głośnomówiącego) a trybem prywatnym (połączenia przy użyciu telefonu komórkowego).

Jeżeli naciśniesz przycisk SPEECH i powiesz “Transfer call” (Przenieś połączenie) podczas rozmowy prowadzonej za pomocą zestawu głośnomówiącego, możesz zatrzymać rozmowę prowadzoną za pomocą zestawu głośnomówiącego i kontynuować w trybie prywatnym.

Aby powrócić do trybu głośnomówiącego, ponownie naciśnij przycisk SPEECH i powiedz “Transfer call” (Przenieś połączenie).

Funkcja spisu telefonów

E00763700020

Interfejs Bluetooth® 2.0 obsługuje 2 rodzaje książek telefonicznych, które różnią się od książki telefonicznej, która jest przechowywana w telefonie komórkowym. Są to książka telefoniczna pojazdu i książka telefoniczna na interfejsu.

Książki te są używane do rejestrowania numerów telefonów oraz nawiązywania połączeń z żądanymi numerami przy użyciu funkcji rozpoznawania mowy.

UWAGA

- Odłączenie akumulatora nie usuwa informacji zapisanych w spisie telefonów.

Książka telefoniczna pojazdu

E00763801318

Ten spis telefonów służy do ustanawiania połączeń przy pomocy systemu rozpoznawania mowy.

W książce telefonicznej pojazdu można zapisać maksymalnie 32 nazwy w danym języku. Do każdej pozycji są przypisane 4 lokalizacje: dom, praca, telefon komórkowy i inny. Możesz zarejestrować jeden numer telefonu dla każdej lokalizacji.

Można zarejestrować żądaną nazwę jako nazwę dowolnego wpisu książki telefonicznej, zapisaną w książce telefonicznej pojazdu.

Nazwy i numery telefonów można zmienić w późniejszym czasie.

Książka telefoniczna pojazdu może być używana ze wszystkimi sparowanymi telefonami komórkowymi.

Rejestrowanie numeru telefonu w książce telefonicznej pojazdu

E00769700048

Można zarejestrować numer telefonu w książce telefonicznej pojazdu na 2 sposoby: odczytując go lub wybierając i przesyłając 1 wpis z książki telefonicznej telefonu komórkowego.

Rejestrowanie numeru telefonu poprzez odczytanie

E00769800049

1. Naciśnij przycisk SPEECH.
2. Powiedz “Phone book” (Spis telefonów).
3. Zostanie wypowiedziany komunikat “Select one of the following: new entry, edit number, edit name, list names, delete, erase all, or import contact” (Wybierz jedną z opcji: nowy wpis, edycja numeru, edycja nazwy, lista nazw, usuwanie, usuwanie wszystkich wpisów lub import kontaktów). Wypowiedz polecenie “New entry” (Nowy wpis).
4. Zostanie wypowiedziany komunikat “Name please” (Podaj nazwę). Wypo-

wiedz preferowaną nazwę, aby ją zarejestrować.

UWAGA

- Jeśli jest już zarejestrowana maksymalna liczba wpisów, zostanie wypowiedziany komunikat “The phone book is full. (Książka telefoniczna jest zapełniona). Would you like to delete a name?” (Czy chcesz usunąć jakiś wpis?). Wypowiedz “Yes” (Tak), jeśli chcesz usunąć zarejestrowaną nazwę. Powiedz “No” (Nie), aby system powrócił do głównego menu.

5. Po zarejestrowaniu nazwy zostanie odtworzony komunikat “home, work, mobile, or other?” (Dom, praca, komórkowy lub inny?). Określ lokalizację, dla której chcesz zarejestrować numer telefonu.

UWAGA

- Gdy włączona jest funkcja potwierdzenia, zostanie odtworzony komunikat “<Location> (Lokalizacja)”. Is this correct?” (Czy wybrano poprawnie?). Odpowiedz “Yes” (Tak).
Jeśli numer telefoniczny został zapisany w wybranej lokalizacji, zostanie odtworzony komunikat “The current number is <telephone number>, number please” (Bieżący numer telefonu to <numer telefonu>. Podaj numer). Jeżeli nie chcesz zmieniać numeru telefonu, wypowiedz “Cancel” (Anuluj) lub podaj oryginalny numer, aby zachować wpis.

6. Zostanie wypowiedziany komunikat “Number please” (Podaj numer). Podaj numer telefonu, aby go zarejestrować.

UWAGA

- W przypadku języka angielskiego jako cyfrę “0” system rozpoznaje zarówno “zero” jak i “ou” (angielska litera “o”).

7. Zostanie wypowiedziany komunikat z odczytanym numerem telefonu, po czym numer zostanie zarejestrowany.
O zarejestrowaniu numeru telefonu poinformuje komunikat “Number saved (Numer został zapisany). Would you like to add another number for this entry?” (Czy chcesz dodać następny numer do tego wpisu?).

Aby dodać kolejny numer telefonu dla nowej lokalizacji dla aktualnej pozycji, odpowiedz “Yes” (Tak). System powróci do wyboru lokalizacji w Kroku 5.
Odpowiedz “No” (Nie), aby zakończyć proces rejestracji i powrócić do głównego menu.

UWAGA

- Gdy włączona jest funkcja potwierdzenia, po powtórzeniu numeru telefonu zostanie wypowiedziany komunikat “Is this correct?” (Czy numer jest poprawny?) Odpowiedz “Yes” (Tak).
Odpowiedz “No” (Nie), aby powrócić do rejestracji numeru telefonu w kroku 6.

Wybór i przesłanie jednego wpisu z książki telefonicznej telefonu komórkowego

E00769900040

Można wybrać 1 wpis z książki telefonicznej telefonu komórkowego i zarejestrować go w książce telefonicznej pojazdu.

UWAGA

- Przesłanie nie jest możliwe, gdy samochód nie jest zaparkowany. Przed przystąpieniem do przysyłania należy upewnić się, że pojazd jest zaparkowany w bezpiecznym miejscu.

 **UWAGA**

- W niektórych przypadkach mogą wystąpić problemy z przesłaniem wszystkich danych lub ich części nawet wtedy, gdy telefon komórkowy jest wyposażony w interfejs Bluetooth® (zależy to od zgodności urządzeń).
- Maksymalna obsługiwana długość numeru telefonu wynosi 19 cyfr. Wszystkie numery telefonów o długości 20 cyfr i więcej zostaną skrócone do 19 cyfr.
- Jeśli numery telefonów zawierają znaki inne niż 0–9, *, # lub +, należy je usunąć przed przesłaniem.
- Informacje na temat ustawień połączenia po stronie telefonu komórkowego można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu.

1. Naciśnij przycisk SPEECH.
2. Powiedz “Phone book” (Spis telefonów).
3. Zostanie wypowiedziany komunikat “Select one of the following: new entry, edit number, edit name, list names, delete, erase all, or import contact” (Wybierz jedną z opcji: nowy wpis, edycja numeru, edycja nazwy, lista nazw, usuwanie, usuwanie wszystkich wpisów lub import kontaktów). Powiedz “Import contact” (Importuj kontakty).
4. Zostanie odtworzony komunikat “Would you like to import a single entry or all contacts?” (Czy chcesz zaimportować jeden wpis lub wszystkie wpisy?). Wy-

powiedz polecenie “Single entry” (Jeden wpis).

Interfejs Bluetooth® 2.0 jest gotowy do odbierania przesyłanych danych z książki telefonicznej.

 **UWAGA**

- Jeśli jest już zarejestrowana maksymalna liczba wpisów, zostanie wypowiedziany komunikat “The phone book is full. (Książka telefoniczna jest zapelniona). Would you like to delete a name?” (Czy chcesz usunąć jakiś wpis?). Wypowiedz “Yes” (Tak), jeśli chcesz usunąć zarejestrowaną nazwę. Powiedz “No” (Nie), aby system powrócił do głównego menu.

5. Po wypowiedzeniu komunikatu “Ready to receive a contact from the phone. (System jest gotowy do odebrania kontaktów z telefonu). Only a home, a work, and a mobile number can be imported” (Można zaimportować tylko numer telefonu do domu, do pracy i komórkowy), interfejs Bluetooth® 2.0 odbierze dane książki telefonicznej z telefonu komórkowego z obsługą Bluetooth®.
6. Skonfiguruj telefon komórkowy z interfejsem Bluetooth® w taki sposób, aby można było wysłać z niego wpis książki telefonicznej, który ma być przesłany do interfejsu Bluetooth® 2.0.

 **UWAGA**

- Jeśli interfejs Bluetooth® 2.0 nie ma możliwości rozpoznania telefonu komórkowego z interfejsem Bluetooth® lub upłynie limit czasu połączenia, zostanie wypowiedziany komunikat “Import contact has timed out” (Limit czasu importu kontaktu) i system anuluje rejestrację. W takim wypadku rozpocznij ponownie od kroku 1.
- Naciśnięcie przycisku HANG-UP lub naciśnięcie i przytrzymanie przycisku SPEECH spowoduje anulowanie rejestracji.

7. Po zakończeniu transmisji zostanie wypowiedziany komunikat “<Number of telephone numbers that had been registered in the import source> numbers have been imported. (Zaimportowano <liczba numerów telefonicznych zarejestrowanych w źródle importu> numerów). What name would you like to use for these numbers?” (Jaką nazwę chcesz im nadać?). Wypowiedz nazwę, którą chcesz zarejestrować dla tego wpisu książki telefonicznej.

 **UWAGA**

- Jeśli podana nazwa jest już używana dla innego wpisu książki telefonicznej lub jest podobna do innego wpisu książki, ta nazwa nie zostanie zarejestrowana.

8. Zostanie wypowiedziany komunikat “Adding <name>” (Dodawanie <nazwa>).

Jeśli włączona jest funkcja potwierdzania, system potwierdzi, czy nazwa jest prawidłowa. Odpowiedz “Yes” (Tak).

Po odpowiedzi “No” (Nie) zostanie wypowiedziany komunikat “Name please” (Podaj nazwę). Zarejestruj inną nazwę.

9. Zostanie wypowiedziany komunikat “Numbers saved” (Zapisano numery).

10. Zostanie odtworzony komunikat “Would you like to import another contact?” (Czy chcesz zaimportować następnego kontakt?).

Wypowiedz “Yes” (Tak), jeśli chcesz kontynuować rejestrację. Można kontynuować rejestrowanie nowego wpisu książki telefonicznej od kroku 5.

Odpowiedz “No” (Nie). System powróci do głównego menu.

Zmiana zawartości zarejestrowanej w książce telefonicznej pojazdu

E00739800079

Można zmienić lub usunąć nazwę/numer telefonu, zarejestrowane w książce telefonicznej pojazdu.

Można także odsłuchać listę nazw, zarejestrowanych w książce telefonicznej pojazdu.



UWAGA

- W systemie musi być zapisany co najmniej jeden wpis.

Edycja numeru telefonu

E0077000041

1. Naciśnij przycisk SPEECH.
2. Powiedz “Phone book” (Spis telefonów).
3. Zostanie wypowiedziany komunikat “Select one of the following: new entry, edit number, edit name, list names, delete, erase all, or import contact” (Wybierz jedną z opcji: nowy wpis, edycja numeru, edycja nazwy, lista nazw, usuwanie, usuwanie wszystkich wpisów lub import kontaktów). Powiedz “Edit number” (Edycja numeru).
4. Zostanie wypowiedziany komunikat “Please say the name of the entry you would like to edit, or say list names” (Wypowiedz nazwę wpisu, który chcesz edytować lub wypowiedz listę nazw). Powiedz nazwę wpisu książki telefonicznej, który chcesz edytować.



UWAGA

- Wypowiedz “List names” (Lista nazw). Zostaną kolejno odczytane nazwy, zarejestrowane w książce telefonicznej. Patrz rozdział “Książka telefoniczna pojazdu: odsłuchiwanie listy zarejestrowanych nazw” na stronie 7-72.

5. Zostanie odtworzony komunikat “Home, work, mobile or other” (Dom, praca, komórkowy lub inny?). Wybierz i wypowiedz lokalizację, w której zarejestrowany jest numer, który chcesz zmienić lub dodać.

Gdy włączona jest funkcja potwierdzenia, system ponownie sprawdzi nazwę docelową i lokalizację. Wypowiedz “Yes” (Tak), jeśli chcesz kontynuować edycję.

Powiedz “No” (Nie), aby powrócić do Kroku 3.

6. Zostanie wypowiedziany komunikat “Number please” (Podaj numer). Podaj numer telefonu, który chcesz zarejestrować.

UWAGA

- Jeżeli numer telefonu jest już zarejestrowany dla wybranej lokalizacji, zostanie odtworzony komunikat “The current number is <current number> (Bieżący numer to <bieżący numer>). New number, please” (Podaj nowy numer). Wypowiedz nowy numer telefonu, aby zastąpić bieżący numer.

7. System odtworzy ponownie numer telefonu.

Jeśli włączona jest funkcja potwierdzania, system potwierdzi, czy numer jest prawidłowy. Odpowiedz “Yes” (Tak). Powiedz “No” (Nie), aby powrócić do Kroku 3.

8. Po zakończeniu rejestrowania numeru telefonu zostanie odtworzony komunikat “Number saved” (Numer został zapisany), a system powróci do menu głównego.

UWAGA

- Jeśli numer telefonu w danej lokalizacji został zastąpiony nowym numerem, zostanie odtworzony komunikat “Number changed” (Numer został zmieniony), a system powróci do menu głównego.

Edycja nazwy

E00770100042

1. Naciśnij przycisk SPEECH.

7-72 Komfort jazdy

2. Powiedz “Phone book” (Spis telefonów).
3. Zostanie wypowiedziany komunikat “Select one of the following: new entry, edit number, edit name, list names, delete, erase all, or import contact” (Wybierz jedną z opcji: nowy wpis, edycja numeru, edycja nazwy, lista nazw, usuwanie, usuwanie wszystkich wpisów lub import kontaktów). Powiedz “Edit name” (Edycja nazwy).
4. Zostanie wypowiedziany komunikat “Please say the name of the entry you would like to edit, or say list names” (Wypowiedz nazwę wpisu, który chcesz edytować lub wypowiedz listę nazw). Podaj nazwę, którą chcesz edytować.

UWAGA

- Wypowiedz “List names” (Lista nazw). Zostaną kolejno odczytane nazwy, zarejestrowane w książce telefonicznej. Patrz rozdział “Książka telefoniczna pojazdu: odsłuchiwanie listy zarejestrowanych nazw” na stronie 7-72.

5. Zostanie wypowiedziany komunikat “Changing <name>” (Zmiana <nazwa>). Jeśli włączona jest funkcja potwierdzania, system potwierdzi, czy nazwa jest prawidłowa. Wypowiedz “Yes” (Tak), jeśli chcesz kontynuować edycję na podstawie tych informacji. Powiedz “No” (Nie), aby powrócić do Kroku 4.
6. Zostanie wypowiedziany komunikat “Name please” (Podaj nazwę). Podaj nową nazwę, którą chcesz zarejestrować.
7. Zarejestrowana nazwa zostanie zmieniona. Po zakończeniu wprowadzania zmian system powróci do głównego menu.

Odsluchiwanie listy zarejestrowanych nazw

E00739900067

1. Naciśnij przycisk SPEECH.
2. Powiedz “Phone book” (Spis telefonów).
3. Zostanie wypowiedziany komunikat “Select one of the following: new entry, edit number, edit name, list names, delete, erase all, or import contact” (Wybierz jedną z opcji: nowy wpis, edycja numeru, edycja nazwy, lista nazw, usuwanie, usuwanie wszystkich wpisów lub import kontaktów). Powiedz “List names” (Lista nazw).

- Interfejs Bluetooth® 2.0 odczyta kolejno wpisy z książki telefonicznej.
- Kiedy system podpowiedzi skończy wyczytywać listę, powie “End of list, would you like to start from the beginning?” (Koniec listy, czy odczytać ponownie?). Aby sprawdzić listę od początku, odpowiedź “Yes” (Tak). Po zakończeniu odpowiedź “No” (Nie), aby powrócić do poprzedniego lub głównego menu.

UWAGA

- Możesz wybrać, edytować lub usunąć odczytywaną nazwę. Naciśnij przycisk SPEECH i powiedz “Call” (Połącz), aby połączyć się z nazwą, “Edit” (Edycja), aby ją edytować lub “Delete” (Usuń), aby ją usunąć. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a następnie system wykona polecenie.
- Jeżeli naciśniesz przycisk SPEECH i powiesz “Continue” (Dalej) lub “Previous” (Cofnij) podczas odczytywania listy, system przewinie lub cofnie listę. Powiedz “Continue” (Dalej), aby przejść do następnej pozycji lub “Previous” (Cofnij), aby powrócić do poprzedniej pozycji.

Usuwanie numeru telefonu

E0074000068

- Naciśnij przycisk SPEECH.
- Powiedz “Phone book” (Spis telefonów).

- Zostanie wypowiedziany komunikat “Select one of the following: new entry, edit number, edit name, list names, delete, erase all, or import contact” (Wybierz jedną z opcji: nowy wpis, edycja numeru, edycja nazwy, lista nazw, usuwanie, usuwanie wszystkich wpisów lub import kontaktów). Powiedz “Delete” (Usuń).
- Zostanie wypowiedziany komunikat “Please say the name of the entry you would like to delete, or say list names” (Wypowiedz nazwę wpisu, który chcesz usunąć lub wypowiedz listę nazw). Powiedz nazwę wpisu książki telefonicznej, w którym znajduje się numer do usunięcia.

UWAGA

- Wypowiedz “List names” (Lista nazw). Zostaną kolejno odczytane nazwy, zarejestrowane w książce telefonicznej. Patrz rozdział “Książka telefoniczna pojazdu: odsluchiwanie listy zarejestrowanych nazw” na stronie 7-72.

- Jeżeli w danym wpisie książki telefonicznej zarejestrowany jest tylko jeden numer telefonu, zostanie odtworzony komunikat “Deleting <name> <location>” (Usuwanie <nazwa> <lokalizacja>). Jeśli do wybranego wpisu książki telefonicznej przypisanych jest kilka numerów

telefonów, zostanie wypowiedziany komunikat “Would you like to delete [home], [work], [mobile], [other], or all?” (Czy chcesz usunąć numer [domowy], [w pracy], [komórkowy], [inny] lub wszystkie?).

Wybierz lokalizację do usunięcia; zostanie odtworzony komunikat “Deleting <name> <location>” (Usuwanie <nazwa> <lokalizacja>).

UWAGA

- Aby usunąć wszystkie numery z wszystkich lokalizacji, wypowiedz “All” (Wszystkie).

- System zapyta o usunięcie wybranych numerów telefonów. Aby wykonać te operację, wypowiedz “Yes” (Tak). Wypowiedz komunikat “No” (Nie). System anuluje usunięcie numerów telefonów, a następnie powróci do kroku 4.

7. Po zakończeniu usuwania numeru telefonu, system podpowieci wypowie komunikat “<nazwa> <lokalizacja> deleted” (Usunięto <nazwa> <lokalizacja>), a system powróci do głównego menu. Jeśli usuwane są wszystkie lokalizacje, system odtworzy komunikat “<name> and all locations deleted” (Usunięto <nazwa> i wszystkie lokalizacje), a nazwa zostanie usunięta z książki telefonicznej. Jeśli dana nazwa nadal zawiera numery, zostaną one zachowane.

Usuwanie książki telefonicznej

E0074010069

Można usunąć wszystkie zarejestrowane informacje z książki telefonicznej pojazdu.

1. Naciśnij przycisk SPEECH.
2. Powiedz “Phone book” (Spis telefonów).
3. Zostanie wypowiedziany komunikat “Select one of the following: new entry, edit number, edit name, list names, delete, erase all, or import contact” (Wybierz jedną z opcji: nowy wpis, edycja numeru, edycja nazwy, lista nazw, usuwanie, usuwanie wszystkich wpisów lub import kontaktów). Powiedz “Erase all” (Usuń wszystko).

4. Zostanie odtworzony komunikat “Are you sure you want to erase everything from your handsfree system phone book?” (Czy na pewno chcesz usunąć wszystkie informacje z książki telefonicznej zestawu głośnomówiącego?). Odpowiedz “Yes” (Tak). Odpowiedz “No” (Nie), aby anulować usuwanie informacji ze spisu telefonów i powrócić do głównego menu.
5. Zostanie odtworzony komunikat “You are about to delete everything from your hands-free system phone book (Masz zamiar usunąć wszystkie informacje z książki telefonicznej zestawu głośnomówiącego). Do you want to continue?” (Czy chcesz kontynuować?). Odpowiedz “Yes” (Tak), aby kontynuować. Odpowiedz “No” (Nie), aby anulować usuwanie informacji ze spisu telefonów i powrócić do głównego menu.
6. Zostanie odtworzony komunikat “Please wait, erasing the handsfree system phone book” (Proszę czekać. Trwa usuwanie książki telefonicznej zestawu głośnomówiącego), a następnie system usunie wszystkie dane z książki telefonicznej. Po zakończeniu usuwania zostanie odtworzony komunikat “Hands-free system phone book erased” (Usunięto zawartość książki telefonicznej zestawu głośnomówiącego), a system powróci do menu głównego.

Książka telefoniczna interfejsu

E0076390077

Wszystkie wpisy książki telefonicznej z telefonu komórkowego można jednorazowo przesłać i zapisać w książce telefonicznej interfejsu.

W interfejsie można zapisać maksymalnie 7 książek telefonicznych, z których każda może mieć maksymalnie 1.000 nazw.

Interfejs Bluetooth® 2.0 wykonuje automatyczną konwersję nazw tekstowych z przesłanej książki telefonicznej na etykiety głosowe i przypisuje im nazwy.



UWAGA

- Z danym telefonem komórkowym można używać tylko tej książki telefonicznej interfejsu, która została przesłana z podłączonego telefonu.
- Nie można zmieniać nazw i numerów telefonów, które są zapisane w książce telefonicznej interfejsu. Nie można także wybierać i usuwać określonych wpisów książki. Aby zmienić lub usunąć nazwę czy numer telefonu, należy zmienić odpowiednie dane w źródłowej książce telefonicznej telefonu komórkowego i ponownie przesłać całą zawartość książki.

Importowanie książki telefonicznej telefonu

Należy wykonać poniższe czynności, aby przesłać książkę telefoniczną telefonu komórkowego do książki interfejsu.

UWAGA

- Przesyłanie powinno odbywać się, gdy pojazd jest zaparkowany.
Przed przystąpieniem do przesyłania należy upewnić się, że pojazd jest zaparkowany w bezpiecznym miejscu.
- Zapisana książka telefoniczna zostanie nadpisana przez książkę telefoniczną z telefonu komórkowego.
- W niektórych przypadkach mogą wystąpić problemy z przesłaniem wszystkich danych lub ich części nawet wtedy, gdy telefon komórkowy jest wyposażony w interfejs Bluetooth® (zależy to od zgodności urządzeń).
- Można importować tylko numery domowe, do pacy i komórkowe.
- Maksymalna obsługiwana długość numeru telefonu wynosi 19 cyfr. Wszystkie numery telefonów o długości 20 cyfr i więcej zostaną skrócone do 19 cyfr.
- Jeśli numery telefonów zawierają znaki inne niż 0-9, *, # lub +, należy je usunąć przed przesłaniem.
- Informacje na temat ustawień połączenia po stronie telefonu komórkowego można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu.

1. Naciśnij przycisk SPEECH.

2. Powiedz “Phone book” (Spis telefonów).
3. Zostanie wypowiedziany komunikat “Select one of the following: new entry, edit number, edit name, list names, delete, erase all, or import contact” (Wybierz jedną z opcji: nowy wpis, edycja numeru, edycja nazwy, lista nazw, usuwanie, usuwanie wszystkich wpisów lub import kontaktów). Powiedz “Import contact” (Importuj kontakty).
4. Zostanie odtworzony komunikat “Would you like to import a single entry or all contacts?” (Czy chcesz zimportować jeden wpis lub wszystkie wpisy?). Powiedz “All contacts” (Wszystkie kontakty).
5. Zostanie wypowiedziany komunikat “Importing the contact list from the mobile phone book. (Trwa importowanie listy kontaktów z książki telefonicznej telefonu). This may take several minutes to complete. (Może to zająć kilka minut). Would you like to continue?” (Czy chcesz spróbować ponownie?). Odpowiedz “Yes” (Tak). Rozpocznie się przesyłanie książki telefonicznej, zapisanej w telefonie komórkowym. Odpowiedz “No” (Nie). System powróci do głównego menu.

UWAGA

- W zależności od liczby kontaktów przesyłanie może trwać kilka minut.
 - Jeśli interfejs Bluetooth® 2.0 nie połączy się z telefonem komórkowym z interfejsem Bluetooth®, zostanie odtworzony komunikat “Unable to transfer contact list from phone” (Nie można przesłać listy kontaktów z telefonu), a system powróci do menu głównego.
 - Jeśli w trakcie przesyłania zostanie HANG-UP lub naciśnięty przycisk i przytrzymany przycisk SPEECH, przesyłanie zostanie anulowane i system powróci do menu głównego.
 - Jeśli wystąpi błąd podczas przesyłania danych, zostanie ono anulowane, będzie odtworzony komunikat “Unable to complete the phone book import” (Nie można było ukończyć importu książki telefonicznej), a system powróci do menu głównego.
 - Jeśli książka telefoniczna nie zawiera kontaktów, zostanie odtworzony komunikat “There are no contacts on the connected phone” (Nie znaleziono kontaktów w podłączonym telefonie).
6. Po zakończeniu przesyłania zostanie odtworzony komunikat “Import complete” (Ukończono import), a system powróci do menu głównego.

Polecenia rejestracji profilu głosowego użytkownika

E00732401594

Fraza	Angielski	Francuski	Hiszpański	Włoski	Niemiecki	Niderlandzki	Portugalski	Rosyjski
1	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	123456789
2	888 555 1212	888 555 1212	888 555 1212	888 555 1212	888 555 1212	888 555 1212	888 555 1212	888 555 1212
3	Call	Appeler	Lllamar	Chiama	Anrufen	Bellen	Ligar	Вызов
4	Dial	Composer	Marcar	Componi	Wählen	Nummer keuze	Marcar	Набор
5	Setup	Configurer	Configuración	Configura	Einrichtung	Setup	Configurar	Настройка
6	Cancel	Annuler	Cancelar	Annulla	Abbrechen	Annuleren	Cancelar	Отмена
7	Continue	Continuer	Continuar	Continua	Weiter	Doorgaan	Continuar	Продолжить
8	Help	Aide	Ayuda	Aiuto	Hilfe	Help	Ajuda	Справка

Złącze wejściowe USB*

E00761901432

Można podłączyć urządzenie pamięci USB lub odtwarzacz iPod*, aby odtwarzać pliki muzyczne, zapisane w odtwarzaczu iPod lub w urządzeniu pamięci USB.

W tym rozdziale wyjaśniono sposób podłączania i odłączania urządzenia pamięci USB lub odtwarzacza iPod.

W poniższym rozdziale objaśniono sposób odtwarzania plików muzycznych.

Patrz “Odtwarzanie utworów z odtwarzacza iPod” na stronie 7-31.

Patrz “Odtwarzanie plików audio z urządzenia USB” na stronie 7-33.

Patrz “Odtwarzanie utworów z odtwarzacza iPod/urządzenia pamięci USB przy użyciu poleceń głosowych” na stronie 7-35.


*: "iPod" jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Podłączanie urządzenia pamięci USB


E00762001775

1. Zaparkuj pojazd w bezpiecznym miejscu i ustaw wyłącznik zapłonu w położeniu “LOCK” albo wybierz tryb pracy OFF.

2. Podłącz ogólnie dostępny przewód USB (B) do urządzenia pamięci masowej USB (A).

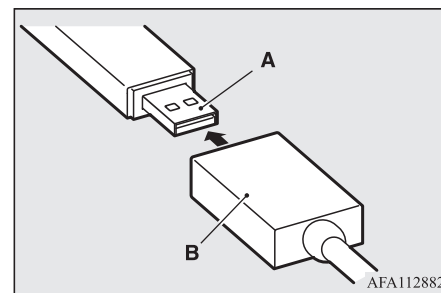

3. Podłącz przewód USB (B) do złącza wejściowego USB (C).

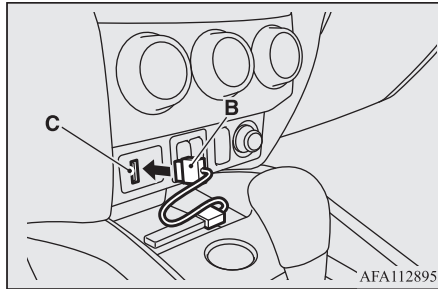

UWAGA

- Nie wolno podłączać urządzenia pamięci USB bezpośrednio do złącza wejściowego USB. Urządzenie pamięci USB może zostać uszkodzone.

4. Aby odłączyć przewód USB, ustaw wyłącznik zapłonu w położeniu "LOCK" lub wybierz tryb pracy OFF, a następnie wykonaj procedurę podłączania w odwrotnej kolejności.

Podłączanie odtwarzacza iPod

E00762101822


1. Zaparkuj pojazd w bezpiecznym miejscu i ustaw wyłącznik zapłonu w położeniu "LOCK" albo wybierz tryb pracy OFF.

2. Podłącz kabel połączeniowy do odtwarzacza iPod.

UWAGA

- Należy używać oryginalnego kabla firmy Apple Inc.

3. Podłącz kabel połączeniowy (A) do złącza wejściowego USB (B).

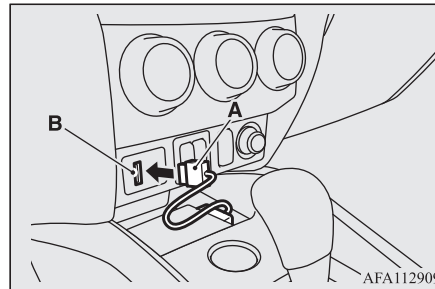

4. Aby odłączyć kabel połączeniowy, ustaw najpierw wyłącznik zapłonu w położeniu "LOCK" lub wybierz tryb pracy OFF, a następnie wykonaj procedurę podłączania w odwrotnej kolejności.

Typy urządzeń, które można podłączyć oraz specyfikacje obsługiwanych plików

E00762201038

Oprócz pojazdów wyposażonych w interfejs Bluetooth® 2.0

E00770300145

Szczegółowe informacje dotyczące obsługiwanych typów urządzeń i specyfikacji plików znajdują się w podanych poniżej rozdziałach oraz instrukcjach.

Pojazdy wyposażone w radioodtwarzacz CD LW/MW/FM

Patrz "Odtwarzanie utworów z odtwarzacza iPod" na stronie 7-31, "Odtwarzanie plików audio z urządzenia USB" na stronie 7-33 i "Pliki audio (MP3/WMA/AAC)" na stronie 7-17.

Pojazdy z WYŚWIETLACZEM SYSTEMU AUDIO

Więcej informacji znajduje się w oddzielnym podręczniku użytkownika.

System audio z wyświetlaczem i obsługą smartfonu

Więcej informacji znajduje się w oddzielnym podręczniku użytkownika.

Pojazdy wyposażone w multimedialny system komunikacji MITSUBISHI (MMCS)

Więcej informacji znajduje się w oddzielnym podręczniku użytkownika.

Pojazdy wyposażone w interfejs Bluetooth® 2.0

E00770400029

Szczegółowe informacje dotyczące obsługiwanych typów urządzeń i specyfikacji plików znajdują się w podanych poniżej rozdziałach.

Typy urządzeń

E00770500020

Można podłączać urządzenia typów wymienionych poniżej.

Nazwa modelu	Stan
Pamięć USB	Pojemność danych 256 MB lub więcej
Modele inne niż pamięci USB i urządzenia iPod	Cyfrowy odtwarzacz muzyczny zgodny ze standardem urządzenia pamięci masowej

Informacje dotyczące obsługiwanych typów urządzeń “iPod*”, “iPod classic*”, “iPod nano*”, “iPod touch*” oraz “iPhone*” znajdują się na stronie internetowej MITSUBISHI MOTORS.

Należy przeczytać i zaakceptować “Ostrzeżenie dotyczące łączy do stron internetowych innych firm”.

7-78 Komfort jazdy

Wymienione powyżej strony internetowe mogą przekierować użytkownika do stron innych firm niż MITSUBISHI MOTORS.
<http://www.mitsubishi-motors.com/en/products/index.html>

*: “iPod”, “iPod classic”, “iPod nano”, “iPod touch” oraz “iPhone” to zastrzeżone znaki towarowe firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

UWAGA

- W zależności od typu podłączonej pamięci USB lub innego urządzenia podłączone urządzenie może nie działać prawidłowo lub mogą nie być dostępne wszystkie jego funkcje.
- Zaleca się korzystanie z odtwarzacza iPod z oprogramowaniem zaktualizowanym do najnowszej wersji.
- Odtwarzacz iPod można ładować, podłączając go do złącza wejściowego USB przy wyłączniku zasilania ustawionym w położeniu “ACC” lub “ON” lub trybie pracy ON lub ACC.
- Nie należy pozostawiać pamięci USB lub odtwarzacza iPod w pojeździe.
- Zaleca się utworzenie kopii zapasowej plików na wypadek uszkodzenia danych.

UWAGA

- Do złącza wejściowego USB nie wolno podłączać urządzeń (dysków twardych, czytników kart, czytników pamięci itd.), innych niż urządzenia wymienione w poprzednim rozdziale.

Urządzenie i/lub dane mogą zostać uszkodzone. Jeśli urządzenie podłączono przypadkowo, należy je odłączyć po uprzednim ustawieniu wyłącznika zasilania w położeniu “LOCK” lub wybraniu trybu pracy OFF.

Specyfikacje plików


E00770600021

Można odtwarzać pliki zgodne z poniższymi, które zostały zapisane w urządzeniu pamięci USB lub innym urządzeniu, zgodnym ze standardem urządzenia pamięci masowej. Gdy urządzenie iPod jest podłączone, specyfikacje odtwarzanych plików zależą od podłączonego urządzenia iPod.

Parametr	Stan
Format pliku	MP3, WMA, AAC, WAV
Maksymalna liczba poziomów hierarchii (łącznie z głównym)	8 poziomów
Liczba folderów	700
Liczba plików	65.535

Osłony przeciwsłoneczne

E00711202525

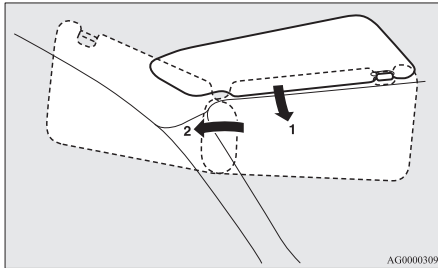

AG0000309


- 1- Aby zapobiec oślepieniu z przodu
- 2- Aby zapobiec oślepieniu z boku

Lusterko wewnętrzne

Typ 1

Lusterko wewnętrzne znajduje się na tylnej stronie osłony przeciwsłonecznej.

Po odsunięciu klapki zasłaniającej lusterko automatycznie włączy się lampka oświetlająca lusterko (A).

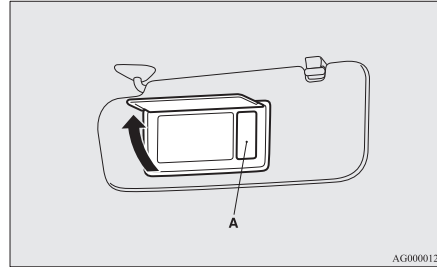


AG0000123

⚠ OSTROŻNIE

- Jeśli klapka lusterka wewnętrznego z lampką oświetlającą będzie odsunięta przez dłuższy czas, może to spowodować rozładowanie się akumulatora.

Typ 2


Lusterko wewnętrzne znajduje się na tylnej stronie osłony przeciwsłonecznej.

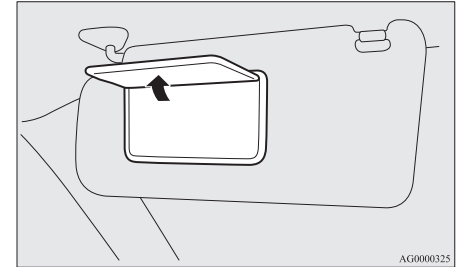

AG0000325

Uchwyt na karty

Karty można wsunąć do oprawki (B) na osłonie przeciwsłonecznej.

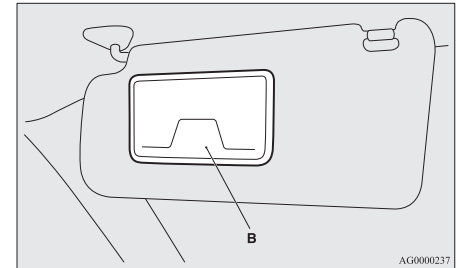

AG0000237

7


Popielniczka*

E00711402455

! OSTROŻNIE


- Zapalki i papierosy należy zgasić przed ich umieszczeniem w popielniczce.
- Nie należy wkładać papieru i innych przedmiotów, które mogą zapalić się w popielniczce. W przeciwnym razie papierosy itp. mogą spowodować pożar i szkody.
- Popielniczka powinna być zawsze zamknięta. Niedopalki w otwartej popielniczce mogą ponownie się zapalić.

Aby użyć popielniczki, należy otworzyć klapkę.

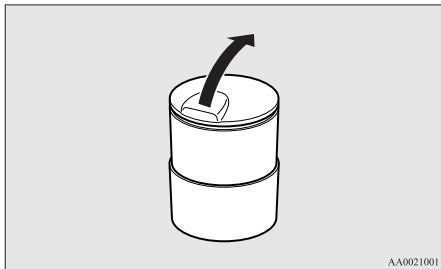

Uchwyt ruchomej popielniczki


Wymowaną popielniczkę można zamontować w uchwycie na kubek.

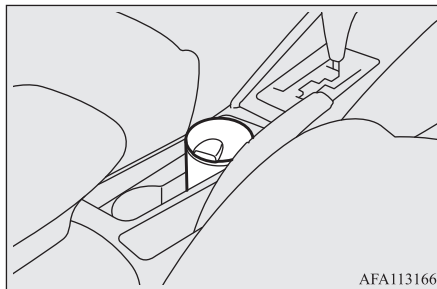

Zapalniczka*

E00711502805

Zapalniczki można używać, gdy położeniem wyłącznika zapłonu lub trybem pracy jest ON bądź ACC.

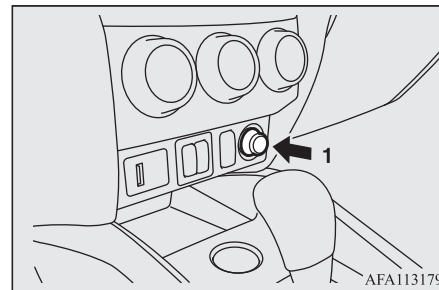

1- Wciśnij zapalniczkę.

Zapalniczka powróci do położenia wyjściowego z charakterystycznym kliknięciem, gdy będzie gotowa do użycia. Wyciągnij zapalniczkę.

Po użyciu odłożyć zapalniczkę do gniazodka.

UWAGA

- Nie zostawiaj zapalniczki poza gniazdem, aby wpadające do niego zanieczyszczenia nie spowodowały zwarcia.

⚠ OSTROŻNIE

- Nie dotykać elementu grzejnego zapalniczki ani jego obudowy; trzymać tylko za uchwyt, aby uniknąć oparzeń.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się zapalniczką, ponieważ mogą się poparzyć.
- Jeśli wciśnięta zapalniczka nie wyskoczy po upływie 30 s, może być uszkodzona. Wyciągnij zapalniczkę i zleć naprawę w autoryzowanym serwisie MITSUBISHI MOTORS.
- Nie używać urządzeń elektrycznych niezatwierdzonych przez MITSUBISHI MOTORS. Może to spowodować uszkodzenie gniazdka. Używanie zapalniczki w uszkodzonym gniazdku może spowodować jej wypadnięcie lub zablokowanie po wciśnięciu.
- Używając gniazdka zapalniczki do zasilania urządzeń elektrycznych należy sprawdzić, czy są one przystosowane do zasilania napięciem 12 V, a ich moc nie jest większa niż 120 W. Długotrwałe używanie urządzenia elektrycznego przy wyłączonym silniku może doprowadzić do rozładowania akumulatora.

Gniazdko do podłączania akcesoriów

E00711603047

⚠ OSTROŻNIE



- Używaj akcesoriów z wtyczką, zasilanych napięciem 12 V o mocy maksymalnej 120 W. Używając więcej niż jednego gniazdka jednocześnie, upewnij się, że napięcie zasilania akcesoriów elektrycznych wynosi 12 V, a ich całkowity pobór mocy nie przekracza 120 W.
- Długotrwałe używanie urządzenia elektrycznego przy wyłączonym silniku może doprowadzić do rozładowania akumulatora.
- Kiedy gniazdo nie jest używane, zamknij jego pokrywę albo zabezpiecz zaślepką – w przeciwnym razie do gniazda mogą dostać się zanieczyszczenia, powodując zwarcie.

Aby użyć akcesoriów wtykowych, otwórz pokrywkę lub zdjąć osłonkę i włożyć wtyk w gniazdko zasilania.

📖 UWAGA


- Można używać jednocześnie gniazdek zasilania akcesoriów w 2 miejscach.

Gniazdka do zasilania akcesoriów można używać, gdy położeniem wyłącznika zapłonu lub trybem pracy jest ON albo ACC.

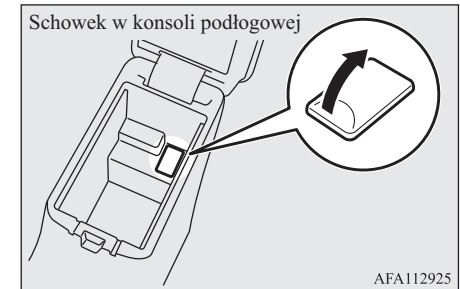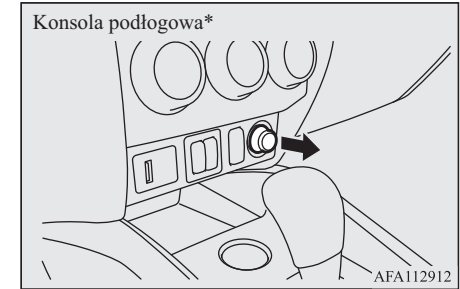

Lampki oświetlenia wnętrza

E00712002692

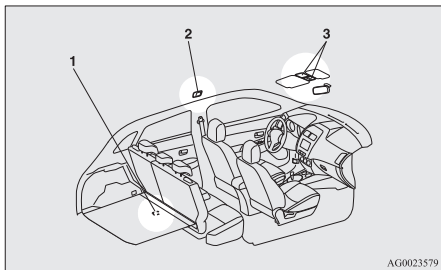

- 1- Lampka przedziału bagażowego
- 2- Lampka oświetlenia wnętrza (tył)*
- 3- Lampki osobiste i oświetlenia wnętrza (przód)

Przełącznik oświetlenia w osłonie przeciwsłonecznej*


UWAGA

- Pozostawienie włączonego oświetlenia wnętrza pojazdu z wyłączonym silnikiem może spowodować rozładowanie akumulatora. Przed opuszczeniem pojazdu sprawdź, czy wszystkie lampki oświetlenia wnętrza są wyłączone.

Lampki osobiste i oświetlenia wnętrza (przód)

E00717300638

Lampka oświetlenia wnętrza

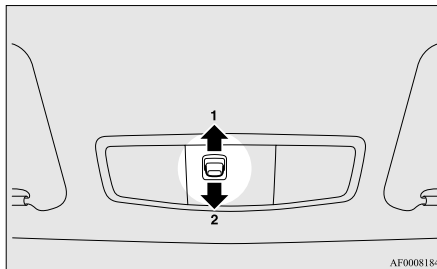

1- (DOOR)

Lampka zaświeci się po otwarciu drzwi lub bagażnika. Zgaśnie po około 15 sekundach po zamknięciu drzwi lub bagażnika.

Jednakże lampka zgaśnie natychmiast w następujących sytuacjach:

- Gdy zostanie włączony zapłonu lub wybrany tryb pracy ON.
- Gdy pojazd zostanie zablokowany za pomocą zamka centralnego.
- Kiedy pojazd zostanie zablokowany przełącznikiem pilota bezkluczkowego układu sterowania zamkami drzwi lub przez bezkluczkowy system uruchamiania pojazdu.

- Jeżeli pojazd jest wyposażony w bezkluczkowy układ sterowania zamkami drzwi, gdy zamki pojazdu zostaną zablokowane za pomocą funkcji bezkluczkowego systemu uruchamiania pojazdu.

UWAGA

- Jeżeli do uruchomienia silnika użyto kluczyka i wyjęto go przy zamkniętych drzwiach (w tym bagażnika), lampka włącza się, a po około 15 sekundach wyłącza się.
- Jeżeli do uruchomienia silnika został użyty bezkluczkowy system uruchamiania pojazdu, to po ustawieniu trybu pracy OFF i zamknięciu wszystkich drzwi (w tym bagażnika) lampka włączy się, a po około 15 sekundach wyłączy się.
- Czas do zgaśnięcia lampki można ustawić. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o kontakt z autoryzowanym serwisem MITSUBISHI MOTORS.


2-

Lampka nie zapala się bez względu na to, czy drzwi i bagażnik są otwarte lub zamknięte.

Lampki do czytania

E00765200029


Bez względu na położenie przełącznika lampy oświetlenia wnętrza naciśnięcie klosza spowoduje włączenie lampki po stronie naciśnięcia. Naciśnij klosz ponownie, aby wyłączyć lampkę.

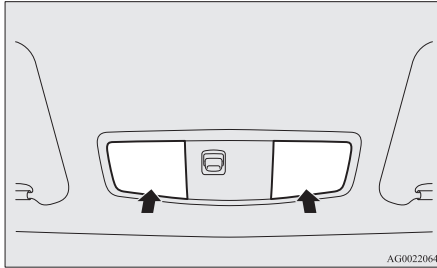

AG0022064

Lampka oświetlenia wnętrza (tył)*

E00712301555

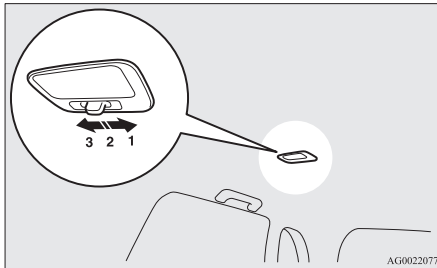

AG0022077

1- (☰)

Lampka włącza się bez względu na to, czy drzwi i bagażnik są otwarte lub zamknięte.

2- (●)

Lampka zaświeci się po otwarciu drzwi lub bagażnika. Zgaśnie po około 15 sekundach po zamknięciu drzwi lub bagażnika.

Jednakże lampka zgaśnie natychmiast w następujących sytuacjach:

- Gdy zostanie włączony zapłon lub wybrany tryb pracy ON.
- Gdy pojazd zostanie zablokowany za pomocą zamka centralnego.
- Kiedy pojazd zostanie zablokowany przełącznikiem pilota bezkluczkowego układu sterowania zamkami drzwi lub przez bezkluczkowy system uruchamiania pojazdu.
- Jeżeli pojazd jest wyposażony w bezkluczkowy układ sterowania zamkami drzwi, gdy zamki pojazdu zostaną zablokowane za pomocą funkcji bezkluczkowego systemu uruchamiania pojazdu.

UWAGA

- Jeżeli do uruchomienia silnika użyto kluczyka i wyjęto go przy zamkniętych drzwiach (w tym bagażnika), lampka włącza się, a po około 15 sekundach wyłącza się.

UWAGA


- Jeżeli do uruchomienia silnika został użyty bezkluczkowy system uruchamiania pojazdu, to po ustawieniu trybu pracy OFF i zamknięciu wszystkich drzwi (w tym bagażnika) lampka włączy się, a po około 15 sekundach wyłączy się.
- Czas do zgaśnięcia lampki można ustawiać. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o kontakt z autoryzowanym serwisem MITSUBISHI MOTORS.

3- (○)

Lampka wyłącza się bez względu na to, czy drzwi i bagażnik są otwarte lub zamknięte.

Lampka przedziału bagażowego

E00712700624

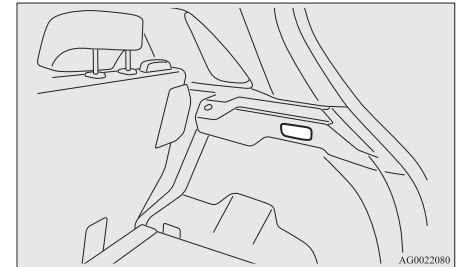


AG0022080

Lampki oświetlenia wnętrza

Lampka włącza się po otwarciu drzwi bagażnika i wyłącza się po ich zamknięciu.

Przełącznik oświetlenia w osłonie przeciwsłonecznej*

E00765000030

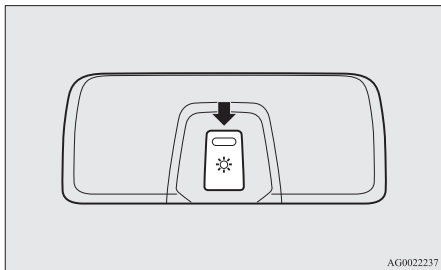

Jasność oświetlenia w osłonie przeciwsłonecznej można regulować trójstopniowo, gdy położenie wyłącznika zapłonu lub tryb pracy to ON lub ACC.


Każdorazowe naciśnięcie przełącznika powoduje zmianę intensywności: duża → średnia → mała → wył. → duża.

UWAGA

- Jasność można regulować nawet przy wyłączniku zapłonu w położeniu "LOCK" lub trybie pracy OFF, pod warunkiem, że oświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej jest włączone.

Oświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej*

E00765100060

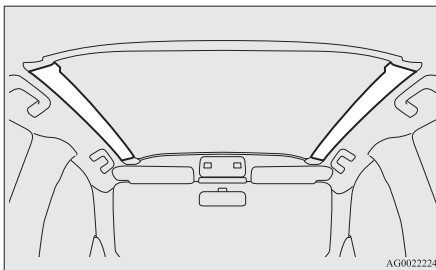

Oświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej włącza się, gdy położeniem wyłącznika zapłonu lub trybem pracy jest ON lub ACC.

UWAGA

- Oświetlenie osłony przeciwsłonecznej nie włącza się, jeśli przełącznik oświetlenia w osłonie przeciwsłonecznej jest w położeniu wyłączenia.
Patrz "Przełącznik oświetlenia w osłonie przeciwsłonecznej" na stronie 7-84.

Gdy oświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej jest włączone, wyłączy się po 15 sekundach od wykonania poniższych czynności.

- Gdy silnik uruchomiono kluczykiem, a kluczyk zostanie wyjęty przy zamkniętych drzwiach (w tym bagażnika).
- W pojazdach z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu zostanie wybrany tryb pracy OFF, gdy silnik pracuje, a drzwi (w tym bagażnika) są zamknięte.

UWAGA

- Czas do zgaśnięcia oświetlenia w osłonie przeciwsłonecznej można ustawiać. Zmiana tego czasu powoduje taką samą zmianę czasu zgaśnięcia lampy oświetlenia wnętrza i lampek do czytania. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem MITSUBISHI MOTORS.

Oświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej włącza się także, gdy drzwi lub bagażnik zostaną otwarte i wyłącza się 15 sekund po ich zamknięciu, nawet jeśli przycisk uruchamiania silnika jest w położeniu "LOCK" albo trybem pracy jest OFF.

Oświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej wyłącza się natychmiast w następujących sytuacjach:

- Gdy pojazd zostanie zablokowany za pomocą zamka centralnego.

- Kiedy pojazd zostanie zablokowany przełącznikiem pilota bezkluczykowego układu sterowania zamkami drzwi lub przez bezkluczykowy system uruchamiania pojazdu.
- Jeżeli pojazd jest wyposażony w bezkluczykowy układ sterowania zamkami drzwi, gdy zamki pojazdu zostaną zablokowane za pomocą funkcji bezkluczykowego systemu uruchamiania pojazdu.

UWAGA

- Oświetlenie osłony przeciwsłonecznej nie włącza się, jeśli przełącznik oświetlenia w osłonie przeciwsłonecznej jest w położeniu wyłączenia.
- Czas do zgaśnięcia oświetlenia w osłonie przeciwsłonecznej można ustawiać. Zmiana tego czasu powoduje taką samą zmianę czasu zgaśnięcia lampy oświetlenia wnętrza i lampek do czytania. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem MITSUBISHI MOTORS.

Funkcja automatycznego odcięcia zasilania oświetlenia wnętrza *1

E00712901359

*1 lampy oświetlenia wnętrza, uwzględniając lampki do czytania

- Jeśli którakolwiek z lamp oświetlenia wnętrza pozostanie włączona po przestawieniu wyłącznika zapłonu do położenia "LOCK" lub wybraniu trybu pracy OFF, zostanie ona automatycznie wyłączona po około 30 min.
- Lampy włączą się ponownie po automatycznym wyłączeniu, jeśli zostanie użyty wyłącznik zapłonu lub przycisk uruchamiania silnika albo bezkluczykowy układ sterowania zamkami drzwi lub bezkluczykowy system uruchamiania pojazdu.

UWAGA

- Funkcję automatycznego wyłączenia oświetlenia wnętrza można dezaktywować. Czas automatycznego wyłączenia lampek można wyregulować. Szczegóły i wsparcie techniczne można uzyskać w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Schowki


E00713101664

OSTROŻNIE

- Nie należy pozostawiać zapalniczek i pojemników z gazowanymi napojami oraz okularów we wnętrzu pojazdu zaparkowanego w nasłonecznionym miejscu. Wysoka temperatura we wnętrzu może spowodować zapalenie się przedmiotów łatwopalnych albo rozerwanie pojemników z napojami gazowanymi (dotyczy to także puszek z piwem). Również okulary z plastikowymi szklami lub materiałami mogą się zdeformować lub popękać.
- Pokrywy schowków powinny być zamknięte podczas jazdy. W przeciwnym razie mogą one -lub zawartość schowków -spowodować obrażenia.

UWAGA

- Opuszczając samochód, nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych w schowkach.

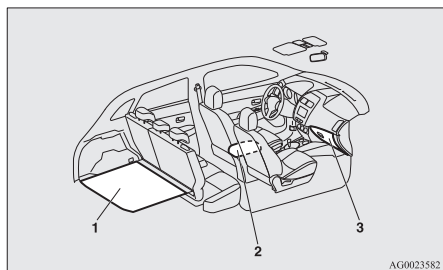


- 1- Podłogowe schowki bagażowe
- 2- Schówek w konsoli podłogowej
- 3- Schówek przedni

Schowek przedni

E00726200200

Aby otworzyć, pociągnij dźwignię (A).

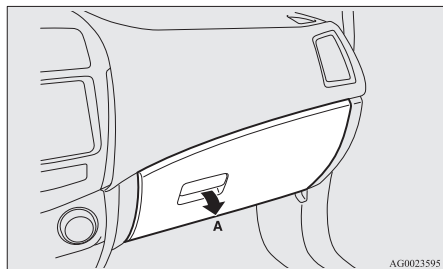

UWAGA


- Gdy światła zostaną włączone przy przełączniku świateł w położeniu “☀️”, “☾” lub “AUTO” (pojazdy z automatycznym sterowaniem światłami), włączy się oświetlenie schowka.

Używanie funkcji podgrzewania i chłodzenia*

Schowek podręczny umożliwia przechowywanie zawartości (np. butelek z napojami) w ciepłe lub chłodzie dzięki klimatyzacji.



1. Obróć pokrętkę w schowku podręcznym do położenia “☀️”.

Przekręć pokrętkę w położenie “☒” gdy nie korzysta się z funkcji podgrzewania i chłodzenia.

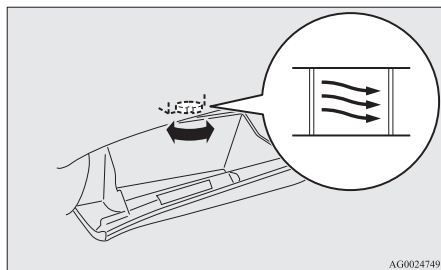

2. Przekręć pokrętkę regulacji temperatury klimatyzacji (A) na żądaną temperaturę.

3. Przekręć pokrętkę regulacji obrotów dmuchawy klimatyzacji (B) na żądany przepływ powietrza.

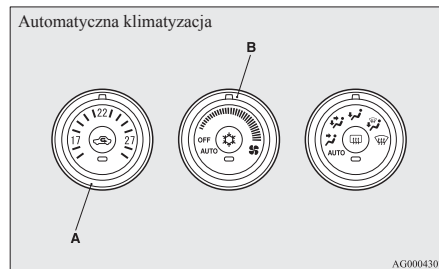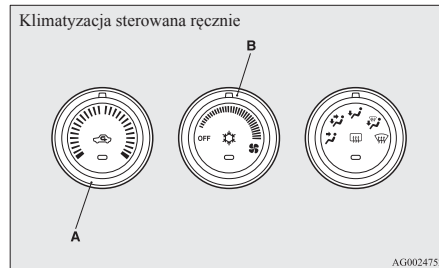

Aby uzyskać informacje dotyczące obsługi klimatyzacji, patrz “Nagrzewnica/klimatyzacja” na stronie 7-03.

UWAGA

- Temperatura w schowku podręcznym odpowiada temperaturze powietrza wychodzącego z klimatyzacji, dlatego nie jest możliwe znaczne ogrzanie lub schłodzenie zawartości.


Aby skutecznie podgrzewać lub chłodzić, wybrać tryb “☀”.

Patrz “Pokrętko wyboru trybu” na stronie 7-03.

- W razie umieszczania napojów w schowku podręcznym, przeczytaj zalecenia na opakowaniu.
- Nie umieszczaj czekolady, słodyczy lub innych artykułów wrażliwych na zmiany temperatury lub psucie w schowku podręcznym.

Uchwyt na długopisy



Wewnątrz przedniego schowka znajduje się uchwyt na długopisy.

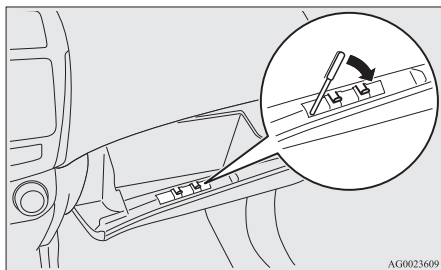**UWAGA**

- Wymiary długopisu przechowywanego w uchwycie są ograniczone. Wkładanie na siłę dużych długopisów może uszkodzić uchwyt.


Uchwyt na karty

Wewnątrz przedniego schowka znajduje się uchwyt na karty.

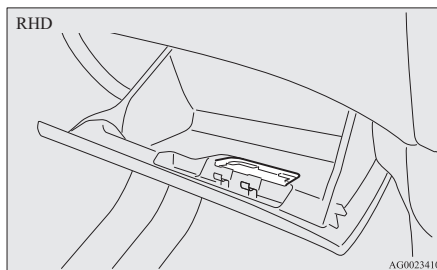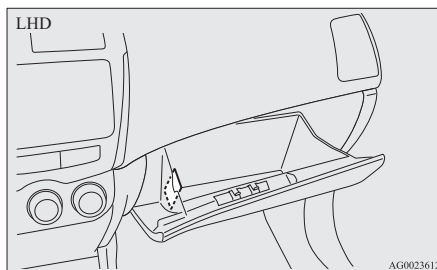**Schowek w konsoli podłogowej**


E00723302406

Aby otworzyć schowek podłogowy, zwolnij dźwignię otwierającą (A) i unieś pokrywę. Schowek podłogowy może również służyć jako podłokietnik.

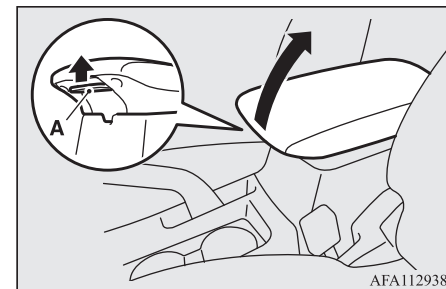

Uchwyt na kubek

Uchwyt na chusteczki oraz uchwyt na długopis znajdują się na odwrocie pokrywy schowka w konsoli podłogowej.

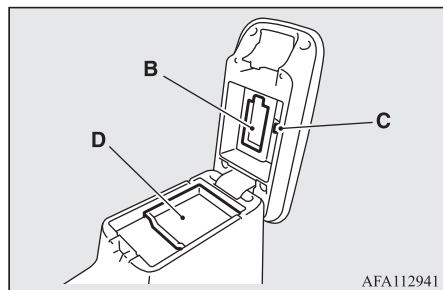


- B- Uchwyt na chusteczki
- C- Uchwyt na długopis
- D- Tacka

Schówek w podłodze bagażnika*

E00718702024

Schówek znajduje się w bagażniku.

Aby użyć tego schowka, należy podnieść płytę podłogi bagażnika.

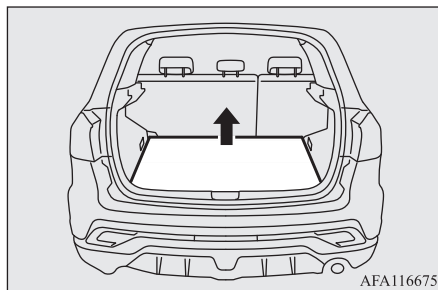

Uchwyt na kubek

E00714502561

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie myj wnętrza pojazdu wodą i uważaj, aby nie rozlać napoju. Jeśli do przełączników, przewodów lub podzespołów elektrycznych dostanie się wilgoć, może to spowodować ich usterkę lub pożar pojazdu.


W razie przypadkowego rozlania napoju, wytrzyj jak najwięcej płynu i skontaktuj się natychmiast z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

⚠ OSTROŻNIE

- Nie wolno spożywać napojów podczas jazdy. Może to dekoncentrować i spowodować wypadek.

Dla pasażerów przednich foteli

Uchwyty na kubki znajdują się w przedniej części konsoli podłogowej.

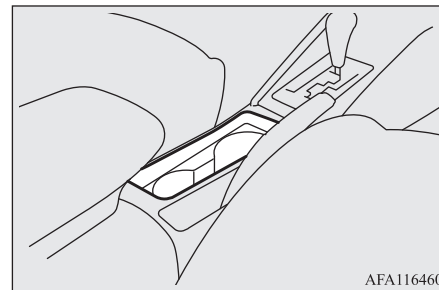


Dla pasażerów tylnych foteli*

E00716901575

Aby użyć uchwytu na kubek, opuść podłokietnik (A).

Patrz "Podłokietnik" na stronie 4-06.

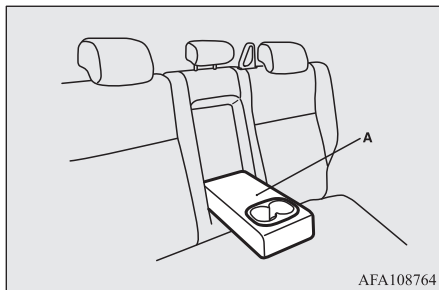

Uchwyt na butelki

E00718201501

⚠ OSTRZEŻENIE


- Nie myj wnętrza pojazdu wodą i uważaj, aby nie rozlać napoju. Jeśli do przelączników, przewodów lub podzespołów elektrycznych dostanie się wilgoć, może to spowodować ich usterkę lub pożar pojazdu.

W razie przypadkowego rozlania napoju, wytrzyj jak najwięcej płynu i skontaktuj się natychmiast z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

⚠ OSTROŻNIE

- Nie wolno spożywać napojów podczas jazdy. Może to dekoncentrować i spowodować wypadku.
- Napoje mogą rozlać się na skutek wibracji i wstrząsów podczas jazdy. Jeśli rozlany napój jest gorący, można doznać poparzeń.

W przednich drzwiach znajdują się uchwyty na butelki.

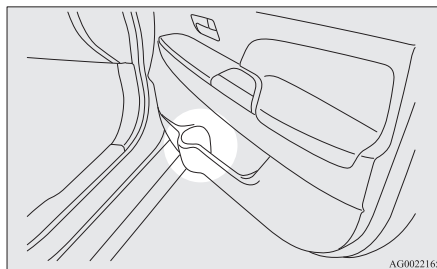

📖 UWAGA

- Zamykać szczelnie butelki przed umieszczeniem ich w uchwycie.
- Niektóre butelki mogą być zbyt duże lub mieć kształt nie pasujący do uchwytu.

Tylna półka*


E00715401212

⚠ OSTROŻNIE

- Nie umieszczaj bagażu lub innych przedmiotów na tylnej półce. Przedmioty umieszczone na tylnej półce mogą ograniczyć widoczność oraz spowodować obrażenia ciała lub inne uszkodzenia w razie gwałtownego hamowania.

Zamontowanie

1. Wsuń wklęsłą część (A) pod tylną półkę do wewnętrznej wysuniętej części (B) drzwi bagażnika.

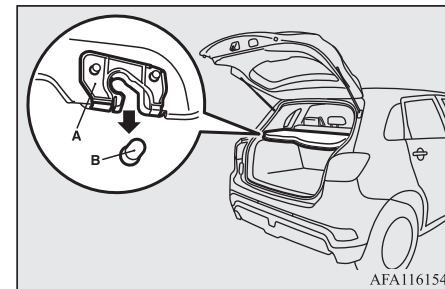


7

⚠ OSTROŻNIE

- Delikatnie wciśnij tylną półkę, aby docisnąć wklęsłą część (A) do wystającej części (B) drzwi bagażnika. Jeżeli tylna półka nie zostanie mocno dociśnięta, może ulec odzepieniu i spowodować obrażenia.

2. Zawieś pas (C) tylnej półki na haku (D).

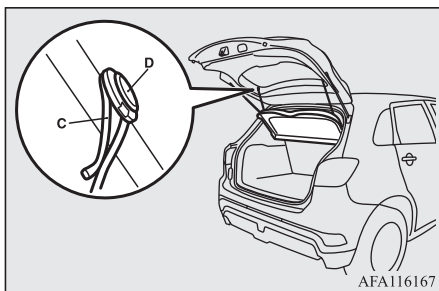


Wymontowanie

Wykonaj powyższe działania w odwrotnej kolejności, aby usunąć półkę.

Uchwyty pomocnicze

E00732800256

Uchwyty pomocnicze (umieszczone ponad drzwiami na podsufitce) nie są przeznaczone do utrzymania wagi całego ciała. Mają one być używane w pozycji siedzącej w pojeździe.

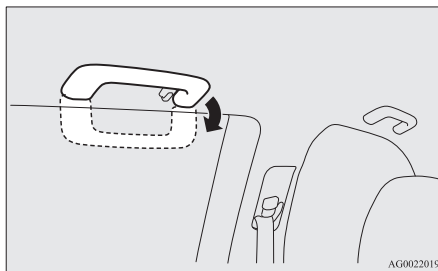


⚠ OSTROŻNIE

- Nie używaj uchwytów pomocniczych przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu. Uchwyty pomocnicze mogą się oderwać i spowodować upadek.

Wieszak*

E00725600597

Na uchwycie pomocniczym tylnego rzędu foteli po stronie kierowcy znajduje się haczyk na płaszcz.

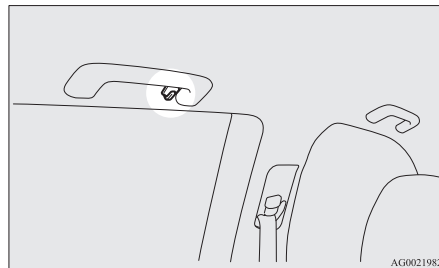

⚠ OSTRZEŻENIE


- Nie zawieszaj wieszaków ani innych ciężkich lub ostro zakończonych przedmiotów na wieszaku. W razie aktywacji kurtyny powietrznej taki przedmiot może zostać odrzucony z dużą siłą i utrudnić prawidłowe napełnienie kurtyny powietrznej. Ubrania należy wieszać bezpośrednio na wieszaku (bez dodatkowego wieszaka). Przed powieszeniem ubrania należy usunąć z jego kieszeni ciężkie i ostre przedmioty.

Zaczepty w bagażniku

E00715701752

Na ścianach bocznych bagażnika znajdują się 4 zaczepty.

Zaczepów w podłodze bagażnika należy używać do unieruchomienia przewożonych przedmiotów.

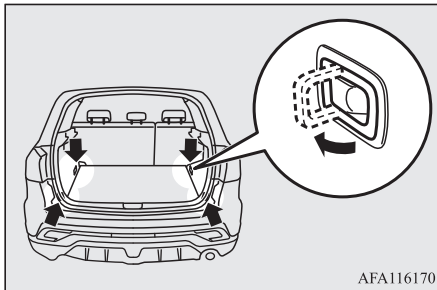

AFA116170

⚠ OSTROŻNIE

- Nie należy układać bagaży w bagażniku ponad poziom oparcia foteli. Starannie przymocuj bagaż. Nie przestrzeganie tych zasad może prowadzić do poważnych w skutkach wypadków spowodowanych zasłonięciem widoku w lusterku wstecznym albo przemieszczeniem się nie zamocowanych przedmiotów podczas gwałtownego hamowania.

A series of 15 horizontal dashed lines spanning the width of the page, providing a template for writing.

Awarie

Usterka pojazdu.....	8-02
Awaryjne uruchamianie silnika.....	8-02
Przegrzanie silnika.....	8-04
Narzędzia i podnośnik.....	8-06
Zestaw do łatania opon*.....	8-08
Wymienianie koła.....	8-14
Holowanie.....	8-21
Jazda w trudnych warunkach atmosferycznych.....	8-25

Usterka pojazdu

E00800101108

W przypadku awarii pojazdu na drodze, zepchnij go na utwardzone pobocze, wyłącz światła awaryjne i rozstaw trójkąt awaryjny, lampę ostrzegawczą itd.

Patrz “Włącznik światel awaryjnych” na stronie 5-61.

Usterka silnika

Usterka silnika uniemożliwia działanie wielu układów pojazdu.

Przed ustawieniem pojazdu w bezpiecznym miejscu, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

- Wspomaganie hamulców nie działa i pedał hamulca należy wciskać ze zwiększoną siłą. Pedał należy wciskać silniej niż zwykle.
- Ponieważ układ wspomagania kierownicy nie działa, obracanie kierownicą staje się utrudnione.

Awaryjne uruchamianie silnika

E00800504259

Jeśli nie można uruchomić silnika, ponieważ akumulator jest za słaby lub wyczerpany, do uruchomienia silnika można wykorzystać akumulator z innego pojazdu oraz kable rozruchowe.

! OSTRZEŻENIE

- **Aby uruchomić silnik za pomocą przewodów rozruchowych podłączonych do akumulatora innego pojazdu, należy postępować według poniższych instrukcji. Nieprawidłowe wykonanie procedury może spowodować pożar, wybuch albo uszkodzenie pojazdów.**

! OSTRZEŻENIE

- Nie należy próbować uruchamiać silnika, pchając lub ciągnąc pojazd. Może to spowodować usterkę pojazdu.
- Obsługując akumulator, należy zawsze wkładać okulary ochronne.
- Akumulator należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

1. Pojazdy należy ustawić obok siebie, aby przewody rozruchowe dosięgły akumulatora. Pojazdy nie mogą się ze sobą stykać.

! OSTROŻNIE

- Sprawdź drugi pojazd. Musi być wyposażony w akumulator 12 V. Jeśli drugi akumulator nie jest 12-woltowy, może to spowodować uszkodzenie obu pojazdów.

2. Wyłącz wszystkie światła, ogrzewanie i inne urządzenia elektryczne.
3. Włącz hamulec ręczny w obu pojazdach. Ustaw dźwignię wybieraka w położeniu “P” (parkowania) (automatyczna skrzynia biegów, przekładnia CVT) lub dźwignię zmiany biegów w położeniu “N” (neutralnym) (ręczna skrzynia biegów).
4. Przetwórz wyłącznik zapłonu do położenia “LOCK” lub wybierz tryb pracy OFF.

! OSTRZEŻENIE

- **Wykonaj czynność 4 w obu pojazdach. Sprawdź, czy przewody lub ubrania nie mogą wplątać się w wentylator albo pasek klinowy. Mogłoby to spowodować obrażenia.**





5. Sprawdź, czy poziom elektrolitu w akumulatorach jest właściwy. Patrz “Akumulator” na stronie 10-10.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Jeśli nie widać poziomu elektrolitu, albo wydaje się on zamrożony, nigdy nie uruchamiaj silnika za pomocą kabli rozruchowych!

W temperaturze poniżej zera, lub jeśli poziom elektrolitu jest zbyt niski, może dojść do wybuchu lub pęknięcia akumulatora.

6. Jedną końcówkę kabla należy podłączyć do bieguna dodatniego (+) rozładowanego akumulatora (A), a drugą końcówkę tego samego kabla do bieguna dodatniego (+) akumulatora, który będzie użyty do uruchomienia pojazdu (B).

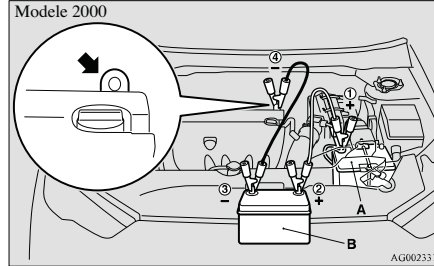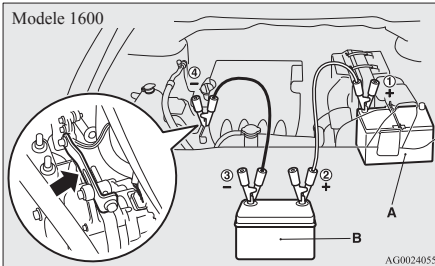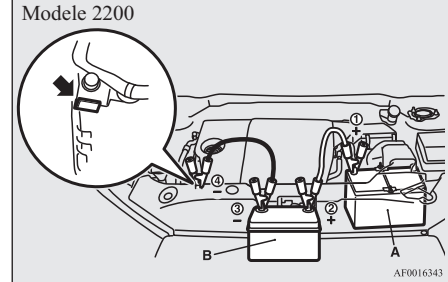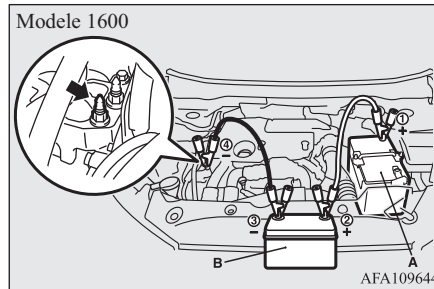Pojazdy z silnikami benzynowymi**Pojazdy z silnikami wysokoprężnymi**

7. Jedną końcówkę kabla należy podłączyć do bieguna ujemnego (-) akumulatora, który będzie użyty do uruchomienia silnika, a drugą końcówkę tego samego kabla należy zamocować do bloku silnika w pojeździe z rozładowanym akumulatorem, w miejscu jak najbardziej oddalonym od akumulatora.

8

⚠ OSTRZEŻENIE

- Zachowaj następującą kolejność podłączania przewodów: ①→②→③→④.
- Przewody należy podłączać ④ w odpowiednich miejscach (pokazanych na rysunku). Jeśli połączenia dokonano bezpośrednio do ujemnego bieguna akumulatora, łatwopalne pary uchodzące z akumulatora mogą się zapalić i wybuchnąć.

OSTRZEŻENIE

- Podłączając przewód rozruchowy, nie należy łączyć bieguna dodatniego (+) z ujemnym (-). Może to spowodować iskrzenie i wybuch akumulatora.

OSTROŻNIE

- Uważaj, aby przewód rozruchowy nie zahażał o wentylator chłodnicy lub inny obracający się element w komorze silnika.
- Aby zapobiec przegrzaniu się kabli, należy stosować wyłącznie przewody dopasowane do pojemności akumulatora.
- Przed użyciem kable rozruchowe należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń i korozji.

8. Uruchom silnik w pojeździe ze sprawnym akumulatorem, na kilka minut pozostaw go na biegu jałowym, a następnie spróbuj uruchomić silnik w pojeździe z rozładowanym akumulatorem.

OSTROŻNIE

- Silnik w pojeździe ze sprawnym akumulatorem musi wciąż pracować.

UWAGA

- W pojazdach wyposażonych w układ AS&G naciśnij przełącznik “AS&G OFF”, aby wyłączyć układ AS&G i zapobiec automatycznemu wyłączeniu silnika zanim akumulator się właściwie naładuje. Patrz “Wyłączanie” na stronie 6-24.

9. Po uruchomieniu silnika, należy rozłączyć kable w odwrotnej kolejności i pozwolić silnikowi pracować przez kilka minut.

OSTRZEŻENIE

- Jeśli akumulator musi być ładowany podczas montowania w pojeździe, należy odłączyć klemę ujemną (-) w pojeździe podłączoną do akumulatora.
- Aby uniknąć ryzyka wybuchu, nie wolno umieszczać w pobliżu akumulatora źródeł isker i ognia.
- Podczas używania lub ładowania akumulatora w zamkniętym pomieszczeniu, należy zapewnić odpowiednią wentylację.
- Przed ładowaniem akumulatora należy zdjąć wszystkie zaślepki.

OSTRZEŻENIE


- Elektrolit jest substancją żrącą ze względu na zawartość kwasu siarkowego. Elektrolit (kwas akumulatorowy) rozlany na skórze, ubraniach czy elementach lakierowanych, należy obficie spłukać wodą. Jeśli elektrolit dostanie się do oczu, należy natychmiast przemyć je obficie wodą i skorzystać z pomocy medycznej.

UWAGA

- Jeśli pojazd będzie poruszał się z nie w pełni naładowanym akumulatorem, może to spowodować nierównomierną pracę silnika i włączenie się lampki wskaźnika systemu ABS. Patrz “System zapobiegający blokadzie hamulców (ABS)” na stronie 6-51.

Przegrzanie silnika

E00800604090

W razie przegrzania silnika, na ekranie wielofunkcyjnego wyświetlacza informacyjnego pojawi się wskaźnik ostrzegawczy dotyczący temperatury płynu chłodzącego silnika. Ponadto symbol  będzie błyskać.

W takim wypadku należy wykonać następujące czynności:

1. Zaparkuj pojazd w bezpiecznym miejscu.

2. Sprawdź, czy z komory silnika wydostaje się para wodna.

[Jeśli z komory silnika nie wydostaje się para wodna]

Przy włączonym silniku unieś maskę, aby przewietrzyć komorę silnika.

UWAGA

- W pojazdach wyposażonych w układ AS&G naciśnij przełącznik "AS&G OFF", aby wyłączyć układ przed zatrzymaniem pojazdu. Patrz "Wyłączenie" na stronie 6-24.

[Jeśli z komory silnika wydostaje się para wodna]

Wyłącz silnik i gdy para wodna przestanie uchodzić unieś maskę, aby przewietrzyć komorę silnika. Uruchom silnik.


OSTRZEŻENIE

- Nie otwieraj maski silnika, gdy z komory silnika wydostaje się para wodna. Para wodna lub rozgrzany płyn chłodzący może spowodować oparzenia. Gorący płyn chłodzący może się rozprysnąć, nawet, jeśli para wodna nie uchodzi. Niektóre elementy silnika mogą być bardzo gorące. Zachowaj ostrożność, otwierając maskę.
- Należy uważać na gorącą parę, która może spowodować wystrzelenie korka zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego.



OSTRZEŻENIE

- Nie próbuj zdejmować nakrywki chłodnicy, gdy silnik jest gorący.

Oprócz modeli 1600 z silnikami wysokoprężnymi

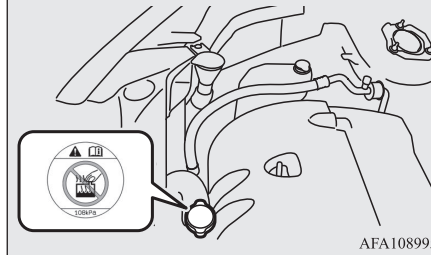

Modele 1600 z silnikami wysokoprężnymi

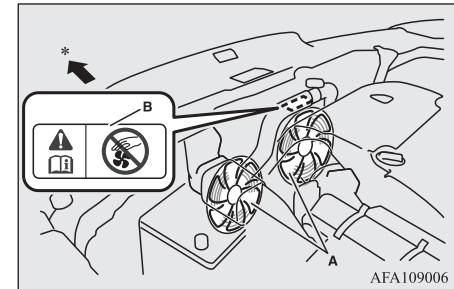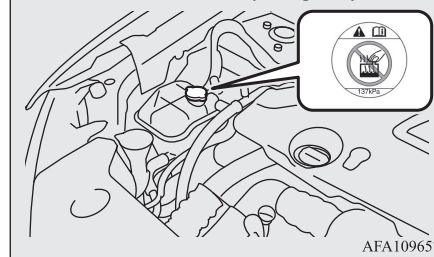

A- Wentylatory chłodnicy

B- Etykieta ostrzegawcza


*: Przednia część pojazdu

OSTRZEŻENIE



- Uważaj, by nie dotknąć pracującego wentylatora chłodnicy.

3. Sprawdź, czy wentylatory chłodnicy obracają się. Jeśli nie pracują, natychmiast wyłącz silnik i zleć przegląd.

4. W razie spadku wykresu słupkowego na wyświetlaczu ostrzegawczym temperatury płynu chłodzącego silnika na wielofunkcyjnym wyświetlaczu informacyjnym, wyłącz silnik.

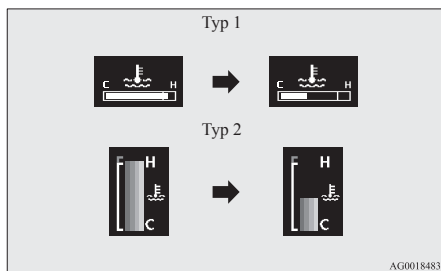

5. Sprawdź poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym (C).

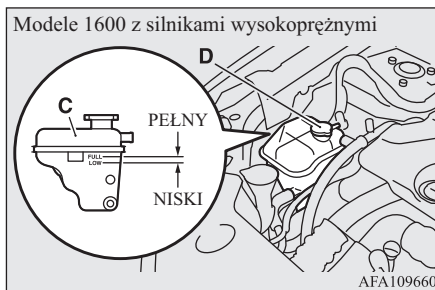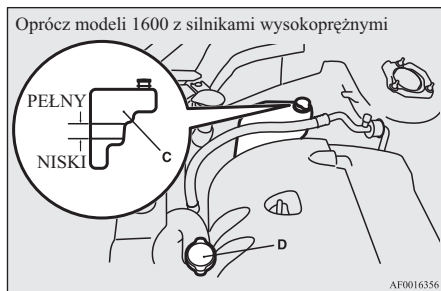

⚠ OSTRZEŻENIE

- Jeśli nie ma płynu, przed zdjęciem korka chłodnicy (D) sprawdź, czy silnik ostygł, ponieważ strumień pary albo wrzącego płynu chłodzącego może wytrysnąć z wlewu, powodując oparzenia.

6. Napełnij zbiornik odpowiednią ilością płynu chłodzącego. (Patrz rozdział “Czynności konserwacyjne”).

⚠ OSTROŻNIE

- Nie dodawaj płynu chłodzącego przy rozgrzanym silniku. Nagłe dodanie zimnego płynu chłodzącego może uszkodzić silnik. Oczekaj aż silnik ostygnie, a następnie powoli dolewaj płynu.

7. Sprawdź, czy przewody chłodnicy są szczelne, a pasek klinowy nie jest luzny lub uszkodzony. W razie usterki układu chłodzenia lub paska, zleć przegląd w celu naprawy.


Narzędzia i podnośnik

E00800902826

Miejsce przechowywania


Narzędzia i podnośnik są przechowywane w bagażniku.

Należy dobrze zapamiętać lokalizację schowka na narzędzia i podnośnika, gdyż te elementy mogą być potrzebne w razie wypadku.

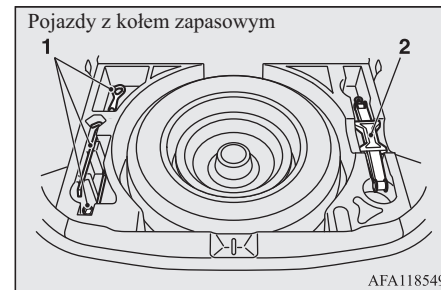

- 1- Narzędzia
2- Podnośnik

Pojazdy z zestawem do łatania opon

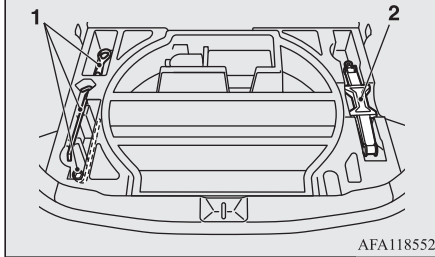


AFA118552

- 1- Narzędzia
- 2- Podnośnik

Narzędzia

E00801900627

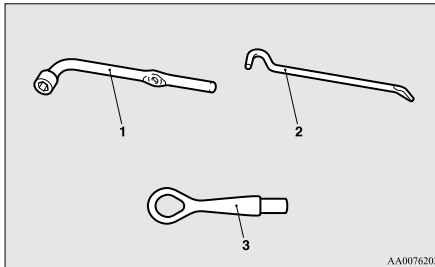

AA0076203

- 1- Klucz do kół
- 2- Podnośnik
- 3- Zaczep holowniczy

Podnośnik

E00802001811

Podnośnik służy jedynie do wymiany przebitych opon.


UWAGA

- Podnośnik nie wymaga konserwacji.
- Podnośnik jest zgodny z wymogami prawnymi EC, określonymi w dyrektywie dotyczącej maszyn 2006/42/EC.
- Deklaracje zgodności UE są załączone do części "Deklaracja zgodności" na końcu tej instrukcji obsługi.
 - Nazwa producenta, pełny adres i jego autoryzowany przedstawiciel, oraz oznaczenia podnośnika, są podane w deklaracji zgodności UE.

Wyjęcie i ponowne schowanie podnośnika


Przed wyjęciem podnośnika, unieś wykładnię bagażnika.

Pojazdy z kołem zapasowym

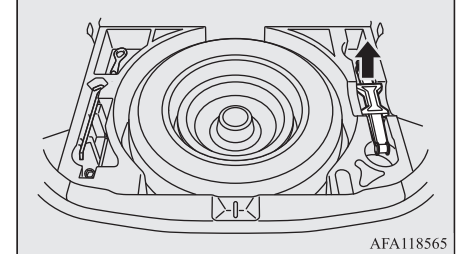

AFA118565

Pojazdy z zestawem do łatania opon

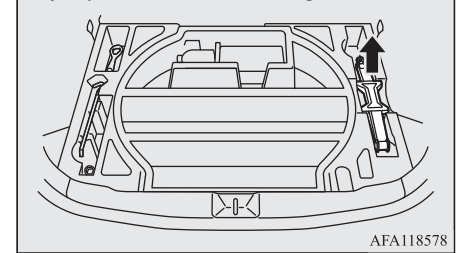

AFA118578

Zestaw do łatania opon*

E00804501171


Zestaw ten umożliwia awaryjną naprawę niewielkich przebić bieżnika po najechaniu na gwoździ, wręt itp.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Zestaw do łatania opon nie załata na stałe przebitej opony.
- Należy stosować tylko oryginalne zestawy do łatania opon MITSUBISHI. Klej w innych zestawach do łatania opon może być zbyt słaby, aby załatać przebitą oponę.

Przechowywanie zestawu do łatania opon

Zestaw do łatania opon schowany jest w bagażniku.

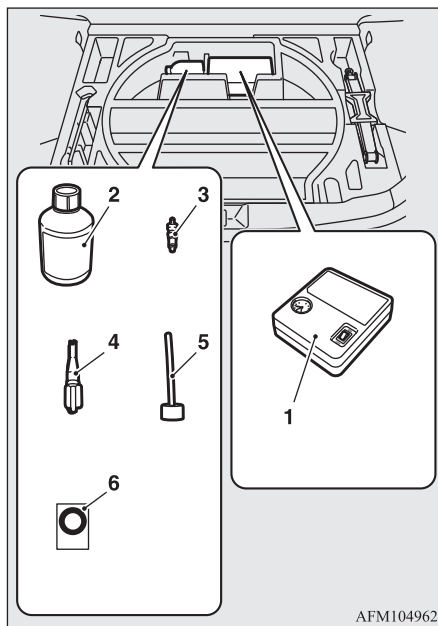

AFM104962

- 1- Sprężarka
- 2- Butelka kleju do opon
- 3- Wkładka zaworu (zapasowa)
- 4- Przyrząd do wyjmowania zaworów

- 5- Przewód wlewowy
- 6- Informacja o ograniczeniu prędkości


Używanie zestawu do łatania opon.

⚠ OSTROŻNIE


- Klej do opon jest szkodliwy w przypadku połknięcia. W razie przypadkowego połknięcia należy wypić największą możliwą ilość wody i natychmiast udać się do lekarza.
- W przypadku kontaktu kleju do opon z oczami lub skórą należy je przemyć dużą ilością wody. W razie złego samopoczucia należy udać się do lekarza.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, zasięgnij porady lekarskiej.
- Nie pozwalaj dzieciom na kontakt z uszczelniaczem do opon.
- Nie wdychaj oparów kleju.

📖 UWAGA

- Nie stosuj kleju do opon w sytuacjach wymienionych poniżej. Skontaktuj się wówczas z autoryzowanym serwisem firmy MITSUBISHI MOTORS lub innym wykwalifikowanym specjalistą.
 - Uplłynął termin ważności kleju. (Jest on przedstawiony na etykiecie.)

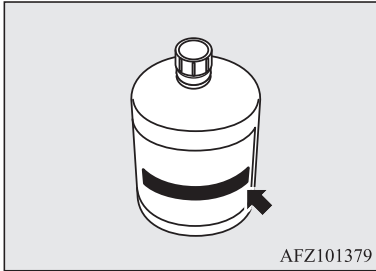 **UWAGA**


- Przebiciu uległa więcej niż jedna opona.
- Szerokość lub długość dziury wynosi co najmniej 4 mm.
- Przebicie nastąpiło na ścianie bocznej opony (A), a nie na bieżniku (B).

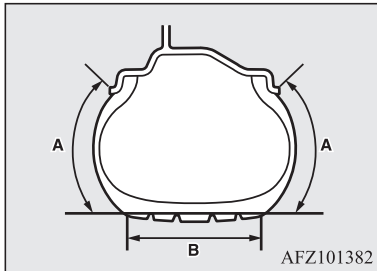

- Kontynuowana była jazda z oponą niemal pozbawioną powietrza.

 **UWAGA**

- Opona niemal całkowicie zsunęła się z obręczy koła.
- Koło jest uszkodzone.
- Klej do opon może być stosowany wyłącznie przy temperaturze otoczenia między -30 °C a + 60 °C.
- Wykonując naprawę awaryjną nie wyciągaj przedmiotu tkwiącego w oponie (gwoździa, wkrętu itp.).
- Nie stosuj kleju w przypadku uszkodzenia opony na skutek jazdy, gdy opona jest niedostatecznie napełniona powietrzem (np. wgłębień, przecięć, pęknięć w oponie).
- W przypadku zetknięcia się kleju z lakierem, należy przetrzeć zanieczyszczoną powierzchnię wilgotną szmatką.
- Niezwłocznie wypierz rzeczy pobrudzone klejem do opon.
- Regularnie sprawdzaj datę ważności kleju do opon i przed jej przekroczeniem zakup nowy klej w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.


Przed przystąpieniem do naprawy opony zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu o płaskiej powierzchni.

1. Zaparkuj pojazd na równej, twardej powierzchni.
2. Zaciągnij mocno hamulec ręczny.



3. W pojazdach z mechaniczną skrzynią biegów wyłącz silnik i przestaw dźwignię zmiany biegów do położenia "R" (wsteczny).

W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów lub przekładnią CVT ustaw dźwignię wybieraka w położeniu "P" (PARKOWANIA) i wyłącz silnik.

4. Należy włączyć światła awaryjne i ustawić trójkąt ostrzegawczy, lampę ostrzegawczą itp. w odpowiedniej odległości za pojazdem, a wszyscy pasażerowie muszą opuścić pojazd.
5. Wyjmij butelkę z klejem do opon i sprężarkę.
6. Zdejmij kapturek (C) z zaworu (D), a następnie nałóż przyrząd do usuwania zaworów (E) na zawór zgodnie z rysunkiem. Wypuść powietrze z opony.

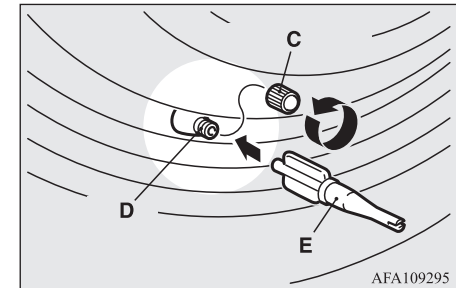


7. Wyjmij wkładkę zaworu (F), wykręcając ją w lewo przy użyciu przyrządu do usuwania zaworów (E). Umieść wyjętą wkładkę zaworu w czystym miejscu, aby nie uległa zabrudzeniu.

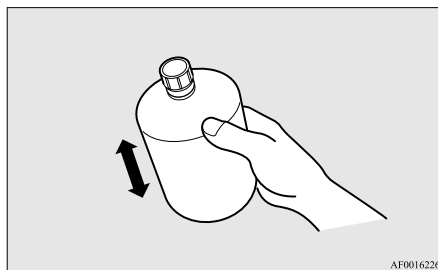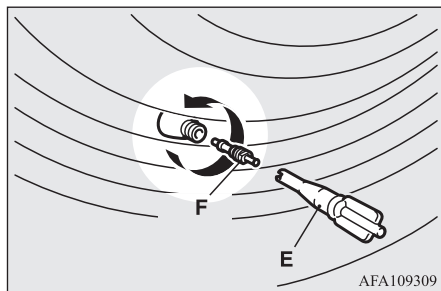

UWAGA

- Gdy jest zimno (przy temperaturze wynoszącej poniżej 0 °C), stwardnienie kleju do opon może utrudnić wydobycie go z butelki. Podgrzej butelkę wewnątrz pojazdu.

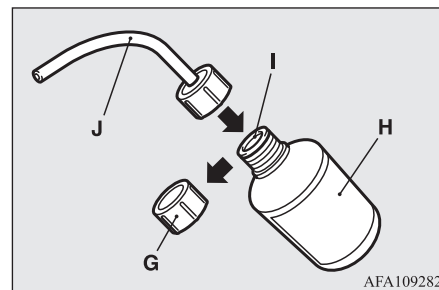

OSTROŻNIE

- W przypadku potrząsania butelką po zainstalowaniu przewodu, może dojść do wylania się kleju.


OSTROŻNIE

- W razie pozostawienia powietrza w oponie podczas usuwania wkładki, wkładki może zostać wyrzucona pod ciśnieniem i spowodować obrażenia. Upewnij się, że nie w oponie nie ma powietrza przed usunięciem wkładki.

8. Przed zastosowaniem kleju starannie wstrząśnij butelką.

9. Zdejmij zakrętkę (G) butelki z klejem do opon (H). Nie zdejmuj uszczelki (I). Zamocuj przewód wlewowy (J) na butelce (H). Podczas mocowania przewodu wlewowego dochodzi do złamania uszczelki wewnętrznej, dzięki czemu można używać kleju.


10. Nałóż przewód na zawór (D). Trzymając butelkę z klejem dnem do góry, naciskaj kilkakrotnie, aby wprowadzić całą jej zawartość do opony.

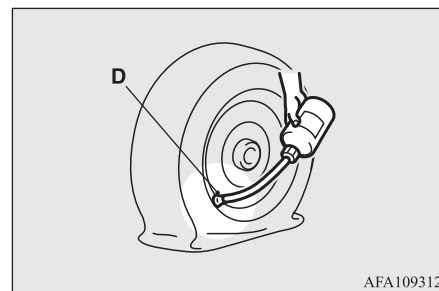

UWAGA

- Podczas wprowadzania kleju zawór nie powinien znajdować się w najniższym położeniu, tzn. miejscu, w którym opona styka się z podłożem. W przeciwnym wypadku wprowadzanie kleju może być utrudnione.


11. Następnie ściągnij przewód z zaworu i oczyść zawór, obręcz koła i/lub oponę z pozostałości kleju. Umieść wkładkę zaworu (F) w zaworze (D) i dokręć ją dokładnie przy użyciu przyrządu do usuwania zaworów (E).

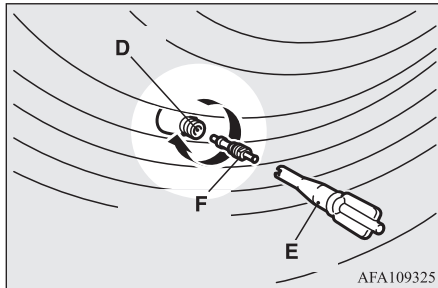


UWAGA

- Podczas usuwania i dokręcania wkładki za pomocą przyrządu, obracaj wkładkę ręką. Używanie przyrządu do obracania wkładki może spowodować jej uszkodzenie.

12. Po wprowadzeniu kleju dokładnie załóż przyrząd do usuwania zaworów (E) na końcu przewodu wlewowego (J), aby zapobiec wyciekaniu kleju z pustej butelki.

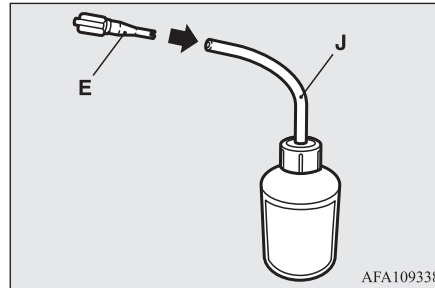


13. Wyciągnij przewód elastyczny (K) z bocznej części sprężarki, a następnie podłącz go do zaworu (D).

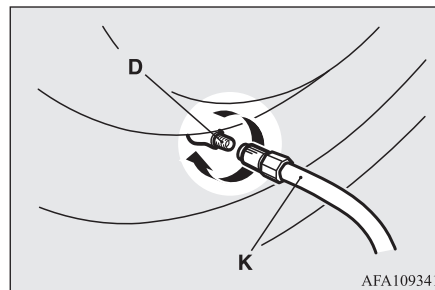

14. Ustaw sprężarkę (L) z manometrem (M) na górze.

Wyciągnij przewód zasilania sprężarki (N), wsuń wtyczkę do gniazda zasilania akcesoriów lub gniazda zapalniczki (O), a następnie przestaw wyłącznik zapłonu do położenia "ACC" lub włącz tryb pracy ACC. Patrz rozdziały "Zapalniczka" na stronie 7-80 i "Gniazdo zasilania akcesoriów" na stronie 7-81.

Włącz sprężarkę przełącznikiem (P), aby napęścić oponę do wymaganej wartości ciśnienia. (Patrz "Ciśnienie w oponach" na stronie 10-14).

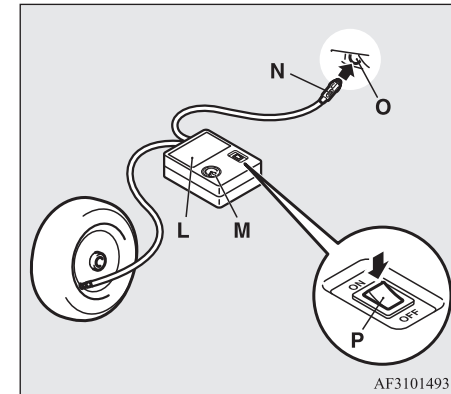

⚠ OSTROŻNIE

- Sprężarka wchodząca w skład wyposażenia samochodu służy do pompowania opon wyłącznie w pojazdach pasażerskich.
- Sprężarka jest przystosowana do zasilania napięciem 12 V z instalacji elektrycznej samochodu. Nie podłączaj jej do innego źródła zasilania.
- Sprężarka nie jest wodoszczelna. Uważaj, aby nie została zalana podczas opadów.
- Piasek lub kurz zassany przez sprężarkę może spowodować jej usterkę. Nie umieszczaj sprężarki bezpośrednio na piaszczystym lub zakurczonym podłożu.
- Nie należy demontować lub dokonywać modyfikacji sprężarki. Nie poddawaj manometru wstrząsom. Może to spowodować usterkę.

15. Sprawdź i wyreguluj wartość ciśnienia przy pomocy manometru sprężarki. W przypadku nadmiernego napełnienia opony, upuść powietrze luzując mocowanie przewodu.

Jeżeli pomiędzy oponą a kołem występuje szczelina na skutek zsunięcia się opony z obręczy koła, przed uruchomieniem sprężarki dociśnij obwód opony do koła, aby zlikwidować szczelinę. (Gdy opona jest szczelnie zamocowana, ciśnienie będzie wzrastać.)

⚠ OSTROŻNIE

- Uważaj, aby nie przyciąć palców pomiędzy oponą a obręczą, na skutek wzrostu ciśnienia powietrza w oponie.
- Sprężarka rozgrzewa się podczas pracy. Nie powinna pracować nieprzerwanie dłużej niż przez 10 minut. Przed ponownym użyciem należy odczekać aż urządzenie ostygnie.
- W razie spowolnienia pracy lub rozgrzania sprężarki, nastąpiło jej przegrzania. Natychmiast ustaw przełącznik w położeniu OFF i odczekaj przynajmniej 30 minut na schłodzenie sprężarki.

📖 UWAGA


- Jeżeli w ciągu 10 minut ciśnienie w oponie nie wzrośnie do określonego poziomu, może to oznaczać uszkodzenie na tyle poważne, że nie da się go naprawić przy użyciu kleju do opon. Skontaktuj się wówczas z autoryzowanym serwisem firmy MITSUBISHI MOTORS lub innym wykwalifikowanym specjalistą.

16. Wyłącz sprężarkę i wyjmij wtyczkę z gniazda.

📖 UWAGA

- Aby naprawić przebitą oponę nie wystarczy wprowadzić klej i napompować. Jeżeli nie zostanie wykonana kompletna procedura (pkt. 1-19 niniejszej instrukcji) powietrze nadal będzie się wydobywać przez dziurę w oponie.

17. Umieść informację o ograniczeniu prędkości (Q) na kierownicy w miejscu pokazanym na rysunku. Jadąc ostrożnie, natychmiast udaj się do autoryzowanego serwisu firmy MITSUBISHI MOTORS lub innego wykwalifikowanego specjalisty w celu naprawy/wymiany opony.

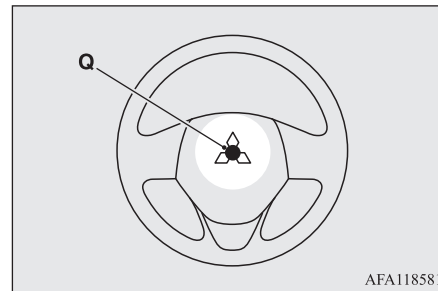

! OSTROŻNIE

- Nie umieszczaj informacji poza wskazanym miejscem na nakładce koła kierownicy. Umieszczenie informacji w innym miejscu może uniemożliwić poprawne działanie poduszki powietrznej.
- Pamiętaj o sprawdzeniu ciśnienia w oponie w celu potwierdzenia zakończenia awaryjnej procedury naprawczej.

18. Po napełnieniu opony do określonego ciśnienia schowaj sprężarkę, butelkę i inne elementy do pojazdu, a następnie natychmiast rozpocznij jazdę, aby klej do opon równomiernie rozprowadził się wewnątrz opony. Prowadź samochód bardzo ostrożnie. Nie wolno przekraczać prędkości 80 km/h. Należy przestrzegać lokalnych ograniczeń prędkości.

! OSTROŻNIE

- Jeżeli podczas jazdy występują jakiegokolwiek nieprawidłowości, zatrzymaj pojazd i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem firmy MITSUBISHI MOTORS lub innym wykwalifikowanym specjalistą. W przeciwnym wypadku ciśnienie w oponie może spaść przed zakończeniem procedury naprawczej i w rezultacie dalsza jazda nie będzie bezpieczna.

📖 UWAGA

- W przypadku jazdy z prędkością powyżej 80 km/h mogą występować drgania pojazdu.

19. Po upływie 10 minut lub 5 km sprawdź ciśnienie w oponie, używając manometru sprężarki.

Jeśli ciśnienie powietrza w oponie jest niewystarczające, należy dopompować oponę do wymaganego ciśnienia ponownie i jechać ostrożnie, nie przekraczając prędkości 80 km/h.

! OSTROŻNIE

- Jeżeli ciśnienie jest niższe niż minimalne (1,3 bar {130 kPa}), oznacza to, że opony nie da się naprawić przy użyciu kleju do opon. Nie kontynuuj jazdy. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem firmy MITSUBISHI MOTORS lub innym wykwalifikowanym specjalistą.

20. Po upływie 10 minut lub 5 km sprawdź ciśnienie w oponie, używając manometru sprężarki. Jeżeli nie nastąpił spadek ciśnienia, procedurę naprawczą można uznać za zakończoną. Nie wolno przekraczać prędkości 80 km/h. Należy przestrzegać lokalnych ograniczeń prędkości.

📖 UWAGA

- Jeżeli okaże się, że ciśnienie w oponie spadło poniżej określonego poziomu, nie kontynuuj jazdy. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem firmy MITSUBISHI MOTORS lub innym wykwalifikowanym specjalistą.
- W warunkach zimowych (temperatura otoczenia poniżej 0 °C), czas i odległość konieczne do ukończenia naprawy mogą być dłuższe niż przy w warunkach letnich, tzn. ciśnienie powietrza w oponie może spaść poniżej określonego poziomu po jej napompowaniu po raz drugi i po przejechaniu pewnego odcinka. Jeżeli tak się dzieje, jeszcze raz napompuj oponę do określonej wartości ciśnienia, jedź przez ok. 10 minut albo 5 km, a potem ponownie sprawdź ciśnienie powietrza w oponie. Jeżeli ciśnienie w oponie ponownie spadło poniżej określonej wartości, zatrzymaj pojazd i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem firmy MITSUBISHI MOTORS albo innym specjalistą.
- Butelkę po kleju oddaj w autoryzowanym serwisie firmy MITSUBISHI MOTORS kupując nowy klej lub poddaj ją utylizacji zgodnie z krajowymi przepisami odnośnie odpadów chemicznych.

UWAGA

- Przebitą oponę najlepiej wymienić na nową. Jeżeli chcesz, aby przebita opona ponownie nadawała się do użytku, oddaj ją do naprawy do autoryzowanego serwisu firmy MITSUBISHI MOTORS lub innemu wykwalifikowanemu specjaliście. W przypadku, gdy po wykonaniu naprawy awaryjnej nie można zlokalizować przebicia, właściwa naprawa będzie niemożliwa.
- Zetrzyj klej, który przedostał się na koło. Aby koło nadawało się do ponownego użytku, należy wymienić zawór.
- Producent nie może zagwarantować, że wszystkie przebicia opon będzie można naprawić za pomocą zestawu naprawczego — w szczególności dotyczy to przecięć lub perforacji o średnicy większej niż 4 mm lub znajdujących się poza obszarem bieżnika opony. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym stosowaniem zestawu.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek ponownego użytkowania opony, do naprawy której zastosowany został klej.

Wymienianie koła

E00801202943


Przed wymianą koła z przebitą oponą należy zatrzymać się w bezpiecznym, widocznym miejscu na równej powierzchni.

1. Zatrzymaj pojazd na równym i twardym podłożu, wolnym od sypek kamieni, itd.
2. Zaciągnij mocno hamulec ręczny.
3. W pojazdach z mechaniczną skrzynią biegów wyłącz silnik i przestaw dźwignię zmiany biegów do położenia "R" (Wsteczny).
W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów lub przekładnią CVT ustaw dźwignię wybieraka w położenie "P" (PARKOWANIA) i wyłącz silnik.
4. Należy włączyć światła awaryjne i ustawić trójkąt ostrzegawczy, lampę ostrzegawczą itp. w odpowiedniej odległości za pojazdem, a wszyscy pasażerowie muszą opuścić pojazd.

UWAGA

- Trójkąt ostrzegawczy i lampa błyskowa nie są dostarczane z pojazdem. Zaleca się przewożenie takiego elementu w pojeździe.

5. Aby zapobiec stoczeniu się pojazdu, gdy jest on uniesiony za pomocą podnośnika, umieścić podstawki klinowe lub klocki (A) przed i za oponą znajdującą się po przekątnej względem wymienianego koła (B).

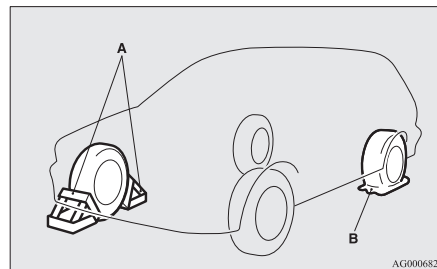

AG0006822

OSTRZEŻENIE

- Unosząc pojazd na podnośniku, należy pamiętać o podłożeniu klinów lub klocków pod właściwe koło. Jeżeli pojazd zsunie się z podnośnika, sam podnośnik także może się przemieścić, co może być przyczyną wypadku.

UWAGA

- Kliny przedstawione na rysunku nie są dostarczane wraz z pojazdem. Zaleca się przewożenie takiego elementu w pojeździe.
- Jeżeli nie ma klinów, do zablokowania koła można użyć kamieni lub innych dostatecznie dużych przedmiotów.

6. Przygotować pręt podnośnika i klucz do przykręcania kół.
Patrz "Narzędzia i podnośnik" na stronie 8-06.

Informacje o kole zapasowym*

E00803601843

Należy często sprawdzać ciśnienie w kole zapasowym, które powinno być zawsze gotowe do użycia.

Utrzymywanie najwyższego właściwego ciśnienia w kole zapasowym gwarantuje, że można zawsze go użyć (jazda miejska/autostradowa, różne obciążenie pojazdu itp.).

Koło zapasowe jest przechowywane pod podłogą bagażnika.

! OSTROŻNIE

- Ciśnienie powietrza należy sprawdzać okresowo i utrzymywać je na właściwym poziomie także w czasie, kiedy koło nie jest używane. Eksploatowanie pojazdu ze zbyt niskim ciśnieniem w oponach może być przyczyną wypadku. Jeżeli w danych okolicznościach nie można uniknąć jazdy z niedostatecznym ciśnieniem w oponach, należy ograniczyć prędkość i jak najszybciej napompować opony do właściwego ciśnienia. (Patrz "Ciśnienie w oponach" na stronie 10-14).
- Wymień oponę koła dojazdowego, gdy pojawią się wskaźniki zużycia. Patrz "Stan ogumienia" na stronie 10-15.

Dojazdowe koło zapasowe (z etykietą informującą o ograniczeniu prędkości)*


Koło zapasowe T155/90D16 znajduje się pod podłogą bagażnika. Jest ono tak zaprojektowane, aby nie zajmowało wiele miejsca w bagażniku, a mniejszy ciężar ułatwia jego użycie w przypadku uszkodzenia opony.

! OSTROŻNIE

- Dojazdowe koło zapasowe należy wymienić natychmiast, kiedy jest możliwa naprawa lub wymiana oryginalnego koła. (W pojazdach wyposażonych w układ monitorujący ciśnienie powietrza w oponach po zamontowaniu koła zapasowego układ ten nie będzie działał prawidłowo).
- Nie wolno przekraczać prędkości 80 km/h z zamontowanym kołem zapasowym.
- Koło zapasowe T155/90D16 nie zapewnia takiej stabilności i przyczepności pojazdu jak zwykle koło. W przypadku założenia dojazdowego koła zapasowego należy unikać gwałtownego ruszania, hamowania i nagłych manewrów. Opona koła dojazdowego 215/65R16 ma rozmiar inny niż opona standardowa. Z zamontowanym kołem dojazdowym należy unikać gwałtownego przyspieszania, hamowania i ostrych skrętów.

! OSTROŻNIE

- Koło dojazdowe jest przeznaczone dla danego typu pojazdu i nie należy go montować w innym pojeździe. Kupując koło zapasowe 215/65R16, zwróć uwagę, aby było dostosowane do pojazdu. Zwróć się o poradę w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.
- Nie zakładaj łańcuchów na dojazdowe koło zapasowe. Ponieważ opona jest mniejsza, łańcuch nie będzie dobrze pasował. Może to spowodować uszkodzenie koła i spadnięcie łańcucha. W przypadku przebicia przedniej opony z założonym łańcuchem najpierw zastąp tylne koło kołem dojazdowym, a następnie zamontuj zdjęte tylne koło z przodu, aby można na nie było założyć łańcuch.

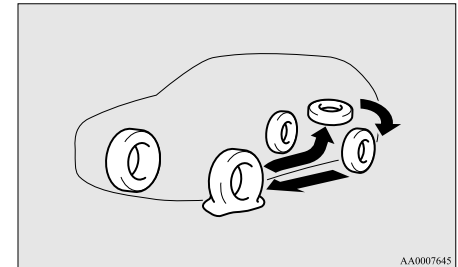


! OSTROŻNIE

- Po założeniu koła zapasowego T155/90D16 prześwit pojazdu zmniejszy się nieznacznie, ponieważ średnica opony jest mniejsza niż standardowa. Podczas jazdy po nierównym podłożu uważaj, aby nie uszkodzić podwozia.
- Nie montuj jednocześnie więcej niż jednego koła dojazdowego.

Zdejmowanie koła zapasowego


E00803301185

1. Unieś wykładzinę bagażnika.
2. Aby wyjąć zapasowe koło, należy wyjąć nakładkę na zapasowe koło (A), a następnie odkręcić nakrętkę (B), obracając ją w lewo.

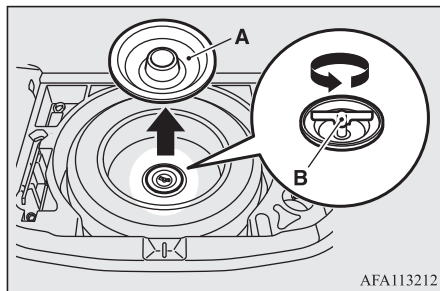

! UWAGA

- Połóż koło zapasowe pod pojazdem, w pobliżu podnośnika. Stanowi to dodatkowe zabezpieczenie w razie przesunięcia się podnośnika.

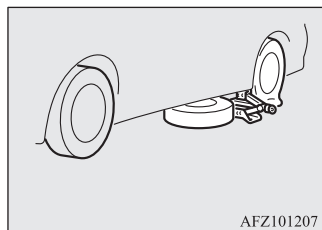


Wymiana koła


E00803202295

1. Jeśli jest założony kołpak, zdjąć go w pierwszej kolejności. (Patrz "Kołpaki kół".)

Następnie poluzuj nakrętki o ćwierć obrotu za pomocą klucza. Nie odkręcaj całkowicie nakrętek.

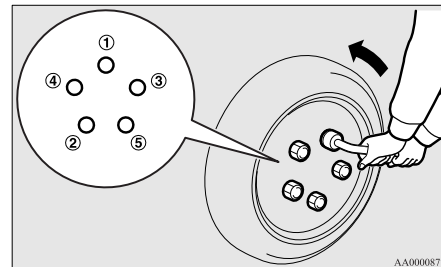


2. Umieść podnośnik pod jednym z gniazd podnośnika (A) pokazanych na rysunku. Wybierz gniazdo podnośnika najbliższe koła, które ma zostać wymienione.

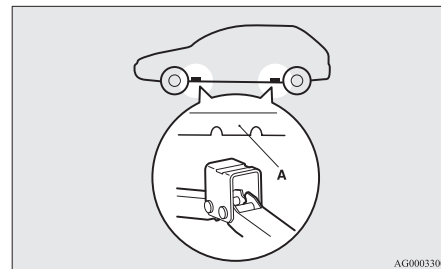

⚠ OSTRZEŻENIE

- Ustawiaj podnośnik tylko w miejscach pokazanych na rysunku. Umieszczenie podnośnika w nieodpowiednim miejscu może uszkodzić pojazd lub podnośnik może się przewrócić i spowodować obrażenia.
- Nie używaj podnośnika na niestabilnym lub miękkim podłożu. Podnośnik może się przewrócić i spowodować obrażenia. Podnośnika należy używać na płaskim, twardym podłożu. Przed ustawieniem podnośnika sprawdzić, czy pod jego podstawą nie ma piasku lub żwiru.

3. Obróć śrubę podnośnika ręką aż kołnierz (B) wejdzie w gniazdo (C) w górnej części podnośnika.

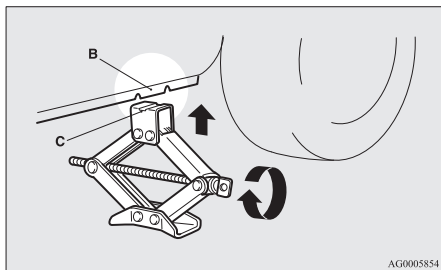


4. Sprawdź, czy część z kołnierzem w gnieździe podnośnika pasuje do rowka w górnej części podnośnika.

Włożyć pręt podnośnika (D) w klucz do przykręcania kół (E).

Następnie włóż końcówkę dźwaka podnośnika do gniazda w śrubie podnośnika, jak pokazano na rysunku.

Powoli śrubę podnośnika za pomocą klucza do kół aż koło uniesie się.

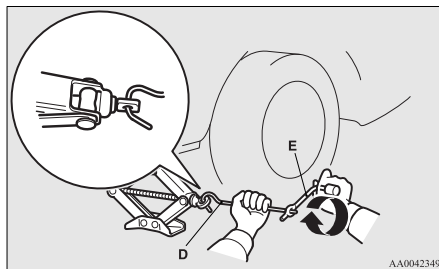**⚠ OSTRZEŻENIE**

- Przerwij unoszenie pojazdu, kiedy koło oderwie się od podłoża. Podnoszenie pojazdu wyżej jest niebezpieczne.
- Nie wchodzić pod samochód uniesiony wyłącznie na podnośniku.
- Nie uderzać w uniesiony pojazd ani nie pozostawiać go na podnośniku przez dłuższy czas. Obydwie te sytuacje są bardzo niebezpieczne.
- Nie używaj innego podnośnika oprócz tego, który został dostarczony wraz z pojazdem.
- Podnośnika nie należy używać w innych celach niż wymiana koła.

⚠ OSTRZEŻENIE


- W samochodzie uniesionym na podnośniku nie powinni przebywać pasażerowie.
- Nie uruchamiaj silnika w pojeździe uniesionym na podnośniku ani nie unosź pojazdu z pracującym silnikiem.
- Nie obracaj uniesionego koła. Koła mające kontakt z podłożem także mogą się obrócić, co może spowodować przewrócenie się podnośnika.

5. Odkręć nakrętki kół za pomocą klucza do kół, a następnie zdejmij koło.

⚠ OSTROŻNIE

- Wymieniając koło należy zachować ostrożność, aby nie porysować tarczy koła.


6. Zetrzyj błoto itp. z powierzchni piasty (F), śrub mocujących piasty (G) oraz otworów instalacyjnych (H), a następnie załóż zapasowe koło.

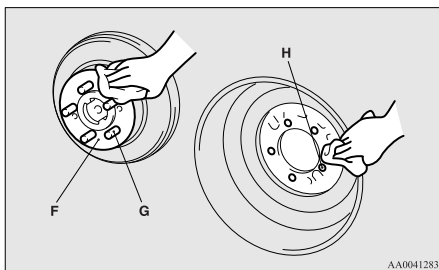

AA0041283

⚠ OSTRZEŻENIE

- Montując koła, zwróć uwagę, aby opony były zwrócone w odpowiednim kierunku. Zawory powinny znajdować się po zewnętrznej stronie w stosunku do pojazdu. Jeśli zawór (I) nie jest widoczny, opona została założona na odwrót. Zamontowanie opon w nieprawidłowy sposób może pogorszyć przyczepność i być przyczyną wypadku.

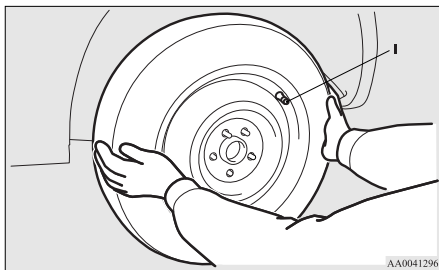


AA0041296

7. Obracać nakrętki mocowania kół zgodnie z ruchem wskazówek zegara ręką, aby je dokręcić w pierwszej fazie.

[Pojazd z nakrętkami stożkowymi]


W fazie początkowej dokręcić nakrętki mocowania kół do momentu, aż stożkowe części nakrętek (A) lekko zetkną się z łóżami otworów (B), aby zapobiec biciu osiowemu opony.

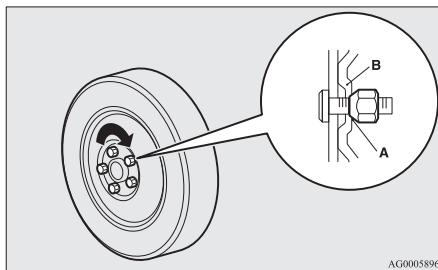

AG0005896


[Pojazd z nakrętkami kołnierzowymi]

- Felga aluminiowa

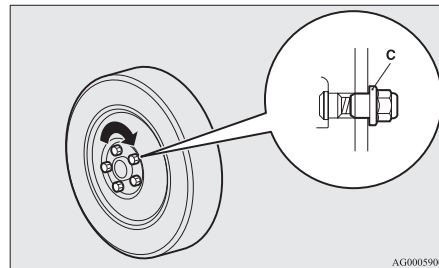

AG0005900

- Felga stalowa
Wstępnie dokręć nakrętki, aż ścięte kołnierze (A) zetkną się z gniazdami otworów (B), aby ustabilizować koło.

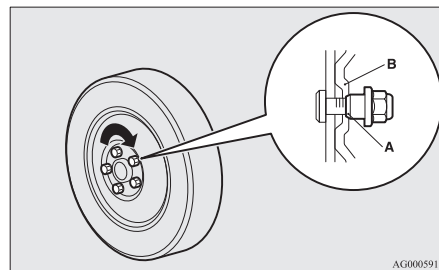

AG0005913


! OSTROŻNIE

- Nie smaruj olejem śrub ani nakrętek mocowania kół, ponieważ spowoduje to ich zbyt mocne dokręcenie.

UWAGA


- Nakrętki kołnierzowe można stosować tymczasowo na feldzie stalowej, ale należy jak najszybciej założyć z powrotem oryginalne koło i oponę.
- Jeżeli wszystkie 4 koła aluminiowe zostaną wymienione na stalowe, np. w związku z montażem opon zimowych, należy użyć nakrętek stożkowych.

8. Opuść wolno pojazd obracając klucz w lewo, aż opona dotknie podłoża.

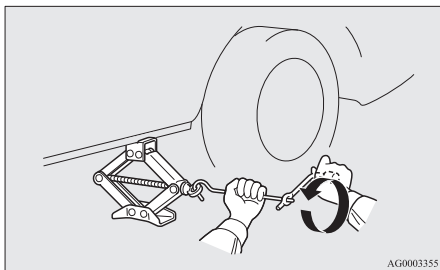

9. Dokręć nakrętki w kolejności przedstawionej na rysunku poniższym momentem obrotowym.


Moment dokręcania od 88 do 108 Nm (uzyskiwany po przyłożeniu siły od 350 do 420 N do końcówki klucza do przykręcania kół należącego do wyposażenia pojazdu)

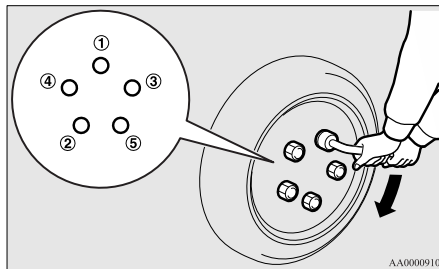**! OSTROŻNIE**

- Nie należy dokręcać nakrętek, naciskając stopą na klucz ani nie przedłużać ramienia klucza rurką. Może to spowodować zbyt mocne dokręcenie nakrętek.

10. Jeśli pojazd posiada kołpaki kół, założyć je.
Patrz "Kołpaki" na stronie 8-20.
11. Opuść, wyjmij i schowaj podnośnik oraz uszkodzoną oponę i klin. Przebitą oponę należy jak najszybciej zwulkanizować.
12. Sprawdzić ciśnienie w oponach na najbliższej stacji benzynowej. Prawidłowe ciśnienie w oponach jest podane na ety-

kiecie przy drzwiach kierowcy. Patrz rysunek.

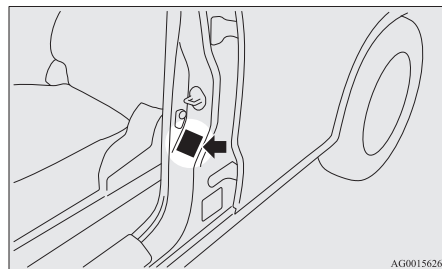
**! OSTROŻNIE**

- Dojazdowego koła zapasowego należy używać tylko, gdy opona standardowego koła jest uszkodzona. Jak najszybciej napraw uszkodzoną oponę i załóż standardowe koło w miejscu dojazdowego.
- Po wymianie koła i przejechaniu około 1.000 km należy dokręcić nakrętki śrub mocowania koła, aby nie dopuścić do ich poluzowania.
- Jeżeli po wymianie koła kierownica drga w czasie jazdy, zaleca się sprawdzenie wyważenia kół.
- Nie należy stosować jednocześnie różnych typów opon ani opon w innym rozmiarze niż podany. Spowoduje to przedwczesne zużycie opony i pogorszy właściwości jezdne.

Przechowywanie koła uszkodzonego lub zapasowego

E00803401320

1. Unieś wykładzinę bagażnika.
2. Należy przechowywać przebitą oponę lub koło zapasowe pod podłogą bagażnika. Aby schować uszkodzone lub zapasowe koło, dokręć nakrętkę (A) w prawo, a następnie zamontuj nakładkę (B) na zapasowym kole.

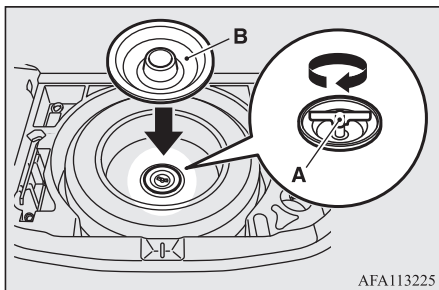

AFA113225

UWAGA

- W pojazdach z kołem zapasowym T155/90D16 mocowanie nie pasuje do kół pełnowymiarowych.

3. Przebitą oponę należy jak najszybciej zwulkanizować.

Przechowywanie narzędzi i podnośnika

E00803800154

Aby schować podnośnik, pręt i klucz, odwróć procedurę wyjmowania.


Patrz “Narzędzia i podnośnik” na stronie 8-06.

Kołpaki*

E00801300692

Wymontowanie

Owinąć tkaniną końcówkę pręta podnośnika, wsadzić ją głęboko we wcięcie w kołpaku koła, a następnie podważyć i zdjąć kołpak z koła. Wykonując tę samą procedurę we wcięciach kołpaków innych kół, podważyć kołpaki i zdjąć je całkowicie.

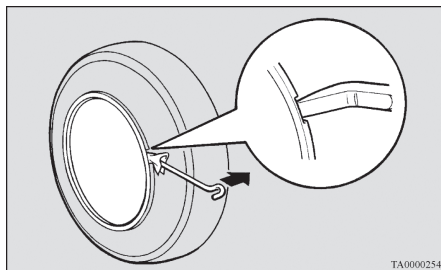

TA0000254

OSTROŻNIE


- Zdejmowanie kołpaka rękami może spowodować obrażenia palców.

UWAGA

- Kołpak jest wykonany z plastiku. Kołpak należy podważać ostrożnie.


Zamontowanie

1. Uważaj, aby nie złamać zaczepów (A) kołpaka i dopasować je poprawnie do pierścieni (B). W razie wątpliwości, nie zakładaj kołpaka i zasięgnij porady autoryzowanego serwisu MITSUBISHI MOTORS.

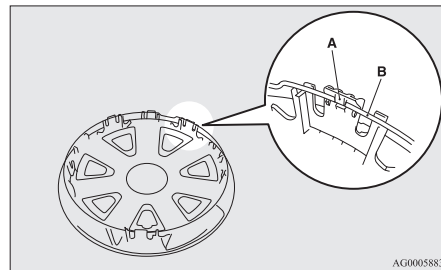

AG0005883

2. Ustaw kołpak tak, aby zawór powietrza (C) znalazł się w wycięciu (D).

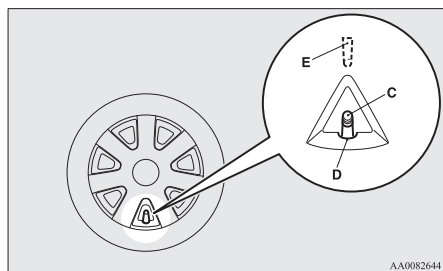


AA0082644

UWAGA

- Pełne kołpaki mają oznaczenie (E) po spodniej stronie wskazujące położenie otworu na zawór. Przed zamontowaniem kołpaka sprawdź, czy otwór oznaczony symbolem jest ustawiony w linii z zaworem.

3. Wcisnąć dół (F) kołpaka w koło.
4. Delikatnie nacisnąć oba boki (G) kołpaka i docisnąć go w tych miejscach kołnami.

5. Delikatnie dobij kołpak na obwodzie, a następnie dociśnij w punkcie (H).

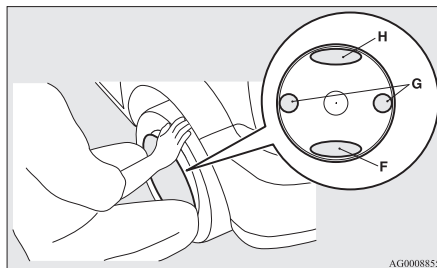

AG0008855

Holowanie

E00801506090

Holowanie pojazdu

W razie konieczności holowania zalecamy kontakt z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS lub firmą zajmującą się holowaniem pojazdów.

W poniższych sytuacjach pojazd należy holować holownikiem.

- Silnik pracuje, ale samochód nie rusza lub słychać dziwne dźwięki i hałas dochodzący z pojazdu.
- Podczas kontroli podwozia okazało się, że z samochodu wycieka olej lub inny płyn.

Jeśli koło utknie w rowie, nie należy podejmować próby holowania pojazdu.

Należy skontaktować się z wybranym Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS lub wezwać pomoc drogową.

W przypadku braku możliwości realizacji usługi holowania przez autoryzowany serwis firmy MITSUBISHI MOTORS lub pomoc drogową, możesz podjąć się holowania na własną rękę, dokładnie przestrzegając instrukcji przedstawionych w rozdziale “Holowanie awaryjne”.

Przepisy dotyczące holowania różnią się w poszczególnych krajach. Należy zawsze przestrzegać przepisów obowiązujących na obszarze, po którym poruszasz się swoim pojazdem.

A



B Nie holuj w ten sposób pojazdów z napędem na 4 koła ani pojazdów z napędem na 2 koła wyposażonych w bezstopniową przekładnię automatyczną CVT.



C Nie holuj w ten sposób pojazdów z napędem na 4 koła.



D



E



AFG100089

Holowanie pojazdu holownikiem

! OSTROŻNIE

- Ten pojazd nie może być holowany holownikiem wyposażonym w wyciągarkę podnośnikową (Typ A), przedstawioną na rysunku. Użycie takiego podnośnika spowoduje uszkodzenie zderzaka i przedniej części pojazdu.
- Nie holuj pojazdów z napędem na 2 koła wyposażonych w bezstopniową przekładnię automatyczną CVT z kołami napędowymi na ziemi (Typ B). Może to spowodować uszkodzenie układu napędowego.
- Nie holuj pojazdów ze stałym napędem na 4 koła z podniesionymi kołami przednimi lub tylnymi (Typ B lub C) jak pokazano na rysunku. Może to spowodować uszkodzenie zespołu napędowego lub podskok pojazdu. Aby holować pojazdy z napędem na 4 koła, użyj sprzętu Typu D lub E.
- W pojazdach z napędem na 2 koła, jeśli nie działa skrzynia biegów lub jest uszkodzona, pojazd należy holować z kołami napędowymi na wózku (typ C, D lub E), jak pokazano na rysunku.
- W przypadku pojazdów z napędem na 4 koła, pojazd nie może być holowany z przednimi lub tylnymi kołami na ziemi, nawet w razie wybrania trybu napędu na 2 koła.

! OSTROŻNIE

- [W pojazdach z napędem na jedną oś wyposażonych w układ aktywnej kontroli stabilności (ASC)]
Gdy pojazd jest holowany z wyłączonym zapłonem, lub przy włączonym trybie pracy ON, i tylko przednie lub tylko tylne koła są uniesione (typ B lub C), system ASC może zadziałać, co może stać się przyczyną wypadku.
Podczas holowania pojazdu z uniesionymi tylnymi kołami należy przestawić wyłącznik zapłonu do położenia ACC albo włączyć tryb pracy ACC.
Holując pojazd z uniesionymi przednimi kołami, należy wybrać następujące położenie wyłącznika zapłonu lub następujący tryb pracy:
[Oprócz pojazdów z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu]
Wyłącznik zapłonu w położeniu "LOCK" lub "ACC".
[Pojazdy z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu]
Tryb pracy OFF lub ACC.

Holowanie pojazdu z uniesionymi tylnymi kołami (Typ B)

Ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu "N" (Neutralnym).

Przestaw wyłącznik zapłonu do położenia “ACC” lub włącz tryb pracy ACC, i zablokuj kierownicę w położeniu do jazdy na wprost za pomocą taśmy lub linki. Podczas holowania nie przestawiaj wyłącznika zapłonu do położenia “LOCK” i nie ustawiaj trybu pracy na OFF.

Holowanie pojazdu z uniesionymi przednimi kołami (Typ C)

Zwolnij hamulec ręczny.

Ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu “N” (Neutralnym) (M/T) albo dźwignię wybieraka w położeniu “N” (NEUTRALNYM) (CVT).


Holowanie awaryjne

Jeśli w sytuacji awaryjnej nie można odholować pojazdu holownikiem, można tymczasowo użyć linki holowniczej przymocowanej do zaczepu holowniczego.

Jeśli Twój pojazd ma być holowany przez inny pojazd, lub Twój pojazd holuje inny pojazd, należy zwrócić uwagę na poniższe wskazówki:

Holowanie pojazdu przez inny pojazd

1. Przedni hak holowniczy (A) znajduje się w miejscu pokazanym na ilustracji. Zamocuj linkę holowniczą do zaczepu.

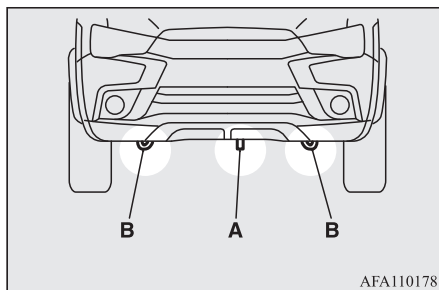

UWAGA

- Do holowania nie należy używać mocowań (B). Te mocowania są przeznaczone do transportowania samego pojazdu. Założenie liny na część inną niż hak (A) grozi uszkodzeniem nadwozia pojazdu.
- Użycie drutu, liny stalowej lub łańcucha metalowego może spowodować uszkodzenie nadwozia. Najlepiej użyć linki syntetycznej. Jeśli używasz plecionki stalowej lub łańcucha, owiń je szmatką lub materiałem w każdym miejscu styku z nadwoziem.
- Należy pamiętać, by linka holownicza była cały czas rozciągnięta poziomo. Linka spleciona może spowodować uszkodzenie nadwozia pojazdu.

2. Nie wyłączaj silnika.

Jeśli silnik nie pracuje, wykonaj następujące czynności, aby odblokować koło kierownicy.

[Nie dotyczy modeli z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu (KOS)]
Przestaw wyłącznik zapłonu do położenia “ACC” lub “ON” (mech. skrzynia biegów) albo “ON” (autom. skrzynia biegów lub CVT).

[Dotyczy modeli z bezkluczykowym systemem uruchamiania pojazdu]
Włącz tryb pracy ACC lub ON (M/T) albo ON (A/T lub CVT).

UWAGA

- W pojazdach wyposażonych w układ AS&G naciśnij przelącznik “AS&G OFF”, aby wyłączyć układ przed zatrzymaniem pojazdu. Patrz “Wyłączanie” na stronie 6-24.

OSTRZEŻENIE

- **Wspomaganie układu hamulcowego i kierowniczego działa tylko podczas pracy silnika. Oznacza to, że należy użyć większej siły podczas hamowania lub skręcania. Z tego powodu holowanie pojazdem jest znacznie trudniejsze niż w normalnych warunkach.**

OSTROŻNIE

- Nie pozostawiaj wyłącznika zapłonu w położeniu “LOCK” lub trybu pracy OFF. Spowoduje to zablokowanie kierownicy i utratę kontroli nad pojazdem.

3. Ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu "N" (Neutralnym) (ręczna skrzynia biegów) albo dźwignię wybieraka w położeniu "N" (neutralnym) (automatyczna skrzynia biegów lub przekładnia CVT).
4. Należy włączyć światła awaryjne, jeśli tak stanowią przepisy. (Należy przestrzegać przepisów obowiązujących na danym obszarze).
5. Podczas holowania kierowcy obu pojazdów powinni utrzymywać łączność, a samochody powinny poruszać się z niewielką prędkością.

⚠ OSTROŻNIE


- Holując pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię biegów lub przekładnię CVT z kołami napędowymi na nawierzchni w sposób pokazany na rysunku, nie wolno przekraczać podanych niżej prędkości ani odległości holowania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie skrzyni biegów.

Prędkość holowania: 40 km/h

Odległość holowania: 40 km

Prędkość holowania oraz dystans holowania muszą być zgodne z obowiązującymi na danym terenie przepisami.

2. Owinąć tkaniną końcówkę pręta podnośnika (C) i użyć go do zdjęcia osłony tylnego zderzaka.

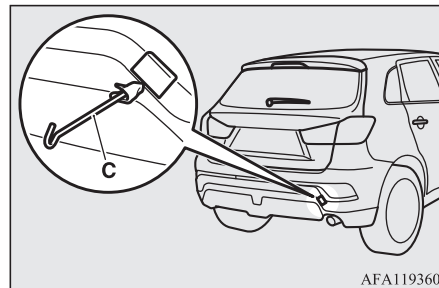

AFA119360


⚠ OSTROŻNIE

- Kierowca holowanego pojazdu musi obserwować światła stop pojazdu holującego, aby nie dopuścić do poluzowania linki holowniczej.
- Należy unikać gwałtownego hamowania, przyspieszania i ostrych zakrętów; takie zachowania mogą spowodować uszkodzenie zaczepu lub linki holowniczej. Osoby znajdujące się w pobliżu mogą odnieść obrażenia w wyniku takich manewrów.
- Podczas dłuższego holowania z góry lub zbocza może dojść do przegrzania hamulców i zmniejszenia ich skuteczności. W takiej sytuacji należy skorzystać z pomocy holownika.

Jeśli holujesz inny pojazd

1. Wyjmij zaczep holowniczy, klucz do kół i drążek podnośnika. Patrz "Narzędzia, podnośnik i zestaw do naprawy opon" na stronie 8-06.

3. Użyć klucza do kół (D), aby dobrze zamocować hak holowniczy.

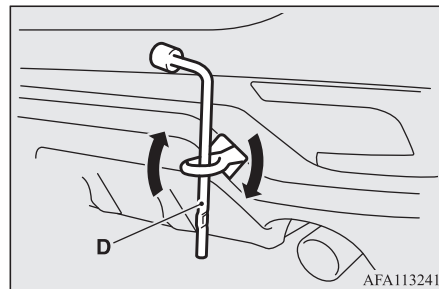

AFA113241

4. Zawsze zakładaj linę holowniczą na hak. W przeciwnym razie stosuj zasady zawarte w rozdziale “Holowanie przez inny pojazd”.
5. Po zakończeniu holowania wyjmij hak i schowaj w odpowiednim miejscu. Patrz “Narzędzia, podnośnik i zestaw do naprawy opon” na stronie 8-06. Przy zakładaniu osłony zderzaka wyrównać hak z wycięciem w pojeździe, a następnie mocno ją włożyć.

 **UWAGA**

- Nie wolno holować pojazdu cięższego od Twojego pojazdu.



AFZ101210

Jazda w trudnych warunkach atmosferycznych

E00801702531

Na drodze zalanej wodą

- Unikaj zalanych wodą dróg. Woda może zalać tarcze hamulcowe, powodując spadek skuteczności hamowania. W takich przypadkach należy lekko wcisnąć pedał hamulca, aby sprawdzić, czy hamulce działają poprawnie. Jeśli nie działają skutecznie, należy kilkakrotnie lekko wcisnąć pedał hamulca podczas jazdy, aby wysuszyć tarcze i klocki hamulcowe.

- Podczas jazdy w deszczu, lub po drodze na której jest wiele kałuż, między powierzchnią opony a drogą może tworzyć się cienka warstwa wody. Zjawisko to znacznie zmniejsza przyczepność opony, co powoduje zmniejszenie kontroli nad pojazdem oraz skuteczności hamowania.

Aby poradzić sobie w takich warunkach, należy stosować się do poniższych wskazówek:

- (a) Jedź wolno.
- (b) Nie jeźdź na zużytych oponach.
- (c) Zawsze utrzymuj prawidłowe ciśnienie w oponach.

Na drodze zaśnieżonej lub pokrytej szronem/szadzią

- Opony zimowe lub łańcuchy śniegowe zalecane są do jazdy po śniegu i lodzie. Patrz “Opony zimowe” oraz “Łańcuchy na koła”.
- Należy unikać jazdy z dużą prędkością, gwałtownego przyspieszania, gwałtownego hamowania i nagłych manewrów.

- Gwałtowne wciśnięcie pedału hamulca podczas jazdy na ośnieżonej lub oblodzonej drodze może spowodować zablokowanie kół i poślizg. Opony mogą utracić przyczepność, jeśli nawierzchnia jest śliska. Może to utrudnić zatrzymanie pojazdu przy próbie normalnego hamowania. W przypadku pojazdów z układem hamulcowym (ABS) należy silnie nacisnąć i przytrzymać pedał hamulca.
- Zachowaj większą niż zwykle odległość do poprzedzającego pojazdu i unikaj gwałtownego hamowania.
- Nagromadzenie śniegu w układzie hamulcowym może spowodować blokadę kół. Rusz wolno z miejsca postoju, po sprawdzeniu, czy jest to bezpieczne.

OSTROŻNIE

- Nie naciskaj szybko pedału przyspieszenia. Jeśli koła odzyskają przyczepność, pojazd może nagle ruszyć, co może być przyczyną wypadku.

Na drodze wyboistej lub z koleinami

- Podczas jazdy po wyboistej drodze należy jechać możliwie jak najwolniej.

OSTROŻNIE

- Przeciążenia i naprężenia podczas jazdy po wyboistej drodze lub drodze pełnej dziur i kolein mogą poważnie uszkodzić opony i/lub koła.

Konserwacja pojazdu

Uwagi dotyczące pielęgnacji pojazdu.....	9-02
Czyszczenie wnętrza pojazdu.....	9-02
Czyszczenie elementów zewnętrznych pojazdu.....	9-03

Uwagi dotyczące pielęgnacji pojazdu

E00900100548

W celu utrzymania wartości pojazdu konieczne jest przeprowadzanie regularnej konserwacji według właściwych procedur.

Należy utrzymywać zgodność parametrów pojazdu z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń.

Należy starannie wybierać produkty używane do mycia itp., sprawdzając, czy nie zawierają substancji powodujących korozję.

W razie wątpliwości zasięgnij opinii specjalisty przy wybieraniu produktów.

OSTROŻNIE

- Środki czyszczące mogą być niebezpieczne. Należy zawsze przestrzegać instrukcji dostawcy środków czyszczących.
- Aby uniknąć uszkodzeń, nie stosować następujących środków do czyszczenia pojazdu:
 - Paliwo
 - Rozpuszczalnik do farb
 - Benzen
 - Nafta
 - Terpentyna
 - Ciężka benzyna
 - Rozpuszczalnik do lakierów
 - Tetrachlorometan
 - Zmywacz do paznokci

OSTROŻNIE

- Aceton

Czyszczenie wnętrza pojazdu

E00900200220

Po umyciu wodą lub środkiem czyszczącym, wytrzyj wnętrze do sucha w przewiewnym miejscu.

OSTROŻNIE

- Nie używaj substancji organicznych (rozpuszczalników, benzenu, nafty, alkoholu, benzyny itp.), zasadowych lub roztworów kwasów.
Te substancje chemiczne mogą spowodować powstawanie odbarwień, plam lub pęknięć. Używając środków czyszczących lub nabłyszczających, należy sprawdzić, czy nie zawierają substancji wymienionych powyżej.

Plastyk, skóra winylowa, materiały wykończeniowe oraz wypełnienia

E00900300319

1. Delikatnie zetrzeć gąbką, gazą lub szmatką z innego miękkiego materiału, nasączoną 3% roztworem wodnym neutralnego detergentu.

2. Zanurzyć szmatkę w czystej wodzie i dobrze wyżąć. Za pomocą tej szmatki dokładnie wytrzeć detergent.

UWAGA

- Nie stosuj środków czyszczących, pielęgnujących i zabezpieczających, które zawierają silikony lub wosk.
Takie produkty, naniesione na panele deski rozdzielczej i inne elementy, mogą powodować odbicia w przedniej szybie i zakłócać widoczność.
Ponadto, jeśli takie produkty zostaną naniesione na przełączniki urządzeń elektrycznych, może to spowodować usterki tych urządzeń.

Tapicerka

E00900500076

1. Aby utrzymać wartość Twojego nowego samochodu, tapicerkę należy utrzymać w dobrym stanie oraz czystości.
Do czyszczenia foteli zalecamy stosować odkurzacz i szczotkę. Plamy na winylu i sztucznej skórze należy czyścić odpowiednim środkiem czyszczącym. Tkaniny można czyścić środkami do czyszczenia tapicerki lub 3% roztworem wodnym neutralnego detergentu w letniej wodzie.

2. Dywaniki należy czyścić odkurzaczem, a wszelkie plamy usuwać odplamiaczem do dywanów. Tłuszcze plamy oraz smary należy usuwać specjalnym środkiem do usuwania plam oraz miękką ściereczką.

Skóra naturalna*

E00900600804

1. Delikatnie przetrzyj gazą lub miękką szmatką zwilżoną 5 % roztworem wodnym neutralnego detergentu.
2. Zanurzyć szmatkę w czystej wodzie i dobrze wyżąć. Za pomocą tej szmatki dokładnie wytrzeć detergent.
3. Zabezpieczyć powierzchnię prawdziwej skóry odpowiednim środkiem.

UWAGA

- W razie zamoczenia lub umycia prawdziwej skóry wodą należy jak najszybciej wytrzeć ją do sucha za pomocą miękkiej szmatki. Jeżeli skóra pozostanie wilgotna, może pojawić się pleśń.
- Intensywne czyszczenie szczotką z nylonowym lub syntetycznym włosiem może uszkodzić skórę.
- Rozpuszczalniki organiczne, takie jak benzen, nafta, alkohol, benzyna, rozpuszczalniki kwaśne lub alkaliczne mogą odbarwić powierzchnię skóry naturalnej. Należy stosować wyłącznie neutralne detergenty.

UWAGA

- Należy szybko usuwać zabrudzenia i tłuste plamy, ponieważ mogą one w krótkim czasie pozostawić trwałe ślady na skórze.
- Długotrwałe wystawienie skóry naturalnej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych może spowodować jej stwardnienie i skurczenie. W miarę możliwości pojazd należy parkować w cieniu.
- Latem, przy wysokiej temperaturze panującej we wnętrzu pojazdu, produkty z tworzyw sztucznych pozostawione na fotelach ze skóry naturalnej mogą odkształcić się i przywrzeć do fotela.

Czyszczenie elementów zewnętrznych pojazdu

E00900700108

Gdy na elementach nadwozia znajdują się wymienione niżej substancje, mogą one spowodować korozję, odbarwienia i plamy. Dlatego w takim przypadku należy jak najszybciej umyć pojazd.

- Woda morska oraz środki stosowane do usuwania oblodzenia z nawierzchni dróg.
- Sadza oraz pył, a także proszek żelazowy wyrzucany przez zakłady produkcyjne, substancje chemiczne (kwasy, alkalia, smoła węglowa itp.)
- Ptasie odchody, szczątki owadów, soki z drzew itp.

Mycie

E00900903938

Środki chemiczne w piachu i kurzu wzbijającym podczas jazdy mogą poważnie uszkodzić powłokę lakierową i nadwozie pojazdu, jeśli nie zostaną w porę usunięte.

Częste mycie i woskowanie jest najlepszym sposobem na skuteczną ochronę pojazdu przed uszkodzeniami tego typu. To także bardzo skuteczny sposób na ochronę pojazdu przed czynnikami atmosferycznymi, takimi jak deszcz, śnieg, sól w powietrzu itp.

Nie należy myć pojazdu wystawionego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Pojazd należy ustawić w miejscu zacienionym i splukać wodą w celu usunięcia pyłu i kurzu. Następnie, używając dużej ilości czystej wody oraz gąbki lub szmatki, należy umyć dokładnie cały samochód.

Jeśli trzeba, można użyć łagodnego detergentu. Pojazd należy dokładnie wysuszyć i wytrzeć suchą szmatką. Po umyciu pojazdu dokładnie wyczyścić spojenia i brzegi drzwi i pokrywy komory silnika oraz inne części pojazdu, gdzie zwykle może się gromadzić brud.

OSTROŻNIE

- Podczas mycia podwozia lub tylnej części kół należy uważać, by nie zranić sobie rąk.

OSTROŻNIE

- Jeżeli pojazd jest wyposażony w wycieraczki z czujnikiem deszczu, dźwignię przełącznika wycieraczki ustaw w położeniu "OFF", aby wyłączyć czujnik deszczu przed myciem pojazdu. W innym przypadku w chwili spryskania pojazdu i szyby przedniej wodą wycieraczki zaczną pracować, co może spowodować ich uszkodzenie.
- Należy ograniczać mycie pojazdu w myjni, ponieważ szczotki szorujące rysują powłokę lakieru, tym samym powodując jej matwienie. Zdrapania i rysy będą szczególnie widoczne na ciemnym lakierze.
- Nigdy nie przyskać wodą na podzespoły elektryczne w komorze silnika. Może to mieć negatywny wpływ na uruchamianie pojazdu. Należy również uważać podczas mycia podwozia pojazdu, aby woda nie dostała się do komory silnika.
- Niektóre typy ręcznych myjek samochodowych podają gorącą i pod dużym ciśnieniem. Może to spowodować uszkodzenia lakieru i odkształcenie elementów nadwozia wykonanych z żywicy, a w rezultacie zalanie wnętrza pojazdu.
Dlatego:
 - Dysza wylotowa myjki powinna znajdować się w odległości co najmniej 70 cm od powierzchni nadwozia.
 - Podczas mycia szyb dysza powinna znajdować się w odległości ponad 70 cm od powierzchni szyby i być ustawiona prostopadle do niej.

OSTROŻNIE

- Po umyciu pojazdu należy powoli ruszyć, kilkakrotnie wciskając delikatnie pedał hamulca, aby osuszyć tarcze hamulcowe. Pozostawienie mokrych hamulców może pogorszyć skuteczność hamowania. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo, że hamulce zamrzną lub zardzewieją, co spowoduje dłuższe unieruchomienie pojazdu.
- Korzystając z automatycznej myjni samochodowej, należy pamiętać o poniższych zasadach; należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub skonsultować z operatorem myjni. Nieprzestrzeganie poniższej procedury może być przyczyną uszkodzenia pojazdu.
 - Zewnętrzne lusterka boczne muszą być złożone.
 - Ramiona wycieraczek unieruchomione za pomocą taśmy.
 - Jeżeli pojazd wyposażono w tylny spojler lub bagażnik dachowy, należy skonsultować się z pracownikiem myjni przed umyciem pojazdu.
 - Jeżeli pojazd jest wyposażony w wycieraczki z czujnikiem deszczu, dźwignię przełącznika wycieraczki ustaw w położeniu "OFF", aby wyłączyć czujnik deszczu.

W niskich temperaturach

Sól i inne silne środki chemiczne rozsypywane na drogach zimą mogą poważnie uszkodzić lakier i nadwozie. Dlatego też zimą pojazd należy myć możliwie jak najczęściej, zgodnie z naszymi wskazówkami dotyczącymi pielęgnacji pojazdu. Przed sezonem zimowym i po jego zakończeniu zalecamy zastosowanie środka konserwującego oraz kontrolę stanu podwozia.

Po umyciu pojazdu należy osuszyć gumowe elementy i uszczelki drzwi, aby zapobiec ich przymarznięciu.

UWAGA

- Aby zapobiec przymarznięciu uszczelek drzwi, maski silnika itp., należy spryskać je smarem silikonowym.

Woskowanie

E00901000863

Woskowanie pojazdu pomaga zapobiegać przyleganiu do lakieru brudu i chemikaliów z nawierzchni. Nakładanie wosku po umyciu samochodu lub co najmniej raz na trzy miesiące pomaga rozpraszać wodę na powierzchni lakieru.

Nie woskować pojazdu wystawionego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Woskowanie rozpocząć po ochłodzeniu nadwozia.

! OSTROŻNIE

- Nie stosować wosków zawierających dodatki o silnych właściwościach ścierających. Taki wosk skutecznie usuwa rdzę i plamy z powierzchni lakierowanej, ale obniża połysk lakieru i powierzchni platerowanych. Negatywnie wpływa on także na połysk takich elementów, jak krata wlotu powietrza, osłony, listwy itp.
- Do usuwania smoly drogowej lub innych zanieczyszczeń z powierzchni lakierowanych nie stosuj benzyny ani rozcieńczalników.
- Nie woskuj czarnych, matowych elementów, ponieważ może to spowodować odbarwienia i plamy. Jeśli wosk dostanie się w takie miejsca, należy go zetrzeć miękką szmatką namoczoną w letniej wodzie.

Polerowanie

E00901100066

Poleruj pojazd tylko wówczas, gdy na lakierze występują plamy lub nastąpił zanik połysku. Nie polerować części pokrytych powłoką matującą i plastikowych zderzaków. Mogłoby to spowodować powstawanie plam i uszkodzenie wykończenia.

Czyszczenie elementów z tworzyw sztucznych

E00901300707

Elementy z tworzyw sztucznych należy czyścić przy użyciu gąbki lub irchy.

Gdy preparat do woskowania nadwozia dostanie się na szare lub czarne, szorstkie powierzchnie zderzaków, uszczelkek lub lamp, powierzchnie te staną się białe. W takim przypadku preparat do woskowania należy zmyć przy użyciu irchy zmoczonej w letniej wodzie.

! OSTROŻNIE

- Do usuwania preparatów do woskowania ze zderzaków, uszczelkek oraz lamp nie wolno używać szczotek ani ostrych narzędzi, gdyż mogą uszkodzić powierzchnie z tworzyw sztucznych.
 - Nie wolno używać preparatów do woskowania o działaniu polerującym (zawierających proszek polerski), gdyż mogą one uszkodzić powierzchnie z tworzyw sztucznych.
 - Nie wolno dopuścić, by elementy z tworzyw sztucznych miały kontakt z takimi materiałami, jak: benzyna, olej lekki, płyn hamulcowy, oleje silnikowe, smary, rozpuszczalniki farb i lakierów, a także kwas siarkowy (elektrolit akumulatorów), które mogą spowodować pęknięcie, powstanie plam oraz odbarwień na tych elementach.
- Gdy materiały takie dostaną się na element z tworzywa sztucznego, należy je zetrzeć przy użyciu miękkiej szmatki lub irchy, lub podobnego materiału zwilżonego z roztworze wodnym łagodnych detergentów, a następnie element ten przemyć czystą wodą.

Elementy chromowane

E00901400098

Aby zapobiec powstawaniu na elementach chromowanych cętek i ognisk korozji, elementy takie należy przemywać wodą, starannie suszyć, a po wysuszeniu konserwować przy użyciu specjalnych środków ochronnych. Zimą konserwację elementów chromowanych należy wykonywać częściej.

Aluminiowe tarcze kół*

E00901500347

1. Usunąć zabrudzenia za pomocą gąbki, spryskując pojazd wodą.
2. Do usunięcia brudu, który nie daje się usunąć samą wodą, można użyć neutralnego detergentu.
Po umyciu pojazdu zmyć neutralny detergent wodą.
3. Dokładnie osuszyć pojazd, używając zamshu lub miękkiej ściereczki.

! OSTROŻNIE

- Do czyszczenia nie używaj szczotek ani innych twardych przedmiotów. Może to spowodować zadrapanie tarczy koła.
- Nie stosuj środków czyszczących zawierających dodatki ściernie albo o kwasowym lub alkalicznym odczynie. Może to spowodować usunięcie powłoki ochronnej albo odbarwienie lub poplamienie tarczy koła.

OSTROŻNIE

- Nie polewaj felgi bezpośrednio gorącą wodą z myjki parowej itp.
- Kontakt z wodą morską i substancjami stosowanymi do usuwania śniegu z nawierzchni może spowodować korozję. Takie substancje należy jak najszybciej spłukać.

Szyby

E00901600117

Szyby można zwykle oczyścić za pomocą gąbki i wody.

Specjalne płyny do czyszczenia szyb mogą być używane do usunięcia oleju, smaru, szczątków owadów, itp. Po wyczyszczeniu szyb należy wytrzeć je do sucha czystą, suchą i miękką szmatką. Nie czyścić szyb szmatką użytą wcześniej do czyszczenia powierzchni lakierowanych. Wosk z powierzchni lakierowanych może pozostać na szybach i obniżyć ich przezroczystość oraz widoczność.

UWAGA

- Wewnętrzną powierzchnię szyby tylnej należy czyścić miękką szmatką, wycierając ją wzdłuż przewodów grzejnych tak, aby ich nie uszkodzić.

Pióra wycieraczek

E00901700062

Do usuwania smaru, martwych owadów itp. z piór wycieraczek używaj miękkiej szmatki i płynu do mycia szyb. Wymieniaj zużyte pióra wycieraczek. (Patrz strona 10-18.)

Komora silnika

E00902100308

Wyczyść komorę silnika na początku i po zakończeniu okresu zimowego. Szczególną uwagę zwróć na kołnierze, szczeliny oraz elementy na obrzeżu pojazdu, gdyż tam może gromadzić się pył zawierający chemikalia i inne czynniki korozyjne.

Jeżeli na drogach w twojej okolicy stosowana jest sól i inne substancje chemiczne, czyścić komorę silnika nie rzadziej niż co trzy miesiące.

Nigdy nie rozlewaj i rozpryskuj wody na elementy elektryczne w komorze silnika, gdyż może to spowodować uszkodzenia.

Należy uważać, aby kwas siarkowy (elektrolit) nie zalał elementów (zwłaszcza z tworzyw sztucznych), gdyż może to spowodować ich popękanie, poplamienie oraz odbarwienie.

Elektrolit rozlany na elemencie z tworzywa sztucznego, należy zetrzeć miękką szmatką, irchą itp. zwilżoną łagodnym roztworem detergentu, a spłukać dużą ilością czystej wody.

Obsługa serwisowa

Zalecenia serwisowe.....	10-02
Katalizator.....	10-03
Maska silnika.....	10-03
Olej silnikowy.....	10-05
Płyn chłodzący silnik.....	10-07
Płyn spryskiwaczy.....	10-09
Płyn hamulcowy/sprzęgła*.....	10-09
Akumulator.....	10-10
Opony.....	10-13
Wymiana elementów gumowych piór wycieraczek.....	10-18
Ogólna kontrola stanu technicznego pojazdu.....	10-19
W przypadku zimnej i śnieżnej pogody.....	10-20
Łączniki topikowe.....	10-20
Bezpieczniki.....	10-20
Wymiana żarówek.....	10-27

Zalecenia serwisowe


E01000102553

Właściwa i regularna pielęgnacja pojazdu służy utrzymaniu jego wartości i estetyki przez możliwie jak najdłuższy czas.

Czynności konserwacyjne opisane w niniejszej instrukcji obsługi mogą być wykonywane przez właściciela pojazdu.

Zaleca się przeprowadzanie okresowych przeglądów i konserwacji w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS lub innym specjalistycznym warsztacie.

W przypadku wykrycia usterki lub innego problemu zalecamy jego sprawdzenie i naprawę. Niniejszy rozdział zawiera informacje dotyczące procedur przeglądu i konserwacji, które właściciel pojazdu może wykonać samodzielnie. Należy przestrzegać instrukcji i ostrzeżeń dotyczących poszczególnych procedur.

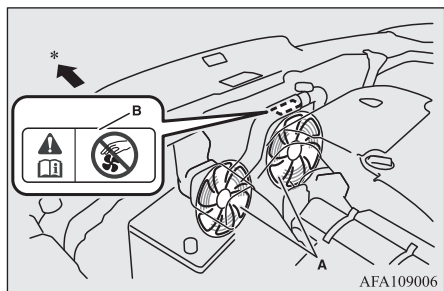

- A- Wentylatory chłodnicy
B- Etykieta ostrzegawcza

*: Przednia część pojazdu

⚠ OSTRZEŻENIE

- Przystępując do wykonania czynności obsługowych w komorze silnika, należy sprawdzić, czy silnik jest wyłączony i nie jest gorący.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Jeżeli sytuacja wymaga, aby w czasie przeprowadzania czynności obsługowych silnik pracował, należy zachować szczególną ostrożność, aby elementy ubrania, włosy itp. nie zaplątały się w wentylatory, paski napędowe i inne ruchome części.
 - Po wykonaniu czynności konserwacyjnych upewnij się że w komorze silnika nie pozostawiono jakichkolwiek narzędzi lub szmatek.
- W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub uszkodzenia pojazdu.
- Wentylator może się włączyć automatycznie nawet przy niepracującym silniku. Podczas pracy w komorze silnika przestaw wyłącznik zapłonu do położenia "LOCK" albo wybierz tryb pracy OFF.



- Nie należy palić tytoniu i nie wolno zbliżać źródeł iskiei oraz otwartego ognia elementów układu paliwowego i akumulatora. Pary są łatwopalne.
- Wykonując czynności przy akumulatorze, należy zachować szczególną ostrożność. Akumulator zawiera trujący i żrący kwas siarkowy.
- Nie należy wchodzić pod samochód uniesiony wyłącznie na podnośniku. Zawsze należy podkładać specjalne podpórki.
- Nieprawidłowe postępowanie z komponentami i materiałami zastosowanymi w pojeździe może zagrażać bezpieczeństwu człowieka. Zaleca się uzyskanie niezbędnych informacji u specjalisty.

Katalizator

E01000202642

Rozwiązania stosowane w katalizatorach skutecznie usuwają toksyczne składniki spalin. Katalizator jest zamontowany w układzie wydechowym.

Aby zapewnić prawidłową pracę katalizatora i zapobiec jego uszkodzeniu, silnik powinien być prawidłowo wyregulowany.

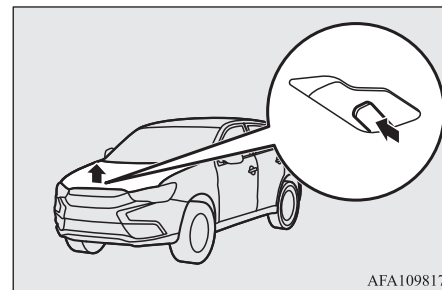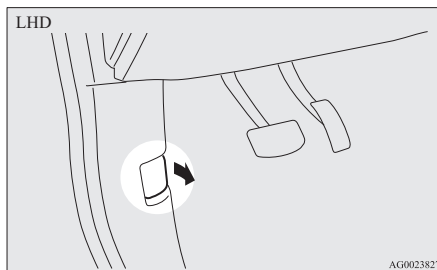

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie jeździć pojazdem i nie parkować go w miejscach, w których materiały łatwopalne (takie jak sucha trawa lub liście) mogą mieć kontakt z gorącymi elementami układu wydechowego.
- Katalizatora nie należy lakierować.

📖 UWAGA


- Należy używać paliwa zalecanego w rozdziale "Wybór paliwa" na stronie 2-02.

Maska silnika

E01000304474

Otwieranie

1. Pociągnij dźwignię zamka maski do siebie, aby odblokować maskę.

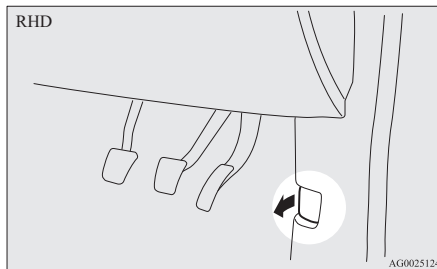


📖 UWAGA

- Maskę silnika należy otwierać tylko przy wycieraczkach w pozycji spoczynkowej. W jakiegokolwiek innej pozycji, wycieraczki mogą uszkodzić lakier lub maskę.

3. Otwartą maskę należy podeprzeć wspornikiem, umieszczając go w gnieździe.

2. Podnieś maskę, wciskając przycisk blokady.

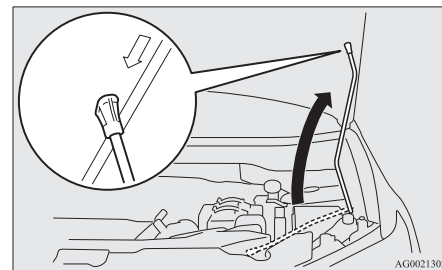


! OSTROŻNIE

- Przy silnym wietrze maska może zostać uniesiona, a wspornik może wypaść.
- Po zamocowaniu wspornika w otworze blokującym należy upewnić się, że maska jest dobrze unieruchomiona i nie spadnie nam na głowę lub plecy.

Zamykanie

1. Wyjmij wspornik z gniazda i wsuń go do uchwyty.
2. Powoli opuść pokrywę komory silnika, a kiedy będzie około 20 cm nad krawędzią komory silnika, puść ją swobodnie.
3. Należy upewnić się, że maska jest dobrze zamknięta, próbując delikatnie podnieść maskę w górę.

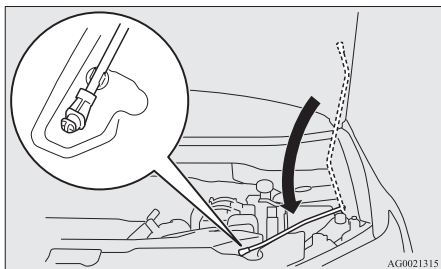

! OSTROŻNIE

- Należy uważać, by podczas zamykania maski nie przytrzasnąć części ciała.
- Przed rozpoczęciem jazdy sprawdź, czy maska jest prawidłowo zamknięta. Niedomknięta maska może się otworzyć podczas jazdy. Może to być niebezpieczne.

! UWAGA

- Jeśli maska nie zatrzasnęła się, spuść ją z większej odległości.
- Maski nie należy zatrzaskiwać, przyciskając dłonią, ponieważ może to spowodować odkształcenie.

! UWAGA

- W pojazdach z alarmem jazda z otwartą pokrywą komory silnika spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia na ekranie informacyjnym wyświetlacza wielofunkcyjnego.

Typ 1



Typ 2





Olej silnikowy



E01000404840

Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie oleju silnikowego

Pojazdy z silnikami benzynowymi

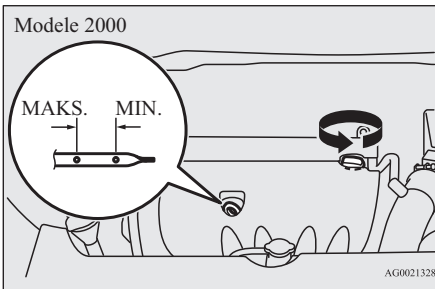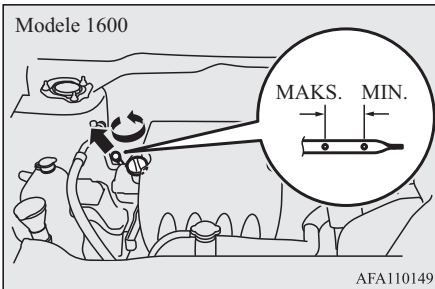

Pojazdy z silnikami wysoko- prężnymi

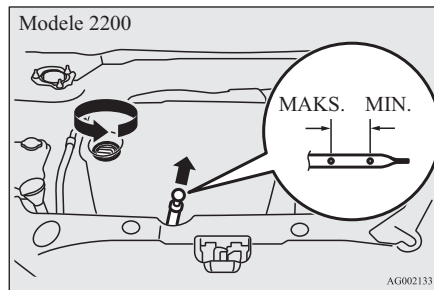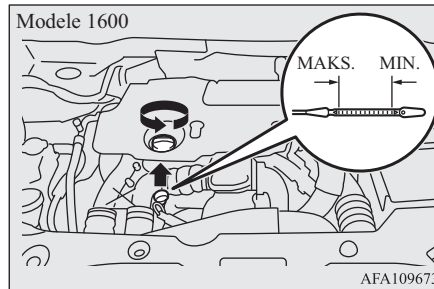

Rodzaj zastosowanego oleju ma decydujący wpływ na wydajność silnika, okres jego bezawaryjnej eksploatacji oraz łatwość rozruchu. Należy stosować wyłącznie olej o zalecanej jakości oraz lepkości.


Wszystkie silniki podczas normalnej pracy zużywają określoną ilość oleju. Dlatego też bardzo ważne jest, aby sprawdzać poziom oleju regularnie lub przed dłuższą podróżą.

1. Zaparkować pojazd na płaskiej, poziomej powierzchni.
2. Wyłączyć silnik.
3. Odczekać kilka minut.
4. Wyjmij wskaźnik i wytrzyj go czystą szmatką.
5. Wsuń wskaźnik poziom do oporu.
6. Wyjmij bagnet i sprawdź poziom oleju, który powinien zawsze mieścić się we wskazanym zakresie.
7. Jeśli poziom oleju jest poniżej dolnej granicy, odkręć korek wlewu oleju na porywie rozrządu, a następnie wlej tyle oleju, aby poziom odpowiednio się podniósł. Nie należy dolewać zbyt dużo oleju, aby zapobiec uszkodzeniu silnika. Używaj podanych typów oleju i nie mieszaj różnych rodzajów oleju.
8. Po uzupełnieniu oleju przykręć korek wlewu oleju.
9. Należy ponownie sprawdzić poziom oleju, powtarzając kroki od 4 do 6.

10

⚠ OSTROŻNIE

- W pojazdach z silnikami wysokoprężnymi podczas spalania i usuwania sadzy z filtra DPF paliwo może mieszać się z olejem silnikowym, co może doprowadzić do wzrostu poziomu oleju silnikowego. Nie jest to zjawisko wskazujące usterkę. Jeśli jednak poziom oleju silnikowego sięga oznaczenia "X" (B) lub poza nie na wskaźniku poziomu (A), należy wymienić olej.

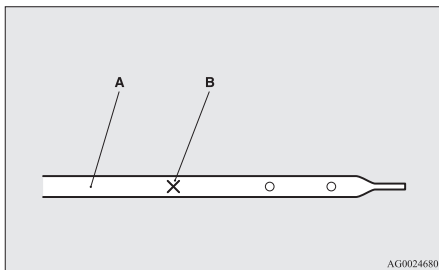


📖 UWAGA

- Eksploatacja pojazdu w trudnych warunkach znacznie przyspiesza pogarszanie się właściwości oleju silnikowego, powodując konieczność jego wcześniejszej wymiany. Prosimy zapoznać się z harmonogramem konserwacji.
- Dodatkowe informacje na temat utylizacji zużytego oleju silnikowego, patrz strona 2-07.

Zalecana lepkość oleju silnikowego

Pojazdy z silnikami benzynowymi

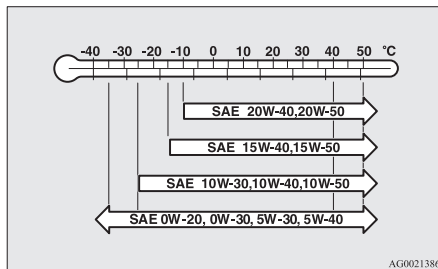

AG0021386


- Należy wybrać olej silnikowy o właściwym numerze lepkości SAE, w zależności od temperatury otoczenia. Oleje silnikowe SAE 0W-20, 0W-30, 5W-30 oraz 5W-40 można stosować pod warunkiem, że spełniają wymagania zgodne ze specyfikacjami ACEA A3/B3, A3/B4 lub A5/B5 i API SM (lub wyższe).
- Należy stosować olej silnikowy zgodny z poniższą klasyfikacją:
 - Klasyfikacja API: "Do użytku SM" lub lepsza
 - Olej z certyfikacją ILSAC
 - Klasyfikacja ACEA:

"Do użytku A1/B1, A3/B3, A3/B4 lub A5"

📖 UWAGA

- Stosowanie dodatków nie jest zalecane, ponieważ mogą one obniżyć skuteczność dodatków już znajdujących się w danym oleju silnikowym. Może to doprowadzić do uszkodzenia elementów mechanicznych.

Pojazdy z silnikami wysokoprężnymi

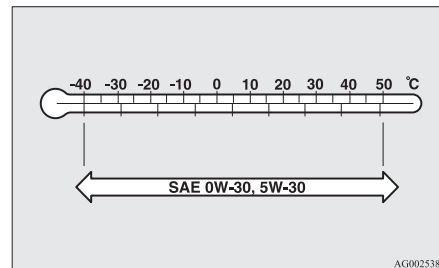

AG0025384

Modele 1600

- Należy używać poniższego oleju silnikowego.
 - Zalecany olej silnikowy:
 - “TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30”
 - “TOTAL ACTIVA INEO ECS 5W-30”

Modele 2200

- Należy wybrać olej silnikowy o właściwym numerze lepkości SAE, w zależności od temperatury otoczenia.
- Należy stosować olej silnikowy zgodny z poniższą klasyfikacją:
 - Klasyfikacja ACEA: “Do użytku C1, C2, C3 lub C4”
 - Klasyfikacja JASO: “Do użytku DL-1”

Gdy oleje o podanych klasyfikacjach są niedostępne, należy skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

UWAGA

- Stosowanie dodatków nie jest zalecane, ponieważ mogą one obniżyć skuteczność dodatków już znajdujących się w danym oleju silnikowym. Może to doprowadzić do uszkodzenia elementów mechanicznych.


Płyn chłodzący silnik

E01000503437


Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego

Półprzezroczysty zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego (A) znajduje się w komorze silnika.

Poziom płynu chłodzącego powinien utrzymywać między oznaczeniem “LOW” a “FULL” podczas pomiaru przy zimnym silniku.

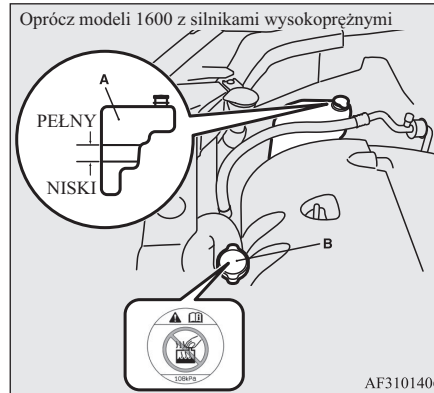

Modele 1600 z silnikami wysokoprężnymi

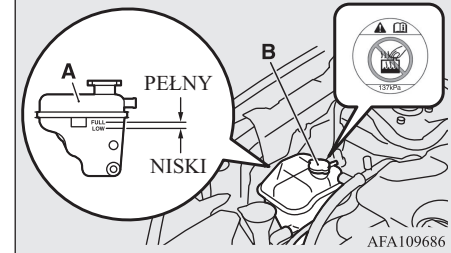

Uzupełnianie płynu chłodzącego

Układ chłodzący jest systemem zamkniętym i w normalnych warunkach utrata płynu powinna być bardzo niewielka. Znaczny spadek poziomu płynu może wskazywać na nieszczelność. W takim przypadku należy jak najszybciej sprawdzić szczelność układu chłodzenia. Jeśli poziom płynu chłodzącego spadnie poniżej oznaczenia “LOW” na zbiorniku, należy zdjąć korek i uzupełnić płyn. Ponadto, jeśli zbiornik wyrównawczy jest pusty, należy odkręcić korek chłodnicy (B) i uzupełnić płyn do maksymalnego poziomu.

OSTRZEŻENIE

- Nie zdejmuj nakrywki chłodnicy (B), gdy silnik jest gorący. Układ chłodzenia jest pod ciśnieniem i strumień gorącego płynu chłodzącego może spowodować poważne poparzenia.

Płyn niezamarzający

Płyn chłodzący zawiera środek antykorozyjny oparty na glikolu etylenowym. Niektóre elementy silnika są wykonane ze stopu aluminium i okresowa wymiana płynu chłodzącego jest niezbędna w celu ochrony tych elementów przed korozją.

10 Oprócz modeli 1600 z silnikami wysokoprężnymi

Używaj płynu "MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM" lub odpowiednika.

*: podobny płyn chłodzący na bazie glikolu etylenowego bez zawartości krzemianu, amin, azotynów ani boranu oparty na hybrydowej technologii kwasów organicznych.

Oryginalne płyny chłodzące firmy MITSUBISHI MOTORS GENUINE gwarantują doskonałą ochronę przed korozją elementów metalowych i aluminiowych oraz skutecznie zapobiegają powstawaniu zatorów w chłodnicy, nagrzewnicy, głowicy, bloku silnika itp.

Modele 1600 z silnikami wysoko- prężnymi

Należy używać płynu "ALTECO Freecor DSC, BASF Glysantin Alu Protect Premium/G30 lub G33 albo Brugarolas Bra-dol 497".

Gwarantuje on doskonałą ochronę przed korozją oraz tworzeniem się rdzy na wszystkich elementach metalowych włącznie z aluminiowymi i skutecznie zapobiega powstawaniu zatorów w chłodnicy, nagrzewnicy, głowicy, bloku silnika itp.

Ponieważ środek antykorozyjny musi być stale obecny w układzie chłodzenia, płynu nie wolno zastępować zwykłą wodą nawet latem.

Ponieważ środek antykorozyjny musi być stale obecny w układzie chłodzenia, płynu nie wolno zastępować zwykłą wodą nawet latem. Wymagane stężenie środka zapobiegającego zamarzaniu jest uzależnione od panującej temperatury otoczenia.

Ponad -35 °C: 50 % stężenie środka zapobiegającego zamarzaniu

Poniżej -35 °C: 60 % stężenie środka zapobiegającego zamarzaniu

OSTROŻNIE

- Nie wolno stosować alkoholu ani płynów niezamarzających z metanolem, ani żadnych płynów zmieszanych z alkoholem lub metanolem. Użycie niewłaściwego płynu zapobiegającego zamarzaniu może spowodować korodowanie elementów aluminiowych.
- Nie należy rozcieńczać płynu chłodzącego wodą.
- Stężenie powyżej 60 powoduje pogorszenie tych właściwości, co ma niekorzystny wpływ na silnik.
- Nie wolno uzupełniać samą wodą. Woda pogarsza właściwości antykorozyjne i podnosi temperaturę zamarzania płynu chłodzącego oraz ma niższą temperaturę wrzenia. Zamarzając, może spowodować uszkodzenie układu chłodzenia. Nie należy używać wody bieżącej, ponieważ może to spowodować korozję i powstawanie osadów rdzy.

W niskich temperaturach

Jeśli temperatura spada poniżej zera, istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia płynu chłodzącego w silniku lub chłodnicy, co spowoduje poważne uszkodzenia silnika i/lub chłodnicy. Dolej odpowiednią ilość płynu niezamarzającego do płynu chłodzącego, aby nie zamarzał.


Przed nadejściem zimy należy sprawdzić stężenie płynu niezamarzającego w układzie chłodzenia.

Płyn spryskiwaczy

E01000702227

Wyjąć korek zbiornika płynu spryskiwacza i sprawdzić poziom płynu za pomocą wskaźnika.

Jeśli płynu jest mało, należy go uzupełnić.

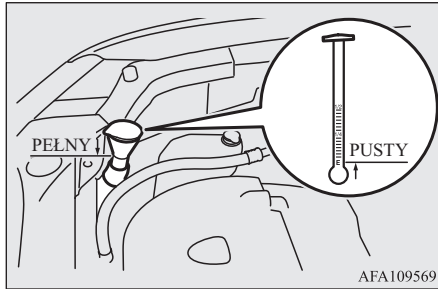

AFA109569

UWAGA

- Zbiornik płynu do spryskiwaczy obsługuje przednią i tylną szybę oraz reflektory (w zależności od wyposażenia).

W niskich temperaturach

Aby zapewnić prawidłowe działanie wycieraczek w niskich temperaturach, należy stosować płyn do spryskiwaczy ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu.


Płyn hamulcowy/sprzęgła*

E01000801902

Płyn hamulcowy i płyn sprzęgłowy znajdują się w tym samym zbiorniku.

Sprawdzanie poziomu płynu

Poziom płynu musi znajdować się między oznaczeniami "MAX" i "MIN" na zbiorniku.

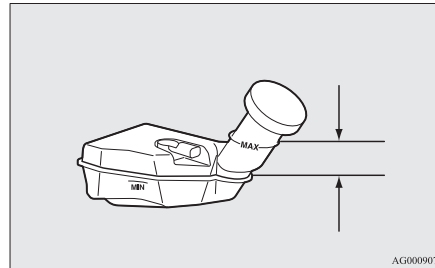

AG0009070

Poziom płynu jest monitorowany przez płwak. Gdy poziom płynu obniży się poniżej oznaczenia "MIN", włączy się lampka ostrzegawcza poziomu płynu hamulcowego.

Poziom płynu w zbiorniku nieznacznie obniża się wraz z normalnym zużywaniem się okładzin klocków hamulcowych, jednak nie świadczy to o niesprawności układu hamulcowego.

Podczas wykonywania prac w komorze silnika, należy sprawdzić płyn w pompie hamulcowej. Należy również sprawdzić, czy nie ma przecieków.

Gdy poziom płynu w zbiorniku znacznie obniży się w krótkim okresie, świadczy to o wyciekach płynu z układu hamulcowego spowodowanych nieszczelnością układu.

W takim przypadku zaleca się przeprowadzenie kontroli sprawności pojazdu.

Rodzaj płynu

Należy używać płynu hamulcowego klasy DOT3 lub DOT4. Do układu hamulcowego należy dolewać płyn z nowego, szczelnie zamkniętego pojemnika. Płyn hamulcowy jest higroskopijny. Zbyt dużo wilgoci w płynie hamulcowym pogarsza skuteczność działania układu hamulcowego i w konsekwencji skuteczność hamowania.

10

⚠ OSTRZEŻENIE

- Z płynem hamulcowym należy obchodzić się ostrożnie, ponieważ jest on szkodliwy dla oczu, może spowodować podrażnienie skóry, a także prowadzi do uszkodzenia lakierowanych powierzchni. W przypadku rozlania płynu należy natychmiast go wytrzeć. Jeśli płyn hamulcowy dostanie się na skórę lub do oczu, natychmiast zmyj go czystą wodą. W razie konieczności udaj się do lekarza.

⚠ OSTROŻNIE

- Należy używać tylko takiego płynu hamulcowego, który jest zalecany przez producenta pojazdu. Aby nie dopuścić do reakcji chemicznych, nie wolno mieszać ze sobą różnych płynów hamulcowych, ani dolewać do zbiornika innego płynu hamulcowego, niż płyn znajdujący się w układzie hamulcowym pojazdu. Nie należy dodawać do płynu hamulcowego płynów na bazie ropy naftowej. Prowadzi to do uszkodzenia uszczelek.
- Zbiornik płynu hamulcowego powinien być zawsze zamknięty (wyjątek stanowi wykonywanie przeglądów i konserwacji), gdyż zapobiega to pogarszaniu się właściwości płynu.
- Po wykonaniu przeglądu lub konserwacji należy wyczyścić filtr w korku zbiornika płynu hamulcowego, a następnie dokładnie zamknąć zbiornik.

Akumulator

E01001203646


Szybkość uruchamiania pojazdu i działanie układów elektrycznych pojazdu zależy od stanu akumulatora. Regularna kontrola oraz dbanie o stan akumulatora jest szczególnie ważne w okresie jesienno-zimowym.

📖 UWAGA

- Przy wymianie akumulatora dane elektronicznego układu sterowania silnika, automatycznej skrzyni biegów itp. zostaną skasowane. W wyniku tego mogą wystąpić wstrząsy podczas zmiany biegów. Wstrząsy podczas zmiany biegów staną się łagodniejsze po kilku zmianach prędkości.


Sprawdzanie poziomu elektrolitu w akumulatorze

Oprócz modeli 1600 z silnikami wysokoprężnymi

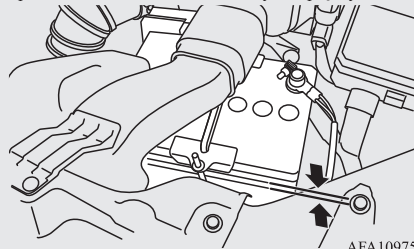

AFA109758

Modele 1600 z silnikami wysokoprężnymi

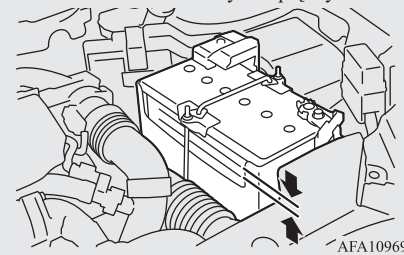

AFA109699

Poziom elektrolitu w akumulatorze musi znajdować się między oznaczeniami na obudowie akumulatora. Gdy poziom elektrolitu jest za niski, należy dolać wody destylowanej.

Wnętrze akumulatora jest podzielone na kilka komór; dolewając wody destylowanej odkręcić wszystkie korki i dolewać aż do górnego oznaczenia. Nie wolno dolewać wody destylowanej w takiej ilości, by poziom elektrolitu podniósł się powyżej górnego znacznika, ponieważ podczas jazdy może nastąpić rozlanie się elektrolitu i spowodować uszkodzenie elementów znajdujących się w pobliżu akumulatora.

Poziom elektrolitu w akumulatorze należy sprawdzać co najmniej raz na 4 tygodnie, w zależności od warunków eksploatacji samochodu.

Gdy akumulator nie jest używany, samoistnie rozładowuje się z upływem czasu.

W takim przypadku co 4 tygodnie należy sprawdzać stan naładowania akumulatora i w razie konieczności doładowywać go prądem o małym natężeniu.

UWAGA

- Oprócz modeli 1600 z silnikami wysokoprężnymi: aby uzupełnić ubytek wodą destylowaną, należy zdjąć górną osłonę i przewód powietrza. Patrz “Wymontowanie i zamontowanie pokrywy górnej i przewodu powietrza” na stronie 10-11.

Wymontowanie i zamontowanie pokrywy górnej i przewodu powietrza


E01010700112

OSTRZEŻENIE

- Przetaw wyłącznik zapłonu do położenia “LOCK” lub wybierz tryb pracy OFF. Uważaj, aby ubranie nie zostało pochwycone przez wentylator lub pasek klinowy. Mogłoby to spowodować obrażenia.


Wymontowanie

1. Wyjmij spinki (A), a następnie zdejmij górną pokrywę (B).

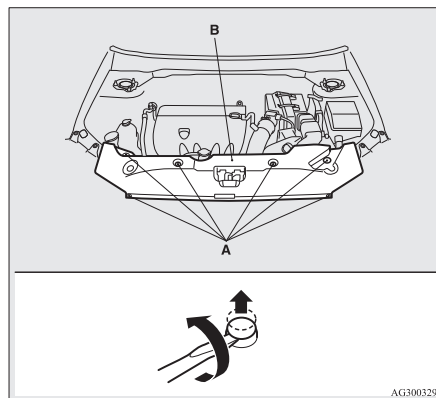

AG3003297


2. Zdejmij zaciski (C), a następnie usuń przewód powietrza (D).

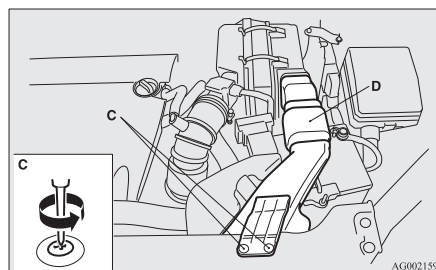

AG0021591

Zamontowanie


1. Zamontuj przewód powietrza (A), a następnie włóż spinki (B).

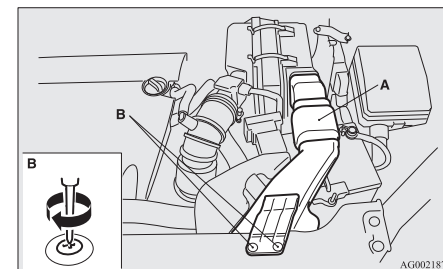

AG0021878


2. Obróć pokrywę górną. Ściśnij spinkę (C) szczypcami i zdejmij listwę.

10

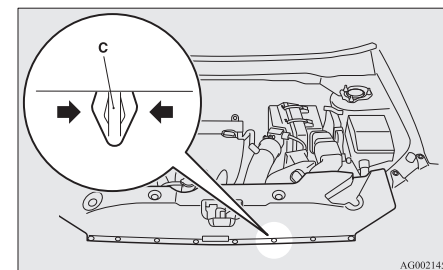

AG0021458

3. Zamontuj pokrywę górną, a następnie zamocuj listwę (D).

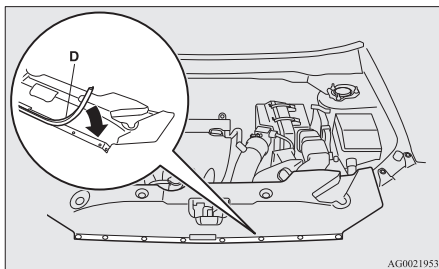


AG0021953

UWAGA

- Mocując listwę, ustaw szerszą część w kierunku przodu pojazdu.

4. Włóż spinki (E).

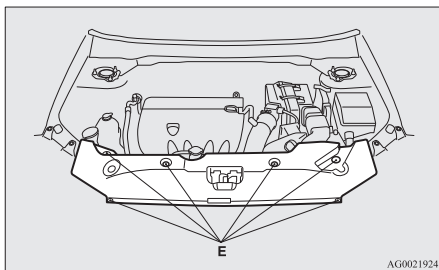

AG0021924

W niskich temperaturach

E0101090068

W niskich temperaturach pojemność akumulatora ulega zmniejszeniu. Jest to zjawisko, którego nie da się uniknąć, spowodowane fizyko-chemicznymi właściwościami akumulatora.

To właśnie z tego powodu akumulator, gdy jest bardzo zimno i gdy jeszcze nie jest w pełni naładowany, jest w stanie dostarczyć tylko ułamek prądu rozruchowego, którego dostarcza w normalnych warunkach.

Przed okresem jesienno-zimowym należy sprawdzić stan akumulatora i w razie konieczności doładować go lub wymienić na nowy.

Dzięki temu silnik będzie można zawsze uruchomić, a okres użytkowania naładowanego akumulatora jest dłuższy.


Odlącznie i podłączenie akumulatora

E01011001223


Aby odłączyć akumulator od instalacji elektrycznej samochodu należy wyłączyć silnik i najpierw odłączyć przewód od bieguna ujemnego (-), a następnie od bieguna dodatniego (+). Podłączając akumulator do instalacji elektrycznej samochodu, należy postępować w odwrotnej kolejności, tzn. najpierw podłączyć przewód do bieguna dodatniego (+), a następnie do bieguna ujemnego (-).

UWAGA

- Przed odłączeniem lub podłączeniem przewodu do bieguna dodatniego (+) otwórz jego pokrywę (A).
- Poluzuj nakrętkę (B), a następnie odłącz przewód akumulatora od bieguna dodatniego (+).

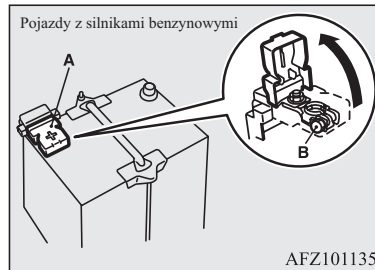

AFZ101135

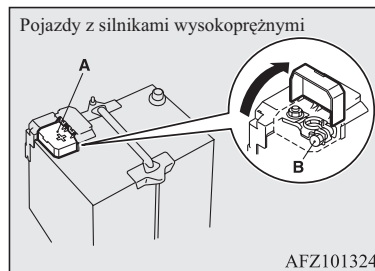

AFZ101324

⚠ OSTRZEŻENIE

- Aby uniknąć wybuchu, nie wolno zbliżać się do akumulatora ze źródłem iskier i ognia oraz palić tytoniu.
- Elektrolit akumulatora ma silne właściwości żrące. Nie wolno dopuścić, aby elektrolit dostał się do oczu, na skórę, ubranie bądź lakierowane powierzchnie nadwozia. Rozlany elektrolit należy natychmiast zmyć przy użyciu dużej ilości wody. Podrażnienie oczu lub skóry na skutek kontaktu z elektrolitem wymaga konsultacji z lekarzem.
- Podczas używania akumulatora w zamkniętym pomieszczeniu, należy zapewnić odpowiednią wentylację.

⚠ OSTROŻNIE

- Akumulator należy chronić przed dostępem dzieci.
- Nigdy nie odłączaj akumulatora przy włączonym zapłonie lub wybranym trybie pracy ON. Mogłoby to spowodować uszkodzenie instalacji elektrycznej.
- Nie wolno zwierać akumulatora. Mogłoby to spowodować jego przegrzanie i uszkodzenie.

⚠ OSTROŻNIE

- Jeśli akumulator ma być szybko naładowany, należy odłączyć go od instalacji elektrycznej samochodu.
 - Aby uniknąć zwarcia, najpierw należy odłączyć przewód od bieguna ujemnego (-).
 - Obsługując akumulator, należy zawsze wkładać okulary ochronne.
 - Należy uważać, aby kwas siarkowy (elektrolit) nie zalał elementów (zwłaszcza z tworzywa sztucznego), gdyż może to spowodować ich popękanie, poplamienie oraz odbarwienie.
- Elektrolit rozlany na elemencie z tworzywa sztucznego, należy zetrzeć miękką szmatką, irchą itp. zwilżoną łagodnym roztworem detergentu, a spłukać dużą ilością czystej wody.

📖 UWAGA

- Bieguny akumulatora należy utrzymywać w czystości. Po podłączeniu akumulatora do instalacji elektrycznej samochodu należy posmarować bieguny specjalnym smarem ochronnym. Bieguny akumulatora należy przemywać letnią wodą.
- Należy sprawdzać, czy akumulator jest dobrze zamocowany i czy nie może się przemieścić podczas jazdy. Należy także sprawdzać, czy zaciski przewodów podłączonych do biegunów akumulatora są silnie dokręcone.

📖 UWAGA

- Gdy akumulator ma nie być używany przez dłuższy czas, należy go wymontować z samochodu i przechowywać w miejscu, w którym będzie zabezpieczony przed zamarznięciem elektrolitu. Przechowywany akumulator powinien być całkowicie naładowany.

Opony

E01001300255

⚠ OSTRZEŻENIE

- Jazda na zużytych, uszkodzonych lub niepoprawnie napompowanych oponach może spowodować utratę przyczepności lub pęknięcie opon, co grozi kolizją i poważnym lub śmiertelnym obrażeniem.

10

Ciśnienie w oponach

E01001404371

Parametr	Rozmiar opony	Przód	Tyl	Przy holowaniu przyczepy	
				Przód	Tyl
Normalna opona	215/65R16 98H	2,4 bar (35 psi) [240 kPa] ^{*1} , 2,6 bar (38 psi) [260 kPa]		2,4 bar (35 psi) [240 kPa] ^{*1} , 2,6 bar (38 psi) [260 kPa]	
	215/70R16 100H	2,6 bar (38 psi) [260 kPa]		2,6 bar (38 psi) [260 kPa]	
	215/60R17 96H	2,2 bara (32 psi) [220 kPa]		2,2 bara (32 psi) [220 kPa]	
	225/55R18 98V	2,2 bara (32 psi) [220 kPa]		2,2 bara (32 psi) [220 kPa]	
	P225/55R18 97H	2,2 bara (32 psi) [220 kPa], 2,3 bar (33 psi) [230 kPa] ^{*2}		2,2 bara (32 psi) [220 kPa], 2,3 bar (33 psi) [230 kPa] ^{*2}	
Opona dojazdowa	T155/90D16	4,2 bara (60 psi) [420 kPa]		—	
	215/65R16	2,4 bara (35 psi) [240 kPa]		—	
	215/70R16	2,6 bar (38 psi) [260 kPa]		—	

*1: Pojazdy na rynek rosyjski, kazachski, mołdawski i ukraiński


*2: Pojazdy na rynek rosyjski, kazachski, mołdawski, ukraiński i dotyczy modeli 2200

Ciśnienie w oponach wszystkich kół należy sprawdzać przy zimnych oponach; jeżeli jest za niskie lub za wysokie, dostosować do prawidłowej wartości.

Po dostosowaniu ciśnienia w oponach, sprawdź, czy opony nie są uszkodzone, a powietrze nie uchodzi. Pamiętaj o zamontowaniu kapturek na zaworach.

Stan ogumienia

E01001800885

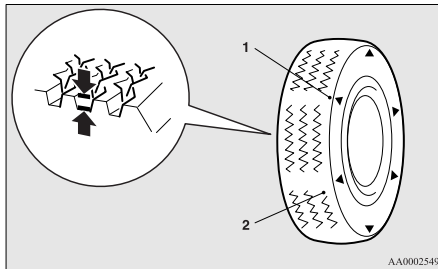

- 1- Lokalizacja wskaźnika zużycia bieżnika
- 2- Wskaźnik zużycia bieżnika

Należy sprawdzać, czy opony nie są pocięte, popękane oraz czy nie noszą śladów innych uszkodzeń. Oponę należy wymienić, jeśli są na niej głębokie nacięcia lub pęknięcia. Należy także sprawdzać, czy w oponach nie ma powbijanych kawałków metalu i kamieni.

Jazda na zużytych oponach może być bardzo niebezpieczna, ze względu na większe niebezpieczeństwo wpadnięcia w poślizg oraz wystąpienia akwaplaningu. Głębokość bieżnika musi przekraczać 1,6 mm, aby opony można było używać.

Wskaźniki zużycia bieżnika pojawiają się na powierzchni w miarę zużywania opony, co pokazuje, że opona nie spełnia minimalnych wymagań eksploatacyjnych. Gdy wskaźniki te pojawią się na oponie, należy ją wymienić.

W razie konieczności wymiany opony w pojeździe z napędem na 4 koła, należy wymienić komplet.

! OSTROŻNIE

- Zawsze należy używać opon tej samej wielkości, marki oraz takiego samego typu. Jeśli są to opony używane, to stopień ich zużycia musi być jednakowy.

Używanie opon o różnej wielkości, opon różnych typów oraz marek, a także opon o nie jednakowym stopniu zużycia prowadzi do wzrostu temperatury oleju w mechanizmie różnicowym i w konsekwencji do uszkodzenia zespołu napędowego. Ponadto zespół napędowy będzie podlegał silnym, nadmiernym przeciążeniom, co może prowadzić do wycieków oleju, zatarcia się silnika lub innych bardzo poważnych usterek.

Wymiana opon i kół

E01007201514

! OSTROŻNIE

- Nie należy stosować opon w innym rozmiarze niż podane oraz nie należy jednocześnie zakładać różnych typów opon, ponieważ może to niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy.
Patrz “Opony i koła” na stronie 11-12.

! OSTROŻNIE

- Nawet jeśli jeździ koło ma taki sam rozmiar tarczy i odsadzenie, jak koło zalecanego typu, jego kształt może uniemożliwiać poprawne zamontowanie. Dlatego przed zamontowaniem kół zaleca się zasięgnięcie opinii specjalisty.
- Ponieważ pojazd jest wyposażony w układ monitorujący ciśnienie powietrza w oponach, należy stosować wyłącznie oryginalne koła MITSUBISHI MOTORS. W przypadku zastosowania kół innego typu istnieje ryzyko wystąpienia nieszczelności oraz uszkodzenia czujnika, ponieważ nie będzie możliwe prawidłowe zamontowanie czujników ciśnienia opon.
Patrz “Układ monitorujący ciśnienie powietrza w oponach (TPMS)*” na stronie 6-75.


Rotacja opon

E01001901317

Zużycie opon zależy od stanu pojazdu, nawierzchni i stylu jazdy kierowcy. W celu zapewnienia równomiernego zużywania się opon i wydłużenia czasu ich eksploatacji należy przelożyć opony niezwłocznie po zauważeniu nadmiernego zużycia lub kiedy różnica stanu zużycia opon przednich i tylnych stanie się zauważalna.

Opony


Przekładając opony, należy sprawdzić je pod kątem nierównomiernego zużycia i uszkodzeń. Nadmierne zużycie spowodowane jest zazwyczaj nieprawidłowym ciśnieniem, złe ustawioną zbieżnością, złym wyważeniem kół lub gwałtownym hamowaniem. Zaleca się sprawdzenie przyczyn nierównomiernego zużywania bieżnika.

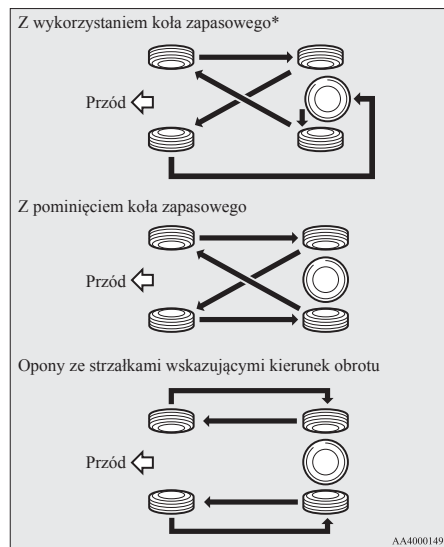

*- Jeżeli opona koła zapasowego różni się od opony koła jezdnego, nie należy uwzględniać koła zapasowego przy przekładaniu kół.

! OSTROŻNIE

- Dojazdowe koło zapasowe można zamontować tymczasowo w miejsce koła zdjętego do przełożenia. Koła dojazdowego nie można uwzględniać w kolejności przekładania.
- Jeżeli opony mają strzałki (A) wskazujące kierunek obrotu, należy zamienić koła przednie z tylnymi, nie zmieniając strony pojazdu, po której były one wcześniej zamontowane. Każda opona musi pozostać po tej samej stronie (prawej lub lewej) pojazdu. Montując opony, należy dopilnować, aby strzałki wskazywały kierunek, w którym koła obracają się w czasie jazdy do przodu. Zamontowanie opony kierunkowej niezgodnie ze strzałką określającą kierunek obrotu uniemożliwia pełne wykorzystanie jej parametrów.

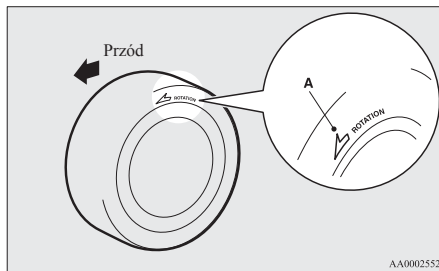

! OSTROŻNIE

- Należy unikać jednoczesnego stosowania różnych typów opon. Jednoczesne stosowanie różnych typów opon może mieć negatywny wpływ na osiągi pojazdu i bezpieczeństwo.

Opony zimowe

E01002001852

Do jazdy po drogach zaśnieżonych lub oblodzonych zaleca się używanie opon zimowych. Aby zapewnić wysoką stabilność podczas jazdy, na wszystkich 4 kołach powinny być założone opony zimowe tej samej wielkości i o takiej samej rzeźbie bieżnika.

Opona zimowa, której stopień zużycia przekracza 50%, nie jest zdatna do użytku.

Nie wolno używać opon, które nie spełniają odpowiednich wymagań technicznych.

! OSTROŻNIE

- Jeżdżąc na oponach zimowych, nie wolno przekraczać maksymalnych szybkości dozwolonych dla używanych opon, a także ograniczeń szybkości wynikających z przepisów o ruchu drogowym.

! OSTROŻNIE

- Ponieważ pojazd jest wyposażony w układ monitorujący ciśnienie powietrza w oponach, należy stosować wyłącznie oryginalne koła MITSUBISHI MOTORS. W przypadku zastosowania kół innego typu istnieje ryzyko wystąpienia nieszczelności oraz uszkodzenia czujnika, ponieważ nie będzie możliwe prawidłowe zamontowanie czujników ciśnienia opon.
Patrz "Układ monitorujący ciśnienie powietrza w oponach (TPMS)*" na stronie 6-75.

UWAGA

- Przepisy i regulacje prawne dotyczące opon zimowych (dozwolone szybkości, konieczność używania opon zimowych, wymagany typ opon, itp.) różnią się w poszczególnych krajach. Należy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w kraju będącym celem podróży oraz przestrzegać ich.
- Gdy w samochodzie do mocowania kół używane są nakrętki kołnierzowe, należy je wymienić na nakrętki stożkowe, gdy są używane stalowe felgi.

Łańcuchy na koła

E01002103394

Jeżeli występuje konieczność użycia łańcuchów, należy je założyć tylko na koła napędowe (przednie) zgodnie z zaleceniami producenta.

W pojazdach z napędem na cztery koła, w których moc jezdna jest przenoszona przede wszystkim na przednie koła, upewnij się, że łańcuchy śniegowe są założone na przednie opony.

Należy stosować wyłącznie łańcuchy pasujące do kół w danym pojeździe: użycie łańcucha o niewłaściwym rozmiarze lub rodzaju może spowodować uszkodzenie nadwozia.

Skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS przed założeniem łańcuchów. Maksymalna wysokość łańcuchów jest następująca:

Rozmiar opony	Rozmiar koła	Maks. wysokość łańcucha [w mm]
215/70R16 215/65R16	16 x 6 1/2 J	9 mm
215/60R17	17 x 6 1/2 J	
225/55R18	18 x 7 J	

Podczas jazdy z założonymi łańcuchami śniegowymi nie należy przekraczać prędkości 50 km/h. Po wjechaniu na drogi niepokryte śniegiem natychmiast zdejmij łańcuchy z opon.

! OSTROŻNIE

- Wypróbuj zakładanie łańcuchów przed ich użyciem. Nie oczekuj pomocy podczas mrozu.

! OSTROŻNIE

- Wybierz prosty, równy odcinek drogi, gdzie możesz się zatrzymać, ale nadal będziesz dobrze widoczny podczas mocowania łańcuchów.
- Nie zakładaj łańcuchów, gdy nie są niezbędne. Spowoduje to zużycie opon i zniszczenie nawierzchni.
- Po przejechaniu około 100-300 m, zatrzymaj pojazd i dociągnij łańcuchy.
- Jedź ostrożnie, nie przekraczając prędkości 50 km/h.
Zadaniem łańcuchów nie jest zapobieganie wypadkom.
- Po założeniu łańcuchów na koła, sprawdź, czy nie zniszczą tarcz kół i nadwozia.
- Nie zakładaj łańcucha na dojazdowe koło zapasowe. W razie przebicia opony przedniego koła, załóż na jego miejsce koło tylne, a na jego miejscu zamontuj dojazdowe koło zapasowe i dopiero wtedy załóż łańcuch.
- Aluminiowe tarcze kół mogą zostać uszkodzone przez łańcuchy podczas jazdy. Montując łańcuch na kołach z aluminiowymi tarczami kół, uważaj, aby łańcuch i żaden jego element nie ocierał o tarczę koła.
- Przed założeniem łańcuchów zdejmij kołpaki, gdyż mogą one ulec uszkodzeniu. (Patrz strona 8-20.)
- Zakładając lub zdejmując łańcuch, uważaj, aby nie zranić się o ostre krawędzie nadwozia.

UWAGA

- Przepisy dotyczące użytkowania łańcuchów różnią się w zależności od kraju. Zawsze należy przestrzegać obowiązujących lokalnie przepisów.


W większości krajów stosowanie łańcuchów na drogach niezasnieżonych jest zabronione.

Wymiana elementów gumowych piór wycieraczek

E01002600327

10 Pióra wycieraczek szyby przedniej


1. Unieś ramię wycieraczki.
2. Pociągnij pióro wycieraczki aż jego blokada (A) zsunie się z zaczepu (B). Wyciągnij element gumowy, aby go wyjąć.

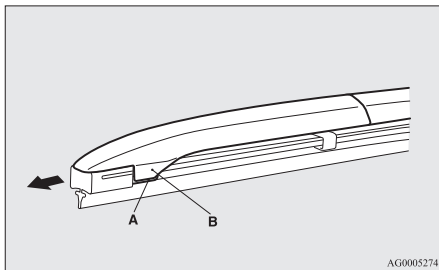

UWAGA

- Nie dopuścić, aby ramię wycieraczki spadło na szybę. Może to spowodować uszkodzenie szyby.

3. Włóż listwy (C) do nowego elementu gumowego. Sprawdź, czy listwy są ustawione prawidłowo, jak pokazano na rysunku.

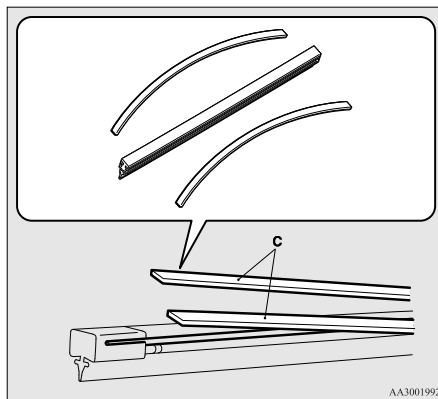


4. Wsuń pióro wycieraczki w ramię, zaczynając końca pióra po przeciwnej stronie niż blokada. Sprawdź, czy zaczep (B) został prawidłowo zamocowany w prowadnicy pióra.

UWAGA

- Jeśli do nowego elementu gumowego nie były dołączone listwy, należy wykorzystać ten ze starego pióra.

5. Pióro wycieraczki należy wsunąć aż zaczep (B) zablokuje się na ograniczniku (A).

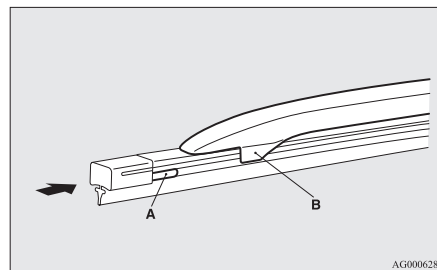

Pióro wycieraczki tylnej szyby

1. Unieś ramię wycieraczki z szyby.
2. Pociągnij element gumowy wycieraczki w dół, aby wyszedł poza ogranicznik (A) na końcu pióra. Wyciągnij element gumowy, aby go wyjąć.
3. Wsuń nowy element gumowy zaczep (B) pióra wycieraczki.

Ogólna kontrola stanu technicznego pojazdu

E01002700520

Wycieki paliwa, płynu z układu chłodzenia, oleju oraz nieuszczelność układu wydechowego


Należy często zaglądać po samochód, sprawdzając, czy nie ma wycieków paliwa, płynu z układu chłodzenia, oleju oraz czy układ wydechowy jest szczelny.

OSTRZEŻENIE

- W przypadku stwierdzenia podejrzanego wycieku paliwa lub wycucia zapachu paliwa nie należy uruchamiać pojazdu, lecz skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne

Aby sprawdzić, czy wszystkie lampy działają, użyj przełącznika zespolonego.

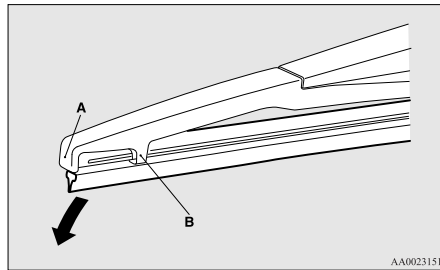


AA0023151

UWAGA

- Uwważaj, by samo ramię wycieraczki nie opadło na szybę, ponieważ grozi to uszkodzeniem szyby.

4. Wsuń listwę (C) do rowka (D) w elemencie gumowym wycieraczki.

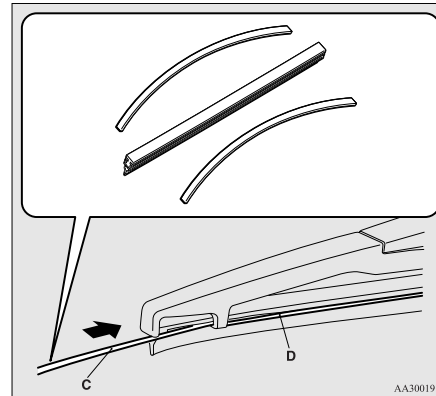

AA3001918

UWAGA

- Jeśli do nowego elementu gumowego nie były dołączone listwy, należy wykorzystać ten ze starego pióra.

W przypadku zimnej i śnieżnej pogody

Gdy któraś z lamp nie włącza się, to prawdopodobną przyczyną jest przepalony bezpiecznik lub przepalona żarówka. Najpierw sprawdź bezpieczniki. Gdy bezpieczniki nie są przepalone, sprawdź żarówki.

Aby uzyskać informacje dotyczące sprawdzania i wymiany bezpieczników oraz żarówek, patrz “Bezpieczniki” na stronie 10-20 i “Wymiana żarówek” na stronie 10-27.

Gdy bezpieczniki i żarówki nie są przepalone, zleć przegląd i naprawę.

Działanie wskaźników oraz lampek ostrzegawczych i wskaźnika

Uruchomić silnik, aby sprawdzić działanie wszystkich przyrządów oraz wskaźników i lampek ostrzegawczych.

Gdy któryś z tych elementów nie działa, zleć przegląd.

Smarowanie zawiasów i zamków

Sprawdzić działanie wszystkich zawiasów i zamków, i w razie konieczności nasmarować je.

W przypadku zimnej i śnieżnej pogody

E01002800361

Wloty powietrza

Otwory wentylacyjne znajdujące się pod przednią szybą należy utrzymywać w czystości, nie dopuścić, by nagromadziły się w nich liście, usuwać z nich śnieg w przypadku obfitych opadów śniegu po to, by zapewnić sprawne i wydajne działanie systemów wentylacji i ogrzewania samochodu.

Uszczelki okien i drzwi

Aby zapobiec zamarznięciu uszczelek wokół drzwi, maski silnika itp., należy posmarować je smarem silikonowym.

Dodatkowe wyposażenie

Dobrze jest wozić zimą w samochodzie łopatkę z krótkim trzonkiem, która może się przydać do odgarnięcia śniegu w przypadku utknięcia w zaspie. Należy również mieć małą szczotkę do zmiatania śniegu oraz plastikowy skrobak do usuwania lodu z szyb.

Łączniki topikowe

E01002900564

Łączniki topikowe stapiają się, nie dopuszczając do pożaru, gdyby przez niektóre układy instalacji elektrycznej samochodu przepłynął prąd o zbyt dużym natężeniu.

W przypadku stopienia się takiego łącznika, zaleca się przeprowadzenie kontroli sprawności pojazdu.

Aby uzyskać informacje dotyczące łączników topikowych, patrz “Maksymalne dopuszczalne obciążenie bezpiecznika” na stronie 10-23.

OSTRZEŻENIE

- Złączy łatwotopliwych nie wolno zastępować żadnymi innymi połączeniami. Nieprzestrzeganie tego zakazu może doprowadzić do powstania pożaru w samochodzie, zniszczenia własności oraz odniesienia groźnych obrażeń.

Bezpieczniki

E01003002250


Skrzynka bezpieczników

Aby zapobiec zniszczeniu układu elektrycznego spowodowanym zwarcie lub przeciążeniem, każdy obwód jest chroniony bezpiecznikiem.

Skrzynki bezpieczników znajdują się w przedziale pasażerskim oraz w komorze silnika.


Wnętrze pojazdu (pojazdy z kierownicą po lewej stronie)

Skrzynka bezpieczników znajduje się pod pokrywą przed fotelem kierowcy, w miejscu pokazanym na rysunku.

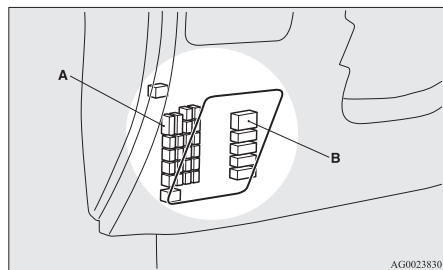


A- Główna skrzynka bezpieczników
B- Dodatkowa skrzynka bezpieczników

1. Wsuń końcówkę wkrętaka do zagłębienia w pokrywie i podważ ostrożnie.

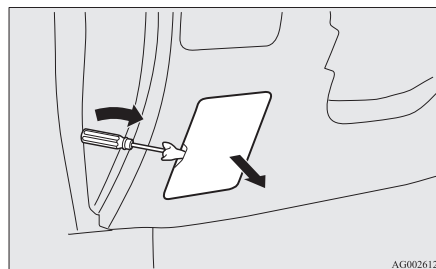


2. Aby ponownie założyć pokrywę, wyrównaj występy pokrywki (A) z zaczepami (B) na desce rozdzielczej i wciśnij pokrywę.

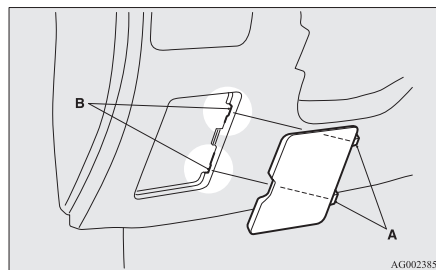

Wnętrze pojazdu (pojazdy z kierownicą po prawej stronie)


Skrzynki bezpieczników we wnętrzu pojazdu znajdują się za schowkiem podręcznym w miejscu pokazanym na rysunku.

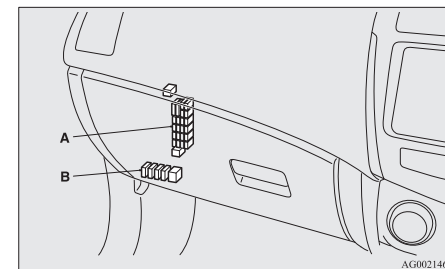


A- Główna skrzynka bezpieczników
B- Dodatkowa skrzynka bezpieczników

Główna skrzynka bezpieczników


1. Otwórz schowek podręczny.

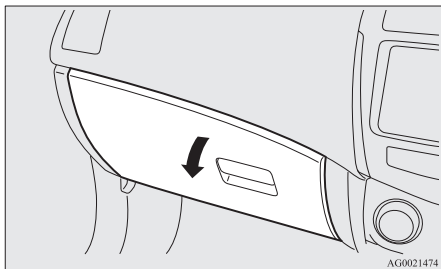


2. Przesuń pręt (A) znajdujący się w lewej części schowka podręcznego na lewo od schowka.

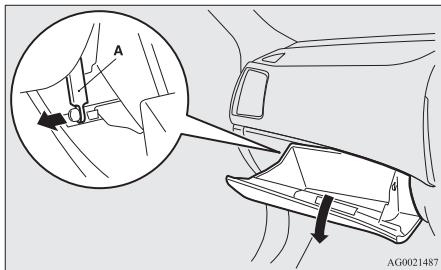

3. Naciskając bok schowka podręcznego, odczep lewy i prawy hak (B) i opuść schowek.

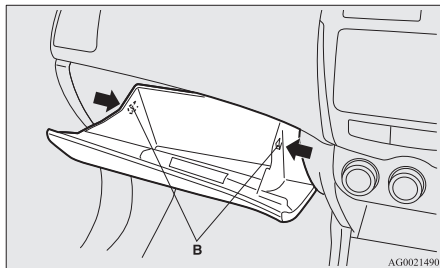


4. Usuń mocowanie schowka, a następnie wyjmij schowek podręczny.

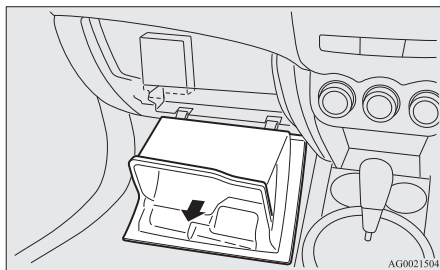


Dodatkowa skrzynka bezpieczników

1. Zdjąć pokrywę dna schowka przedniego.

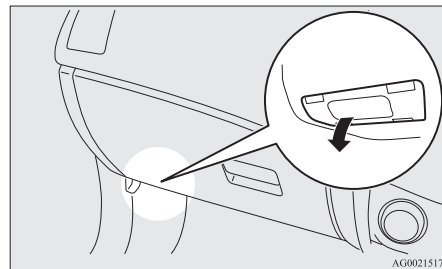

Komora silnika

Skrzynka bezpieczników w komorze silnika znajduje się w miejscu pokazanym na rysunku.

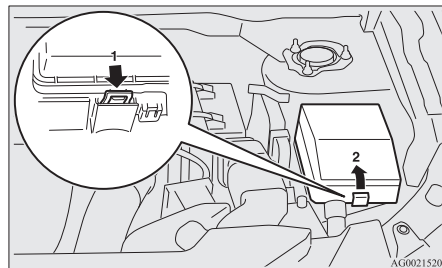

- 1- Naciśnij zaczep.
- 2- Zdejmij pokrywę.

Maksymalne dopuszczalne obciążenie bezpiecznika



E01007701968


Wartość znamionowa bezpiecznika oraz nazwy instalacji elektrycznych chronionych przez bezpieczniki wskazano na wewnętrznej części osłony bezpieczników (pojazdy z kierownicą po lewej stronie), wewnątrz schowka podręcznego (pojazdy z kierownicą po prawej stronie) oraz wewnątrz osłony bloku bezpieczników (wewnątrz komory silnika).

Tabela rozmieszczenia bezpieczników w przedziale pasażerskim

UWAGA

- Bezpieczniki zapasowe umieszczono na pokrywie skrzynki bezpieczników w komorze silnika. Przy wymianie należy zawsze stosować bezpieczniki o takiej samej maksymalnej dopuszczalnej wartości obciążenia.

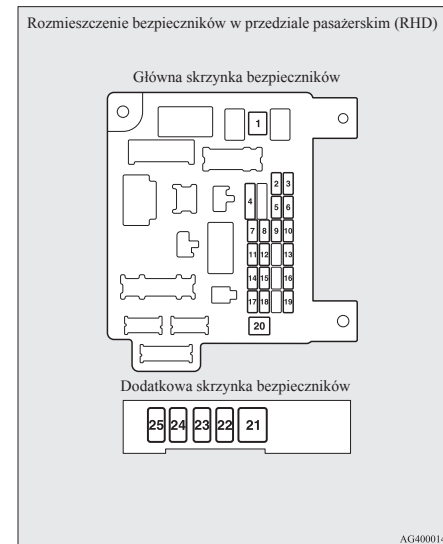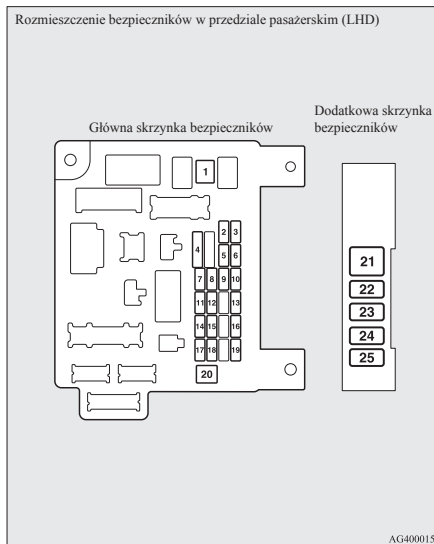

Nr	Sym-bol	Obwód elektryczny	Pojemności
1		Nagrzewnica	30 A ^{*1}
2	STOP	Światła stop (Światła stopu)	15 A

*1: Łącze łatwotopliwe

*2: Nawet jeśli pojazd jest wyposażony w tylny reflektor przeciwmgłowy, jego bezpiecznik może nie być zamontowany w pojeździe.

Nr	Sym-bol	Obwód elektryczny	Pojemności
3		Tyłne światło przeciwmgielne	10 A *2
4		Wycieraczki szyby przedniej	30 A
5		Urządzenia opcjonalne	10 A
6		Zamki drzwiowe	20 A
7		Radioodtworacz	15 A
8		Przełącznik jednostki kontrolnej	7,5 A
9		Lampki oświetlenia wnętrza (Oświetlenie wewnętrzne)	15 A
10		Światła awaryjne	15 A
11		Wycieraczka szyby tylnej	15 A
12		Instrumenty	7,5 A

*1: Łącze łatwotopliwe

*2: Nawet jeśli pojazd jest wyposażony w tylny reflektor przeciwmglowy, jego bezpiecznik może nie być zamontowany w pojeździe.

Nr	Sym-bol	Obwód elektryczny	Pojemności
13		Zapalniczka/Gniazdko do podłączania akcesoriów	15 A
14		Wyłącznik zapłonu	10 A
15		Szyberdach	20 A
16		Zewnętrzne lusterka wsteczne	10 A
17		Napęd na cztery koła	10 A
18		Światło cofania (Lampki zapasowe)	7,5 A
19		Gniazdko do podłączania akcesoriów	15 A
20		Elektryczne sterowanie szybami	30 A*1

*1: Łącze łatwotopliwe

*2: Nawet jeśli pojazd jest wyposażony w tylny reflektor przeciwmglowy, jego bezpiecznik może nie być zamontowany w pojeździe.


Nr	Sym-bol	Obwód elektryczny	Pojemności
21		Ogrzewanie szyby tylnej	30 A*1
22		Ogrzewanie lusterka zewnętrznego	7,5 A
23		Elektr. regulacja siedzenia pasażera	25 (20) A
24		Elektr. regulacja siedzenia kierowcy	25 (20) A
25		Ogrzewanie foteli	30 A

*1: Łącze łatwotopliwe

*2: Nawet jeśli pojazd jest wyposażony w tylny reflektor przeciwmglowy, jego bezpiecznik może nie być zamontowany w pojeździe.

- Niektóre bezpieczniki mogą nie znajdować się w Twoim samochodzie, w zależności od modelu lub specyfikacji.
- Powyższa tabela przedstawia główne urządzenia chronione przez poszczególne bezpieczniki.

Tabela rozmieszczenia bezpieczników w komorze silnika

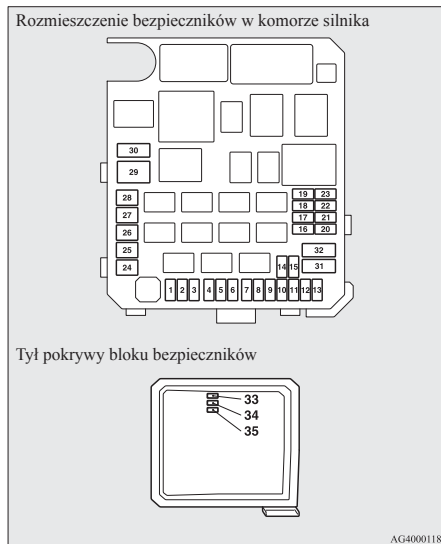

Nr	Sym-bol	Obwód elektryczny	Pojemności
1		Przednie światła przeciwmgielne	15 A
2		Silnik	7,5 A

*1: Łącze łatwotopliwe

Nr	Sym-bol	Obwód elektryczny	Pojemności
3	A/T AMT	Automatyczna skrzynia biegów	20 A
4		Sygnal dźwiękowy	10 A
5		Alternator	7,5 A
6		Spryskiwacz reflektora	20 A
7		Klimatyzacja	10 A
8		ETV/Wentylator chłodnicy oleju (Twin Clutch SST)	15 A
9		Klakson	20 A
10		Odladanie wycieraczek	15 A
11	—	—	—
12	PIGATE	Elektrycznie sterowane drzwi bagażnika	30 A
13	DRL	Wskaźnik światła dziennych	10 A

*1: Łącze łatwotopliwe

Nr	Sym-bol	Obwód elektryczny	Pojemności	
14		Lampa światła drogowych (lewe)	10 A	
15		Lampa światła drogowych (prawe)	10 A	
16		Lampa światła mijania (lewe)	Lampa wyładowcza	20 A
17		Lampa światła mijania (prawe)	Lampa wyładowcza	20 A
18		Lampa światła mijania (lewe)	Lampa halogenowa	10 A
19		Lampa światła mijania (prawe)	Lampa halogenowa	10 A
20		ENG/POWER	10 A	
21		Cewka zapłonowa	10 A	

*1: Łącze łatwotopliwe

Nr	Sym-bol	Obwód elektryczny	Pojemności
22		ENG/POWER	20 A
		Podgrzewacz przewodów paliwowych	25 A
23		Pompa paliwa	15 A
24		Rozrusznik	30 A*1
25	—	—	—
26		System hamulcowy ABS	40 A*1
27		System hamulcowy ABS	30 A*1
28		Silnik wentylatora skraplacza układu klimatyzacji	30 A*1
29		Silnik wentylatora chłodnicy	40 A*1
30	IOD	IOD	30 A
31		Wzmacniacz systemu audio	30 A
32		Diesel	30 A

*1: Łącze łatwotopliwe

Nr	Sym-bol	Obwód elektryczny	Pojemności
33	—	Zapasyowy bezpiecznik	10 A
34	—	Zapasyowy bezpiecznik	15 A
35	—	Zapasyowy bezpiecznik	20 A

*1: Łącze łatwotopliwe

- Niektóre bezpieczniki mogą nie znajdować się w Twoim samochodzie, w zależności od modelu lub specyfikacji.
- Powyższa tabela przedstawia główne urządzenia chronione przez poszczególne bezpieczniki.

W skrzynce bezpieczników nie ma zapasowych bezpieczników 7,5 A, 25 A i 30 A. W razie przepalenia dowolnego z tych bezpieczników, użyj następującego zamiennika.

Bezpieczniki zapasowe 7,5 A: 10 A

Bezpieczniki zapasowe 25 A: 20 A

Bezpiecznik zapasowy wzmacniacza systemu audio 30 A: 30 A

Po zastosowaniu zamiennika jak najszybciej załóż właściwy bezpiecznik.

Identyfikowanie bezpieczników


Maks. obciążenie	Kolor
7,5 A	Brązowy
10 A	Czerwony
15 A	Niebieski
20 A	Żółty
25 A	Naturalny (Biały)
30 A	Zielony (bezpiecznik)/ różowy (łącznik topikowy)
40 A	Zielony (łącznik topikowy)

Wymiana bezpieczników


E01007800630

1. Przed wymianą bezpiecznika zawsze wyłączaj chroniony przez niego obwód i przestawiaj wyłącznik zapłonu do położenia "LOCK" lub wybieraj tryb pracy OFF.

2. Wyciągnij uchwyt (A) z wnętrza skrzynki bezpieczników w komorze silnika.

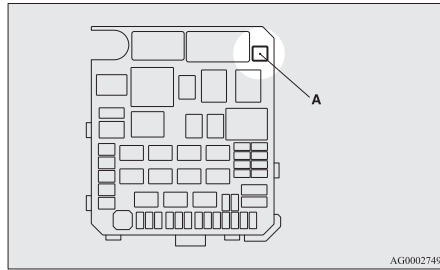

3. Na podstawie tabeli maksymalnych dopuszczalnych obciążeń bezpieczników sprawdź bezpiecznik związany z daną usterką.

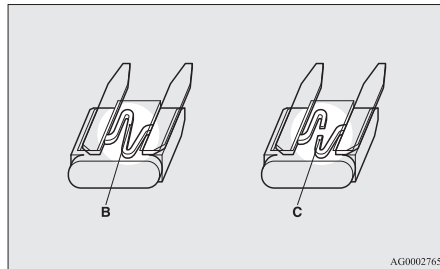


- B- Bezpiecznik jest sprawny
C- Bezpiecznik przepalony

UWAGA

- Jeżeli dany system nie działa, ale odpowiadający mu bezpiecznik jest sprawny, przyczyna usterki systemu może być inna. Zaleca się przeprowadzenie kontroli sprawności pojazdu.

4. Do włożenia nowego bezpiecznika o takim samym amperażu użyj szczyptec do bezpieczników. Upewnij się, że bezpiecznik został włożony w to samo miejsce w bloku bezpieczników.

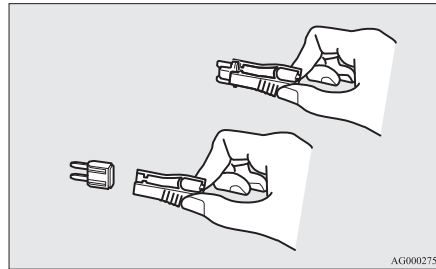

OSTROŻNIE

- Jeżeli nowo zamontowany bezpiecznik przepali się ponownie w krótkim czasie, zaleca się sprawdzenie obwodu elektrycznego w celu znalezienia usterki i jej usunięcia.

OSTROŻNIE

- Nie wolno stosować bezpiecznika o wyższym natężeniu prądu lub elementu zastępczego (np. drutu lub folii). Takie postępowanie może spowodować przegrzanie obwodu i pożar.

Wymiana żarówek

E01003102248

Przed wymianą żarówki sprawdź, czy lampa jest wyłączona. Nie dotykaj bańki nowej żarówki gołymi rękami; po rozgrzaniu się żarówki tłuszcz z pozostałych odcisków palców wyparuje, a wilgoć osadzi się na odbłyśniku, powodując zaciemnienie jego powierzchni.

OSTROŻNIE

- Tuż po wyłączeniu żarówki mogą być bardzo gorące.
 - W takim przypadku przed wymianą należy odczekać aż żarówka wystygnie. W przeciwnym wypadku można się poparzyć.
 - Nie należy montować dostępnych na rynku żarówek LED.
- Żarówki LED dostępne na rynku mogą mieć istotny wpływ na działanie pojazdu, światła oraz pozostałe wyposażenie pojazdu może nie działać prawidłowo.

UWAGA

- Jeśli nie wiesz, jak wykonać daną czynność, zasięgnij opinii specjalisty.
- Wymieniając żarówkę lub klosz lampy należy zachować ostrożność, by nie zadrapać karoserii.
- W czasie deszczu lub tuż po umyciu samochodu wewnątrz niektórych lamp może osadzić się zamglenie z pary wodnej. Jest to takie same zjawisko, jak zaparowanie szyby okna podczas opadów i nie świadczy o usterce. Kiedy reflektor jest włączony, wytwarzane ciepło usunie zaparowanie. Jeżeli jednak w reflektorze zbierze się woda, zalecamy przegląd.

10 Umiejscowienie i moc żarówki


E01003201574

OSTROŻNIE

- Wymieniając żarówkę, należy koniecznie użyć nowej o takiej samej mocy, typie i kolorze, jak żarówka spalona. W przypadku zamontowania innej żarówki może ona nie działać prawidłowo lub nie włączać się i może to spowodować pożar pojazdu.

Zewnętrzne

E01003305267

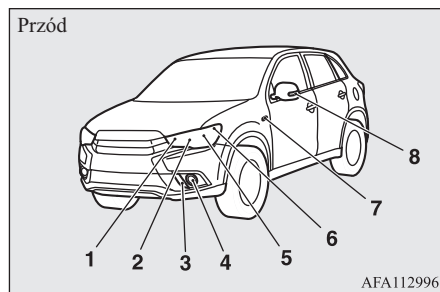

- 1- Lampy kierunkowskazów przednich: 21 W (WY21W)
- 2- Reflektory, światła drogowe: 60 W (HB3)
- 3- Światła dzienne*1
Lampy pozycyjne (typ 2)*2
- 4- Przednie reflektory przeciwmgłowe*1: 35 W (H8)
- 5- Reflektory, światła mijania, żarówka halogenowa: 55 W (H11)
Lampy wyładowcze dużej intensywności*2: 35 W (D2S)
5 W (W5W)
- 6- Lampy pozycyjne: (typ 1)*1 5 W (W5W)

*1 Jeśli pojazd jest w nie wyposażony

*2 Wymień żarówki w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

7- Kierunkowskazy (na zderzaku)*1, *2: 5 W

8- Kierunkowskazy boczne (na lusterku zewnętrznym)*1

Kody w nawiasach oznaczają typ żarówki.

OSTRZEŻENIE

- Odwiedź autoryzowany serwis MITSUBISHI MOTORS w razie konieczności naprawy lampy wyładowczej dużej intensywności lub konieczności wymiany żarówki.


Żarówki i elektrody lampy wyładowczej dużej intensywności generują wysokie napięcie, które może prowadzić do poważnego porażenia prądem w przypadku demontażu lub rozłączania żarówki od złącza.

*1 Jeśli pojazd jest w nie wyposażony

*2 Wymień żarówki w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.


UWAGA

- Dioda LED, zamiast żarówki, jest stosowana w światłach dziennych/lampach pozycyjnych (typ 2) oraz kierunkowskazach bocznych (na zewnętrznym lusterku wstecznym). W razie naprawy lub wymiany należy skonsultować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.
- W przypadku kierunkowskazów (na błotniku) naprawa lub wymiana samej żarówki nie jest możliwa. W razie naprawy lub wymiany należy skonsultować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

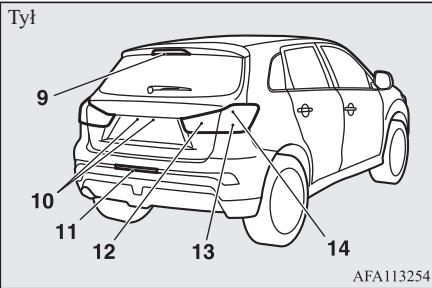

- 9- Wysoko mocowane światło stopu
 10- Oświetlenie tablicy rejestracyjnej: 5 W (W5W)
 11- Tyłne światło przeciwmgielne
 12- Światła cofania: 16 W (W16W)
 13- Kierunkowskazy tylne: 21 W (W21W)
 14- Światła stop i tylne


Kody w nawiasach oznaczają typ żarówki.


UWAGA

- Dioda LED zamiast żarówki jest stosowana w światłach stop i tylnych oraz w wysoko mocowanym świetle stop oraz tylnym reflektorze przeciwmgłowym. W razie naprawy lub wymiany należy skonsultować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Oświetlenie wewnętrzne

E01003403570

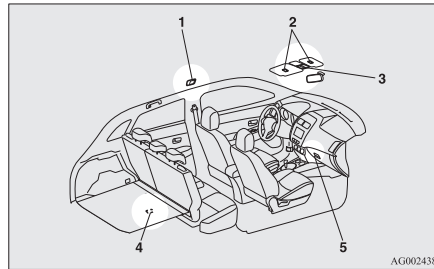


- 1- Oświetlenie tylnej części wnętrza*: 8 W
 2- Oświetlenie lusterka wewnętrznego*: 2 W
 3- Przedniej części wnętrza i lampki do czytania: 8 W
 4- Oświetlenie bagażnika: 5 W
 5- Oświetlenie przedniego schowka: 1,4 W

*: Jeśli jest w wyposażeniu

Reflektory (światła mijania, oprócz pojazdów z lampami wyladowczymi dużej intensywności)


E01009301522

1. Wymieniając żarówkę po lewej stronie pojazdu z silnikiem wysokoprężnym, wykręć śrubę (A) mocującą skrzynkę przekładników i przesunąć ją do tyłu pojazdu.

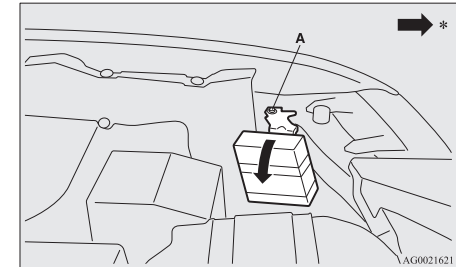


*: Przednia część pojazdu

2. Wymieniając żarówkę po prawej stronie pojazdu z silnikiem wysokoprężnym (tylko modele 1600), wykręć śruby (B) mocujące zbiornik wyrównawczy i przesunąć zbiornik.

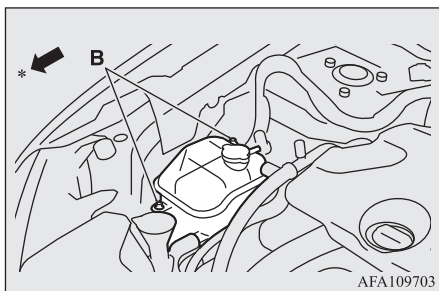


*: Przednia część pojazdu

3. Wymieniając żarówkę po prawej stronie pojazdu z silnikiem diesla, wyjmij spinki (C), podważając je wkrętakiem płaskim, i zdejmij pokrywę boczną.

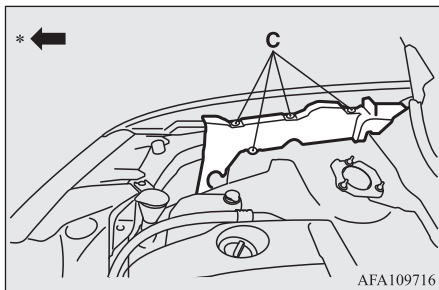


*: Przednia część pojazdu

4. Obróć pokrywę (D) w lewo, aby ją wyjąć.

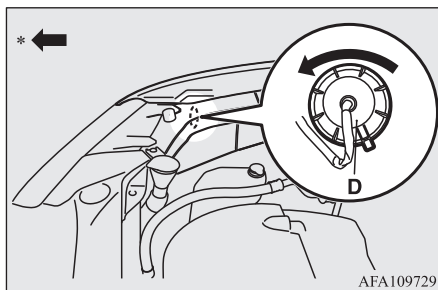


*: Przednia część pojazdu

5. Obróć żarówkę (E) w lewo, aby ją wyciągnąć.

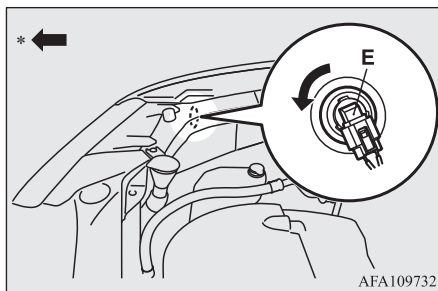

*: Przednia część pojazdu


6. Przytrzymując wypstę (F), wyciągnij gniazdo (G).

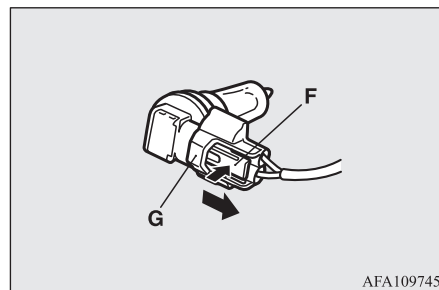

7. W celu zamontowania żarówki, wykonaj czynności w odwrotnej kolejności.

⚠ OSTROŻNIE

- Zachowaj ostrożność, trzymając żarówkę halogenową. Gaz wewnątrz żarówki halogenowej jest pod wysokim ciśnieniem; dlatego też upuszczenie, puknięcie lub zadrapanie żarówki halogenowej może spowodować jej pęknięcie.
- Nigdy nie trzymaj żarówki halogenowej nieosłoniętą dłonią, w brudnej rękawiczce itp. Warstwa tłuszczu na naskórku spowoduje, że przy włączeniu żarówka pęknie. Jeśli powierzchnia żarówki jest brudna, należy ją oczyścić alkoholem, rozcieńczalnikiem do farb itp. i zamocować po wyschnięciu.

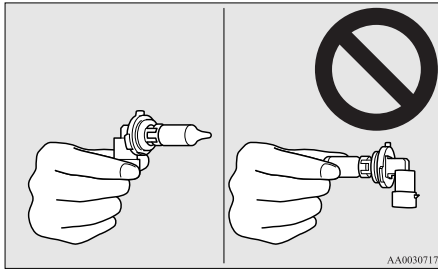

AA0030717

Reflektory (światła mijania, pojazdy z lampami wyładowczymi dużej intensywności)

E01010101214

Nie próbuj demontować lub naprawiać reflektorów głównych ani wymieniać ich żarówek.

⚠ OSTRZEŻENIE


- Odwiedź autoryzowany serwis MITSUBISHI MOTORS w razie konieczności naprawy lampy wyładowczej dużej intensywności lub konieczności wymiany żarówki.

Żarówki i elektrody lampy wyładowczej dużej intensywności generują wysokie napięcie, które może prowadzić do poważnego porażenia prądem w przypadku demontażu lub rozłączania żarówki od złącza.

Reflektory (światła drogowe)

E01009400135


1. Wymieniając żarówkę po lewej stronie pojazdu z silnikiem wysokoprężnym, wykręć śrubę (A) mocującą skrzynkę przekładników i przesunąć ją do tyłu pojazdu.

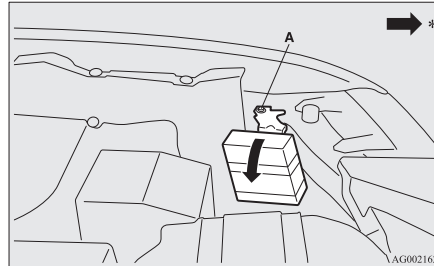

AG0021621

*: Przednia część pojazdu


2. Obróć żarówkę (B) w lewo, aby ją wyjąć.

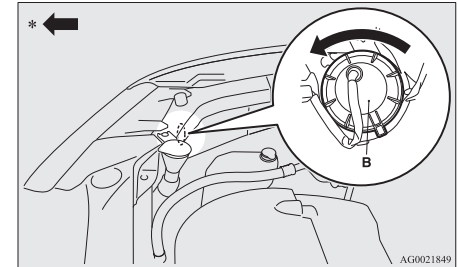

AG0021849

*: Przednia część pojazdu


3. Obróć żarówkę (C) w lewo, aby ją wyjąć.

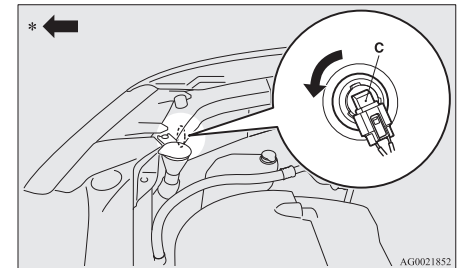

AG0021852

*: Przednia część pojazdu


- Przytrzymując klapkę (D), wyciągnij oprawkę (E).

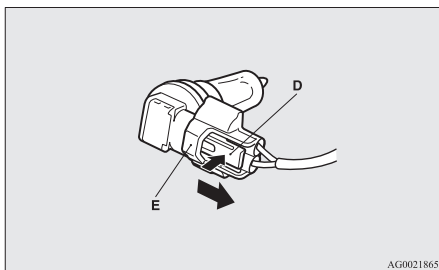

- W celu zamontowania żarówki, wykonaj czynności w odwrotnej kolejności.

⚠ OSTROŻNIE


- Zachowaj ostrożność, trzymając żarówkę halogenową. Gaz wewnątrz żarówki halogenowej jest pod wysokim ciśnieniem; dlatego też upuszczenie, puknięcie lub zadrapanie żarówki halogenowej może spowodować jej pęknięcie.
- Nigdy nie trzymaj żarówki halogenowej nieosłoniętą dłonią, w brudnej rękawiczce itp. Warstwa tłuszczu na naskórku spowoduje, że przy włączeniu żarówka pęknie. Jeśli powierzchnia żarówki jest brudna, należy ją oczyścić alkoholem, rozcieńczalnikiem do farb itp. i zamocować po wyschnięciu.

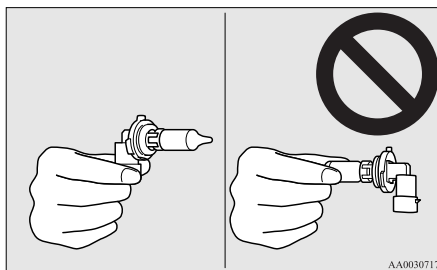

Lampa pozycyjna (typ 1)


E01003702619

- Wymieniając żarówkę po lewej stronie pojazdu z silnikiem wysokoprężnym, wykręć śrubę (A) mocującą skrzynkę przekaźników i przesunąć ją do tyłu pojazdu.

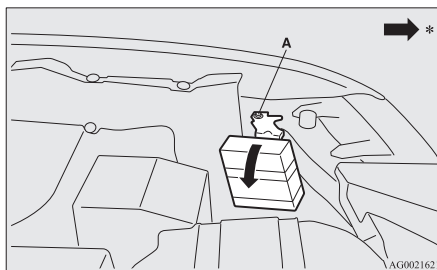


*: Przednia część pojazdu

- Wymieniając żarówkę po prawej stronie pojazdu z silnikiem diesla, wyjmij spinki (B), podważając je wkrętakiem płaskim, i zdejmij pokrywę boczną.

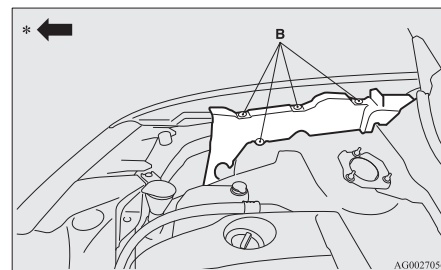


*: Przednia część pojazdu

- Wykręć oprawkę (C), obracając ją w lewo.

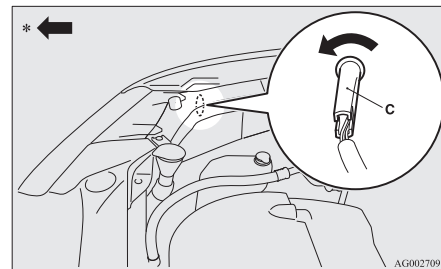

*: Przednia część pojazdu

4. Wyciągnij żarówkę z oprawki.

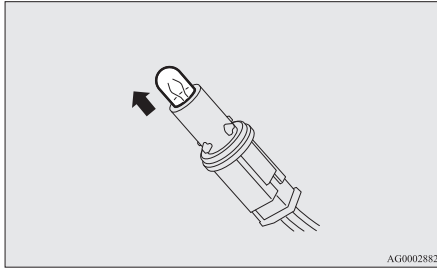

5. W celu zamontowania żarówki, wykonaj czynności w odwrotnej kolejności.

Kierunkowskazy przednie


E01003800922

Wymontowanie

1. Zdejmij górną pokrywę.


Aby uzyskać informacje dotyczące zdejmowania górnej pokrywy, patrz “Wymontowanie i zamontowanie pokrywy górnej i przewodu powietrza” na stronie 10-11.

2. Wymontuj oprawę z żarówką (A), obracając je w lewo.

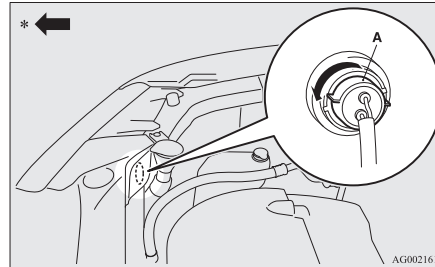

*: Przednia część pojazdu

3. Wyjmij żarówkę, pociągając ją.

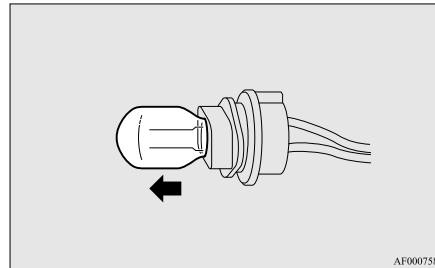

Zamontowanie

1. W celu zamontowania żarówki, wykonaj czynności w odwrotnej kolejności.

2. Załóż górną pokrywę.

Aby uzyskać informacje dotyczące zakładania górnej pokrywy, patrz “Wymontowanie i zamontowanie pokrywy górnej i przewodu powietrza” na stronie 10-11.

Kierunkowskazy boczne (na błotniku)*

E01003900516

UWAGA

- W przypadku kierunkowskazów (na błotniku) naprawa lub wymiana samej żarówki nie jest możliwa. W razie naprawy lub wymiany należy skonsultować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

10

Kierunkowskazy boczne (na lusterku zewnętrznym)*

E01003900529


UWAGA

- Diody LED, zamiast żarówki, jest stosowana w kierunkowskazach bocznych (na lusterku zewnętrznym). W razie naprawy lub wymiany należy skonsultować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Przednie światła przeciwmgielne*


E01004003603

1. Wymontuj spinkę (A).

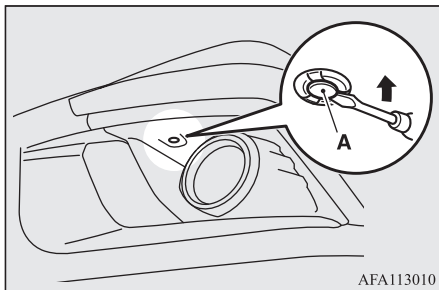


AFA113010

2. Używając płaskiego śrubokręta z końcówką owiniętą szmatką, delikatnie podważyc, a następnie zdjąć osłonę świateł przeciwmgielnych (B).

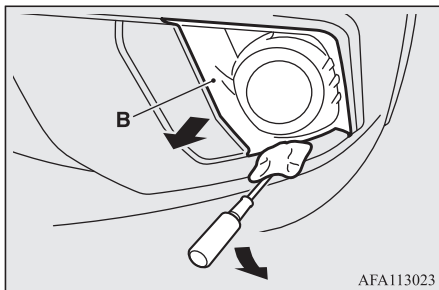

AFA113023


3. Wykręć wkręty (C) i wyciągnij zespół lampy.

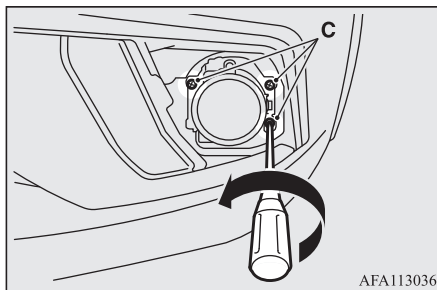

AFA113036


UWAGA

- Oprócz pojazdów ze światłami do jazdy dziennej: wykręcając wkręty, uważaj, aby nie poruszyć śruby (D) regulacji ustawienia reflektorów.

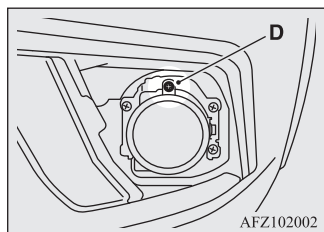


AFZ102002

4. Przytrzymując występ (E), wyciągnij oprawkę (F).

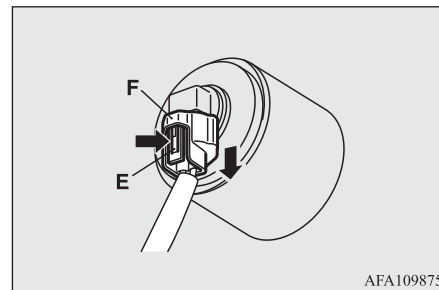

AFA109875

5. Obróć żarówkę (G) w lewo, aby ją wyciągnąć.

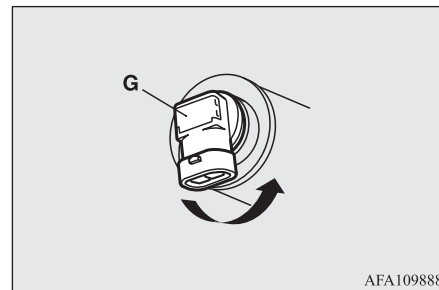


AFA109888


6. W celu zamontowania żarówki, wykonaj czynności w odwrotnej kolejności.

! OSTROŻNIE

- Zachowaj ostrożność, trzymając żarówkę halogenową. Gaz wewnątrz żarówek lamp halogenowych jest silnie sprężony, więc ich upuszczenie, uderzenie lub zadrapanie może spowodować stłuczenie.
- Nigdy nie trzymaj żarówki halogenowej nieosłoniętą dłonią, w brudnej rękawiczce itp. Warstwa tłuszczu na naskórku spowoduje, że przy włączeniu żarówki pęknie. Jeśli powierzchnia żarówki jest brudna, należy ją oczyścić alkoholem, rozcieńczalnikiem do farb itp. i zamocować po wyschnięciu.

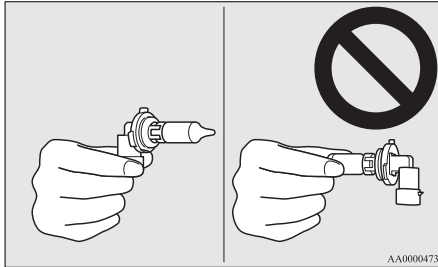**📖 UWAGA**

- Zakładając ponownie spinkę, najpierw umieść w otworze część (E) spinki, a następnie część (F).

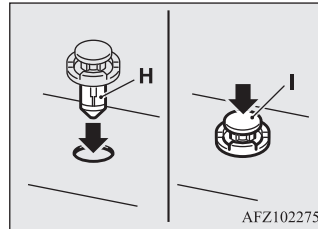**Światła dzienne*/lampy pozycyjne (typ 2)***

E0101240096

📖 UWAGA

- W światłach dziennych/lampach pozycyjnych (typ 2) zastosowano diody LED zamiast żarówki. Odwiedź autoryzowany serwis MITSUBISHI MOTORS w razie konieczności naprawy lub wymiany lampy.

Tyłne światło przeciwmgienne

E01004101730


📖 UWAGA

- W tylnym reflektorze przeciwmgłowym zastosowano diody LED zamiast żarówki. Odwiedź autoryzowany serwis MITSUBISHI MOTORS w razie konieczności naprawy lub wymiany lampy.


Tyłne lampy zespolone

E01004203009

1. Wykręć wkręty (A) mocujące lampę i wyjmij ją.

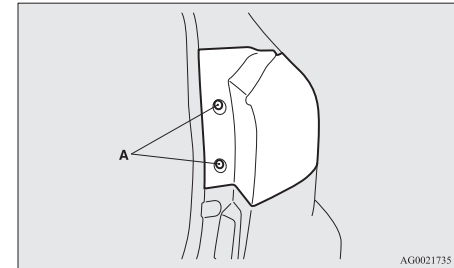

2. Obróć gniazdo z żarówką w lewo, aby je wymontować.

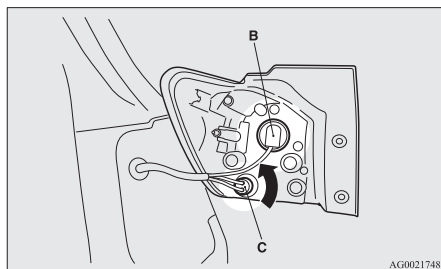


B- Światła stop i tylne (diody LED) – nie można wymieniać
C- Kierunkowskazy tylne

UWAGA

- W światłach stopu i tylnych stosuje się diodę LED zamiast żarówki. W razie naprawy lub wymiany należy skonsultować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.


3. Wyciągnij żarówkę z oprawki.

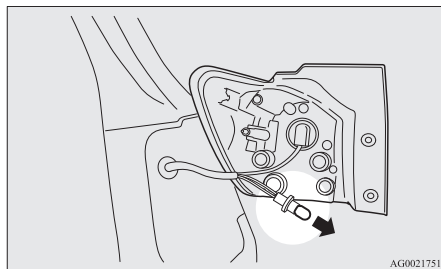

4. W celu zamontowania żarówki, wykonaj czynności w odwrotnej kolejności.

UWAGA


- Montując lampę, wyrównaj rowek (D) na lampie ze spinką na nadwoziu oraz kołek (E) na lampie z otworem w nadwoziu.

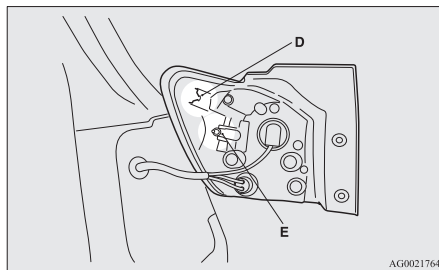

Światło cofania

E01004401430


1. Otwórz bagażnik.
2. Wsuń płaski wkrętak w szczelinę w pokrywie i podważ delikatnie, aby ją zdjąć.

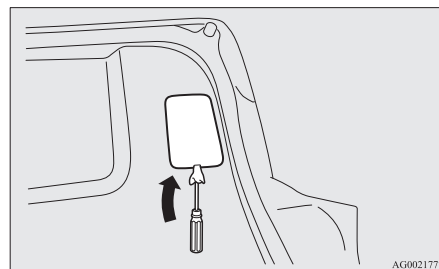

UWAGA


- Aby nie porysować pokrywy, owiń końcówkę wkrętaka materiałem.

3. Wykręć oprawkę i zespół żarówki, obracając je w lewo.

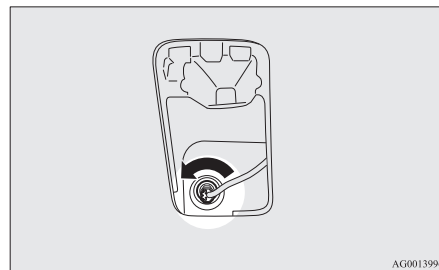

AG0013996


4. Wyjmij żarówkę, pociągając ją.

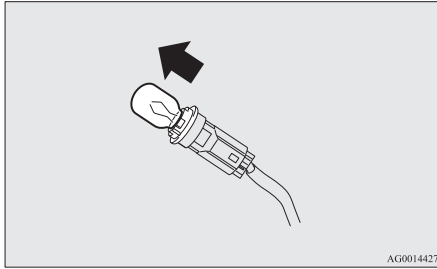

5. W celu zamontowania żarówki, wykonaj czynności w odwrotnej kolejności.

UWAGA


- Podczas mocowania pokrywy, wyrównaj klapkę z otworem z boku pojazdu.

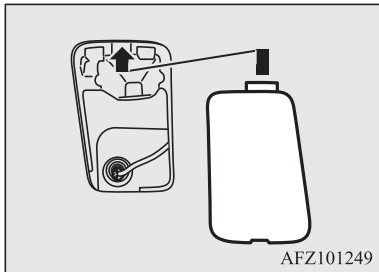


Oświetlenie tablicy rejestracyjnej

E01004602093


1. Wymontowując zespół lampy (A), pchnij lampę w lewą stronę nadwozia pojazdu.

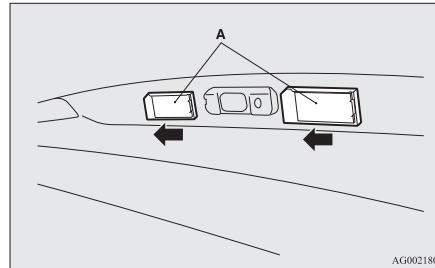

2. Wykręć oprawkę (B) i żarówkę, obracając je w lewo.

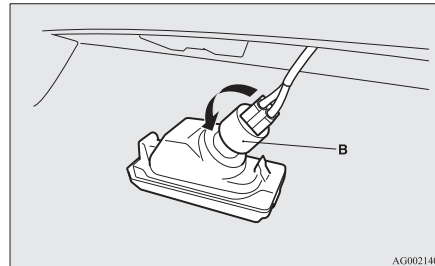


3. Wyjmij żarówkę, pociągając ją.

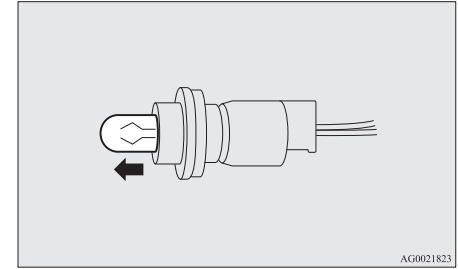

4. W celu zamontowania żarówki, wykonaj czynności w odwrotnej kolejności.

UWAGA

- Montując lampkę, najpierw włóż występ (C), a następnie dopasuj i włóż występ (D).

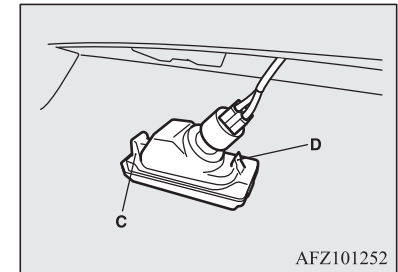

10

Wysoko mocowane światło stopu

E01004500593

UWAGA

- W wysoko mocowanym świetle stop stosuje się diodę LED zamiast żarówki.
W razie naprawy lub wymiany należy skonsultować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

Dane techniczne


Oznakowanie pojazdu.....	11-02
Wymiary pojazdu.....	11-04
Osiągi.....	11-06
Masa pojazdu.....	11-07
Parametry silnika.....	11-10
Obwód elektryczny.....	11-11
Opony i koła.....	11-12
Zużycie paliwa.....	11-13
Pojemności.....	11-15

Oznakowanie pojazdu

E01100105207


Numer VIN

Numer identyfikacyjny pojazdu VIN jest wytłoczony na przegrodzie czołowej, tak jak pokazano na rysunku.

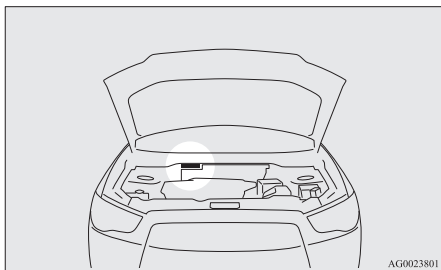


Tabliczka znamionowa danych pojazdu

Tabliczka znamionowa danych pojazdu jest zamocowana tak jak widać to na ilustracji.

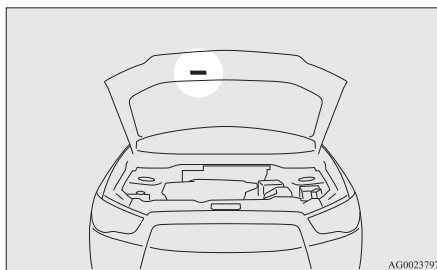

Na tabliczce znajdują się kod modelu, model silnika, model skrzyni biegów, kod koloru nadwozia itp.


Przy zamawianiu części zamiennych prosimy podawać ten numer.

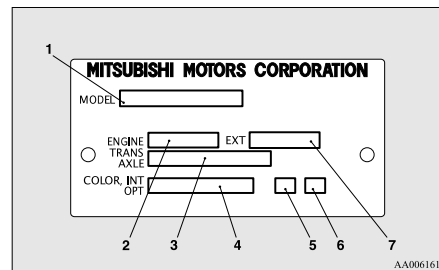

- 1- Kod modelu
- 2- Kod modelu silnika
- 3- Kod modelu skrzyni biegów
- 4- Kod koloru nadwozia
- 5- Kod wnętrza pojazdu
- 6- Kod opcji
- 7- Kod zewnętrzny

Tabliczka z numerem VIN pojazdu (tylko pojazdy RHD)


Numer identyfikacyjny pojazdu jest wybitny na tabliczce przykręconej do lewego przedniego narożnika karoserii. Jest on widoczny z zewnątrz pojazdu przez przednią szybę.

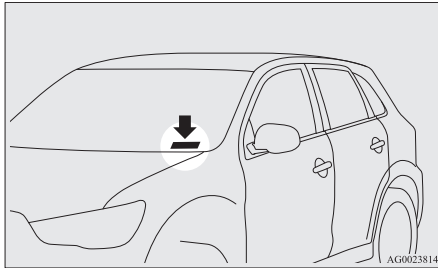


Model/numer silnika

Model i numer silnika jest wytłoczony na bloku silnika, jak pokazano na rysunkach.

Pojazdy z silnikami benzynowymi

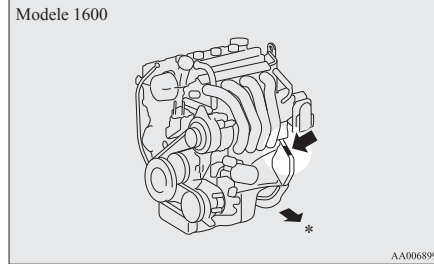


*: Przednia część pojazdu

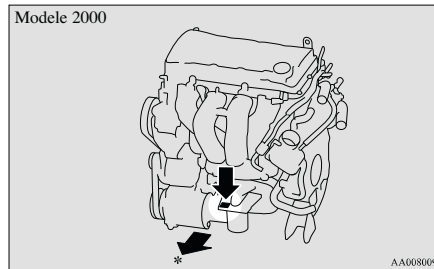


*: Przednia część pojazdu

Pojazdy z silnikami wysokoprężnymi

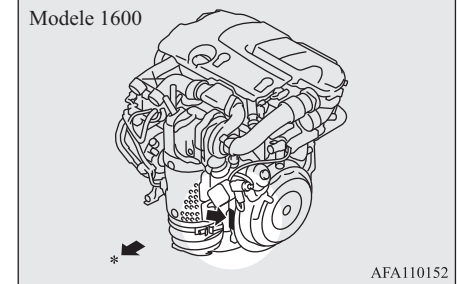

*: Przednia część pojazdu

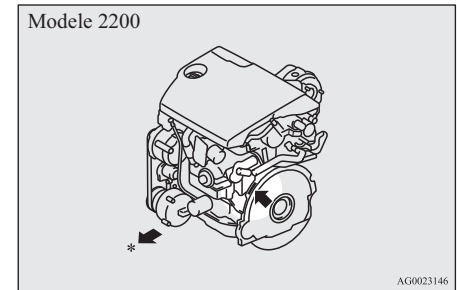


*: Przednia część pojazdu


Wymiary pojazdu

E01100204995

Oprócz pojazdów z nakładkami nadkoli

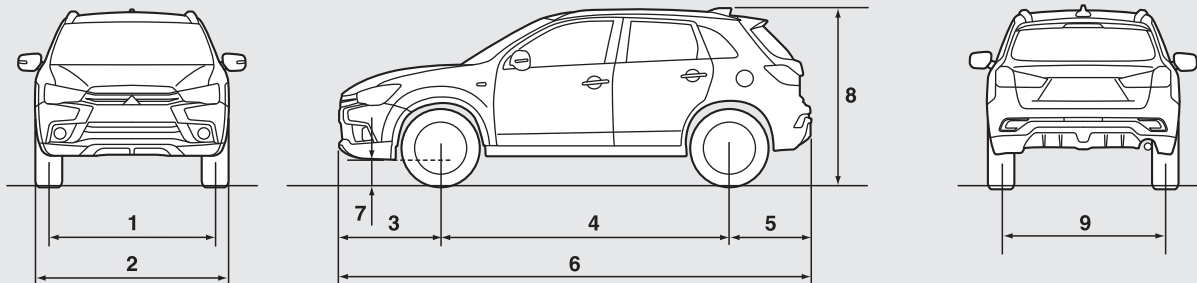

Pojazdy z nakładkami nadkoli

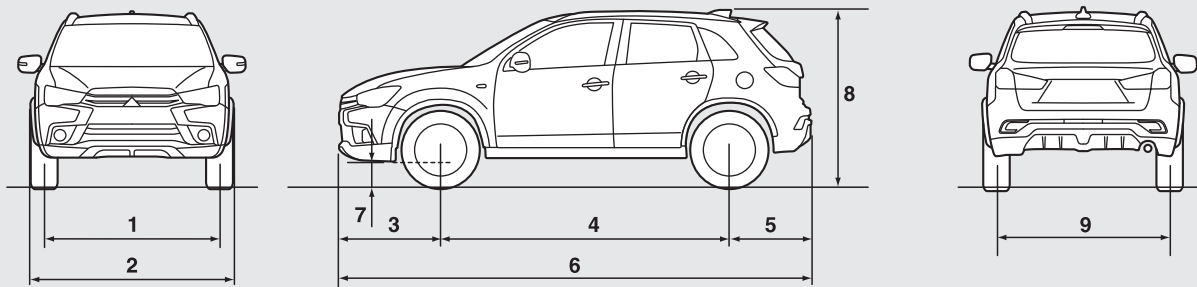

AFM102580

Parametr		Pojazdy przeznaczone na rynek rosyjski, kazachski, moldawski i ukraiński		Oprócz pojazdów na rynek rosyjski, kazachski, moldawski i ukraiński		
		Pojazdy z oponami 16- lub 17-calowymi	Pojazdy z oponami 18-calowymi	Pojazdy z oponami 16- lub 17-calowymi	Pojazdy z oponami 18-calowymi	
1	Rozstaw kół przednich	1.525 mm	1.540 mm	1.525 mm	1.545 mm	
2	Szerokość całkowita	Bez nakładki nadkola	–	1.770 mm	–	
		Z nakładką nadkola	1.810 mm		—	1.810 mm
3	Zwis przedni	930 mm				
4	Rozstaw osi	2.670 mm				
5	Zwis tylny	765 mm				
6	Długość całkowita	4.365 mm				
7	Prześwit pod pojazdem (pojazd nieobciążony)	Pojazdy z silnikami benzynowymi	195 mm	215 mm	180 mm, 190 mm*	190 mm
		Pojazdy z silnikami wysokoprężnymi	–	–	170 mm, 180 mm*	180 mm
8	Wysokość całkowita (pojazd nieobciążony)	1.630 mm	1.645 mm	1.630 mm, 1.640 mm*	1.640 mm	
9	Rozstaw kół tylnych	1.530 mm	1.540 mm	1.530 mm	1.545 mm	
Minimalny promień skrętu		Nadwozie	5,7 m			
		Koło	5,3 m			

*: Opony 215/70R16

UWAGA

- Szerokość całkowita różni się w zależności od tego, czy pojazd jest wyposażony w nakładki nadkoli.
Aby ustalić, czy pojazd jest wyposażony w nakładki nadkoli, zapoznaj się z informacjami w rozdziale “Nadwozie” na stronie 1-12.

Osiągi

E01100304228

Pojazdy z silnikami benzynowymi

Prędkość maksymalna	Modele 1600	183 km/h
	Modele 2000	191 km/h

Pojazdy z silnikami wysokoprężnymi

Prędkość maksymalna	Modele 1600	2WD	182 km/h
		4WD	180 km/h
	Modele 2200		190 km/h

Masa pojazdu

E01100408780

Pojazdy z silnikami benzynowymi

Parametr		Modele 1600		
		INFORM	INVITE	INTENSE INSTYLE
Ciężar własny pojazdu	Bez wyposażenia opcjonalnego	1.260 kg	1.260 kg, 1.290 kg* ¹	1.285 kg
	Z pełnym wyposażeniem opcjonalnym	1.299 kg	1.299 kg, 1.306 kg* ¹	1.355 kg
Maksymalny ciężar brutto pojazdu		1.870 kg, 1.825 kg* ²		
Maksymalny nacisk na oś	Przód	930 kg		
	Tył	1.000 kg, 1.070 kg* ²		
Maksymalny ciężar przyczepy	Z hamulcem	1.200 kg		
	Bez hamulca	665 kg, 670 kg* ¹		
Maksymalne obciążenie haka holowniczego		60 kg		
Maksymalne obciążenie dachu		80 kg		
Liczba miejsc		5 osób		

*1: Pojazdy na rynek rosyjski, kazachski, mołdawski i ukraiński

*2: W przypadku holowania przyczepy


UWAGA

- Parametry przyczepy określają zalecenia producenta.

Masa pojazdu

Parametr		Modele 2000	
		INVITE	INTENSE
Ciężar własny pojazdu	Bez wyposażenia opcjonalnego	1.440 kg	1.445 kg
	Z pełnym wyposażeniem opcjonalnym	1.455 kg	1.512 kg
Maksymalny ciężar brutto pojazdu		1.970 kg, 2.035 kg*	
Maksymalny nacisk na oś	Przód	1.030 kg	
	Tył	1.000 kg, 1.085 kg*	
Maksymalny ciężar przyczepy	Z hamulcem	1.300 kg	
	Bez hamulca	745 kg	
Maksymalne obciążenie haka holowniczego		65 kg	
Maksymalne obciążenie dachu		80 kg	
Liczba miejsc		5 osób	

*: W przypadku holowania przyczepy

UWAGA

- Parametry przyczepy określają zalecenia producenta.

Pojazdy z silnikami wysokoprężnymi

Parametr		Modele 1600				Modele 2200	
		2WD		4WD			
		M/T					
		INFORM INVITE	INTENSE INSTYLE	INFORM INVITE	INTENSE INSTYLE		
Ciężar własny pojazdu	Bez wyposażenia opcjonalnego	1.355 kg	1.380 kg	1.420 kg	1.445 kg	1.520 kg	1.540 kg
	Z pełnym wyposażeniem opcjonalnym	1.378 kg	1.442 kg	1.443 kg	1.507 kg	1.543 kg	1.602 kg
Maksymalny ciężar brutto pojazdu		1.980 kg, 2.050 kg*				2.060 kg, 2.130 kg*	
Maksymalny nacisk na oś	Przód	1.120 kg					
	Tył	1.000 kg, 1.090 kg*					
Maksymalny ciężar przyczepy	Z hamulcem	1.400 kg					
	Bez hamulca	695 kg		745 kg		750 kg	
Maksymalne obciążenie haka holowniczego		70 kg					
Maksymalne obciążenie dachu		80 kg					
Liczba miejsc		5 osób					

*: W przypadku holowania przyczepy



- Parametry przyczepy określają zalecenia producenta.

Parametry silnika

E01100604713

Pojazdy z silnikami benzynowymi

Parametr	Modele 1600	Modele 2000
Model silnika	4A92	4B11
Liczba cylindrów	4, rzędowo	4, rzędowo
Pojemność całkowita	1.590 cm ³	1.998 cm ³
Średnica cylindra	75,0 mm	86,0 mm
Skok tłoka	90,0 mm	86,0 mm
Walek rozrządu	Dwa, w głowicy	Dwa, w głowicy
Przygotowanie mieszanki	Wtrysk elektroniczny	Wtrysk elektroniczny
Moc maksymalna (wg EEC netto)	86 kW/6.000 obr/min, 86 kW/6.100 obr/min ^{*1} 85 kW/6.000 obr/min ^{*2}	110 kW/6.000 obr/min
Maksymalny moment obrotowy (wg EEC netto)	154 Nm/4.000 obr/min	197 Nm/4.200 obr/min

*1: Pojazdy na rynek rosyjski, kazachski, mołdawski i ukraiński

*2: Pojazdy na rynki Belgii i Norwegii

Pojazdy z silnikami wysokoprężnymi

Parametr	Modele 1600	Modele 2200
Model silnika	9HD	4N14
Liczba cylindrów	4, rzędowo	4, rzędowo
Pojemność całkowita	1.560 cm ³	2.268 cm ³
Średnica cylindra	75,0 mm	86,0 mm
Skok tłoka	88,3 mm	97,6 mm
Walek rozrządu	Pojedynczy, górny	Dwa, w głowicy
Przygotowanie mieszanki	Elektroniczne sterowanie wtryskiem bezpośrednim	Elektroniczne sterowanie wtryskiem bezpośrednim
Moc maksymalna (wg EEC netto)	84 kW/3.600 obr/min	110 kW/3.500 obr/min
Maksymalny moment obrotowy (wg EEC netto)	270 Nm/1.750 obr/min	360 Nm/1.500 do 2.750 obr/min

11

Obwód elektryczny

E01100804614

Parametr		Pojazdy z silnikami benzynowymi		Pojazdy z silnikami wysokoprężnymi	
		Modele 1600	Modele 2000	Modele 1600	Modele 2200
Akumulator	Napięcie	12 V			
	Typ (JIS)	75D23L, Q-85*1	75D23L	T-105	95D31L
	Pojemność (5HR)	52 Ah, 55 Ah*1	52 Ah	73 Ah	64 Ah

*1: Pojazdy z układem automatycznego wyłączania i włączania silnika (AS&G)

*2: Pojazdy na rynek rosyjski, kazachski, mołdawski i ukraiński

Opony i koła

Parametr		Pojazdy z silnikami benzynowymi		Pojazdy z silnikami wysokoprężnymi	
		Modele 1600	Modele 2000	Modele 1600	Modele 2200
Wydajność alternatora		95 A, 85 A* ²	105 A	150 A	130 A
Typ świec zapłonowych	NGK	DILFR5A11 LZFR5BI-11* ²	FR6EI	—	
	DENSO	—	K20PSR-B8		

*1: Pojazdy z układem automatycznego wyłączania i włączania silnika (AS&G)

*2: Pojazdy na rynek rosyjski, kazachski, mołdawski i ukraiński

UWAGA

- Pojazdy wyposażone w układ automatyczne wyłączania i włączania silnika (AS&G) mają specjalny akumulator przeznaczony do układu AS&G. Zastosowanie innego akumulatora może skutkować jego szybkim rozładowywaniem się lub nieprawidłowym działaniem układu AS&G. Wymieniając akumulator, należy skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS.

11

Opony i koła

E01100904875

Opony		215/65R16 98H	215/70R16 100H	215/60R17 96H	225/55R18 98V	P225/55R18 97H
Koło	Wymiary	16x6 1/2 J		17x6 1/2 J	18x7 J	
	Odsadzenie	46 mm			38 mm	

 **UWAGA**

- Skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym MITSUBISHI MOTORS w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących konfiguracji pojazdu.

Zużycie paliwa

E01101102043

Pojazdy z silnikami benzynowymi

Parametr			Warunki jazdy mieszane		Warunki miejskie	Jazda za miastem
			CO ₂ (g/km)	Zużycie paliwa (l/100 km)	Zużycie paliwa (l/100 km)	Zużycie paliwa (l/100 km)
Modele 1600	INFORM	Bez układu AS&G	135	5,8	7,4	4,9
	INVITE		135; 141*	5,8; 6,1*	7,4; 7,7*	4,9; 5,1*
	INTENSE INSTYLE		136	5,9	7,4	5,0
	INFORM INVITE	Z układem AS&G	131	5,7	6,9	4,9
	INTENSE INSTYLE		132	5,7	7,0	5,0
Modele 2000			184	7,9	10,0	6,8

*: Pojazdy na rynek rosyjski, kazachski, mołdawski i ukraiński

AS&G: układ automatycznego wyłączania i włączania silnika (Auto Stop & Go)

UWAGA

- Podane wyniki nie stanowią wyraźnej ani dorozumianej gwarancji dotyczącej zużycia paliwa w konkretnym pojeździe. Konkretny pojazd nie był testowany, a różnice pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami tego samego modelu są nieuniknione. Ponadto dany pojazd mógł zostać poddany szczególnym modyfikacjom. Na zużycie paliwa wpływają również takie czynniki, jak styl jazdy i warunki drogowe, a także przebieg oraz regularność przeglądów.

Pojazdy z silnikami wysokoprężnymi

Parametr		Warunki jazdy mieszane		Warunki miejskie	Jazda za miastem
		CO ₂ (g/km)	Zużycie paliwa (l/100 km)	Zużycie paliwa (l/100 km)	Zużycie paliwa (l/100 km)
Modele 1600	2WD	119	4,6	5,2	4,2
	4WD	132	5,0	5,6	4,7
Modele 2200	INFORM INVITE	152	5,8	7,2	5,0
	INTENSE INSTYLE	152	5,8	7,1	5,0


UWAGA

- Podane wyniki nie stanowią wyraźnej ani dorozumianej gwarancji dotyczącej zużycia paliwa w konkretnym pojeździe. Konkretny pojazd nie był testowany, a różnice pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami tego samego modelu są nieuniknione. Ponadto dany pojazd mógł zostać poddany szczególnym modyfikacjom. Na zużycie paliwa wpływają również takie czynniki, jak styl jazdy i warunki drogowe, a także przebieg oraz regularność przeglądów.


Pojemności

E01101307213

Pojazdy z silnikami benzynowymi
Modele 1600

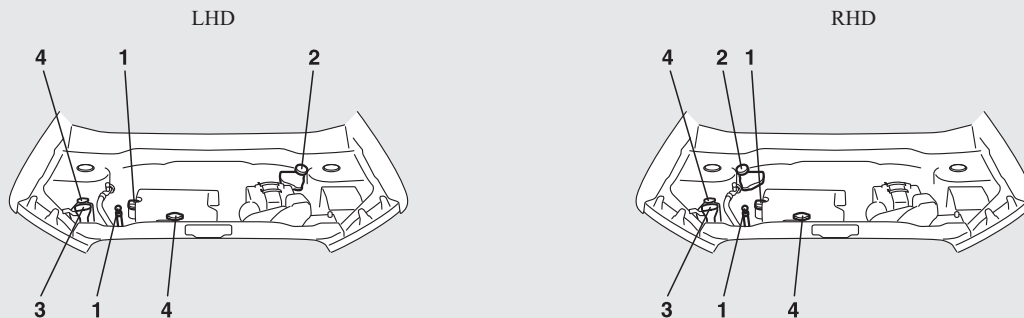



Modele 2000

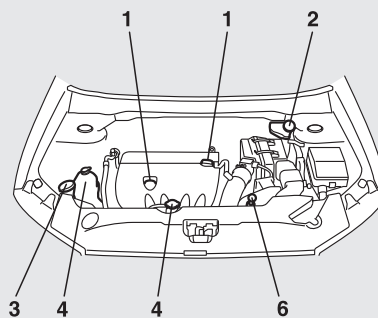



AF5001526

Pojazdy z silnikami wysokoprężnymi

Modele 1600

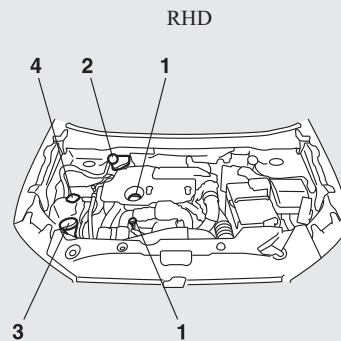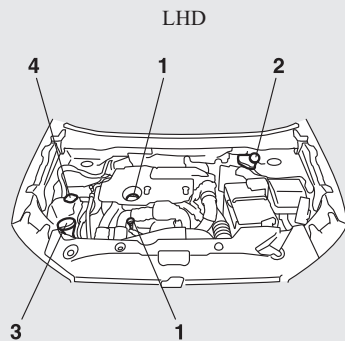

Modele 2200

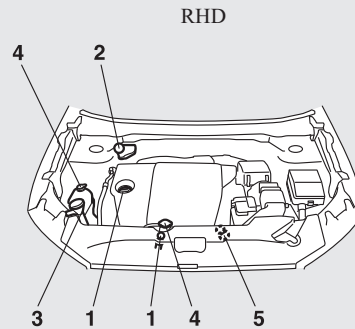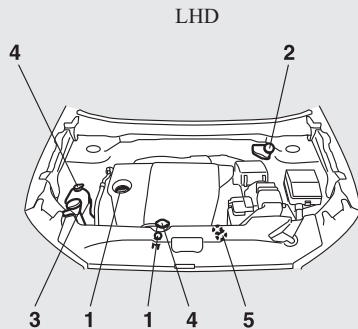

AF5101820

Nr	Parametr			Ilość	Materiały smarne		
1	Olej silnikowy	Pojazdy z silnikami benzynowymi	Modele 1600	Miska olejowa	4,0 l	Patrz strona 10-05	
				Filtr oleju	0,2 l		
			Modele 2000	Miska olejowa	4,0 l		
				Filtr oleju	0,3 l		
		Pojazdy z silnikami wysokoprężnymi	Modele 1600				3,25 l*1
			Modele 1600				3,75 l*2
			Modele 2200	Miska olejowa	7,1 l		
Filtr oleju	0,3 l						

*1: Objętość oleju bez wymiany wkładu filtra oleju

*2: Objętość oleju w przypadku wymiany wkładu filtra oleju

Nr	Parametr		Ilość	Materiały smarne
2	Płyn hamulcowy		Zgodnie z wymaganiami	Płyn hamulcowy DOT 3 lub DOT 4
	Płyn sprzęgła			
3	Płyn spryskiwaczy		4,5 l	—
4	Płyn chłodzący silnik (pojazdy z silnikami benzynowymi)	Modele 1600	6 l [włącznie z 0,65 l w zbiorniku wyrównawczym]	MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM lub odpowiednik*
		Modele 2000	7,5 l [włącznie z 0,65 l w zbiorniku wyrównawczym]	

*: podobny płyn chłodzący na bazie glikolu etylenowego bez zawartości krzemianu, amin, azotynów ani boranu oparty na hybrydowej technologii kwasów organicznych

Pojemności

Nr	Parametr		Ilość	Materiały smarne
	Płyn chłodzący silnik (pojazdy z silnikami wysokoprężnymi)	Modele 1600	7,4 l [włącznie z 0,62 l w zbiorniku wyrównawczym]	ALTECO Freecor DSC, BASF Glysantin Alu Protect Premium/G30 lub G33 albo Brugarolas Bradol 497
		Modele 2200	7,5 l [włącznie z 0,65 l w zbiorniku wyrównawczym]	MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM lub odpowiednik*
5	Olej w automatycznej skrzyni biegów		8,2 l	MITSUBISHI MOTORS GENUINE ATF-J3
6	Płyn do przekładni CVT		6,9 l	ORYGINALNY MITSUBISHI MOTORS CVTF-J4

*: podobny płyn chłodzący na bazie glikolu etylenowego bez zawartości krzemianu, amin, azotynów ani boranu oparty na hybrydowej technologii kwasów organicznych

OSTROŻNIE

- Należy używać wyłącznie płynu do automatycznej skrzyni biegów MITSUBISHI MOTORS GENUINE ATF, a do przekładni CVT – MITSUBISHI MOTORS GENUINE CVTF. Inne oleje mogą uszkodzić skrzynię biegów.

Nr	Parametr			Ilość	Materiały smarne
7	Olej do ręcznej skrzyni biegów	5-biegowa ręczna skrzynia biegów	Modele 1600	2,0 l	Olej hipoidalnej przekładni zębatej MITSUBISHI MOTORS GENUINE NEW MULTI GEAR OIL ECO API GL-4, SAE 75W-80 lub MITSUBISHI MOTORS GENUINE NEW MULTI GEAR OIL API GL-3, SAE 75W-80
			Modele 1600	Napęd na 2 koła (2WD)	
		Napęd na 4 koła (4WD)		2,7 l	

Nr	Parametr		Ilość	Materiały smarne
8	Olej do skrzyni rozdzielczej		0,5 l	Olej hipoidalnej przekładni zębatej MITSUBISHI MOTORS GENUINE Super Hypoid Gear Oil API GL-5 SAE 80
9	Olej w tylnym mechanizmie różnicowym		0,4 l	Olej hipoidalnej przekładni zębatej MITSUBISHI MOTORS GENUINE Super Hypoid Gear Oil API GL-5 SAE 80
10	Czynnik chłodniczy (klimatyzacja)	Oprócz pojazdów na rynek rosyjski, kazachski, mołdawski i ukraiński	480 - 520 g	HFO-1234yf
		Pojazdy przeznaczone na rynek rosyjski, kazachski, mołdawski i ukraiński		HFC-134a

A series of 15 horizontal dashed lines spanning the width of the page, providing a template for writing.

A	Brzęczyk przypominający o włączonych światłach.....5-57	F
Akcesoria (instalacja).....2-05	C	Filtr cząstek stałych (DPF).....6-18
Aktywna kontrola stabilności (ASC).....6-54	Czyszczenie	Fotel przedni.....4-03
Akumulator.....10-10	Elementy zewnętrzne.....9-03	Fotel
Dane techniczne.....11-11	Wnętrze pojazdu.....9-02	Fotel przedni.....4-03
Informacje dotyczące utylizacji zużytych akumulatorów.....2-07	Części oryginalne.....2-07	Ogrzewane fotele.....4-06
Lampka ostrzegawcza ładowania.....5-51	D	Powiększanie przestrzeni bagażowej.....4-08
Rozładowany akumulator (awaryjne uruchamianie silnika).....8-02	Dane techniczne.....11-02	Regulacja.....4-03
Alarm.....3-34	Dodatkowe wyposażenie.....10-20	Tylne fotele.....4-06
Audio	Dodatkowy system bezpieczeństwa.....4-26	Zaglówki.....4-07
Odtwarzacz CD.....7-12	Serwisowanie.....4-38	G
Radio w pasmach LW/MW/FM.....7-12	Drzwi bagażnika.....3-32	Gniazdko do podłączania akcesoriów.....7-81
Rozwiązywanie problemów.....7-49	Drzwi tylne z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci.....3-32	Gniazdo kluczyka.....3-22
Automatyczna skrzynia biegów	Drzwi	H
Położenie dźwigni wybieraka.....6-30,6-36	Blokowanie i odblokowywanie.....3-27	Hamulec
Przesuwanie dźwigni wybieraka.....6-28,6-35	System pełnej blokady (Dead Lock System) 3-30	Hamowanie.....6-47
Płyn.....11-15	Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci.....3-32	Hamulec ręczny.....6-07
Tryb sportowy.....6-31,6-37	Zamek centralny.....3-28	Płyn.....10-09,11-15
Awaryjne uruchamianie silnika.....8-02	Działanie turbosprężarki doładowującej.....6-20	System hamulcowy ABS.....6-51
B	Dźwignia otwierania drzwi bagażnika od wewnątrz.....3-34	Holowanie.....8-21
Bezkluczykowy system uruchomienia pojazdu 3-08	E	Holowanie przyczepy.....6-90
Bezkluczykowy układ sterowania zamkami drzwi.....3-04,3-23	Elektronicznie regulowany napęd na 4 koła.....6-41	I
Bezpieczeństwo dziecka.....4-15	Elektryczne sterowanie szybami.....3-42	Immobilizer elektroniczny (system zapobiegający uruchomieniu i kra- dzieży pojazdu).....3-03
Należy zwrócić szczególną uwagę na montowanie fotelika w pojazdach wyposażonych w system przednich poduszek powietrznych.....4-15,4-28	Elektryczny system wspomagania kierownicy (EPS).....6-53	Informacje na temat bezpieczeństwa i utylizacji oleju.....2-07
Bezpieczeństwo kobiet w ciąży.....4-14		Instrumenty.....5-02
Bezpieczniki.....10-20		

Indeks alfabetyczny

Interfejs Bluetooth® 2.0.....7-51

J

Jazda ekonomiczna.....6-02

Jazda w trudnych warunkach atmosferycznych 8-25

K

Kamera widoku tylnego.....6-85

Katalizator.....10-03

Kierunkowskazy boczne

Wymiana.....10-33

Kierunkowskazy przednie

Wymiana.....10-33

Kierunkowskazy tylne

Wymiana.....10-35

Kierunkowskazy/sygnalizacja zmiany pasa ruchu.....5-61

Klimatyzacja.....7-03

Ważne wskazówki podczas obsługi klimatyzacji.....7-11

Kluczyki.....3-02

Kontrola i konserwacja pojazdu po

jeździe po drogach o trudnej nawierzchni.....6-45

Koło zapasowe.....8-15

Koło

Dane techniczne.....11-12

Kołpaki.....8-20

L

Lampa oświetlenia przedniej części wnętrza

Umiejscowienie i moc żarówki.....10-28,10-29

Lampa oświetlenia tylnej części wnętrza

Umiejscowienie i moc żarówki.....10-29

Lampa pozycyjna (typ 1)

Wymiana.....10-32

Lampka ostrzegawcza ładowania.....5-51

Lampka oświetlenia przedniej części wnętrza..7-82

Lampka oświetlenia wnętrza (tył).....7-83

Lampka przedziału bagażowego.....7-83

Lampka wskaźnika usterki silnika.....5-51

Lampki osobiste.....7-83

Umiejscowienie i moc żarówki.....10-29

Lampki oświetlenia wnętrza.....7-82

Lampki podświetlenia tablic rejestracyjnych

Umiejscowienie i moc żarówki.....10-28

Lampki wskaźnika kierunkowskazów.....5-49

Lampki wskaźnika świateł awaryjnych.....5-49

Lampy pozycyjne (typ 1)

Umiejscowienie i moc żarówki.....10-28

Lampy pozycyjne (typ 2)

Umiejscowienie i moc żarówki.....10-28

Wymiana.....10-35

Lusterko wsteczne

Oświetlenie wewnętrzne.....6-10

Zewnętrzne.....6-11

Lusterko

Wewnętrzne lusterko wsteczne.....6-10

Zewnętrzne lusterka wsteczne.....6-11

M

Masa.....11-07

Masa pojazdu.....11-07

Maska silnika.....10-03

Materiały smarne.....11-15

Modyfikacje/zmiany instalacji elektrycznej lub układu paliwowego.....2-06

Mycie.....9-03

N

Nagrzewnica.....7-03

Narzędzia.....8-07

Miejsce przechowywania.....8-06

Nawiewy.....7-02

Numer podwozia.....11-02

O

Obrotomierz.....5-02

Obwód elektryczny.....11-11

Odtwarzacz CD.....7-12

Ogrzewane fotele.....4-06

Ogrzewanie (szyby tylnej).....5-69

Ogólna kontrola stanu technicznego pojazdu..10-19

Ogólne dane dotyczące pojazdu.....11-04

Olej do skrzyni rozdzielczej.....11-15

Olej w tylnym mechanizmie różnicowym.....11-15

Olej

Olej do ręcznej skrzyni biegów.....11-15

Olej do skrzyni rozdzielczej.....11-15

Olej silnikowy.....10-05

Olej w tylnym mechanizmie różnicowym..11-15

Opony zimowe.....10-16

Opony.....10-13

Ciśnienie w oponach.....10-14

Opony zimowe.....10-16

Przekładanie.....10-15

Wskaźnik zużycia bieżnika.....10-15

Wymiary (opony i koła).....	11-12
Wymienianie koła.....	8-14
Łańcuchy na koła.....	10-17
Osiągi.....	11-06
Osłona przeciwsloneczna.....	3-44
Osłony przeciwsloneczne.....	7-79
Oznakowanie.....	11-02
Oznakowanie pojazdu.....	11-02
Oświetlenie lusterka wewnętrznego	
Umiejscowienie i moc żarówki.....	10-29
Oświetlenie przedniego schowka	
Umiejscowienie i moc żarówki.....	10-29
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej	
Wymiana.....	10-37
Oświetlenie w osłonie przeciwslonecznej.....	7-84
Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne.....	10-19
Oświetlenie wnętrza bagażnika	
Umiejscowienie i moc żarówki.....	10-29

P

Paliwo	
Modyfikacje/zmiany instalacji elektrycznej lub układu paliwowego.....	2-06
Napełnianie zbiornika paliwa.....	2-03
Pojemność zbiornika.....	2-04
Wybór paliwa.....	2-02
Parametry silnika.....	11-10
Parkowanie	6-08
Hamulec ręczny.....	6-07
Pas bezpieczeństwa	4-09
Regulowany punkt mocowania pasa bezpieczeństwa.....	4-12
Bezpieczeństwo dziecka.....	4-15
Bezpieczeństwo kobiet w ciąży.....	4-14

Ogranicznik siły.....	4-15
Sprawdzenie.....	4-25
System napinania pasów bezpieczeństwa.....	4-15
Podgrzewane lusterko.....	6-13
Podnośnik.....	8-07
Miejsce przechowywania.....	8-06
Poduszka powietrzna.....	4-26
Pojemności.....	11-15
Pojemności płynów i materiałów smarnych.....	11-15
Pojemność zbiornika.....	2-04
Popielniczka.....	7-80
Powiększanie przestrzeni bagażowej.....	4-08
Prowadzenie samochodu, alkohol i leki.....	6-03
Przebiecie (wymiana opony).....	8-14
Przednie kierunkowskazy	
Umiejscowienie i moc żarówki.....	10-28
Przednie reflektory przeciwmglowe	
Umiejscowienie i moc żarówki.....	10-28
Przednie światła przeciwmglne	
Wymiana.....	10-34
Włącznik.....	5-62
Przegrzanie.....	8-04
Przełącznik ogrzewania szyby tylnej.....	5-69
Przełącznik spryskiwaczy reflektorów.....	5-68
Przełącznik sygnału dźwiękowego.....	5-70
Przełącznik światła (drogowych/mijania).....	5-58
Przycisk uruchamiania silnika.....	3-14
Płyn chłodzący (silnik).....	10-07,11-15
Płyn	
Płyn chłodzący silnik.....	10-07,11-15
Płyn do automatycznej skrzyni biegów.....	11-15
Płyn hamulcowy.....	10-09,11-15
Płyn spryskiwaczy.....	10-09,11-15

Płyn sprężła.....	10-09
-------------------	-------

R

Radio w pasmach LW/MW/FM.....	7-12
Reflektory	
Umiejscowienie i moc żarówki.....	10-28
Wymiana.....	10-29,10-31
Włącznik.....	5-54
Włącznik sygnału świetlnego.....	5-58
Regulator ustawienia światła przednich.....	5-60
Rozruch.....	6-15
Ręczna skrzynia biegów.....	6-24

S

Schowki.....	7-85
Silnik	
Dane techniczne.....	11-10
Informacje na temat bezpieczeństwa i utylizacji oleju.....	2-07
Numer.....	11-03
Olej.....	10-05
Olej i filtr oleju.....	11-15
Przegrzanie.....	8-04
Płyn chłodzący.....	10-07,11-15
Skrzynia biegów	
Automatyczna skrzynia biegów.....	6-28,6-34
Ręczna skrzynia biegów.....	6-24
Smarowanie zawiasów i zamków.....	10-20
Spryskiwacze	
Płyn.....	10-09,11-15
Włącznik.....	5-68
Sprężęto	
Płyn.....	10-09
System czujników cofania.....	6-81

Indeks alfabetyczny

System Link.....	7-51
System sygnalizacji nagłego hamowania.....	6-50
System wspomagania hamowania.....	6-50
System zapobiegający blokadzie hamulców (ABS).....	6-51
Lampka ostrzegawcza.....	6-52
Wyświetlacz.....	6-52

T

Tabliczka znamionowa danych pojazdu.....	11-03
Techniki bezpiecznej jazdy.....	6-03
Tempomat.....	6-57
TPMS.....	6-75
Tryb pracy.....	3-15
Tylna półka.....	7-89
Tylne kierunkowskazy	
Umiejscowienie i moc żarówki.....	10-28
Tylne lampy zespolone	
Wymiana.....	10-35
Tylne światło przeciwmgielne	
Wymiana.....	10-35
Włacznik.....	5-62
Tylny reflektor przeciwmgłowy	
Umiejscowienie i moc żarówki.....	10-28

U

Uchwyt na butelki.....	7-89
Uchwyt na karty.....	7-79,7-87
Uchwyt na kubek.....	7-88
Uchwyty pomocnicze.....	7-90

Układ automatycznego wyłączenia i włączania silnika (AS&G).....	6-20
Układ FCM (Forward Collision Mitigation System).....	6-62
Układ kierowniczy	
Blokada koła kierownicy.....	3-18,6-15
Regulacja wysokości i wysunięcia koła kierownicy.....	6-09
Układ monitorujący ciśnienie powietrza w oponach (TPMS).....	6-75
Komunikat ostrzegawczy.....	6-76
Lampka ostrzegawcza.....	6-76
Układ oczyszczania powietrza.....	7-12
Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu (LDW).....	6-71
Układ wspomagania ruszania pod górę.....	6-48
Umiejscowienie i moc żarówki.....	10-28
Uruchamianie i zatrzymywanie silnika.....	3-19
Uruchamianie silnika za pomocą kabli rozruchowych (awaryjne uruchamianie silnika).....	8-02
Urządzenie wejściowe USB	
Podłączanie urządzenia pamięci USB.....	7-76
Usterka pojazdu.....	8-02
Uszczelki okien i drzwi.....	10-20
Uwagi dotyczące obsługi pojazdów z napędem na 4 koła.....	6-46
Uwagi dotyczące pielęgnacji pojazdu.....	9-02
Używanie napędu na 4 koła.....	6-43

W

W przypadku zimnej i śnieżnej pogody.....	10-20
Wewnętrzne lustro wsteczne.....	6-10

Wieszak.....	7-90
Woskowanie.....	9-04
Wskazówki dotyczące bagażnika dachowego..	6-89
Wskazówki dotyczące docierania silnika.....	6-05
Wskaźniki.....	5-49
Wskaźniki ostrzegawcze.....	5-50
Wycieki (paliwa, płynu z układu chłodzenia, oleju oraz nieszczelność układu wydechowego).....	10-19
Wycieraczka	
Pióra wycieraczek.....	10-18
Szyba przednia.....	5-63
Szyba tylna.....	5-68
Wymiana żarówek.....	10-27
Wymiary.....	11-04
Wymiary pojazdu.....	11-04
Wysoko mocowane światło stop	
Umiejscowienie i moc żarówki.....	10-28
Wysoko mocowane światło stopu	
Wymiana.....	10-38
Wyłącznik zapłonu.....	6-13
Wyświetlacz informacyjny.....	5-51
Wyświetlacz wielofunkcyjny.....	5-03
Włacznik świateł awaryjnych.....	5-61

Z

Zaczepy w bagażniku.....	7-91
Zagłówki.....	4-07
Zalecenia serwisowe.....	10-02
Zamek centralny.....	3-28
Zapalniczka.....	7-80

Zegar cyfrowy	
Ustawianie godziny.....	7-44
Zespolony przełącznik reflektorów i świeł mijania.....	5-54
Zewnętrzne lusterka wsteczne.....	6-11
Zużycie paliwa.....	11-13
Złącze wejściowe USB.....	7-76
Podłączanie odtwarzacza iPod.....	7-77

Ł

Ładunki.....	6-88
Łączniki topikowe.....	10-20

Ś

Środki ostrożności odnośnie używa- nia wycieraczek i spryskiwacza.....	5-69
Światła cofania	
Umiejscowienie i moc żarówki.....	10-28
Światła dzienne.....	5-57
Wymiana.....	10-35
Światła stop i tylne	
Wymiana.....	10-35
Światła stop	
Moc żarówki.....	10-27
Umiejscowienie i moc żarówki.....	10-28
Światła tylne	
Umiejscowienie i moc żarówki.....	10-28
Wymiana.....	10-35
Światło cofania	
Wymiana.....	10-35
Świece zapłonowe.....	11-11

A series of 15 horizontal dashed lines spanning the width of the page, providing a template for writing.

A) Generic information:

Manufacturer Postal Address

OMRON Automotive Electronics Co. Ltd.
6368 Nenjozaka, Okusa, Komaki, Aichi 485-0802 JAPAN

B) Language Text:

01_RED_BG_Bulgarian	
ОПРОСТЕНА ЕС	С настоящия документ OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., декларира, че
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА	G8D-635M-A, J166E, G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD,
СЪОТВЕТСТВИЕ	G8D-644M-KEY-E, G8D-841M-ECU-E съответстват с Директива 2014/53/ЕС. За подробности посетете следния адрес: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Честотни ленти, на които работи радиооборудването: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 433.92MHz G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-841M-ECU-E : 125kHz
	Максималната радиочестотна енергия, предавана по честотната лента (честотните ленти) на която/които работи радиооборудването: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 1µW G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD : 85dBµV/m [@3m] G8D-841M-ECU-E : 92dBµV/m [@3m]
	ВНИМАНИЕ Риск от експлозия, ако батерията е сменена с неправилния вид. Изхвърлете използваните батерии според инструкциите.
02_RED_ES_Spanish	
DECLARACIÓN	Por la presente, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., declara que
UE DE	G8D-635M-A, J166E, G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD,
CONFORMIDAD	G8D-644M-KEY-E, G8D-841M-ECU-E cumple con la Directiva 2014/53/UE. Para
SIMPLIFICADA	más información, acceda a la siguiente URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Banda(s) de frecuencia en que opera el equipo radioeléctrico: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 433.92MHz G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-841M-ECU-E : 125kHz
	Máxima potencia radioeléctrica transmitida en la(s) banda(s) de frecuencia en las que opera el equipo radioeléctrico:

	<p>G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 1µW G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD : 85dBµV/m [@3m] G8D-841M-ECU-E : 92dBµV/m [@3m]</p> <p>ADVERTENCIA</p> <p>Existe riesgo de explosión si sustituye la batería por un modelo inadecuado. Desahégase de las baterías usadas siguiendo las instrucciones.</p>
03_RED_CS_Czech	
ZJEDNODUŠENÉ	Společnost OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. tímto prohlašuje, že
EU PROHLÁŠENÍ	G8D-635M-A, J166E, G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD,
O SHODĚ	G8D-644M-KEY-E, G8D-841M-ECU-E dodržuje Nařízení 2014/53/EU. Podrobné informace naleznete na následující URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	<p>Frekvenční pásmo (pásmo), ve kterých rádiové zařízení funguje: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 433.92MHz G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-841M-ECU-E : 125kHz</p> <p>Maximální radiofrekvenční energie, přenášené v rámci frekvenčních pásem, ve kterých rádiové zařízení funguje: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 1µW G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD : 85dBµV/m [@3m] G8D-841M-ECU-E : 92dBµV/m [@3m]</p>
UPOZORNĚNÍ	Nebezpečí výbuchu, pokud je baterie nahrazena nesprávným typem. Použíté baterie zlikvidujte v souladu s pokyny.
04_RED_DA_Danish	
FORENKLET	OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. erklærer herved, at G8D-635M-A, J166E,
EU-OVERENSSTTE	G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-644M-KEY-E, G8D-841M-ECU-E
MMELSESERKLÆ	er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU. For detaljer, bedes du adgang til
RING	følgende webadresse: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	<p>Frekvensbåndet (er), hvor radiostyret driver: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 433.92MHz G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-841M-ECU-E : 125kHz</p> <p>Maksimal radiofrekvens effekt transmitteret i frekvensbåndet (er), hvor radiostyret driver: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 1µW G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD : 85dBµV/m [@3m] G8D-841M-ECU-E : 92dBµV/m [@3m]</p>

	<p>FORSIGTIGHED</p> <p>Risiko for eksplosion hvis batteriet udskriftes med et af forkert type.</p> <p>Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne.</p>
05_RED_DE_German	
VEREINFACHTE	Hiermit erklärt OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., dass G8D-635M-A, J166E,
EU-KONFORMITÄ	G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-644M-KEY-E, G8D-841M-ECU-E
TSERKLÄRUNG	in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/53/EU steht. Für Einzelheiten greifen Sie auf folgende URL zu: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Frequenzband/Frequenzbänder, in dem das Funkgerät betrieben wird:
	G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 433.92MHz
	G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-841M-ECU-E : 125kHz
	Maximal übertragene Hochfrequenzleistung im Frequenzband/Frequenzbänder, in dem das Funkgerät betrieben wird:
	G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 1µW
	G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD : 85dBµV/m [@3m]
	G8D-841M-ECU-E : 92dBµV/m [@3m]
	VORSICHT
	Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.
	Entsorgen Sie die gebrauchten Batterien gemäß den Anweisungen.
06_RED_ET_Estonian	
LIHTSUSTATUD	Käesolevega teatab OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., et G8D-635M-A,
ELI	J166E, G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-644M-KEY-E,
VASTAVUSDEKL	G8D-841M-ECU-E on kooskõlas Direktiiviga 2014/53/EL. Üksikasjade nägemiseks
ARATSIOON	külastage võrguadressi: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Sagedusala(d), milles raadioseade töötab:
	G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 433.92MHz
	G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-841M-ECU-E : 125kHz
	Maksimaalne saatevõimsus/võimsustihedus sagedusala(de)s, milles raadioseade töötab:
	G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 1µW
	G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD : 85dBµV/m [@3m]
	G8D-841M-ECU-E : 92dBµV/m [@3m]
	HOIATUS
	Plahvatusoht, kui patarei asendatakse valelt tüüpi patareiga.
	Kõrvaldage kasutatud patareid vastavalt juhendile.
07_RED_EL_Greek	

ΑΠΟΛΥΣΤΕΥΜΕΝ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ	<p>Με το παρόν, η OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., δηλώνει ότι τα G8D-635M-A, J166E, G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-644M-KEY-E, G8D-841M-ECU-E συμμορφώνονται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.</p> <p>Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε την εξής ιστοσελίδα: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/</p> <p>Ζώνες συχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί ο ραδιοεπιλασιμός: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 433.92MHz G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-841M-ECU-E : 125kHz</p> <p>Μέγιστη εκπμπόμενη ισχύς ραδιοσυχνότητων στις ζώνες συχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί ο ραδιοεπιλασιμός: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 1μW G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD : 85dBμV/m [@3m] G8D-841M-ECU-E : 92dBμV/m [@3m]</p> <p>ΠΡΟΣΟΧΗ</p> <p>Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης της μπαταρίας με άλλη ασφαμένου τύπου.</p> <p>Απορρίψτε τις άδεις μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.</p>
08_RED_EN_English SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY	<p>Hereby, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., declares that G8D-635M-A, J166E, G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-644M-KEY-E, G8D-841M-ECU-E are in compliance with Directive 2014/53/EU. For details, please access the following URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/</p> <p>Frequency band(s) in which the radio equipment operates: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 433.92MHz G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-841M-ECU-E : 125kHz</p> <p>Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 1μW G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD : 85dBμV/m [@3m] G8D-841M-ECU-E : 92dBμV/m [@3m]</p> <p>CAUTION</p> <p>Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.</p>
09_RED_FR_French DECLARATION UE DE	<p>Par le présent document OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., déclare que G8D-635M-A, J166E, G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD,</p>

CONFORMITE SIMPLIFIEE	<p>G8D-644M-KEY-E, G8D-841M-ECU-E sont conformes à la Directive 2014/53/UE.</p> <p>Pour plus d'informations visitez la page suivante: http://www.mitsubishimotors.com/en/red-doc/</p> <p>Bandes de fréquence dans lesquelles fonctionne l'appareil à radiofréquence: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 433.92MHz G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-841M-ECU-E : 125kHz</p> <p>Puissance radiofréquence maximale transmise dans la (les) bande(s) de fréquence dans laquelle/lesquelles l'appareil à radiofréquence fonctionne: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 11µW G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD : 85dBµV/m [@3m] G8D-841M-ECU-E : 92dBµV/m [@3m]</p> <p>ATTENTION</p> <p>Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect de pile. Jetez les piles usagées conformément aux instructions.</p>
10_RED_IS_Icelandic	
EINFÖLDUÐ	<p>Hér, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., segir að G8D-635M-A, J166E, G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-644M-KEY-E, G8D-841M-ECU-E</p>
ESB-SAMRÆMISY	<p>þeir eru í samræmi við Úrskurð 2014/53/ESB. Fyrir frekari upplýsingar, vinsamlegast aðgang að eftirfarandi URL: http://www.mitsubishimotors.com/en/red-doc/</p>
FIRLÝSING	<p>Tíónisvið (s) sem þráðlausan búnað undirrita burt: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 433.92MHz G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-841M-ECU-E : 125kHz</p> <p>Mámarks útvarp-tíðni máttur miðlað á tíónisviðinu (s) sem þráðlausan búnað undirrita burt: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 11µW G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD : 85dBµV/m [@3m] G8D-841M-ECU-E : 92dBµV/m [@3m]</p>
	<p>VARUÐ</p> <p>Það er hættia á sprengingu ef rafhláðan er skipt með rangri tegund. Notuðu rafhlöður eru fargað samkvæmt leiðbeiningum.</p>
11_RED_HR_Croatian	
POJEDNOSTAVLJ	<p>Ovim putem tvrtka OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. objavljuje da je</p>
ENA EU IZJAVA O	<p>G8D-635M-A, J166E, G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD,</p>
SUKLADNOSTI	<p>G8D-644M-KEY-E, G8D-841M-ECU-E sukladna s Direktivom 2014/53/EU. Za pojednosto: posjetite: sljedeći URL: http://www.mitsubishimotors.com/en/red-doc/</p>

	<p>Frekvencijski pojas (pojasevi) u kojima radi radio oprema: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 433.92MHz G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-841M-ECU-E : 125kHz</p> <p>Maksimalna snaga radio frekvencije prenesena u frekvencijske pojaseve u kojima radi radio oprema: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 1µW G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD : 85dBµV/m [@3m] G8D-841M-ECU-E : 92dBµV/m [@3m]</p> <p>OPREZ</p> <p>Opasnost od eksplozije baterije ako se zamijeni s neodgovarajućim tipom. Odbacite baterije u skladu s uputama.</p>
12_RED_IT_Italian	
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA	<p>Con la presente, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., dichiara che G8D-635M-A, J166E, G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-644M-KEY-E, G8D-841M-ECU-E sono conformi alla Direttiva 2014/53/UE. Per ulteriori dettagli, accedere al seguente URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/</p> <p>Banda/e di frequenza su cui operano le apparecchiature radio: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 433.92MHz G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-841M-ECU-E : 125kHz</p> <p>Massima alimentazione a radiofrequenza trasmessa sulla/e banda/e di frequenza su cui operano le apparecchiature radio: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 1µW G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD : 85dBµV/m [@3m] G8D-841M-ECU-E : 92dBµV/m [@3m]</p> <p>ATTENZIONE</p> <p>L'utilizzo di una batteria di diverso tipo può provocare esplosioni. Smaltire le batterie usate in conformità con le istruzioni.</p>
13_RED_LV_Latvian	
VIENKĀRŠOTA ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA	<p>Ar šo uzņēmums OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. apstiprina, ka G8D-635M-A, J166E, G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-644M-KEY-E, G8D-841M-ECU-E atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām. Detalizētu informāciju, lūdzu, skatīties šajā vietrādītā URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/</p> <p>Frekvences joslā(-s), kurās darbojas radio aprīkojums: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 433.92MHz</p>

	G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-841M-ECU-E : 125kHz
	Radio aprīkojuma darbības frekvenču joslā(-s) raidītā maksimālā radiofrekvences jauda: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 11µW G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD : 85dBµV/m [@3m] G8D-841M-ECU-E : 92dBµV/m [@3m]
	BRĪDINAJUMS Ja akumulators tiek aizvietots ar nepareiza veida akumulatoru, pastāvs sprādzienbīstamības risks. Izlietotos akumulatorus utilizējiet atbilstoši instrukcijām.
14_RED_LT_Lithuanian	
SUPAPRASTINTA	Šiuo dokumentu OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. pareiškia, kad
ES ATITIKTIES	G8D-635M-A, J166E, G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD,
DEKLARACIJA	G8D-644M-KEY-E, G8D-841M-ECU-E atitinka Direktīvā 2014/53/ES. Norādāmi īssāmesnēs informācijās, apsilankykite šiuo URL adresu: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Dažnio juosta (-os), kurioje veikia radijo įranga: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 433.92MHz G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-841M-ECU-E : 125kHz
	Didžiausia radijo dažnio juosta, perduodama dažnio juosta (-os), kurioje veikia radijo įranga: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 11µW G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD : 85dBµV/m [@3m] G8D-841M-ECU-E : 92dBµV/m [@3m]
	ISPÉJIMAS Pakeituis baterijā netinkamo tipo baterijā, kyla sproģimo pavojuis. Panaudotas baterijas šālinkite pagal instrukcijas.
15_RED_HU_Hungarian	
EGYSZERŰSÍTET	Alulírott, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., kijelenti, hogy G8D-635M-A,
T	J166E, G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-644M-KEY-E,
EU-MEGFELELŐS	G8D-841M-ECU-E megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. A részletekért nyissa meg a
ÉGI	következő URL hivatkozást: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
NYILATKOZAT	
	A rádióberendezés működéséhez szükséges frekvenciasáv(ok): G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 433.92MHz G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-841M-ECU-E : 125kHz

	<p>A rádióberendezés működéséhez szükséges frekvenciasáv(ok) maximális rádiófrekvenciás teljesítménye:</p> <p>G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 1µW</p> <p>G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD : 85dBµV/m [@3m]</p> <p>G8D-841M-ECU-E : 92dBµV/m [@3m]</p> <p>VIGYÁZAT</p> <p>A nem megfelelő típusú csereelem robbásveszélyt okozhat.</p> <p>Az utasítások betartásával ártalmatlanítsa a használt elemeket.</p>
	<p>16_RED_MT_Maltese</p> <p>OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., tiddikjara li G8D-635M-A, J166E, G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-644M-KEY-E, G8D-841M-ECU-E huma f'konformità mad-Direttiva 2014/53/UE. Ghal dettalji, jekk joghgbok accessa l-URL li gjejjja: http://www.mitsubishimotors.com/en/red-doc/</p> <p>Medda(medded) ta' frekwenza li fiha jopera t-taghmir tar-radju:</p> <p>G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 433.92MHz</p> <p>G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-841M-ECU-E : 125kHz</p> <p>Qawwa massima tal-medda ta' frekwenza tar-radju trażmessa fil-medda(medded) ta' frekwenza li fiha jopera t-taghmir tar-radju:</p> <p>G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 1µW</p> <p>G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD : 85dBµV/m [@3m]</p> <p>G8D-841M-ECU-E : 92dBµV/m [@3m]</p>
	<p>ATTENZIONE</p> <p>Hemm ir-riskju ta' spluzjoni jekk il-batterija tkun sostitwita bit-tip żbaljat.</p> <p>Armi l-batteriji użati skont l-istruzzjonijiet.</p>
	<p>17_RED_NL_Dutch</p> <p>Hiermee verklaart OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., dat G8D-635M-A, J166E, G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-644M-KEY-E, G8D-841M-ECU-E in overeenstemming zijn met Richtlijn 2014/53/EU. Klik voor meer informatie op de onderstaande link: http://www.mitsubishimotors.com/en/red-doc/</p> <p>Frequentieband(en) waarop de radioapparatuur werkt:</p> <p>G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 433.92MHz</p> <p>G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-841M-ECU-E : 125kHz</p> <p>Maximum radiofrequentie-vermogen doorgegeven in de frequentieband(en) waarop de radioapparatuur werkt:</p> <p>G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 1µW</p>

	G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD : 85dBµV/m [@3m] G8D-841M-ECU-E : 92dBµV/m [@3m]
	LET OP Risico op explosie als batterij door een onjuist type wordt vervangen. Gooi gebruikte batterijen volgens de instructie weg.
18_RED_PL_Polish	
UPROSZCZONA	OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. niniejszym oświadcza, że produkty
DEKLARACJA	G8D-635M-A, J166E, G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD,
ZGODNOŚĆ UE	G8D-644M-KEY-E, G8D-841M-ECU-E spełniają wymogi Dyrektywy 2014/53/UE. Szczegółowe informacje są dostępne pod następującym adresem URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Pasma(-e) częstotliwości obsługiwane przez sprzęt radiowy: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 433.92MHz G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-841M-ECU-E : 125kHz Maksymalna przesyłana moc o częstotliwości radiowej w paśmie (pasmach) częstotliwości obsługiwanych przez sprzęt radiowy: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 1µW G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD : 85dBµV/m [@3m] G8D-841M-ECU-E : 92dBµV/m [@3m]
	UWAGA Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na nieprawidłowy rodzaj. Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami.
19_RED_PT_Portuguese	
DECLARAÇÃO UE	Por isto, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., declara que G8D-635M-A,
DE	J166E, G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-644M-KEY-E,
CONFORMIDADE	G8D-841M-ECU-E estão em conformidade com a Directiva 2014/53/UE. Para mais
SIMPLIFICADA	detalhes, favor aceder acessar ao seguinte URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Banda (s) de frequência em que o equipamento de rádio opera: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 433.92MHz G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-841M-ECU-E : 125kHz
	Potência máxima de radiofrequência transmitida na (s) faixa (s) de frequência em que o equipamento de rádio opera: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 1µW G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD : 85dBµV/m [@3m] G8D-841M-ECU-E : 92dBµV/m [@3m]

	<p>CUIDADO</p> <p>Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.</p> <p>Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções.</p>
20_RED_RO_Romanian	
DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ	<p>Prin prezenta, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., declară că G8D-635M-A, J166E, G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-644M-KEY-E, G8D-841M-ECU-E sunt în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Pentru detalii, accesați următorul URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/</p> <p>Banda/benzi de frecvență în care funcționează echipamentul radio:</p> <p>G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 433.92MHz</p> <p>G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-841M-ECU-E : 125kHz</p> <p>Puterea maximă a frecvenței radio transmisă în banda/benzile de frecvență în care funcționează echipamentul radio:</p> <p>G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 1μW</p> <p>G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD : 85dBμV/m [@3m]</p> <p>G8D-841M-ECU-E : 92dBμV/m [@3m]</p>
	<p>ATENȚIE</p> <p>Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect.</p> <p>Eliminați bateriile uzate conform instrucțiunilor.</p>
21_RED_SK_Slovak	
ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE	<p>Spoločnosť OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. týmto vyhlasuje, že G8D-635M-A, J166E, G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-644M-KEY-E, G8D-841M-ECU-E dodržiava Smernicu 2014/53/EU. Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/</p> <p>Frekvenčné pásma, v ktorých toto rádiové zariadenie funguje:</p> <p>G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 433.92MHz</p> <p>G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-841M-ECU-E : 125kHz</p> <p>Maximálna rádiofrekvenčná energia prenášaná v týchto rádiových pásmach:</p> <p>G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 1μW</p> <p>G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD : 85dBμV/m [@3m]</p> <p>G8D-841M-ECU-E : 92dBμV/m [@3m]</p>
	<p>UPOZORNENIE</p> <p>Nebezpečenstvo výbuchu, ak je batéria nahradená nesprávnym typom.</p> <p>Použitie batérie zlikvidujte v súlade s pokynmi.</p>
22_RED_SL_Slovenian	

POENOSTAVLJEN	S tem podjetje OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., izjavlja, da so
A IZJAVA EU O	G8D-635M-A, J166E, G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD,
SKLADNOSTI	G8D-644M-KEY-E, G8D-841M-ECU-E v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Za podrobnosti odprite naslednji URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Frekvenčni pas(ovi) v katerih deluje radijska oprema: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 433.92MHz G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-841M-ECU-E : 125kHz
	Največja radio-frekvenčna moč oddajana v frekvenčnem(bh) pasu(ovih), v katerem radijska oprema deluje: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 1µW G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD : 85dBµV/m [@3m] G8D-841M-ECU-E : 92dBµV/m [@3m]
	POZOR Tveganje eksplozije v primeru, da baterijo zamenjate z napačnim tipom. Izpraznjene baterije zavrzite v skladu z navodili.
23_RED_FL_Finnish	
YKSINKERTAISTE	OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., ilmoittaa täten, että G8D-635M-A, J166E,
TTU	G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-644M-KEY-E, G8D-841M-ECU-E
EU-VAATIMUSTE	noudattaa Direktiivin 2014/53/EU vaatimuksia. Saadaksesi lisätietoja, käytä
NMUKAISUUSVA	seuraavaa URL-osoitetta: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
KUUTUS	
	Taajuusalue(et), joilla radiolaitte toimii: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 433.92MHz G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-841M-ECU-E : 125kHz
	Suurin radiotaajuudella lähetettävä teho taajuusalueella/-alueilla, joilla radiolaitte toimi: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 1µW G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD : 85dBµV/m [@3m] G8D-841M-ECU-E : 92dBµV/m [@3m]
	HUOMIO Räjähdyksivaara, jos paristo vaihdetaan väärään tyyppiin. Noudata ohjeita käytettyjen paristojen hävittämisessä.
24_RED_SV_Swedish	
FÖRENKLAD	OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. förklarar jag härmed att G8D-635M-A,
EU-FÖRSÄKRAN	J166E, G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-644M-KEY-E,
OM	G8D-841M-ECU-E är i enlighet med Direktiv 2014/53/EU. För detaljer vänligen

ÖVERENSSTÄMM ELSE	<p>använd följande webbläsare: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/</p> <p>Frekvensband (er) i hvilken radio utrustning en arbetar: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 433.92MHz G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-841M-ECU-E : 125kHz</p> <p>Maximala radiofrekvens makt överförs i frekvens mottagningsläger som driver radioutrustning: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 1µW G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD : 85dBµV/m [@3m] G8D-841M-ECU-E : 92dBµV/m [@3m]</p> <p>FÖRSIKTIGHET</p> <p>Risk för explosion om batteriet ersätts av fel batterityp. Kassera använda batterier enligt instruktionerna.</p>
25_RED_NO_Norwegian	
FORENKLET EU KONFORMITETSE RKLÆRING	<p>Herved OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., erklærer at G8D-635M-A, J166E, G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-644M-KEY-E, G8D-841M-ECU-E samsvar med Resolusjon 2014/53/EU. For ytterligere informasjon, vennligst sjekk følgende URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/</p> <p>Frekvens bånd (s) der radioustyret fungerer: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 433.92MHz G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-841M-ECU-E : 125kHz</p> <p>Maksimal radiofrekvensen strøm ble sendt i frekvensbånd(s) som radioustyret fungerer: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 1µW G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD : 85dBµV/m [@3m] G8D-841M-ECU-E : 92dBµV/m [@3m]</p> <p>FORSIKTIG</p> <p>Det er fare for eksplosjon hvis batteriet er erstattet med feil type. I henhold til instruksjonene, er batteriene fjernet.</p>
26_RED_TR_Turkish	
AB UYGUNLUK BASITLEŞTIRILMI Ş BEYAN	<p>OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., şirket G8D-635M-A, J166E, G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-644M-KEY-E, G8D-841M-ECU-E ürünlerinin 2014/53/EU Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder. Ayrıntılar için lütfen aşağıdaki URL ye erişin: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/</p> <p>Radyo ekipmanının çalıştığı frekans bantları: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 433.92MHz</p>

	G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-841M-ECU-E : 125kHz
	<p>Radio ekipmaninin çalıştığı frekans bandlarında iletilen maksimum radyofrekans gücü:</p> <p>G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 1µW</p> <p>G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD : 85dBµV/m [@3m]</p> <p>G8D-841M-ECU-E : 92dBµV/m [@3m]</p>
	<p>DIKKAT</p> <p>Pil, yanlış tip pille değiştirilirse, patlama riski vardır.</p> <p>Kullanılmış pilleri talimatlara göre imha edin.</p>
	27_RED_MK_Macedonian
ПОЕДНОСТАВЕН А ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СОГЛАСНОСТ НА ЕУ	<p>Со оттука, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. изјавува дека G8D-635M-A, J166E, G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-644M-KEY-E, G8D-841M-ECU-E е во согласност со Директивата 2014/53/ ЕУ. За подетални информации, отворете ја следнава УРЛ: http://www.mitsubishimotors.com/en/red-doc/</p> <p>Радио опремата работи на следниот радиофреквенциски спектар: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 433.92MHz G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-841M-ECU-E : 125kHz</p> <p>Радио опремата функционира на следната максимална моќност на радио фреквенции емитирана во радиофреквенцискиот спектар: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 1µW G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD : 85dBµV/m [@3m] G8D-841M-ECU-E : 92dBµV/m [@3m]</p>
	ВНИМАНИЕ
	Опасност од експлозија ако батеријата се замени со неправилен тип.
	Фрлете ги употребените батерии во согласност со упатствата.
	28_RED_SQ_Albanian
DEKLARATË TË NJËSHITUAR SË KONFORMITËT TË BE-SË	<p>Këtu, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., deklaron se G8D-635M-A, J166E, G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-644M-KEY-E, G8D-841M-ECU-E janë në përputhje me Direktivën 2014/53/EU. Për hollësi, ju lutem hapni URL-në e mëposhtme: http://www.mitsubishimotors.com/en/red-doc/</p> <p>Banda(t) e frekuencës me të cilat punojnë pajisjet radio: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 433.92MHz G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-841M-ECU-E : 125kHz</p> <p>Fuqia maksimale radio-frekuencë e transmetuar në bandën(at) e frekuencave në të cilën punojnë pajisjet radio:</p>

	<p>G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 1µW G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD : 85dBµV/m [@3m] G8D-841M-ECU-E : 92dBµV/m [@3m]</p> <p>KUJDES</p> <p>Rrezik shpërthimi në qoftë se bateria është zëvendësuar nga një lloj i gabuar. Shkatërrto bateritë e përdorura sipas udhëzimeve.</p>
	<p>29_RED_XX_Montenegrin</p> <p>POJEDNOSTAVLJ</p> <p>Ovim putem OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., izjavljuje da su G8D-635M-A, J166E, G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-644M-KEY-E, G8D-841M-ECU-E u skladu sa Odredbom 2014/53/EU. Za više detalja, pristupite sljedećoj URL adresi: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/</p> <p>Frekventni opseg u kojem funkcioniše radio oprema:</p> <p>G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 433.92MHz G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-841M-ECU-E : 125kHz</p> <p>Maksimalna prenesena snaga radio frekvencije u frekventnom opsegu u kojem funkcioniše radio oprema :</p> <p>G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 1µW G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD : 85dBµV/m [@3m] G8D-841M-ECU-E : 92dBµV/m [@3m]</p> <p>OPREZ</p> <p>Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom. Odložite iskorišćene baterije u skladu sa uputstvima.</p>
	<p>30_RED_KA_Georgian</p> <p>კომპანია OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. აცხადებს, რომ G8D-635M-A, J166E, G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-644M-KEY-E, G8D-841M-ECU-E არის 2014/53/EU დირექტივის სრულ შესაბამისობაში.</p> <p>დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ შემდეგი მძევალი: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/</p> <p>სიხშირის ტალღები, რომლებზეც მუშაობს რადიო: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 433.92MHz G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD, G8D-841M-ECU-E : 125kHz</p> <p>რადიო მუშაობის რადიო-სიხშირის მაქსიმალური სიძლიერე: G8D-635M-A, J166E, G8D-644M-KEY-E : 1µW G8D-841M-WCM-E, G8D-841M-WCM-PD : 85dBµV/m [@3m] G8D-841M-ECU-E : 92dBµV/m [@3m]</p> <p>გაფრთხილება</p>

	სხვა ტიპის ელემენტით შეცვლის შემთხვევაში არსებობს ავთენტურობის რისკი. გამოყენებული ელემენტების განკარგვის მოახდინეთ ინსტრუქციის თანახმად.
--	---



	4 dbm
03_RED_CS_Czech	
ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	Tímto VISTEON CORPORATION prohlašuje, že typ rádiového zařízení MDGMY10 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/ Kmitočtové pásmo (kmitočtová pásma), v němž (v nichž) rádiové zařízení pracuje: 2.402-2.480 GHz Maximální radiofrekvenční výkon vysílaný v kmitočtovém pásmu (v kmitočtových pásmech), v němž (v nichž) je rádiové zařízení provozováno: 4 dbm
04_RED_DA_Danish	
FORENKLET EUOVERENSSTEMM ELSEKILÆRI NG	Hermed erklærer VISTEON CORPORATION, at radioudstyrstypen MDGMY10 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EUoverensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/ Frekvensbånd, som radioudstyret fungerer på: 2.402-2.480 GHz Maksimal radiofrekvensseffekt, der udsendes i de frekvensbånd, som radioudstyret fungerer på: 4 dbm
05_RED_DE_German	
VEREINFACHTE EUKONFORMITÄTSERKLÄRUNG	Hiemit erklärt VISTEON CORPORATION, dass der Funkanlagentyp MDGMY10 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/ Das Frequenzband oder die Frequenzbänder, in dem bzw.

	<p>denen die Funkanlage betrieben wird: 2.402-2.480 GHz</p> <p>Die in dem Frequenzband oder den Frequenzbändern, in dem bzw. denen die Funkanlage betrieben wird, abgestrahlte maximale Sendeleistung: 4 dbm</p>
06_RED_ET_Estonian	
LIHTSUSTATUD ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON	<p>Käesolevaga deklareerib VISTEON CORPORATION, et käesolev raadioseadme tüüp MDGMY10 vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/</p> <p>Sagedusriba(d), millel raadioseade töötab: 2.402-2.480 GHz</p> <p>Raadioseadme töösagedus(t)el edastatav maksimaalne saatevõimsus: 4 dbm</p>
07_RED_EL_Greek	
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ	<p>Με την παρούσα ο/η VISTEON CORPORATION, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός MDGMY10 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/</p> <p>Οι ζώνες συχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός:: 2.402-2.480 GHz</p> <p>η μέγιστη ραδιοηλεκτρική ισχύς στις ζώνες συχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός: 4 dbm</p>
08_RED_EN_English	

<p>SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY</p>	<p>Hereby, VISTEON CORPORATION declares that the radio equipment type MDGMY10 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/</p> <p>Frequency band(s) in which the radio equipment operates: 2.402-2.480 GHz</p> <p>Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates: 4 dbm</p>
<p>09_RED_FR_French</p>	
<p>DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE</p>	<p>Le soussigné, VISTEON CORPORATION, déclare que l'équipement radioélectrique du type MDGMY10 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/</p> <p>Bandes de fréquences utilisées par l'équipement radioélectrique: 2.402-2.480 GHz</p> <p>Puissance de radiofréquence maximale transmise sur les bandes de fréquences utilisées par l'équipement radioélectrique: 4 dbm</p>
<p>10_RED_GA_empty_no_text</p>	
<p>11_RED_HR_Croatian</p>	
<p>POJEDNOSTAVLJENA EU IZJAVA O SUKLADNOSTI</p>	<p>VISTEON CORPORATION ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa MDGMY10 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave</p>

	o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/
	Frekvencijski pojas (frekvencijski pojas) u kojem (kojima) radijska oprema radi: 2.402-2.480 GHz
	Najveća radiofrekvencijska snaga koja se prenosi u frekvencijskom pojasu (frekvencijskim pojasima) u kojem (kojima) radijska oprema radi: 4 dbm
12_RED_IT_Italian	
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA	Il fabbricante, VISTEON CORPORATION, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio MDGMY10 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/
	Bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura radio: 2.402-2.480 GHz
	Massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio: 4 dbm
13_RED_LV_Latvian	
VIENKĀRŠOTA ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA	Ar šo VISTEON CORPORATION deklarē, ka radioiekārta MDGMY10 atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/
	Frekvenču joslu(-as), kurā(-ās) radioiekārta darbojas: 2.402-2.480 GHz
	Frekvenču joslā(-ās), kurā(-ās) darbojas radioiekārta, maksimālo pārraidītā signāla jaudu.:

	4 dbm
14_RED_LT_Lithuanian	
SUPAPRASTINTA ES ATTIKTIES DEKLARACIJA	<p>AŠ, VISTEON CORPORATION, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas MDGMY10 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas priimamas šiuo interneto adresu: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/</p> <p>Dažnių juosta (-os), kurioje (-iose) veikia radijo įrenginiai: 2.402-2.480 GHz</p> <p>Didžiausia radijo dažnių galia, perduodama toje (tose) dažnių juostoje (-ose), kurioje (-iose) veikia radijo įrenginiai: 4 dbm</p>
15_RED_HU_Hungarian	
EGYSZERÚSÍTETT EUMEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	<p>VISTEON CORPORATION igazolja, hogy a MDGMY10 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/</p> <p>Az(ok) a frekvenciasáv(ok), amely(ek)en a rádióberendezés működik: 2.402-2.480 GHz</p> <p>Az abban a frekvenciasávban vagy azokban a frekvenciasávokban továbbított maximális jelerősség, amely(ek)ben a rádióberendezés üzemel: 4 dbm</p>
16_RED_MT_Maltese	
DIKJARAZZJONI SSIMPLIFIKATA TA' KONFORMITÀ TAL-UE	<p>B'dan, VISTEON CORPORATION, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-raġju MDGMY10 huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/</p> <p>Il-medda/meded tal-frekwenza li jgħdem fihom it-tagħmir</p>

	<p>tar-radju: 2.402-2.480 GHz</p> <p>Il-potenza massima tal-frekwenza tar-radju trazzmessa fil-medda/meded tal-frekwenza li jahdem fihom it-taghmir tar- radju: 4 dbm</p>
17_RED_NL_Dutch	
VEREENVOUDIGDE EUCONFORMITEITSVERKLARING	<p>Hierbij verklaar ik, VISTEON CORPORATION, dat het type radioapparaat MDGMY10 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/</p> <p>Frequentieband(en) waarin de radioapparaatuur functioneert: 2.402-2.480 GHz</p> <p>Maximaal radiofrequent vermogen uitgezonden in de frequentieband(en) waarin de radioapparaatuur functioneert: 4 dbm</p>
18_RED_PL_Polish	
UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE	<p>VISTEON CORPORATION niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego MDGMY10 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/</p> <p>Zakresu(-ów) częstotliwości, w którym (których) pracuje urządzenie radiowe: 2.402-2.480 GHz</p> <p>Maksymalnej mocy częstotliwości radiowej emitowanej w zakresie(-ach) częstotliwości, w którym (których) pracuje urządzenie radiowe: 4 dbm</p>
19_RED_PT_Portuguese	
DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE	<p>O(a) abaixo assinado(a) VISTEON CORPORATION declara que o presente tipo de equipamento de rádio</p>

SIMPLIFICADA	<p>MDGMY10 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/</p>
	<p>A(s) banda(s) de frequências em que o equipamento de rádio funciona: 2.402-2.480 GHz</p>
	<p>A potência máxima de radiofrequências transmitida na(s) banda(s) de frequências em que o equipamento de rádio funciona: 4 dbm</p>
20_RED_RO_Romanian	
DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ	<p>Prin prezenta, VISTEON CORPORATION declară că tipul de echipamente radio MDGMY10 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/</p> <p>Banda (benzile) de frecvențe în care funcționează echipamentul radio: 2.402-2.480 GHz</p> <p>Puterea maximă de radiofrecvență transmisă în banda (benzile) de frecvențe în care funcționează echipamentul radio: 4 dbm</p>
21_RED_SK_Slovak	
ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE	<p>VISTEON CORPORATION týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu MDGMY10 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/</p> <p>Frekvenčné pásmo resp. pásma, v ktorých rádiové zariadenie pracuje: 2.402-2.480 GHz</p>

	<p>Maximálny vysokofrekvenčný výkon prenášaný vo frekvenčnom pásme, resp. pásmach, v ktorých rádiové zariadenie pracuje:</p> <p>4 dbm</p>
22_RED_SL_Slovenian	
<p>POENOSTAVLJENA</p> <p>IZJAVA EU O</p> <p>SKLADNOSTI</p>	<p>VISTEON CORPORATION potrjuje, da je tip radijske opreme MDGMY10 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/</p> <p>Frekvenčni pas ali pasovi, na katerih deluje radijska oprema: 2.402-2.480 GHz</p> <p>Največja energija za radijsko frekvenco, preneseno po frekvenčnem pasu ali pasovih, na katerih radijska oprema deluje: 4 dbm</p>
23_RED_FL_Finnish	
<p>YKSINKERTAISTETTU</p> <p>EUVAAITIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS</p>	<p>VISTEON CORPORATION vakuuttaa, että radiolaitetyyppi MDGMY10 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EUvaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/</p> <p>Radiotaajuudet, joilla radiolaitte toimii: 2.402-2.480 GHz</p> <p>Suurin mahdollinen lähetysteho radiotaajuuksilla, joilla radiolaitte toimii: 4 dbm</p>
24_RED_SV_Swedish	
<p>FÖRENKLAD EUFÖRSÄKRAN</p> <p>OM</p> <p>ÖVERENSSTÄMMELSE</p>	<p>Härmed försäkrar VISTEON CORPORATION att denna typ av radioutrustning MDGMY10 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:</p>

	http://www.mitsubishi-motors.co.jp/en/red-doc/
	Det eller de frekvensband där radioutrustningen arbetar: 2.402-2.480 GHz
	Den maximala radiofrekvensseffekt som överförs inom det eller de frekvensband där radioutrustningen arbetar: 4 dbm



A) Generic information:

Manufacturer Postal Address

Continental Automotive GmbH
Seimensstrasse12 D-93055 Regensburg Germany

B) Language Text:

01_RED_BG_Bulgarian	<p>С настоящото Continental Automotive GmbH декларира, че този тип радиосъоръжение S180052094/TIS-03 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/</p> <p>радиочестотната лента или ленти, в която или които работи радиосъоръжението: 433.92MHz</p> <p>максималната радиочестотна мощност, излъчвана в радиочестотната лента или ленти, в която или които работи радиосъоръжението : -17 dBm</p>
02_RED_ES_Spanish	
DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA	<p>Por la presente, Continental Automotive GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico S180052094/TIS-03 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/</p> <p>Banda o bandas de frecuencia en las que opera el equipo radioeléctrico: 433.92MHz</p> <p>Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en la banda o bandas de frecuencia en las que opera el equipo radioeléctrico: -17 dBm</p>
03_RED_CS_Czech	

<p>ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ</p>	<p>Tímto Continental Automotive GmbH prohlašuje, že typ rádiového zařízení S180052094/TIS-03 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/</p>
	<p>Kmitočtové pásmo (kmitočtová pásma), v němž (v nichž) rádiové zařízení pracuje: 433.92MHz</p>
	<p>Maximální radiofrekvenční výkon vysílaný v kmitočtovém pásmu (v kmitočtových pásmech), v němž (v nichž) je rádiové zařízení provozováno: -17 dBm</p>
<p>04_RED_DA_Danish</p>	
<p>FORENKLET EUOVERENSSTEMM ELSEKLERI NG</p>	<p>Hermed erklærer Continental Automotive GmbH, at radioudstyrstypen S180052094/TIS-03 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EUoverensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/</p>
	<p>Frekvensbånd, som radioudstyret fungerer på: 433.92MHz</p> <p>Maksimal radiofrekvensseffekt, der udsendes i de frekvensbånd, som radioudstyret fungerer på: -17 dBm</p>
<p>05_RED_DE_German</p>	
<p>VEREINFACHTE EUKONFORMITÄTSEKTLÄRUNG</p>	<p>Hiermit erklärt Continental Automotive GmbH, dass der Funkanlagentyp S180052094/TIS-03 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/</p>
	<p>Das Frequenzband oder die Frequenzbänder, in dem bzw. denen die Funkanlage betrieben wird: 433.92MHz</p>
	<p>Die in dem Frequenzband oder den Frequenzbändern, in dem bzw. denen die Funkanlage betrieben wird, abgestrahlte maximale Sendeleistung: -17 dBm</p>

06_RED_ET_Estonian	
LIHTSUSTATUD ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON	Käesolevaga deklareerib Continental Automotive GmbH, et käesolev raadioseadme tüüp S180052094/TIS-03 vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Sagedusriba(d), millel raadioseade töötab: 433.92MHz
	Raadioseadme töösagedus(t)el edastatav maksimaalne saatevõimsus: -17 dBm
07_RED_EL_Greek	
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ	Με την παρούσα ο/η Continental Automotive GmbH, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός S'180052094/TIS-03 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Οι ζώνες συχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός:: 433.92MHz
	η μέγιστη ραδιοηλεκτρική ισχύς στις ζώνες συχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός: -17 dBm
08_RED_EN_English	
SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY	Hereby, Continental Automotive GmbH declares that the radio equipment type S180052094/TIS-03 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Frequency band(s) in which the radio equipment operates: 433.92MHz
	Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates: -17 dBm
09_RED_FR_French	
DECLARATION UE DE	Le soussigné, Continental Automotive GmbH, déclare que

CONFORMITE SIMPLIFIEE	l'équipement radioélectrique du type S180052094/TIS-03 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Bandes de fréquences utilisées par l'équipement radioélectrique: 433.92MHz
	Puissance de radiofréquence maximale transmise sur les bandes de fréquences utilisées par l'équipement radioélectrique: -17 dBm
10_RED_GA_empty_no_text	
	Related RED Directive not released.
11_RED_HR_Croatian	
POJEDNOSTAVLJENA EU IZJAVA O SUKLADNOSTI	Continental Automotive GmbH ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa S180052094/TIS-03 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Frekvencijski pojas (frekvencijski pojasi) u kojem (kojima) radijska oprema radi: 433.92MHz
	Najveća radiofrekvencijska snaga koja se prenosi u frekvencijskom pojasu (frekvencijskim pojasi) u kojem (kojima) radijska oprema radi: -17 dBm
12_RED_IT_Italian	
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA	Il fabbricante, Continental Automotive GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio S180052094/TIS-03 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura

	radio: 433.92MHz
	Massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio: 10mW
13_RED_LV_Latvian	
VIENKĀRŠOTA ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA	Ar šo Continental Automotive GmbH deklarē, ka radioiekārta S180052094/TIS-03 atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā internetā vietnē: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/ Frekvenču joslu(-as), kurā(-ās) radioiekārta darbojas: 433.92MHz Frekvenču joslā(-ās), kurā(-ās) darbojas radioiekārta, maksimālo pārraidītā signāla jaudu.: -17 dBm
14_RED_LT_Lithuanian	
SUPAPRASTINTA ES ATITIKTIES DEKLARACIJA	Aš, Continental Automotive GmbH, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas S180052094/TIS-03 atitinka Direktivą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šio interneto adresu: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/ Dažnių juosta (-os), kurioje (-iose) veikia radijo įrenginiai: 433.92MHz Didžiausia radijo dažnių galia, perduodama toje (tose) dažnių juostoje (-ose), kurioje (-iose) veikia radijo įrenginiai: -17 dBm
15_RED_HU_Hungarian	
EGYSZERŰSÍTETT EUMEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	Continental Automotive GmbH igazolja, hogy a S180052094/TIS-03 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:.: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/ Az(ok) a frekvenciasáv(ok), amely(ek)en a rádióberendezés működik: 433.92MHz

	Az abban a frekvenciasávban vagy azokban a frekvenciasávokban továbbított maximális jelerősség, amely(ek)ben a rádióberendezés üzemel: -17 dBm
16_RED_MT_Maltese	
DIKJARAZZJONI SSIMPLIFIKATA TA' KONFORMITÀ TAL-UE	B'dan, Continental Automotive GmbH, niddikjara li dan it-tip ta' taghmir tar-radju S180052094/TIS-03 huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/ li-medda/meded tal-frekwenza li jaħdem fihom it-taghmir tar-radju: 433.92MHz li-potenza massima tal-frekwenza tar-radju trażmessa fil-medda/meded tal-frekwenza li jaħdem fihom it-taghmir tar-radju: -17 dBm
17_RED_NL_Dutch	
VEREENVOUDIGDE EUCONFORMITEITSVERKLARING	Hierbij verklaar ik, Continental Automotive GmbH, dat het type radioapparaat S180052094/TIS-03 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/ Frequentieband(en) waarin de radioapparaat functioneert: 433.92MHz Maximaal radiofrequent vermogen uitgezonden in de frequentieband(en) waarin de radioapparaat functioneert: -17 dBm
18_RED_PL_Polish	
UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE	Continental Automotive GmbH niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego S180052094/TIS-03 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/

	Zakresu(-ów) częstotliwości, w którym (których) pracuje urządzenie radiowe: 433.92MHz
	Maksymalnej mocy częstotliwości radiowej emitowanej w zakresie(-ach) częstotliwości, w którym (których) pracuje urządzenie radiowe: -17 dBm
19_RED_PT_Portuguese	
DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA	O(a) abaixo assinado(a) Continental Automotive GmbH declara que o presente tipo de equipamento de rádio S180052094/TIS-03 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	A(s) banda(s) de frequências em que o equipamento de rádio funciona: 433.92MHz
	A potência máxima de radiofrequências transmitida na(s) banda(s) de frequências em que o equipamento de rádio funciona: -17 dBm
20_RED_RO_Romanian	
DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ	Prin prezenta, Continental Automotive GmbH declară că tipul de echipamente radio S180052094/TIS-03 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Banda (benzile) de frecvențe în care funcționează echipamentul radio: 433.92MHz
	Putea maximă de radiofrecvență transmisă în banda (benzile) de frecvențe în care funcționează echipamentul radio: -17 dBm
21_RED_SK_Slovak	
ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE	Continental Automotive GmbH týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu S180052094/TIS-03 je v súlade so smernicou

	<p>2014/53/EÜ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/</p> <p>Frekvenčné pásmo resp. pásma, v ktorých rádiové zariadenie pracuje: 433.92MHz</p> <p>Maximálny vysokofrekvenčný výkon prenášaný vo frekvenčnom pásme, resp. pásmach, v ktorých rádiové zariadenie pracuje: -17 dBm</p>
22_RED_SL_Slovenian	
POENOSTAVLJENA	Continental Automotive GmbH potrjuje, da je tip radijske opreme S180052094/TIS-03 skladen z Direktivo 2014/53/EU.
IZJAVA EU O SKLADNOSTI	Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Frekvenčni pas ali pasovi, na katerih deluje radijska oprema: 433.92MHz
	Največja energija za radijsko frekvenco, preneseno po frekvenčnem pasu ali pasovih, na katerih radijska oprema deluje: -17 dBm
23_RED_FI_Finnish	
YKSINKERTAISTETTU	Continental Automotive GmbH vakuuttaa, että radiolaitetyyppi S180052094/TIS-03 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EUVAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS	EUvaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Radiolaitteiden toimii: 433.92MHz
	Suurin mahdollinen lähetysteho radiolaitteilla, joilla radiolaitte toimii: -17 dBm
24_RED_SV_Swedish	
FÖRENKLAD EUFÖRSÄKRAN	Härmed försäkrar Continental Automotive GmbH att denna typ av radioutrustning S180052094/TIS-03 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran
OM	
ÖVERENSSTÄMMELSE	

	<p>om överensstämmelse finns på följande webbadress: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc</p> <p>Det eller de frekvensband där radioutrustningen arbetar: 433.92MHz</p> <p>Den maximala radiofrekvenseffekt som överförs inom det eller de frekvensband där radioutrustningen arbetar: -17 dBm</p>
25_RED_NO_Norwegian	
FORENKLET EU-ERKLÄRING	<p>Continental Automotive GmbH erklærer herved at utstyret S180052094/TIS-03 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU.</p> <p>Den fullstendige teksten i EU-deklarasjon finnes på følgende internetadresse: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc</p> <p>Frekvensband der radioustyr opererer: 433.92MHz</p> <p>Maksimal radiofrekvent energi som overføres i de frekvensband i hvilke det radioustyr opererer; -17 dBm</p>
26_RED_IS_Icelandic	
Einfalda ESB LEYFISYFIRLÝSING	<p>Hér með lýsir Continental Automotive GmbH yfir því að S180052094/TIS-03 er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 2014/53/EC.</p> <p>The fullur texti af ESB-samræmisýfirlýsing er í boði á eftirfarandi veffangi: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc</p> <p>Tíðnisvið sem þráðlausan búnað starfar: 433.92MHz</p> <p>Hámarks útvarp-tíðni mættur sendi í tíðnisviðum sem þráðlausan búnað starfar: -17 dBm</p>

A) Generic information:**Manufacturer Postal Address**

JVCケンウッド Corporation
3-12 Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

EU Representative

JVCケンウッド Europe B.V.
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, THE NETHERLANDS

B) Language Text:

01_RED_BG_Bulgarian	
ОПРОСТЕНА ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ	С настоящото JVCケンウッド Corporation декларира, че MXLZ16ELG4 са в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. За повече информация, моля, посетете следния URL адрес: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	радиочестотната лента или ленти, в която или които работи радиосъоръжението: 2.402 GHz to 2.480 GHz
	максималната радиочестотна мощност, излъчвана в радиочестотната лента или ленти, в която или които работи радиосъоръжението.: +1dBm±1dB Power Class 2
02_RED_ES_Spanish	
DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA	Por este medio, JVCケンウッド Corporation declara que MXLZ16ELG4 están en conformidad con la Directiva 2014/53/UE. Para obtener más detalles, acceda a la siguiente URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Banda o bandas de frecuencia en las que opera el equipo radioeléctrico: 2.402 GHz to 2.480 GHz
	Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en la banda o bandas de frecuencia en las que opera el equipo radioeléctrico: +1dBm±1dB Power Class 2

03_RED_CS_Czech	<p>JEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ</p>	<p>Tímto JVCENWOOD Corporation, prohlašuje, že MXLZ16ELG4 jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Podrobnosti naleznete na následující internetové adrese: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/</p> <p>Kmitočtové pásmo (kmitočtové pásma), v němž (v nichž) rádiové zařízení pracuje: 2.402 GHz to 2.480 GHz</p> <p>Maximální radiofrekvenční výkon vyslaný v kmitočtovém pásmu (v kmitočtových pásmech), v němž (v nichž) je rádiové zařízení provozováno: +1dBm±1dB Power Class 2</p>
04_RED_DA_Danish	<p>FORENKLET EUOVERENSSTEMMI ELSESERKLÆRING</p>	<p>Herved, JVCENWOOD Corporation, erklærer, at MXLZ16ELG4 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. For yderligere information gå ind på følgende webadresse: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/</p> <p>Frekvensbånd, som radioudstyret fungerer på: 2.402 GHz to 2.480 GHz</p> <p>Maksimal radiofrekvenseffekt, der udsendes i de frekvensbånd, som radioudstyret fungerer på: +1dBm±1dB Power Class 2</p>
05_RED_DE_German	<p>VEREINFACHTE EUKONFORMITÄTSERKLÄRUNG</p>	<p>Hiermit erklärt JVCENWOOD Corporation, dass MXLZ16ELG4 in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/53/EU stehen. Weitere Informationen erhalten Sie über folgende URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/</p> <p>Das Frequenzband oder die Frequenzbänder, in dem bzw. denen die Funkanlage betrieben wird: 2.402 GHz to 2.480 GHz</p> <p>Die in dem Frequenzband oder den Frequenzbändern, in dem bzw. denen die Funkanlage betrieben wird, abgestrahlte maximale Sendeleistung: +1dBm±1dB Power Class 2</p>
06_RED_ET_Estonian		

<p>LIHTSUSTATUD ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON</p>	<p>Käesolevaga JVCKENWOOD Corporation, teatab, et MXLZ16ELG4 on kooskõlas direktiivi 2014/53/EL. Üksikasjalikuma teabe saamiseks tutvuda järgmistel URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/</p> <p>Sagedusribad(d), millel raadioseade töötab: 2.402 GHz to 2.480 GHz</p> <p>Raadioseadme töösagedus(t)el edastatav maksimaalne saatevõimsus: +1dBm±1dB Power Class 2</p>
<p>07_RED_EL_Greek ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ</p>	<p>Δια του παρόντος, JVCKENWOOD Corporation, δηλώνει ότι MXLZ16ELG4 είναι σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε την παρακάτω διεύθυνση URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/</p> <p>Οι ζώνες συχνότητων στις οποίες λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός: 2.402 GHz to 2.480 GHz</p> <p>η μέγιστη ραδιοηλεκτρική ισχύς στις ζώνες συχνότητων στις οποίες λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός: +1dBm±1dB Power Class 2</p>
<p>08_RED_EN_English SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY</p>	<p>Hereby, JVCKENWOOD Corporation, declares that MXLZ16ELG4 are in compliance with Directive 2014/53/EU. For details, please access the following URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/</p> <p>Frequency band(s) in which the radio equipment operates: 2.402 GHz to 2.480 GHz</p> <p>Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates: +1dBm±1dB Power Class 2</p>
<p>09_RED_FR_French DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE</p>	<p>Par la présente, JVCKENWOOD Corporation, déclare que MXLZ16ELG4 sont conformes à la directive 2014/53/UE. Pour plus de détails, veuillez accéder à l'URL suivante: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/</p> <p>Bandes de fréquences utilisées par l'équipement</p>

	radioélectrique: 2.402 GHz to 2.480 GHz Puissance de radiofréquence maximale transmise sur les bandes de fréquences utilisées par l'équipement radioélectrique: +1dBm±1dB Power Class 2
10_RED_IS_Icelandic	
EINFÖLDUÐ ESB-SAMRÆMISYFIRLÝSING	Hér, JVCENWOOD Corporation, segir að MXLZ16ELG4 eru í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB. Fyrir upplýsingar, vinsamlegast aðgang eftirfarandi vefsíðu: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/ Tíðnisviði (s) sem þröðlausan búnað undirrita burt : 2.402 GHz to 2.480 GHz Mámarks útverp-tíðni máttur miðlað á tíðnisviðinu (s) sem þröðlausan búnað undirrita burt: +1dBm±1dB Power Class 2
11_RED_HR_Croatian	
POJEDNOSTAVLJENA EU IZJAVA O SUKLADNOSTI	Ovime JVCENWOOD Corporation, izjavljije da je MXLZ16ELG4 su u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Za detalje, molimo pogledajte sljedeći URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/ Frekvencijski pojas (frekvencijski pojas) u kojem (kojima) radijska oprema radi: 2.402 GHz to 2.480 GHz Najveća radiofrekvencijska snaga koja se prenosi u frekvencijskom pojasu (frekvencijskim pojasima) u kojem (kojima) radijska oprema radi: +1dBm±1dB Power Class 2
12_RED_IT_Italian	
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA	Con la presente, JVCENWOOD Corporation, dichiara che MXLZ16ELG4 sono in conformità con la direttiva 2014/53/UE. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il seguente URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/ Bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura radio: 2.402 GHz to 2.480 GHz Massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di

	frekvencia in cui opera l'apparecchiatura radio: +1dBm±1dB Power Class 2
13_RED_LV_Latvian	
VIENKĀRŠOTA ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA	Ar šo, JVCKENWOOD Corporation, paziņo, ka MXLZ16ELG4 ir saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet šādu URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/ Frekvenču joslu(-as), kurā(-ās) radioiekārtas darbojas: 2.402 GHz to 2.480 GHz Frekvenču joslā(-ās), kurā(-ās) darbojas radioiekārtas, maksimālo pārraidītā signāla jaudu: +1dBm±1dB Power Class 2
14_RED_LT_Lithuanian	
SUPAPRASTINTA ES ATTIKTIYES DEKLARACIJA	Šiuo JVCKENWOOD Corporation, pareiškiu, kad MXLZ16ELG4 yra laikomasi Direktivos 2014/53/ES. Del išsamesnės informacijos, prašome prisijungti prie šių URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/ Dažnių juosta (-os), kurioje (-iose) veikia radijo įrenginiai: 2.402 GHz to 2.480 GHz Didžiausia radijo dažnių galia, perduodama toje (tose) dažnių juostoje (-ose), kurioje (-iose) veikia radijo įrenginiai: +1dBm±1dB Power Class 2
15_RED_HU_Hungarian	
EGYSZERŰSÍTETT EUMEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	Ezállal JVCKENWOOD Corporation, kijelentli, hogy MXLZ16ELG4 irányelvnek megfelelő 2014/53/EU. A részleteket lásd az alábbi URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/ Az(ok) a frekvenciasáv(ok), amely(ek)en a rádióberendezés működik: 2.402 GHz to 2.480 GHz Az abban a frekvenciasávban vagy azokban a frekvenciasávokban továbbított maximális teljesítség, amely(ek)ben a rádióberendezés üzemel: +1dBm±1dB Power Class 2
16_RED_MT_Maltese	

DIKJARAZZJONI SSIMPLIFIKATA TA' KONFORMITA' TAL-JE	Hawnehk, JVCKENWOOD Corporation, jiddikjara li MXLZ16ELG4 huma konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. Għad-dettalji, jekk jogħġbok access għall-URL li ġej: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/ li-medda/meded tal-frekwenza li jahdem fihom it-taġħmir tar-radju: 2.402 GHz to 2.480 GHz li-potenza massima tal-frekwenza tar-radju trażmessa fil-medda/meded tal-frekwenza li jahdem fihom it-taġħmir tar- radju: +1dBm±1dB Power Class 2
17_RED_NL_Dutch	
VEREENVOUDIGDE EUCONFORMITEITSVERKLARING	Hierbij JVCKENWOOD Corporation, verklaart dat MXLZ16ELG4 zijn in overeenstemming met Richtlijn 2014/53/EU. Voor meer informatie, neem dan de volgende URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/ Frequentieband(en) waarin de radioapparatuur functioneert: 2.402 GHz to 2.480 GHz Maximaal radiofrequent vermogen uitgezonden in de frequentieband(en) waarin de radioapparatuur functioneert: +1dBm±1dB Power Class 2
18_RED_PL_Polish	
UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE	Niniejszym JVCKENWOOD Corporation, deklaruje, że MXLZ16ELG4 są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Szczegółowe informacje można znaleźć pod następującym adresem URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/ Zakresu (-ów) częstotliwości, w którym (których) pracuje urządzenie radiowe: 2.402 GHz to 2.480 GHz Maksymalnej mocy częstotliwości radiowej emitowanej w zakresie(-ach) częstotliwości, w którym (których) pracuje urządzenie radiowe: +1dBm±1dB Power Class 2
19_RED_PT_Portuguese	
DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA	Por este meio, a JVCKENWOOD Corporation, declara que MXLZ16ELG4 estão em conformidade com a Directiva 2014/53/UE. Para obter detalhes, acesse o seguinte URL:

	<p>http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/</p> <p>A(s) banda(s) de frecvenčias em que o equipamento de rádio funciona: 2.402 GHz to 2.480 GHz</p> <p>A potência máxima de radiofrecuências transmitida na(s) banda(s) de frecuências em que o equipamento de rádio funciona: +1dBm±1dB Power Class 2</p>
20_RED_RO_Romanian	
DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ	<p>Prin prezenta, JVCENWOOD Corporation, declară că MXLZ16ELG4 sunt conforme cu Directiva 2014/53/UE. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați următoarea adresă URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/</p> <p>Banda (benzile) de frecvențe în care funcționează echipamentul radio: 2.402 GHz to 2.480 GHz</p> <p>Puterea maximă de radiofrecvență transmisă în banda (benzile) de frecvențe în care funcționează echipamentul radio: +1dBm±1dB Power Class 2</p>
21_RED_SK_Slovak	
ZJEDNODUŠENÉ EU VYHLÁSENIE O ZHODE	<p>Týmto JVCENWOOD Corporation, vyhlasuje, že MXLZ16ELG4 sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Podrobnosti nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/</p> <p>Frekvenčné pásmo resp. pásma, v ktorých rádiové zariadenie pracuje: 2.402 GHz to 2.480 GHz</p> <p>Maximálny vysokofrekvenčný výkon prenášaný vo frekvenčnom pásme, resp. pásmach, v ktorých rádiové zariadenie pracuje: +1dBm±1dB Power Class 2</p>
22_RED_SL_Slovenian	
POENOSTAVLJENA IZJAVA EU O SKLADNOSTI	<p>S tem, JVCENWOOD Corporation, izjavlja, da so MXLZ16ELG4 v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Za več informacij, prosimo, pojdite na naslednji naslov: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/</p> <p>Frekvenčni pas ali pasovi, na katerih deluje radijska oprema:</p>

	2.402 GHz to 2.480 GHz
	Najveća energija za radijsko frekvensno, preneseno po frekvenčnem pasu ali pasovih, na katerih radijska oprema deluje: +1dBm±1dB Power Class 2
23_RED_FL_Finnish	
YKSINKERTAISTE TTU	
EUVAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS	Täten JVCENWOOD Corporation, ilmoittaa, että MXLZ16ELG4 noudattavat direktiivin 2014/53/EU. Lisätietoja, seuraavassa URL-osoitteessa: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Radiotaajuudet, joilla radiolaitte toimii: 2.402 GHz to 2.480 GHz
	Suurin mahdollinen lähetysteho radiotaajuuksilla, joilla radiolaitte toimii: +1 dBm±1dB Power Class 2
24_RED_SV_Swedish	
FÖRENKLAD EUFÖRSÄKRAN	
OM	Härmed JVCENWOOD Corporation, förklarar att MXLZ16ELG4 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. För mer information, gå in på följande webbadress: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
ÖVERENSSTÄMMELSE	Det eller de frekvensband där radioutrustningen arbetar: 2.402 GHz to 2.480 GHz
	Den maximala radiofrekvenseffekt som överförs inom det eller de frekvensband där radioutrustningen arbetar: +1dBm±1dB Power Class 2
25_RED_NO_Norwegian	
FORENKLET EU KONFORMITETSERKLÆRING	
	Herved JVCENWOOD Corporation, erklærer at MXLZ16ELG4 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. For flere detaljer, vennligst følgende URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/
	Frekvens bånd (s) der radioutstyret fungerer: 2.402 GHz to 2.480 GHz
	Maksimal radiofrekvensen strøm ble sendt i frekvensbånd(s) som radioutstyret fungerer: +1dBm±1dB Power Class 2
26_RED_TR_Turkish	
AB UYGUNLUK BASITLESİTİRLİMİŞ	
	Burada, JVCENWOOD Corporation, MXLZ16ELG4 'in 2014/53/AB

BEYAN	<p>sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder. Ayrıntılar için lütfen aşağıdaki URL'ye erişin: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/</p> <p>Radio ekipmanının çalıştığı frekans bantları: 2.402 GHz to 2.480 GHz</p> <p>Radio ekipmanının çalıştığı frekans bantlarında iletilen maksimum radyofrekans gücü: +1dBm ± 1dB Power Class 2</p>
27_RED_MK_Macedonian	
ПОЕДНОСТАВЕНА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СОГЛАСНОСТ НА ЕУ	<p>Со ова „JVCKENWOOD Corporation, изјавува дека MXLZ16ELG4 се во согласност со Директивата 2014/53/EU. За повеќе детали, посетете ја следната веб-адреса: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/</p> <p>Радио опремата работи на следниот радиофреквенциски спектар: 2.402 GHz to 2.480 GHz</p> <p>Радио опремата функционира на следната максимална моќност на радио фреквенции емитувана во радиофреквенцискиот спектар: +1dBm ± 1dB Power Class 2</p>
28_RED_SQ_Albanian	
DEKLARATË THJESHTUAR SË KONFORMITETIT TË BE-SË	<p>Me anë të kësaj, JVCKENWOOD Corporation, deklaron se MXLZ16ELG4 janë në përputhje me Direktivën 2014/53/BE. Për detaje, vizitoni URL e mëposhtme: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/</p> <p>Bandat) e frekuencës me të cilat punojnë pajisjet radio: 2.402 GHz to 2.480 GHz</p> <p>Fuqia maksimale radio-frekuencë e transmetuar në bandën(at) e frekuencave në të cilën punojnë pajisjet radio: +1dBm ± 1dB Power Class 2</p>
29_RED_XX_Montenegrin	
POJEDNOSTAVLJENA EU IZJAVA O USAGLAŠENOSTI	<p>Ovim putem, JVCKENWOOD Corporation, izjavljuje da je MXLZ16ELG4 su u skladu sa Direktivi 2014/53/EU. Za detalje, molimo vas da pristupite slijedeći URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/</p> <p>Frekventni opseg u kojem funkcioniše radio oprema: 2.402 GHz to 2.480 GHz</p> <p>Maksimalna prenesena snaga radio frekvencije u frekventnom opsegu u kojem funkcioniše radio oprema: +1dBm ± 1dB Power Class 2</p>

30_RED_KA_Georgian	<p>ამსოან, JVKENWOOD Corporation, შპს, აგხადეს, რომ MXLZ16ELG4 შესაბამისობაში დირექტოვა 2014/53/EU. დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, იხილოთ შემდეგი URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/red-doc/</p>
<p>EU გამართებული შესაბამისობის განცხადების</p>	<p>სიხშირეს ტალღები, რომლებზეც მუშაობს რადიო: 2,402 GHz to 2,480 GHz რადიო მოწყობილობის რადიო-სიხშირის მაქსიმალური სიმძლავრე: +1dBm ± 1dB Power Class 2</p>

EC-Declaration of Conformity

Manufacturer / responsible person Johnson Controls Interior Experience
 Address: 915 E. 32nd Street
Holland Michigan USA 49423

Declares that the product:

type: BlueTooth Hands Free for Automotive
 model: 1872669, 1872721
 intended use/: Hands Free cellphone interface to vehicle audio system

complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used as intended and that the following standards has been applied:

- 1 Safety (Article 3.1. a of the R&TTE Directive)
 applied standard(s) EN 60 950-1 issue 2001
+ A 11 issue 2004
EN 50371 issue 2008
- 2 Electromagnetic compatibility (Article 3.1. b of the R&TTE Directive)
 applied standard(s) ETSI EN 301 489-1 V1.6.1 issue 2005-09
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1 issue 2002-08
- 3 Efficient use of the radio frequency spectrum (Article 3.2 of the R&TTE Directive)
 applied standard(s) ETSI EN 300 328 V1.7.1 issue 2006-10

Holland, MI USA 8/30/2009
 (Place and date of the declaration of conformity)

John D. Spencer
 (Name and signature)

Česky [Czech]:	Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními odpovídajícími ustanoveními Směrnice 1999/5/EC.
Dansk [Danish]:	Denne udstyr er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German]:	Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und den weiteren entsprechenden Vorgaben der Richtlinie 1999/5/EC.
Eesti [Estonian]:	See seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele.
English:	This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish]:	Este equipo cumple con los requisitos esenciales así como con otras disposiciones de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek]:	Αυτός ο εξοπλισμός είναι σε συμμόρφωση με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Français [French]:	Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/EC.
Íslenska [Icelandic]:	Þetta tæki er samkvæmt grunnkröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum Tilskipunar 1999/5/EC.
Italiano [Italian]:	Questo apparato è conforme ai requisiti essenziali ed agli altri principi sanciti dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian]:	Šī iekārta atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian]:	Šis renginys tenkina 1999/5/EB Direktivos esminius reikalavimus ir kitas šios direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch]:	Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van de Richtlijn 1999/5/EC.
Malti [Maltese]:	Dan l-apparat huwa konformi mal-htigiet essenzjali u l-provvedimenti l-oħra rilevanti tad-Direttiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungarian]:	Ez a készülék teljesíti az alapvető követelményeket és más 1999/5/EK irányelvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseket.
Norsk [Norwegian]:	Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EF.
Polski [Polish]:	Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE: 1999/5/EC.
Português [Portuguese]:	Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC.
Slovensko [Slovenian]:	Ta naprava je skladna z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi pogoji Direktive 1999/5/EC.
Slovensky [Slovak]:	Toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a inými príslušnými nariadeniami direktív: 1999/5/EC.
Suomi [Finnish]:	Tämä laite täyttää direktiivin 1999/5/EY olemaiset vaatimukset ja on siinä asetettujen muiden laetetta koskevien määräysten mukainen.
Svenska [Swedish]:	Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i Direktiv 1999/5/EC.



Continental Automotive GmbH – Postfach 110 933 – 93008 Regensburg

Kolar Dagmar
AOL RBG 42
Phone +49 (941) 790-6699
Fax +49 (941) 790-136699
dagmar.kolar@continental-corporation.com

Date	Your message dated	Our Reference	Your reference
July 29, 2008			

Declaration of Conformity in accordance with Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive)

Manufacturer: Continental Automotive GmbH
Address: Siemensstrasse 12
D-93055 Regensburg
Germany

Product type designation: S180 052 020 A
Intended use: Tire Pressure System

The product mentioned above complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC, when used for its intended purpose.

Health and safety pursuant to §3.1.a: **Applied standard(s):**
EN 60950-1; 2006

Electromagnetic compatibility pursuant to § 3.1.b: **Applied standard(s):**
EN 301 489 -1; V1.6.1 (2005-09)
EN 301 489 -3; V1.4.1 (2002-08)


Efficient use of spectrum pursuant to § 3.2: **Applied standard(s):**
EN 300 220 -1; V2.1.1 (2006-04)
EN 300 220 -2; V2.1.1 (2006-04)

The following marking applies to the above mentioned product:



Continental Automotive GmbH

Regensburg, 2008-07-29


Andreas Wolf
Executive Vice President
Body & Security


Norbert Müller
Director Product Group 3
Body & Security

Continental Automotive GmbH
Siemensstr. 12
93055 Regensburg
93058 Regensburg

Phone +49 941 790-0
Fax +49 941 790-6599
www.continental-corporation.com

Registered Office:
Regensburg
Registered Court:
Regensburg
HRB 55424

Current Members:
General Corporation:
Helmut Maltsch,
Harald Gubmann



Continental Automotive GmbH - Postfach 100 953 - 90009 Regensburg

Josef Lohr
I BS PG3 CFRF WM
Phone +49 (941) 790-8942
Fax +49 (941) 790-998942
josef.lohr@continental-corporation.com

Date
June 06, 2012

Your message dated
TG1D MMC

Your reference

Declaration of Conformity in accordance with Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive)

Manufacturer:
Address:
Continental Automotive GmbH
Siemensstrasse 12
D-93055 Regensburg
Germany

Product type designation: S180150004

Intended use: Tire Pressure Monitoring Sensor

The product mentioned above complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC, when used for its intended purpose.

Health and safety pursuant to Art. 3(1)(a):

Applied standard(s):
EN 60 950-1:2006 + A11:2009
+ A1:2010 + A12:2011
EN 62 479:2010

Electromagnetic compatibility pursuant to Art. 3(1)(b):

Applied standard(s):
EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)
EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)

Efficient use of spectrum pursuant to Art. 3(2):

Applied standard(s):
EN 300 220-1 V2.3.1 (2010-02)
EN 300 220-2 V2.3.1 (2010-02)

The following marking applies to the above mentioned product:



Continental Automotive GmbH
Regensburg, 2012-06-06

Andreas Wolf
Executive Vice President
Body & Security

Norbert Müller
Director Product Group 1
Body & Security












Continental Automotive GmbH
Siemensstr. 12
Postfach 100 953
93009 Regensburg










Phone +49 941 790-0
Fax +49 941 790-4999
www.continental-corporation.com

Registered Office:
Hanover Court,
Am Spiegelwiesengrund
30629 Hannover
HRB 59424

General Managers:
Gerard Corduner,
Harald Stuhmann,
Harald Stuhmann

TCAM agreed that it is sufficient to add the following statement as part of the user information:

 Český [Czech]	Continental tímto prohlašuje, že tento <i>Radio Transmitter</i> je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
 Dansk [Danish]	Undertegnede <i>Continental</i> erklærer herved, at følgende udsyr <i>Radio Transmitter</i> overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
 Deutsch [German]	Hiermit erkläre <i>Continental</i> , dass sich das Gerät <i>Radio Transmitter</i> in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
 Eesti [Estonian]	Käesolevaga kinnitab <i>Continental</i> seadme <i>Radio Transmitter</i> vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimeetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
 English	Hereby, <i>Continental</i> declares that this <i>Radio Transmitter</i> is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
 Español [Spanish]	Por medio de la presente <i>Continental</i> declara que el <i>Radio Transmitter</i> cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
 Ελληνική [Greek]	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ <i>Continental</i> ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ <i>Radio Transmitter</i> ΣΥΜΜΟΡΦΟΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
 Français [French]	Par la présente <i>Continental</i> déclare que l'appareil <i>Radio Transmitter</i> est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
 Italiano [Italian]	Con la presente <i>Continental</i> dichiara che questo <i>Radio Transmitter</i> è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
 Latvīski [Latvian]	Ar šo <i>Continental</i> deklarē, ka <i>Radio Transmitter</i> atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
 Lietuvių [Lithuanian]	Šiuo <i>Continental</i> deklaruoju, kad šis <i>Radio Transmitter</i> atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
 Nederlands [Dutch]	Hierbij verklaart <i>Continental</i> dat het toestel <i>Radio Transmitter</i> in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

 Malti [Maltese]	Hawn hekk, <i>Continental</i> , jiddikjara li dan <i>Radio Transmitter</i> jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimentni oħrajn rilevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
 Magyar [Hungarian]	Aulirótt, <i>Continental</i> nyilatkozik, hogy a <i>Radio Transmitter</i> megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
 Polski [Polish]	Niniejszym <i>Continental</i> oświadcza, że <i>Radio Transmitter</i> jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
 Português [Portuguese]	<i>Continental</i> declara que este <i>Radio Transmitter</i> está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
 Slovensko [Slovenian]	<i>Continental</i> izjavlja, da je ta <i>Radio Transmitter</i> v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
 Slovenský [Slovak]	<i>Continental</i> týmto vyhlasuje, že <i>Radio Transmitter</i> spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
 Suomi [Finnish]	<i>Continental</i> vakuuttaa täten että <i>Radio Transmitter</i> tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
 Svenska [Swedish]	Härmed intygar <i>Continental</i> att denna <i>Radio Transmitter</i> står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir <i>Continental</i> yfir því að <i>Radio Transmitter</i> er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
 Norsk [Norwegian]	<i>Continental</i> erklærer herved at utstyret <i>Radio Transmitter</i> er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

**MANUFACTURERS DECLARATION
OF CONFORMITY**



For

**Pantagraph Car Jack
Models PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200**

Manufactured by

Taihei Industrial Co., Ltd.
No. 45-1, Kagekatsu-Cho,
Fushimi-Ku,
Kyoto 612-8307
Japan

**Technical File compiled and held in the
EU, on behalf of the manufacturer by**

TReC Global Ltd
100 Frobbisher Business Park,
Leigh Sinton Road, Melvern,
Worcestershire, WR14 1BX
United Kingdom

**Standards used as guidance
Machinery Directive**

Annex I of 2006/42EC with reference to :
EN 14994:2000/A1:2008

Means of Conformity

The Product is in conformity with EC law as approximated by the Machinery Directive 2006/42/EC,
As detailed in Technical Documentation File No 2136 Revision 2, March 2012

Signature of Responsible Person:

Mr. Masato Nasu
President
Taihei Industrial Co., Ltd.

**Signature of the person in the EU holding
the Technical File:**

Mr Neil Roche
EMC Product Manager
TReC Global Ltd.

MACHINE SERIAL No.

Date: 13th March 2012

Certificate No. 17-0074-1 DoFC Issue 3

Deutsch (German)	Français (French)	Italiano (Italian)
<p>KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DES HERSTELLERS Für Pantagraph Wagenheber, Modelle PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200</p> <p>Hergestellt von Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japan</p> <p>Technische Dokumentation zusammengestellt und bereitgehalten in der EU, im Namen des Herstellers durch TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Vereinigtes Königreich</p> <p>Als Leitlinie der Maschinenrichtlinie verwendete Normen Anhang I der 2006/42/EG mit Bezug auf: EN 1494:2000/A1:2008</p> <p>Konformität Das Produkt steht in Übereinstimmung mit den der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG angeleglichen EG-Gesetzen,</p> <p>Entsprechend der Technischen Dokumentation Akte Nr. 2136 2. Revision, März 2012</p> <p>Unterschrift der verantwortlichen Person: Herr Masato Nasu Präsident Taihei Industrial Co., Ltd.</p> <p>Unterschrift der Person, die die technische Dokumentation in der EU bereithält: Herr Neil Roche EMV-Produktmanager TRaC Global Ltd.</p> <p>MASCHINENSERIENN.R. Datum: 13. März 2012 Zertifikatsnr. 17-0074-1 DofC 3. Ausgabe</p>	<p>DECLARATION DE CONFORMITE DU FABRICANT Pour Pantagraph Car Jack, modèles PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200</p> <p>Fabriqué par Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japon</p> <p>Fichier technique compilé et maintenu dans l'UE, au nom du fabricant en TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Royaume-Uni</p> <p>Normes utilisées pour le guide de l'appareil Annexe I de 2006/42/EC en se reportant à la section : EN 1494:2000/A1:2008</p> <p>Moyens de conformité Le produit est en conformité avec la loi CE comme approximativement par la directive sur la machinerie 2006/42/CE,</p> <p>Comme décrit dans le fichier de la documentation technique n°2136 révision 2, mars 2012</p> <p>Signature de la personne responsable : M. Masato Nasu Président Taihei Industrial Co., Ltd.</p> <p>Signature de la personne dans l'UE gardant le fichier technique : M. Neil Roche Chef de produit EMC TRaC Global Ltd.</p> <p>N° DE SERIE DE LA MACHINE Date : 13 mars 2012 N° de certificat 17-0074-1 DofC Edition 3</p>	<p>DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PRODUTTORE Per Cric a pantografo, modelli PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200</p> <p>Prodotto da Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Giappone</p> <p>File tecnico compilato e detenuto nell'UE per conto del produttore da TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Regno Unito</p> <p>Standard utilizzati come guida della direttiva macchine Appendice I di 2006/42/CE con riferimento a: EN 1494:2000/A1:2008</p> <p>Certificato di conformità Il prodotto è conforme alle leggi della CE poiché rispetta la direttiva macchine 2006/42/CE,</p> <p>Come dettagliato nel file della documentazione tecnica N. 2136, revisione 2 marzo 2012</p> <p>Firma del responsabile: Masato Nasu Presidente Taihei Industrial Co., Ltd.</p> <p>Firma della persona che detiene il file tecnico nell'UE: Neil Roche EMC Product Manager TRaC Global Ltd.</p> <p>N. SERIALE DELLA MACCHINA Data: 13 marzo 2012 Certificato N. 17-0074-1 DofC Issue 3</p>

Nederland (Dutch)	Dansk (Danish)	Ελληνικά (Greek)
<p>FABRIKANTENVERKLARING VAN CONFORMITEIT Voor Pantagraph Autokrik, Modellen PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200</p> <p>Geproduceerd door Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japan</p> <p>Technisch Dossier samengesteld en gehouden in de EU, namens de fabrikant door TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX United Kingdom</p> <p>Normen als leidraad Machinerichtlijn</p> <p>Bijlage I van 2006/42/EG met betrekking tot: EN 1494:2000 / A1: 2008</p> <p>Middel van conformiteit Het product is in overeenstemming met het EG-recht zoals benaderd door de Machinerichtlijn 2006/42/EG, Zoals beschreven in Technische Documentatie Dossier nr. 2136 Revisie 2, maart 2012</p> <p>Handtekening van de bevoegde persoon: De heer Masato Nasu President Taihei Industrial Co., Ltd.</p> <p>Handtekening van de persoon in de EU die het Technisch Dossier: De heer Neil Roche EMC Product Manager TRaC Global Ltd.</p> <p>MACHINE Serienummer Datum: 13 maart 2012 Certificaat nr. 17-0074-1 DofC Uitgave 3</p>	<p>PRODUCENTENS OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING for Pantografisk donkraft i modelleme PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200</p> <p>Fremstillet af Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japan</p> <p>Teknisk fil kompileret og holdt inden for EU på vegne af producenten TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX England</p> <p>Standarder anvendt som vejledende maskindirektiv</p> <p>Bilag I i 2006/42/EU med reference til: EN 1494:2000/A1:2008</p> <p>Overensstemmelseserklæringens betydninger Produktet er i overensstemmelse med EU-lovgivningen defineret af Maskindirektivet 2006/42/EF, Som beskrevet i fil med teknisk dokumentation nr. 2136 Revidering 2, marts 2012</p> <p>Signatur for ansvarlig: Hr. Masato Nasu Formand Taihei Industrial Co., Ltd.</p> <p>Signatur fra personen i EU, der besidder den tekniske fil: Hr. Neil Roche EMC-produktchef TRaC Global Ltd.</p> <p>MASKINENS SERIENR. Dato: 13. marts 2012 Certifikatnr. 17-0074-1 DofC Problemstilling 3</p>	<p>ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ Για Γρύλος Αυτοκινήτου Pantagraph, Μοντέλα PJM700, PJM800, PJM1000 και PJM1200</p> <p>Κατασκευάστηκε από την Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Ιαπωνία</p> <p>Τεχνικό Αρχείο συντασσόμενο και διατηρούμενο στην ΕΕ, εξ ονόματος του κατασκευαστή από την TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Ηνωμένο Βασίλειο</p> <p>Πρότυπα που χρησιμοποιούνται ως κατευθυντήρια Οδηγία περί Μηχανημάτων Παράρτημα I της 2006/42/ΕΚ με αναφορά στη: EN 1494:2000/A1:2008</p> <p>Μέσα Συμμόρφωσης Το Προϊόν είναι σύμφωνο με την κοινοτική νομοθεσία, όπως προσεγγίζεται από την Οδηγία για τα Μηχανήματα 2006/42/ΕΚ, Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην Τεχνική Τεκμηρίωση με Αρ. Αρχείου 2136 Αναθεώρηση 2, Μαρτίου 2012</p> <p>Υπογραφή του Υπεύθυνου Ατόμου: κ. Masato Nasu Πρόεδρος Taihei Industrial Co., Ltd.</p> <p>Υπογραφή του ατόμου στην ΕΕ που διατηρεί το Τεχνικό Αρχείο: κ. Neil Roche Διευθυντής Προϊόντων Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας TRaC Global Ltd.</p> <p>ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡ. ΣΥΣΚΕΥΗΣ Ημερομηνία: 13 Μαρτίου 2012 Αρ. Πιστοποιητικού 17-0074-1 DofC Έκδοση 3</p>

Español (Spanish)	Português (Portuguese)	Svenska (Swedish)
<p>DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE Para Gato pantógrafo para coche, modelos PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200</p> <p>Fabricado por Taihei Industrial Co., Ltd. Núm. 49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kioto 612-8307 Japón</p> <p>Archivo técnico compilado y mantenido en la UE, en nombre del fabricante por TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Reino Unido</p> <p>Estándares usados como guía Directiva sobre maquinaria Anexo I de 2006/42/CE con referencia a: EN 1494:2000/A1:2008</p> <p>Medidas de conformidad El producto se encuentra en conformidad con la ley de la CE según se aproxima por la Directiva de máquinas 2006/42/CE,</p> <p>Como se detalla en el Archivo de documentación técnica Núm. 2136 Revisión 2, marzo de 2012</p> <p>Firma de la persona responsable: Sr. Masato Nasu Presidente Taihei Industrial Co., Ltd.</p> <p>Firma de la persona en la UE que sostiene el Archivo técnico: Sr. Neil Roche Gestor de producto EMC TRaC Global Ltd.</p> <p>NÚM. DE SERIE DE LA MÁQUINA Fecha: 13 de marzo de 2012 Núm. de certificado 17-0074-1 DofC Edición 3</p>	<p>DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DOS FABRICANTES Para Macaco para Carro Pantagraph, Modelos PJM700, PJM800, PJM1000 e PJM1200</p> <p>Fabricado por Taihei Industrial Co., Ltd. N.º 49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Quioto 612-8307 Japão</p> <p>Ficha Técnica compilada e mantida na UE, em nome do fabricante por TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Reino Unido</p> <p>Normas usadas como orientação da Diretiva de Maquinaria Anexo I da 2006/42/EC com referência a: EN 1494:2000/A1:2008</p> <p>Meios de Conformidade O Produto está em conformidade com a lei CE como aproximado através da Diretiva Relativa a Máquinas 2006/42/CE,</p> <p>Como detalhado na Ficha de Documentação Técnica N.º 2136 Revisão 2, de Março de 2012</p> <p>Assinatura da Pessoa Responsável: Sr. Masato Nasu Presidente Taihei Industrial Co., Ltd.</p> <p>Assinatura da pessoa que detém a Ficha Técnica na UE: Sr. Neil Roche Gestor de Produto EMC TRaC Global Ltd.</p> <p>N.º DE SÉRIE DA MÁQUINA Data: 13 de Março de 2012 Certificado N.º 17-0074-1 DofC Edição 3</p>	<p>TILLVERKARENS FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE För Pantagraph domkraft för bil, modellerna PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200</p> <p>Tillverkad av Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japan</p> <p>Teknisk fil sammanställd och förvarad i EU, å tillverkarens vägnar genom TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Storbritannien</p> <p>Standarder som används som vägledning för maskindirektivet Bilaga I i 2006/42/EG med avseende på: EN 1494:2000/A1:2008</p> <p>Överensstämmelse Produkten överensstämmer med EG-lagstiftningen som approximeras av Maskindirektivet 2006/42/EG,</p> <p>I enlighet med Teknisk dokumentationsfil nr. 2136 revision 2, mars 2012</p> <p>Signatur av ansvarig person: Mr. Masato Nasu Ordförande Taihei Industrial Co., Ltd.</p> <p>Signatur av den person i EU som förvarar den tekniska filen: Mr Neil Roche EMC Produktchef TRaC Global Ltd.</p> <p>MASKINENS SERIENUMMER Datum: 13 mars 2012 Certifikat nr. 17-0074-1 DofC Utgåva 3</p>

Suomi/Suomen kieli (Finnish)	Čeština (Czech)	Magyar (Hungarian)
<p>VALMISTAJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUTUS Malleille Pantagraph-autonosturi, mallit PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200</p> <p>Valmistaja Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japan</p> <p>Teknisen asiakirjan on laatinut ja sitä säilyttää EU:ssa valmistajan puolesta TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX United Kingdom</p> <p>Ohjeena käytetyt standardit Konedirektiivi 2006/42/EY:n liite I viitaten standardiin: EN 1494:2000/A1:2008</p> <p>Vaatimustenmukaisuuden sisältö Tuote on EY:n lain mukainen konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti, Kuten on selitetty teknisessä asiakirjassa nro 2136 versio 2, maaliskuuta 2012</p> <p>Vastuuhenkilön allekirjoitus: Mr. Masato Nasu Puheenjohtaja Taihei Industrial Co., Ltd.</p> <p>Teknisestä asiakirjasta EU:ssa vastaavan henkilön allekirjoitus: Mr Neil Roche EMC-tuotepäällikkö TRaC Global Ltd.</p> <p>KONEEN SARJANRO Päivämäärä: 13. maaliskuuta 2012 Sertifikaatin nro 17-0074-1 DofC-numero 3</p>	<p>PROHLÁŠENÍ VÝROBCE O SHODĚ Pro Automobilový plošinový zvedák, modely PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200</p> <p>Výrobno společností Taihei Industrial Co., Ltd. Č. 49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japonsko</p> <p>Technický soubor sestaven a uložen v EU, jménem výrobce v TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Velká Británie</p> <p>Doporučené normy k použití Směrnice o strojních zařízeních Dodatek I k 2006/42/EC s odkazem na: EN 1494:2000/A1:2008</p> <p>Prostředky pro shodu Výrobek vyhovuje předpisům ES vyjádřeným ve směrnici o strojních zařízeních 2006/42/ES, Jak je podrobně uvedeno ve Složce technické dokumentace č. 2136 revize 2, března 2012</p> <p>Podpis odpovědné osoby: p. Masato Nasu Předseda Taihei Industrial Co., Ltd.</p> <p>Podpis osoby v EU uchováující Technickou složku: p. Neil Roche EMC Výrobní manažer TRaC Global Ltd.</p> <p>SÉRIOVÉ Č. STROJE Datum: 13. března 2012 Certifikát č. 17-0074-1 DofC vydání 3</p>	<p>GYÁRTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT A Pantagraph Autóemelő PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200 modelljeihez</p> <p>Gyártó Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japan</p> <p>Az EU-ban összeállított és megtartott Műszaki Akta, a gyártó részéről TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX United Kingdom</p> <p>Az irányadó Gépészeti irányelvként használt szabványok A 2006/42/EC I. melléklete, az EN 1494:2000/A1:2008-ra hivatkozva</p> <p>A megfelelőség eszközei A Termék megfelel az EK törvényeinek, a Gépi berendezésekre vonatkozó 2006/42/EK irányelvek alapján, A 2136. számú Műszaki Dokumentációs Akta 2., 2012. március javított kiadásában részletezettek szerint</p> <p>Felelős személy aláírása: Mr. Masato Nasu Elnök Taihei Industrial Co., Ltd.</p> <p>A Műszaki Aktát az EU-ban betartó személy aláírása: Mr Neil Roche EMC Termékmenedzser TRaC Global Ltd.</p> <p>GÉP SOROZATSZÁMA Datum: 2012. március 13. Tanúsítvány sz. 17-0074-1 DofC 3. kiadás</p>

Polski (Polish)	Slovenský (Slovak)	Eesti (Estonian)
<p>DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRODUCENTA Dotycząca Pantografowy podnośnik samochodowy, modele PJM700, PJM800, PJM1000 i PJM1200</p> <p>Wyprodukowane przez Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kioto 612-8307 Japonia</p> <p>Dokumentacja techniczna sporządzona i przechowywana w UE w imieniu producenta przez TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Wielka Brytania</p> <p>Normy stosowane zgodnie z zaleceniami dyrektywy maszynowej Załącznik I dyrektywy 2006/42/WE w odniesieniu do: EN 1494:2000/A1:2008</p> <p>Zgodność z przepisami Produkt spełnia wymogi prawa WE zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE, Zgodnie ze szczegółowym opisem w dokumentacji technicznej nr 2136 rewizja 2, marca 2012 r.</p> <p>Podpis osoby odpowiedzialnej: Pan Masato Nasu Prezes Taihei Industrial Co., Ltd.</p> <p>Podpis osoby w UE pozostającej w posiadaniu dokumentacji technicznej: Pan Neil Roche Menedżer Produktów EMC TRaC Global Ltd.</p> <p>Nr SERYJNY MASZYNY Data: 13 marca 2012 r. Nr certyfikatu 17-0074-1 DofC wyd. 3</p>	<p>VYHLÁSENIE VÝROBCU O ZHODE pre Automobilový plošinový zdvihák, modely PJM700, PJM800, PJM1000 a PJM1200</p> <p>Výrobca Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japonsko</p> <p>Technický súbor zostavený a uložený v EÚ v zastúpení výrobcu</p> <p>TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Veľká Británia</p> <p>Normy použité podľa smerníc o strojových zariadeniach Príloha I 2006/42/ES s odkazom na: EN 1494:2000/A1:2008</p> <p>Prostriedky pre zhodu Tento výrobok je v súlade so zákonmi EÚ podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES, Ako je uvedené v technickej dokumentácii č. 2136 revízia č. 2, marec 2012</p> <p>Podpis zodpovednej osoby: Mr. Masato Nasu Riaditeľ Taihei Industrial Co., Ltd.</p> <p>Podpis osoby v EÚ držiacej technickú dokumentáciu: Mr Neil Roche Produktový manažér EMC TRaC Global Ltd.</p> <p>VÝROBNÉ ČÍSLO ZARIADENIA Dátum: 13. marec 2012 Certifikát č. 17-0074-1 Vyhł. o zhode 3.vydanie</p>	<p>TOOTJATE VASTAVUSDEKLARATSIOON toodetele Autotungraud Pantagraph, mudelid PJM700, PJM800, PJM1000 ja PJM1200</p> <p>Tootja Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japan (Jaapan)</p> <p>Tehnilise toimiku koostaja ja selle hoidja tootja nimel Elis</p> <p>TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX United Kingdom (Ühendkuningriik)</p> <p>Suunistena kasutatud standardid Masinate direktiiv 2006/42/EC lisa I viitematerjaliga standardist EN 1494:2000/A1:2008</p> <p>Vastavusnormatiivid Antud toode on vastavuses EÜ seadustega, mis on ühtlustatud masinate direktiiviga 2006/42/EÜ, Vastavalt üksikasjalisele kirjeldusele tehnilise dokumentatsiooni toimikus nr 2136, redaktsioon 2, märts 2012</p> <p>Vastutava isiku allkiri: Mr. Masato Nasu President Taihei Industrial Co., Ltd.</p> <p>Tehnilise dokumentatsiooni hoidja allkiri ELIS:</p> <p>Mr Neil Roche EMC tootejuht TRaC Global Ltd.</p> <p>MASINA SEERIANUMBER Koopäev: 13. märts 2012 Sertifikaat nr 17-0074-1 DofC, väljaanne 3</p>

Lietuvių kalba (Lithuanian)	Latviešu valoda (Latvian)	Slovenščina (Slovenian)
<p>GAMINTOJO ATITIKTIES DEKLARACIJA Skirta šiems modeliams Žirklinis automobilinis domkratas, modeliai PJM700, PJM800, PJM1000 ir PJM1200</p> <p>Pagaminta Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kiotas 612-8307 Japonija</p> <p>Techninė byla sudaryta ir laikoma ES, gamintojo vardu</p> <p>TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Jungtinė Karalystė</p> <p>Naudojami Mašinų direktyvoje nurodyti standartai Direktyvos 2006/42/EB I priedas su nuoroda į: EN 1494:2000/A1:2008</p> <p>Atitikties apibūdinimas Šis gaminytis atitinka EB įstatymus, apibrėžtus Mašinų direktyvoje 2006/42/EB, Kaip nurodyta Techninės dokumentacijos byloje Nr. 2136, 2-iojoje pataisoje, 2012 m. kovo mėn.</p> <p>Atsakingo asmens parašas: P. Masato Nasu Prezidentas Taihei Industrial Co., Ltd.</p> <p>Asmens, kuriam ES priklauso Techninė dokumentacija, parašas: P. Neil Roche EMC gamybos vadovas TRaC Global Ltd.</p> <p>MAŠINOS SERIJOS Nr. Data: 2012 m. kovo 13 d. Sertifikato Nr. 17-0074-1 DofC, 3-iasis leidimas</p>	<p>RAŽOTĀJA ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA Izstrādājums Pantogrāfa tipa automobiļa domkrats, modeļi PJM700, PJM800, PJM1000 un PJM1200</p> <p>Ražotājs Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japan</p> <p>Tehniskais fails ir kompilēts un to uzglabā ES ražotāja vārdā</p> <p>TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX United Kingdom</p> <p>Standarti, kas izmantoti kā Mehānismu direktīvas vadlīnijas direktīvas 2006/42/EK Pielikums I ar atsauci uz EN 1494:2000/A1:2008</p> <p>Atbilstības nodrošināšanas līdzekļi Izstrādājums atbilst EK likumiem, kas tuvināti ar Mašīnu direktīvu 2006/42/EK, Kā detalizēti norādīts Tehniskās dokumentācijas failā Nr. 2136, 2. pārstrādātais izdevums, 2012. g. Marts</p> <p>Atbildīgās personas paraksts: Masato Nasu k-gs Prezidents Taihei Industrial Co., Ltd.</p> <p>Personas, kas glabā tehnisko failu ES, paraksts: Neil Roche k-gs EMC produktu menedžeris TRaC Global Ltd.</p> <p>MEHĀNISMA SĒRIJAS Nr. Datums: 2012. gada 13. Marts Sertifikāta Nr. 17-0074-1 DofC, 3. izdevums</p>	<p>IZJAVA PROIZVAJALCEV O SKLADNOSTI Za Dvigalka Pantagraph, Modeli PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200</p> <p>Proizvaja Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kjoto 612-8307, Japonska</p> <p>Tehnično dokumentacijo se, v imenu proizvajalca, za EU zbira in hrani na TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Združeno kraljestvo</p> <p>Standarti se uporabljajo kot vodilo Direktive o strojih Aneks I k 2006/42/ES s sklicem na: EN 1494:2000/A1:2008</p> <p>Skladnost Proizvod je v skladu z zakonodajo ES, kot navaja Direktiva o strojih 2006/42/ES, Kot je podrobno opisano v Tehnični dokumentaciji številka dokumenta 2136 revizija 2, marec 2012</p> <p>Podpis odgovorne osebe: G. Masato Nasu Predsednik Taihei Industrial Co., Ltd.</p> <p>Podpis osebe v EU, ki hrani tehnično dokumentacijo: G. Neil Roche EMC Produktni vodja TRaC Global Ltd.</p> <p>SERIJSKA ŠT. STROJA Datum: 13. marec 2012 Št. certifikata 17-0074-1 DofC Izdaja 3</p>

Български (Bulgarian)	Român (Romanian)	Hrvatski (Croatian)
<p>ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ За Авто крик тип пантограф, модели PJM700, PJM800, PJM1000 и PJM1200</p> <p>Произведено от Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japan</p> <p>Техническото досие е изготвено и се съхранява в ЕС от името на производителя от TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX United Kingdom</p> <p>Стандартите, използвани като ръководство за директива за машините Приложение I от 2006/42/EC с позоваване на: EN 1494:2000/A1:2008 Съответствие с изискванията Продуктът отговаря на законодателството на ЕО, съгласно Директива за машините 2006/42/EC, Както е описано подробно в Папка с техническа документация No. 2136 редакция 2, март 2012</p> <p>Подпис на отговорното лице: Г-н Масато Насу Президент Taihei Industrial Co., Ltd.</p> <p>Подпис на лицето в ЕС, притежаващо техническото досие: Г-н Нийл Рош Продуктов мениджър за EMC TRaC Global Ltd.</p> <p>СЕРИЕН No. НА МАШИНАТА Дата: 13 март 2012г. Сертификат No. 17-0074-1 DofC издание 3</p>	<p>DECLARAȚIA DE CONFORMITATE A PRODUCĂTORULUI Pentru Cric pantograf pentru automobile, modelele PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200</p> <p>Produs de Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japonia</p> <p>Dosarul tehnic elaborat și păstrat în UE în numele producătorului de către TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Regatul Unit</p> <p>Standarde utilizate ca linii directoare în Directiva privind echipamentele tehnice Anexa I la Directiva 2006/42/CE cu trimitere la: EN 1494:2000/A1:2008 Mijloace de asigurare a conformității Produsul respectă legislația CE, astfel cum este aproximată de Directiva Mașini 2006/42/CE și cum este detaliată în Dosarul de documentație tehnică nr. 2136, revizia 2, martie 2012</p> <p>Semnătura persoanei responsabile: DI. Neil Roche Președinte Taihei Industrial Co., Ltd.</p> <p>Semnătura persoanei din UE care păstrează Dosarul tehnic: DI. Neil Roche Manager Produs EMC TRaC Global Ltd.</p> <p>NR. DE SERIE ECHIPAMENT Data: 13 martie 2012 Certificat nr. 17-0074-1 DofC Ediția 3</p>	<p>PROIZVOĐAČEVA IZJAVA O SUKLADNOSTI За Pantagrafska auto dizalica, Modeli PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200</p> <p>Proizvodi Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japan</p> <p>Tehnički dokument sastavljen i držan u EU, u ime proizvođača TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Ujedinjeno Kraljevstvo</p> <p>Standardi korišteni kao smjernice Direktive o strojevima Dodatak I iz 2006/42/EC s povezivanjem s: EN 1494:2000/A1:2008 Značenje sukladnosti Proizvod je sukladan sa zakonima EK po Direktivi o strojevima 2006/42/EC, Kao što je navedeno u Tehničkoj dokumentaciji dokument broj 2136 revizija 2, ožujka 2012.</p> <p>Potpis ovlaštene osobe: G. Masato Nasu Predsjednik Taihei Industrial Co., Ltd.</p> <p>Potpis osobe iz EU koja posjeduje Tehnički dokument: G. Neil Roche EMC Menadžer proizvoda TRaC Global Ltd.</p> <p>SERIJSKI BROJ UREĐAJA Datum: 13. ožujka 2012. Certifikat br. 17-0074-1 DofC Broj 3</p>

Norsk (Norwegian)	Türk (Turkish)	Íslenska (Icelandic)
<p>PRODUSENTENS ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE For Pantagraph biljekk, modellene PJM700, PJM800, PJM1000 og PJM1200</p> <p>Produsert av Taihei Industrial Co., Ltd Nr. 49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japan</p> <p>Teknisk fil er satt sammen og lagret i EU, på vegne av produsenten av TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX, Storbritannia</p> <p>Veiledende standarder, brukt av maskindirektivet Tillegg 1 for 2006/42/EU med henvisning til: EN 1494:2000/A1:2008</p> <p>Betydningen av overensstemmelse Apparatet er i overensstemmelse med EU-lovverket, slik det er tilnærmet i maskindirektiv 2006/42/EU, Som beskrevet i teknisk dokumentasjonsfil nr. 2136, revisjon 2, fra mars 2012</p> <p>Signatur fra ansvarlig person: Hr. Masato Nasu Direktør Taihei Industrial Co., Ltd.</p> <p>Signatur til person i EU som oppbevarer teknisk fil: Hr. Neil Roche EMC produktsjef TRaC Global Ltd.</p> <p>MASKINENS SERIENR. Dato: 13. mars 2012 Sertifikat nr. 17-0074-1 DoFC utgave 3</p>	<p>AŞAĞIDAKİ ÜRÜNLER İÇİN İMALATÇI UYGUNLUK BEYANI Pantograf Araba Krikosu, Model PJM700, PJM800, PJM1000 ve PJM1200</p> <p>Üretici : Taihei Industrial Co., Ltd No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japonya</p> <p>İmalatçı adına Teknik Dosyayı derleyen ve AB'de muhafaza eden kuruluş TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Birleşik Krallık</p> <p>Yol Gösterici Makine Yönetmeliği olarak kullanılan standartlar EN 1494:2000/A1:2008 no.lu standarda atıfta bulunan 2006/42/EC no.lu Ek I</p> <p>Uyumluluk Aracı Ürün, 2006/42/EC no.lu Makine Yönetmeliği tarafından öngörülmediği şekilde Avrupa Topluluğu yasalarıyla uyumludur, 2136 No.lu 2. Revizyon, 2012 Mart tarihli Teknik Dokümantasyon Dosyasında detaylandırıldığı şekilde</p> <p>Sorumlu Kişinin İmzası: Sayın Masato Nasu Başkan Taihei Industrial Co., Ltd.</p> <p>Teknik Dosyayı AB'de muhafaza eden kişinin imzası: Sayın Neil Roche EMC Ürün Müdürü TRaC Global Ltd.</p> <p>MAKİNE SERİ No. Tarih: 13 Mart 2012 Sertifika No. 17-0074-1 no.lu Uyum Beyanı Yayın 3</p>	<p>YFIRLÝSING FRAMLEIÐANDA UM SAMRÆMI Fyrir Bila-Skæra Tjakkur, Gerðir PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200</p> <p>Framleitt af Taihei Industrial Co., Ltd Nr.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kýótó 612-8307 Japan</p> <p>Tækniskjal tekið saman og notað í ESB, fyrir hönd framleiðanda</p> <p>TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX, Bretland</p> <p>Staðlar notaðir sem leiðsögn Tilskipun Vélbúnaðar Viðauki I frá 2006/42/EC með tilvísun til: EN 1494:2000/A1:2008</p> <p>Uppfylling skilyrða Varan uppfyllir lög ESB eins og mælt er fyrir í tilskipun 2006/42/EC um vélarbúnað, Sem tekið er fram í tækniskjali nr. 2136 2. Endurskoðun, mars 2012</p> <p>Undirskrift ábyrgðamanns: Hr. Masato Nasu Forstjóri Taihei Industrial Co., Ltd.</p> <p>Undirskrift einstaklings í ESB sem heldur um tækniskjalið: Hr. Neil Roche EMC Framleiðslustjóri TRaC Global Ltd.</p> <p>RAÐNÚMER TÆKIS Dagsetning: 13. mars 2012 Númer vottorðs 17-0074-1 DoFC útgáfa 3</p>



EC Declaration of Conformity
according to EC Machinery Directive 2006/42/EC

We, **SAMKI IND. CO., LTD.**

22, Hyojuk3-Gil, Buk-Gu, Ulsan, Korea

declare under our sole responsibility that the product

Product : Jack Assembly
Product Type : Pantograph Type
Type Designation(s) : Jack Assembly-1000kg, Jack Assembly-1200kg

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s);

EN ISO12100
(2010) Safety of machinery - General principles for design – Risk assessment and risk reduction
EN ISO12100-2/A1
(2009) Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design, Part 2 : Technical principles
EN 1494/A1
(2008) Mobile or movable jacks and associated lifting equipment

following the provisions of Directive(s);

2006/42/EC Directive on the approximation of the laws of Member States relating to machinery (OJ L157 Jun, 9, 2006)

Ulsan, Korea / August .13. 2014  Hyun Duck, Cho President

(Place and date of issue) (name and signature or equivalent making of authorized person)

* T.C.F Compiling Person: Safenet Limited (European Notified body : 1674)
Denford Garage, Denford, Kettering Northants, NN14 4EQ, England

Deutsch(German)	Français (French)
<p>EG Konformitätserklärung nach EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG</p> <p>Wir, SAMKIND CO., LTD. # 22, Hyeonok-gil, Buk-gu, Ulsan, Korea erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Produkt: Heber Art des Produktes Panograph Wagenheber Bezeichnung: Heber – 1000 kg, Heber – 1200 kg auf diese Erklärung besteht, in Übereinstimmung mit den folgenden Normen oder anderen normativen Dokumenten ist: EN ISO 12100 (2010) Gestaltungsleitsätze – Risikobewertung und Risikominderung EN ISO 12100-2:AI (2009) Allgemeine Gestaltungsleitsätze, Teil 2: Technische Leitsätze, EN 1494/A1 (2008) Fabrikate und/oder veränderliche Baugteile und verwandte Einrichtungen</p> <p>Gemäß den Bestimmungen der Richtlinie(6); 2006/42/EG Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend die Maschinen (Anmshalt L 157 9. Juni 2006)</p> <p>Verfasser der technischen Produktdokumentation: Safetec Limited (Europäische Beauftragte Stelle, 1674) Defton Garage, Defton, Kettering, Northants, NN14 4EQ, England</p>	<p>Déclaration de conformité à la Directive relative aux Machines 2006/42/CE</p> <p>Nous, SAMKIND CO., LTD. # 22, Hyeonok-gil, Buk-gu, Ulsan, Corée déclarons sous notre responsabilité que le produit Produit : Ensemble cric Type du produit : Type panographique Type de la conception(6): Ensemble cric – 1000kg, Ensemble cric – 1200kg auprès de cette déclaration est conforme aux(7) standards(6) suivant et autre(8) normé(s): EN ISO 12100 Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Appréciation du risque et réduction du risque (2010) EN ISO 12100-2:AI (2009) Sécurité des machines - Notions fondamentales, principes généraux de conception - Partie 2: principes techniques EN 1494/A1 (2008) Cric mobiles ou déplaçables et équipements de levage associés et respecte les provisions de la Directive(6); 2006/42/CE Directive relative à l'approchement des législations des États Membres concernant les machines (Journal Officiel L157 du 9 juin 2006)</p> <p>* Personne qui a élaboré le Dossier de Construction Technique: Safetec Limited (Organisme notifié européen: 1674) Defton Garage, Defton, Kettering, Northants, NN14 4EQ, Angleterre</p>
<p>Italiano(Italian)</p> <p>Dichiarazione di conformità CE al sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE</p> <p>Il prodotto: SAMKIND CO., LTD. # 22, Hyeonok-gil, Buk-gu, Ulsan, Korea dichiaro, sono la propria responsabilità, che il prodotto Prodotto : Astero mariniere Tipi di prodotto : Tipo panografico Designazione(6) del tipo : Astero mariniere, 1000kg, Astero mariniere, 1200kg</p> <p>al quale si riferisce questa dichiarazione è conforme ai seguenti standard e altri normativi: EN ISO 12100 (2010) Sicurezza del Macchinario - Concetti fondamentali, progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio EN ISO 12100- 2:AI (2009) Sicurezza del Macchinario - Concetti fondamentali, principi generali di progettazione - Parte 2: Principi tecnic; EN 1494/A1 (2008) Mariniere spostabili e mobili ed apparecchi di sollevamento associati</p> <p>e osserva la disposizione della Direttiva(6): 2006/42/EC Direttiva concernente l'invicimento delle legislazioni degli Stati membri relative al Macchinario (Guvernul Oficial 1157 9 iunie 2006)</p> <p>* Persoana care a reso il dossier tehnicu al fabricatorului: Safetec Limited (Organismo notificato europeo : 1674) Defton Garage, Defton, Kettering, Northants, NN14 4EQ, Inghilterra</p>	<p>Nederlands (Dutch)</p> <p>EG Verklaring van conformiteit volgens EG-machinerichtlijn 2006/42/EC</p> <p>Wij, SAMKIND CO., LTD. # 22, Hyeonok-gil, Buk-gu, Ulsan, Korea verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product Product : Jack Assembly Product type : Panograf type Type aanmelding(en) : Jack Assembly 1000kg, Jack Assembly 1200kg waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de volgende norm(en) of andere normatieve document(en): EN ISO 12100 Veiligheid van machines - Algemene principes voor het (2010) ontwerp - Risicobepredeling en risicoreductie EN ISO 12100-2:AI Veiligheid van machines - Basisbegrippen, algemene (2009) principes voor ontwerp. Deel 2: Technische principes EN 1494/A1 Methode of veldplaatse aanmeldingen en soortgelijke (2008) definities volgens de bepalingen van de richtlijn(6): 2006/42/EC Richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende machines (O L157 9 juni 2006)</p> <p>* T.C.F. Rapporterende persoon: Safetec Limited (Europese Aangemelde Instantie: 1674) Defton Garage, Defton, Kettering, Northants, NN14 4EQ, Engeland</p>

<p>Dansk (Danish)</p> <p>EF Overensstemmelseserklæring ifølge EF Maskine direktiv 2006/42/EB</p> <p>V: SAMKIND, CO., LTD. # 22, Hyejlsk3-Gil, Buk-Gu, Ulsan, Korea bekræfter på eget ansvar, at produkt</p> <p>Produkt : Donkraft</p> <p>Produkt type : Pansgarat type</p> <p>Andre mtilige produkt typer : 1000kg donkraft, 1200kg donkraft</p> <p>hvis overensstemmelseserklæring fremlægges hermed, stemmer overens med deane (disse) standard eller anden myndighedskrav:</p> <p>EN ISO12100 Maskinsikkerhed. Generelle principper for projektering, Risikovurdering og risikoreduktionsele. (2010)</p> <p>EN ISO12100-2:AI Maskinsikkerhed. Grundlæggende begreber, generelle principper for projektering. Del 2. Tekniske principper. (2009)</p> <p>EN 1494:AI Mobile eller flytbare donkranle og tilsvarende tilfæstelsyst. (2008)</p> <p>Samr Direktivs bestemmelser: 2006/42/EB Direktiv vedrørende harmonisering af lovgivning af EU medlemsstaterne i forbindelse med maskinvardelelse (O11157 af den 9. juni 2006)</p> <p>* Person, som udarbejdede teknisk dokumentation: Safener Limited (Europas akkrediterede myndighed: 1674) Denford Garage, Denford, Kettering, Northants, NN14 4EQ, England</p>	<p>Ελληνική (Greek)</p> <p>Δήλωση πιστότητας ΕΚ σύμφωνα με την οδηγία 2006/42/ΕΚ</p> <p>Εταιρία: SAMKIND, CO., LTD. # 22, Ηγευλσ3-Γιλ, Βουκ-Γου, Ουλσαν, Κορέα δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν</p> <p>πρόσόν : Ηλεκτρο γύλιωσ</p> <p>Υποκατηγορία : Υποκατ. παντογράφου</p> <p>Χαρακτηριστικές (α) τιμές (ων): Ηλεκτρο γύλιωσ - 1000kg, Ηλεκτρο γύλιωσ - 1200kg</p> <p>πών οποίο συνάφεται η παρούσα δήλωση είναι σύμφωνα με το ακόλουθο πρότυπο (α) ή άλλω (α) κοινοποιησ (α) έγγραφο(α):</p> <p>EN ISO12100 Ασφάλεια μηχανών - Γενικές αρχές για το σχεδιασμό - αξιολόγηση και μέσωση κτύπου (2010)</p> <p>EN ISO12100-2/Α1 Ασφάλεια μηχανών - Βασικές έννοιες, γενικές αρχές σχεδιασμού, μέρος 2: Τεχνικές αρχές. (2009)</p> <p>EN 1494:Α1 Κινητές ή κινούμενες γύλιωσ και σχετικές εξοπλισμός ανύψωσης (2008)</p> <p>σύμφωνα με τις διατάξεις της/των οδηγιών(ών):</p> <p>Οδηγία για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις μηχανές; (O11157/9 Ιανουάριου 2006)</p> <p>* Νομικό πρόσωπο επισημοποίησ; τεχνικός; μονάδα αξιολόγησησ; : Safener Limited (Ευρωπαϊκός, κανονισμοεισ, οργανισμός; 1674) Denford Garage, Denford, Kettering, Northants, NN14 4EQ, UK/Γου</p>
<p>Español (Spanish)</p> <p>Declaración de conformidad CE según la Directiva Comunitaria sobre Maquinaria 2006/42/CE</p> <p>SAMKIND, CO., LTD. # 22, Hyejlsk3-Gil, Buk-Gu, Ulsan, Corea declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto</p> <p>Producto : ensamblaje gato</p> <p>Tipo de producto : tipo panografía</p> <p>Tipo de designación(es); ensamblaje gato-1000kg, ensamblaje gato-1200kg</p> <p>al que hace referencia esta declaración cumple con el/los estándar(es) siguiente(s):</p> <p>EN ISO12100 Seguridad de las máquinas - Principios generales para el diseño - Evaluación del riesgo y reducción del riesgo (2010)</p> <p>EN ISO12100-2:AI Seguridad de las máquinas - Conceptos básicos, principios generales para el diseño. Parte 2: Principios técnicos (2009)</p> <p>EN 1494:AI Cotos móviles o portátiles y equipos de elevación asociados. (2008)</p> <p>esté siguiendo las disposiciones de la(s) Directiva(s):</p> <p>2006/42/EC Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas (Directiva Oficial L157/9 de junio de 2006)</p> <p>* Persona que la elaborada el expediente técnico de construcción: Safener Limited (organismo notificado europeo 1674) Denford Garage, Denford, Kettering, Northants, NN14 4EQ, Inglaterra</p>	<p>Português (Portuguese)</p> <p>EC Declaração de Conformidade de acordo com com a EC Directiva de Máquinas 2006/42/EC</p> <p>Nos, SAMKIND, CO., LTD. # 22, Hyejlsk3-Gil, Buk-Gu, Ulsan, Coréia Declaramos com nossa única responsabilidade que o presente produto</p> <p>Produto : Jack Assembly (Montagem de Jack)</p> <p>Tipo de Produto : Tipo Panográfico</p> <p>Tipo de Designação : Jack Assembly-1000kg, Jack Assembly-1200kg</p> <p>referido nesta declaração está em conformidade com as seguintes normas ou outros documentos normativos:</p> <p>EN ISO12100 Segurança de Máquinas - Principios gerais para o projeto - Avaliação e redução de riscos. (2010)</p> <p>EN ISO12100-2:AI Segurança de Máquinas - Conceitos básicos, princípios gerais para o projeto. Parte 2: Principios Técnicos. (2009)</p> <p>EN 1494:AI Macacos hidráulicos móveis ou anovíveis e equipamento associado de elevação. (2008)</p> <p>seguinte(s) disposições da diretiva:</p> <p>2006/42/EC Directiva sob aproximação das legislações dos Estados Membros respeitantes às máquinas (OJ L157/9 de junho de 2006)</p> <p>* T.C.F Pessoa Compadrã: Safener Limited (Organismo Europeu Notificado : 1674) Denford Garage, Denford, Kettering Northants, NN14 4EQ, Inglaterra.</p>

<p>Svenska (Swedish)</p> <p>EG Överensstämmelseförklaring enligt EG-maskindirektivet 2006/42/EC</p> <p>V. SAMKIND CO., LTD. # 22, Hyojuk-Gil, Buk-Gu, Ulsan, Korea företaget under eget ansvar att problem Produkt : Jack Assembly Produkttyp : Strömaraggregat Typbeteckningar: Jack Assembly-1000kg, Jack Assembly-1200kg Sådan denna försäkran är i överensstämmelse med följande standard(er) eller andra tillämpliga dokument(er): EN ISO12100 Maskinsäkerhet - Allmänna konstruktionsprinciper - (2010) EN ISO12100-1 Maskinsäkerhet - Riskbedömning och riskreducering EN ISO12100-2:AI Maskinsäkerhet - Grundläggande begrepp, allmänna konstruktionsprinciper, Del 2: Tekniska principer (2009) EN 1494:AI Rotåra eller flyttbara donkraftar och likartad lyftutrustning (2008) enligt vilkoren i direktiven): 2006/42/EC om maskiner (OJ L157 den 9 juni 2006) * T.C.F. Sammansättningsbeskrivning: Safefast Limited (Europasiska Anmält Organ: 1674) Denford Garage, Denford, Kettering, Northants, NN14 4EQ, England</p>	<p>Suomi (Finnish)</p> <p>Valmistajan vakautus tuotteen vaatimustemme mukaisesti EY-konvidirektiivin 2006/42/EY mukaan</p> <p>Me SAMKIND CO., LTD. # 22, Hyojuk-Gil, Buk-Gu, Ulsan, Korea, vakautamme omalla vastuullamme, että tuote Tuote: tankki Tuotteen tyyppi: virtoilmanmuotoinen Tyypimerkinnät: tankki - 1 000 kg, tankki - 1 200 kg pöytä tämä vakautus koskee, tässä seuraavien standardien tai muiden normien alalla: EN ISO 12100 Koneurvallisuus – Yleiset suunnitteluperiaatit (2010) – Riskien arviointi ja vähentäminen EN ISO 12100-2:AI Koneurvallisuus – Peruskäsitteet, yleiset suunnitteluperiaatit, osa 2: Tekniset periaatit (2009) EN 1494:AI Siirretäviä tankkeja (2008) muidenkin seuraavien direktiivien säätöksissä: 2006/42/EY Direktiivi koneita koskevan jäsenvaltion lainsäädännön täytäntönnäköistä (OJ L157, 9. kesäkuuta 2006) * Tekniset rakennusohjeet: Safefast Limited (eurooppalainen ilmoitettu laitos 1674) Denford Garage, Denford, Kettering, Northants, NN14 4EQ, England</p>
<p>České (Czech)</p> <p>ES Prohlášení o shodě podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojích zařízeních</p> <p>Mý, společnost SAMKIND CO., LTD. # 22, Hyojuk-Gil, Buk-Gu, Ulsan, Korea prohláším na svou odpovědnost, že produkt : sestava zvedáku typ produktu : panorafy určen produkt : sestava zvedáku - 1000 kg, sestava zvedáku - 1200 kg kterého se toto prohlášení týká, odpovídá následující normě / normám nebo jiným normativním dokumentům / dokumentům: EN ISO12100 Bezpečnost strojů - Obecné zásady konstrukce - (2010) Hodnocení rizik a snížení rizik EN ISO12100-2:AI Bezpečnost strojů - Základní koncepty, obecné pracovní konstrukce část 2: Technické principy (2009) EN 1494:AI Mobilní nebo pohyblivé zvedáky a přístavky zve dací zařízení (2008) následujícím ustanovením Směrnice (6) 2006/42/ES Směrnice o harmonizaci zákonů členských zemí o strojích (Úř. věst. L157 9. června 2006) *Zpracoval: Safefast Limited (Evropská notifikovaná osoba: 1674) Denford Garage, Denford, Kettering, Northants, NN14 4EQ, Velká Británie</p>	<p>Magyar (Hungarian)</p> <p>EK Megfelelésegi Nyilatkozat A gépekről szóban 2006/42/EK irányelv szerinti</p> <p>Mi, SAMKIND CO., LTD. # 22, Hyojuk-Gil, Buk-Gu, Ulsan, Korea szóval felelősségemre nyilatkozom Termék : emelőszekercet Termék típusa : típus áramszelő Megnevezés : emelőszekercet 1000kg, emelőszekercet 1200kg amire ez a nyilatkozat vonatkozik, az alábbi szabványoknak vagy egyéb jogszabályoknak megfelel. EN ISO12100 Gépék biztonságja – A katasztrofális események megelőzése és csökkentése (2010) EN ISO12100-2:AI Gépék biztonságja – A katasztrofális események megelőzése (2009) EN 1494:AI Műszaki alaprakciók (2008) Mozgatható és áthelyezhető munkák és létesítmények szerkezetek amit a következő irányelv, cikkeketől követik: 2006/42/EC Irányelv a gépekről, építményekről, vasúti járművekről, közlekedésről (Európai Unió 2006. június 9.) *Műszaki Szerkesztési Irtórszervelet: Safefast Limited (Európai Unióba bejelentett szervezet: 1674) Denford Garage, Denford, Kettering, Northants, NN14 4EQ, England</p>

<p>Polskie (Polish)</p> <p>Deklaracja zgodności WE Zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE</p> <p>Mę: SAMKIND CO., LTD. # 22, Hvojnėkų-Gil, Buk-Gu, Ulsan, Korea</p> <p>oswadczeniemy jędną odpowiedzialnošć, że produkt Produkt : Lewar</p> <p>Rodzaj produktu : Pantografowy</p> <p>Dostępnę rodzaje produktów : lewar, 1000kg, lewar, 1200kg</p> <p>ktorego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z poniższą (ym) normą (ami) lub normą (ymi) dokumentami (ami) normatywnymi (ymi): EN ISO 12100 Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka (2010)</p> <p>EN ISO 12100-2:AI Bezpieczeństwo maszyn. Pojęcia podstawowe, (2008) ogólne zasady projektowania. Część 2. Zasady i wymagania techniczne.</p> <p>EN 1494:AI Podnosniki przędzine lub przeswianie i (2008) urządzenia podnoszące pokrywę oraz posadowieniemi Dłęczywy (Dłęczywy):</p> <p>2006/42/WE Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenia) (DZ UE L157 z dnia 9 czerwca 2006 r.)</p> <p>* Podmiot, który przygotował dokumentację techniczną: Safetex Limited (Europejski ośrodek akredytacji: 1674) <u>Defnord Garage, Defnord, Kettering Northants, NN14 4EQ, Anglia</u></p>	<p>Slovensky (Slovak)</p> <p>ES vyhlásenie o zhode v súlade so smernicou o strojových zariadeniach ES č. 2006/42/ES</p> <p>Mę: SAMKI IND. CO. LTD. # 22, Hvojnėkų-Gil, Buk-Gu, Ulsan, Korea</p> <p>vyhlásenje na vlašnu zodpovednosť, že výrobok Výrobok : Základková súprava</p> <p>Typ výrobku : Typ pantograf</p> <p>Typové určenie(s): Základková súprava – 1 000 kg, Základková súprava – 1 200 kg</p> <p>na ktorý sa vzťahuje toto vyhlásenie sa zhoduje s nasledujúcimi(n) normami(n) alebo normou(n) harmonizovanú(n) dokumentumom(n). EN ISO 12100 Bezpečnosť strojových zariadení. Všeobecné pravidlo hodnotenia rizika a odstraňovania rizika (2010)</p> <p>EN ISO 12100-2:AI Bezpečnosť strojových zariadení – Základkové konštrukcie, (2009) všetky, všeobecne pravidlá týkajúce sa návrhu, časť 2: Technické predpisy</p> <p>EN 1494:AI Mobilné alebo prenosné zdvíhačky a súvisiace zariadenia (2008) všeobecné vyhlásenie podľa ustanovení smernice(s),</p> <p>2006/42/ES Smernica o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa strojových zariadení (Ú. v. L157 z 9. júna 2006)</p> <p>* Zostavil(a) T.C.F. Safetex Limited (evropský oznamovací orgán: 1674) <u>Defnord Garage, Defnord, Kettering Northants, NN14 4EQ, Anglicko</u></p>
<p>Eesti (Estonian)</p> <p>EÜ vastavusdeklaratsioon Vastavalt Masinadirektiivile 2006/42/EÜ</p> <p>Mees. SAMKIND CO., LTD. # 22, Hvojnėkų-Gil, Buk-Gu, Ulsan, Korea</p> <p>Kannatanen oona vastutusele, et toode Toode : Ingrand</p> <p>Toote tüüp : Traps</p> <p>Toote võimalikud versioonid: 1000kg tunggraund, 1200kg tunggraund</p> <p>milliseid väljastatud käesoleval deklaraatsioonal vastab järgmistele standardidele või testidele normdokumentidele: EN ISO 12100 Masinade ohutus. Konstruktsioon, riskide hindamine ja riskide vähendamise juhendamine. (2010)</p> <p>EN ISO 12100-2:AI Masinade ohutus. Tehnised projektseemne juhendamine, 2 osa. Tehnilised nõuanded (2009)</p> <p>EN 1494:AI Mobilised või liikuvgraund ja neidtega seotud tööriistad (2008)</p> <p>ning Direktiivide sätetele: 2006/42/EÜ Direktiiv Liikuvgraundide masinate seadmisest ja ohutuse kohta (Ü/L157/9, juuni, 2006 a.)</p> <p>* Tehnilise dokumentatsiooni koostanud isik: Safetex Limited (Euroopa akrediteeritud institutsioon : 1674) <u>Defnord Garage, Defnord, Kettering Northants, NN14 4EQ, Inghlasna</u></p>	<p>Lietuvos (Lithuanian)</p> <p>EÜ Atitikties deklaracija Pagal EB Masinų direktyva 2006/42/EB</p> <p>Mės. SAMKI IND. CO., LTD. # 22, Hvojnėkų-Gil, Buk-Gu, Ulsan, Korėja</p> <p>savo atsakomybę patvirtaune, kad produktas Produktas : Donkratas</p> <p>Produkto tipas : Pantografo tipo</p> <p>Galimi produkto tipai : 1000kg donkratas, 1200kg donkratas</p> <p>su kuriuo susijusi deklaracija, atitinka šį (-čius) standartą (-čius) ir kitą (-as) normą (-as) dokumentą (-us): EN ISO 12100 Masinų sauga. Bendrieji projektavimo principai. Rizikos vertinimas ir jį sumažinimas (2010)</p> <p>EN ISO 12100-2:AI Masinų sauga. Pagrindiniai sprendimai bendrieji projektavimo principai. 2 dalis. Techniniai principai (2009)</p> <p>EN 1494:AI Įdomieji arba kabinuojamieji kėlimai ir bei Direktivos (40) nuostatais: (2008) susijusi keliamo įranga</p> <p>2006/42/EB Direktiva dėl Vaisčiųjų mašin įstatymų, susijusių su mašinomis, sudėtinam (Ü/L157/2006 m. birželio 9 d.)</p> <p>* Techninė dokumentacija sudarys asmuo: Safetex Limited (Europos akredituotoji institucija : 1674) <u>Defnord Garage, Defnord, Kettering Northants, NN14 4EQ, Anglija</u></p>

<p>Latvijas (Latvian)</p> <p>EK atbilstības deklarācija saskaņā ar EK Direktīvu 2006/42/EK par mašīnām</p> <p>Mēs, SAMKI IND. CO. LTD., # 22, <i>Hyyujätk-Göl, Bük-Göl, Usan, Koreja</i>, uz sevis atbildīgu deklarējam, ka produkts Prodotājs: samonētis domkrants Produkta veids: iekšējais ar panogrāfa Tipa apzīmējums(ā) : samonētis domkrants - 1200 kg, samonētis domkrants - 1000 kg, Močnie tipu vairokuri: Zāhliak 1000kg, zāhliak 1200kg uz kuru mēs atbilst šai deklarācijai, ir atbilstošs tālāk norādītajiem(ām) standartiem(ām) un citam(ām) normatīvajam(ām) dokumentam(ām): EN ISO 12100 (2010) Mašīnu drošība - Vispārīgā projekcijas princips - Riska novērtēšana un risku samazināšana EN ISO 12100-2:A1 (2009) Mašīnu drošība - Pamata koncepcijas, vispārīgā projekcijas principi, 2. daļa: Tehniskie principi EN 1494:A1 (2008) Mobilis vai pārvietojami domkranti un ar tiem saistīta pieešanas iekārtā ir atbilstošs direktīvai(ām) noteiktam, par darbības normatīvu un administratīvo aktu 2006/42/EK ieviešanu attiecībā uz mašīnām (OV L157, 09.06.2006.)</p> <p>* Dokumenti par tehnisko sīkdati apkopojusi: <i>Safelnet Limited (Eropas pilnvarotā iestāde - 1674) Denford Garage, Denford, Kettering Northants, NN14 4EQ, Anglija</i></p>	<p>Slovenščina (Slovenian)</p> <p>ES – Vyhlašenie zhody Podľa smernice pre strojnú zariadenia 2006/42/ES</p> <p>Mý, SAMKI IND. CO. LTD., # 22, <i>Hyyujätk-Göl, Bük-Göl, Usan, Kórea</i> na svoju zodpovednosť prijímame, že výrobok Výrobok : Záhliak Typ výrobku : Močnie typy vairokuri: Záhliak 1000kg, záhliak 1200kg na ktorý sa vzťahuje toto vyhlásenie, je v zhode s týmito normami alebo s inými normatívnymi dokumentmi: EN ISO 12100 (2010) Bezpečnosť strojných zariadení, všeobecné zásady konštruovania strojov, hodnotenie rizika a zamedzenie rizika EN ISO 12100-2:A1 (2009) Bezpečnosť strojových zariadení, základné termíny, všeobecné zásady konštruovania strojov, 2. časť, Technické zásady EN 1494:A1 (2008) Mobilná a preumiestňujúca záhliak a súvisiace zariadenia, smernice: 2006/42/ES Smernice o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa strojových zariadení (EÚ L 157, 9. júna 2006)</p> <p>* Osoba, ktorá spracováva technický dokumentáciu: <i>Safelnet Limited (europeiska notified myndighet - 1674) Denford Garage, Denford, Kettering Northants, NN14 4EQ, Anglika</i></p>
<p>Български (Bulgarian)</p> <p>EO декларация за съответствие в съответствие с Директива 2006/42/ЕК за машините</p> <p>Ние, SAMKI IND. CO. LTD., # 22, <i>Hyyujätk-Göl, Bük-Göl, Usan, Koreja (Южес)</i> декларираме на свой личен отговорност, че продукт Продукт : Повалителен хук Вид на продукта : Панограф Обозначение (а) на вида : Повалителен хук - 1000kg, повалителен хук - 1200kg за който тази декларация се отнася, е в съответствие със следните стандарти или друг (и) норматив(и) документ(и): EN ISO 12100 Безопасност на машините: Общи принципи за проектиране (2010) Безопасност на ризка и включване на ризка EN ISO 12100-2:A1 Безопасност на машините: Основни положения, общи принципи за проектиране: Разработване: Част 2: Технически принципи (2009) EN 1494:A1 Мобилни и преносими кранове и оборудване с тях повдигано оборудване (2008) Декларация за Съгласие за Обявяване на заявяващата на 2006/42/EO декларацията чрез по отношение на машините (OV L157, 9 юни 2006)</p> <p>* Съставни технически консултант(и): <i>Safelnet Limited (Европейския акредитиран орган: 1674) Denford Garage, Denford, Kettering Northants, NN14 4EQ, England (Anglia)</i></p>	<p>Română (Romanian)</p> <p>EC Declarație de Conformitate în funcție de EC Directiva Machinery 2006/42/EC</p> <p>Ne, SAMKI IND. CO. LTD., # 22, <i>Hyyujätk-Göl, Bük-Göl, Usan, Coreea</i> Declaram pe propria răspundere că produsul Prodot: Iack-Asamblare Prodot: Tipul: panograf Tip Desemnare (e): Iack-asmblare -1000 kg, Iack-asmblare 1200 kg Se referă această declarație este în conformitate cu standardul umător (e) sau alti document normativi (s): EN ISO12100 Securitatea mașinilor-Principii generale de proiectare-evaluară a riscurilor și de reducere a riscurilor EN ISO12100-2:A1 Securitatea mașinilor - Concepte de bază, principii generale de proiectare. Partea 2- Principii tehnice EN 1494:A1 Mașini mobile sau mobile și echipament de ridicare asociat (2008) Unirea Dispozițiile Directivei (s): 2006/42/EC Directiva privind apropierea legisliilor statelor membre referitoare la mașini (OJ L157 June, 9, 2006)</p> <p>* T.C.F compilară Personae: <i>SafelNet Limited (organismul notificat european: 1674) Denford Garage, Denford, Kettering Northants, NN14 4EQ, England</i></p>

<p>Hrvatska (Croatian) EZ Izjava o sukladnosti prema Direktivi EZ o strojevima. 2006/42/EZ</p> <p>Mt. SAMKIND CO., LTD. # 22. Hvojnik3-Gül, Buk-Gu, Ulsan, Koreja</p> <p>Proizvod : Montažna dizalica (Jack Assembly) Vrsta proizvoda : Vrsna punograda</p> <p>Tipična (oznaka): Montažna dizalica (Jack Assembly)-1000kg. Montažna dizalica (Jack Assembly)+1200kg</p> <p>na koji se ova izjava odnosi u skladu sa sprovedenim standardima) ili drugim normativnim dokumentima):</p> <p>EN ISO12100 Sigurnost strojeva – Opća uredba za projektiranje – (2010) Procjena i smanjivanje rizika</p> <p>EN ISO12100-2:A1 Sigurnost strojeva – Osnovni pojmovi, opća uredba za projektiranje – 2. dio : Tehnička uredba (2009) Modulni ili pokretne dizalice i pomoćna oprema za podizanje (2008)</p> <p>u skladu s odredbama Direktive(6): 2006/42/EZ Dizalica o uskladjenoj zakona dizalna članica koji se odnose na teška teretna vozila (S.L.L157:9. lipnja 2006.)</p> <p>* T.C.F. kampaletor: Safenet Limited (Furupoko nalikozno sjelo : 1674) Denford Garage, Denford, Kettering Northants, NN14 4EQ, England</p>	<p>Norsk(Norwegian) EOS samsvarerklæring Ifm. EOS Maskindirektivet 2006/42/EF</p> <p>Vt. SAMKIND CO., LTD. # 22. Hvojnik3-Gül, Buk-Gu, Ulsan, Koreja</p> <p>eter står ansvar teksteret til produsent</p> <p>Produktet : Løfteskruer (jacks-kruer) Produkttype : Panograf type</p> <p>Alle nye produkttyper: løfteskruer på 1000kg, løfteskruer på 1200kg som denne erklæringen gjelder for, er i samsvar med dette disse standard eller andre normative dokumenter.</p> <p>EN ISO12100 Maskinsikkerhet: Generelle prinsipper for design. Risikovurdering og fares reduksjon. (2010) EN ISO12100-2:A1 Maskinsikkerhet: Grunnleggende begreper, generelle prinsipper for design. Del 2. (2009)</p> <p>EN 1494:A1 Bevegelige eller portable og tilhørende løfteskyv. (2008) og bestemmelser i Direktivet: 2006/42/EB Direktivet om samordning av medlemsstaters lov som gjelder for maskiner (O.L.L157 av den 9. juni, 2006)</p> <p>* Personen som har forberedt den tekniske dokumentasjonen: Safenet Limited (det europeiske akkrediteringsorganet: 1674) Denford Garage, Denford, Kettering Northants, NN14 4EQ, England</p>
<p>Türk (Turkish) 2006/42/AT AT Makina Yönetmeliğine göre AT Uygunluk Beyanı</p> <p>Biz. SAMKIND CO., LTD. # 22. Hvojnik3-Gül, Buk-Gu, Ulsan, Koreja</p> <p>aygıtla kullanılması olan ürün için sorumluluğün alınıyor olduğunm beyan ederiz.</p> <p>Ürün : Krikko Takımı Ürün Tipi : Panograf Tipi</p> <p>Tip tanımı (lar) : Krikko Takımı -1000kg, Krikko Takımı -1200kg</p> <p>Bu beyan ile işlemler olan aygıtların standartlarına veya diğer normatif düzenlemelere uygun olduğunm beyan ederiz.</p> <p>EN ISO12100 Makinalarda güvenlik - Tasarım için genel prensipler - Risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması (2010)</p> <p>EN ISO12100-2:A1 Makinalarda güvenlik – Temel kavramlar için genel prensipler. Bölüm 2 : Teknik prensipler (2009)</p> <p>EN 1494:A1 İşgüçlerin veya hareketli krikolar ve diğer kaldırma ekipmanları (2008)</p> <p>aygıtların Yönetmeliğinin hükümlerini: 2006/42/AT Makinalar ile ilgili Üye Devletlerin yasalarını kapsayan uluslararası işbirliği Yönergesi (O.L.L157:9 Haziran, 2006)</p> <p>* T.C.F Derleme Ksti: Safenet Limited (Ayrapuq Onaylanms Kurulub : 1674) Denford Garage, Denford, Kettering Northants, NN14 4EQ, İngiltere</p>	<p>Islenska(celandic) EB-samræmisvifirðing samkvæmt vélafskilpun 2006/42/EB</p> <p>Vt. SAMKIND CO., LTD. # 22. Hvojnik3-Gül, Buk-Gu, Ulsan, Koreja</p> <p>lýsum því yfir á sektar ábyrgð afliðað að vera</p> <p>Vara : Tjakkbúnaður Vargæð : Skerastjakkur</p> <p>Heiti gerðar(f) : Tjakkbúnaður – 1000 kg, tjakkbúnaður – 1200 kg</p> <p>sem þessi vifirðing tengist er í samræmi við eftirfarandi stöðla eða önnur normstjóð:</p> <p>EN ISO12100 Öryggi véla – Almennar grunnegðir um búnað. (2010) áhrattum og áhrattumáttum.</p> <p>EN ISO12100-2:A1 Öryggi véla - Grunnleggsk. Almennar grunnegðir um búnað. 2. hluti: Teknilegær grunnegðir (2009)</p> <p>EN 1494:A1 Farþjakkur eða feramlegur þjakkur og tengdur lyftibúnaður (2008)</p> <p>eftirfarandi ákveðð tilskipunar tilskipingur: 2006/42/EB Tilskipun um samræmingu laga að völdum þýttanna vörubúnað vörubúnað (Stjóð. ESB L 157: 9. júní 2006)</p> <p>* T.C.F. samræðingur: Safenet Limited (tilkynnur aðili í Evrópu: 1674) Denford Garage, Denford, Kettering Northants, NN14 4EQ, England</p>

TCAM agreed that it is sufficient to add the following statement as part of the user information:

<input type="checkbox"/> [Czechy] [Czech]	Continental tímto prohlašuje, že tento Radio Transmitter je vshod s se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
<input type="checkbox"/> [Danish] [Danish]	Undertegnede Continental erklærer herved, at følgende udstyr Radio Transmitter overholder de væsentligste krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
<input type="checkbox"/> [Deutsch] [German]	Hiermit erkläre Continental, dass sich das Gerät Radio Transmitter in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
<input type="checkbox"/> [Eesti] [Estonian]	Käesolevaga kinnitab Continental seadme Radio Transmitter vastavust direktiivi 1999/5/EO põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele säteletele.
<input type="checkbox"/> [English] [English]	Hereby, Continental declares that this Radio Transmitter is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
<input type="checkbox"/> [Español] [Spanish]	Por medio de la presente Continental declara que el Radio Transmitter cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
<input type="checkbox"/> [Ελληνική] [Greek]	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Continental ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Radio Transmitter ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
<input type="checkbox"/> [Français] [French]	Par la présente Continental déclare que l'appareil Radio Transmitter est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
<input type="checkbox"/> [Italiano] [Italian]	Con la presente Continental dichiara che questo Radio Transmitter è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
<input type="checkbox"/> [Latviski] [Latvian]	Ar šo Continental deklarē, ka Radio Transmitter atbilst Direktīvas 1999/5/EK b. pielikuma prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
<input type="checkbox"/> [Lietuvių] [Lithuanian]	Šiuo Continental deklaruoja, kad šis Radio Transmitter atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
<input type="checkbox"/> [Nederlands] [Dutch]	Hierbij verklaart Continental dat het toestel Radio Transmitter in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

^[ml] Malta [Maltese]	Hawnhekk, Continental, jidher li dan Radio Transmitter jikkonforma mal- htiġijiet essenzjali u ma provvediment i o hrujn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
^[hu] Magyar [Hungarian]	Alulírott, Continental nyilatkozik, hogy a Radio Transmitter megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
^[pl] Polish [Polish]	Niniejszym Continental oświadcza, że Radio Transmitter jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozosta tymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
^[pt] Portugals [Portuguese]	Continental declara que este Radio Transmitter está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
^[sl] Slovensko [Slovenian]	Continental izjavlja, da je ta Radio Transmitter v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
^[sk] Slovensky [Slovak]	Continental týmto vyhlasuje, že Radio Transmitter spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
^[fi] Suomi [Finnish]	Continental vakuuttaa täten että Radio Transmitter tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
^[sv] Svenska [Swedish]	Härmed intygar Continental att denna Radio Transmitter står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir Continental yfir því að Radio Transmitter er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EEC.
^[no] Norsk [Norwegian]	Continental erklærer herved at utstyret Radio Transmitter er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Manufacturer Postal Address
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
2-3-33, MIWA, SAIKYO-CITY, HYOGO, 669-1513, JAPAN

A) Generic information:

B) Language Text:

Czech (Czech)	Mitsubishi Electric Corporation, Mitsubishi, je [D5-SM]D5+1M/CQ-QNE/NR-242] jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Podrobnosti naleznete na následující internetové adrese: http://www.mitsubishi-motors.com/en/rd-467
Dansk (Danish)	Mitsubishi Electric Corporation, erklærer, at [D5-SM]D5+1M/CQ-QNE/NR-242] er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. For yderligere information og ind på følgende webadresse: http://www.mitsubishi-motors.com/en/rd-467
Deutsch (German)	Hermit erklart (Mitsubishi Electric Corporation), dass [D5-SM]D5+1M/CQ-QNE/NR-242] in ubereinstimmung mit der Richtlinie 2014/53/EU stehen. Weitere Informationen erhalten Sie uber folgende URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/rd-467
Eesti (Estonian)	Kisaskoostaja (Mitsubishi Electric Corporation), teatab, et [D5-SM]D5+1M/CQ-QNE/NR-242] on kooskalluga teabe saamiseks tutvuda jrgmiste URL-idega: http://www.mitsubishi-motors.com/en/rd-467
English (English)	For este medio (Mitsubishi Electric Corporation), declara que [D5-SM]D5+1M/CQ-QNE/NR-242] este in conformanta cu Directiva 2014/53/EU. Pentru detalii, please access the following URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/rd-467
Español (Spanish)	Por este medio (Mitsubishi Electric Corporation), declara que [D5-SM]D5+1M/CQ-QNE/NR-242] esta en conformidad con la Directiva 2014/53/UE. Para obtener mas detalles, acceda a la siguiente URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/rd-467
Elyvynda (Greenland)	ad tu naoyvnoq (Mitsubishi Electric Corporation), avkavta ad [D5-SM]D5+1M/CQ-QNE/NR-242] akva at uuppuovun er tu vlyva 2014/53/EE. a kemupuak, erisapuakere tu naoyvnoq http://www.mitsubishi-motors.com/en/rd-467
Finnish (Finnish)	Con la presente, (Mitsubishi Electric Corporation), declara que [D5-SM]D5+1M/CQ-QNE/NR-242] sono in conformita con la direttiva 2014/53/UE. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il seguente URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/rd-467
French (French)	Con la presente, (Mitsubishi Electric Corporation), dichiara che [D5-SM]D5+1M/CQ-QNE/NR-242] sono in conformita con la direttiva 2014/53/UE. Per piu de details, veuillez acceder  la URL suivante: http://www.mitsubishi-motors.com/en/rd-467
Galician (Galician)	Con a presente, (Mitsubishi Electric Corporation), declara que [D5-SM]D5+1M/CQ-QNE/NR-242] esta en conformidade con a Directiva 2014/53/UE. Para obter detalles, accese o seguinte URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/rd-467
German (German)	Con la presente, (Mitsubishi Electric Corporation), dichiara che [D5-SM]D5+1M/CQ-QNE/NR-242] sono in conformita con la direttiva 2014/53/UE. Per piu de details, veuillez acceder  la URL suivante: http://www.mitsubishi-motors.com/en/rd-467
Hebrew (Hebrew)	Con la presente, (Mitsubishi Electric Corporation), dichiara che [D5-SM]D5+1M/CQ-QNE/NR-242] sono in conformita con la direttiva 2014/53/UE. Per piu de details, veuillez acceder  la URL suivante: http://www.mitsubishi-motors.com/en/rd-467
Hungarian (Hungarian)	Con la presente, (Mitsubishi Electric Corporation), dichiara che [D5-SM]D5+1M/CQ-QNE/NR-242] sono in conformita con la direttiva 2014/53/UE. Per piu de details, veuillez acceder  la URL suivante: http://www.mitsubishi-motors.com/en/rd-467
Italian (Italian)	Con la presente, (Mitsubishi Electric Corporation), dichiara che [D5-SM]D5+1M/CQ-QNE/NR-242] sono in conformita con la direttiva 2014/53/UE. Per piu de details, veuillez acceder  la URL suivante: http://www.mitsubishi-motors.com/en/rd-467
Japanese (Japanese)	Con la presente, (Mitsubishi Electric Corporation), dichiara che [D5-SM]D5+1M/CQ-QNE/NR-242] sono in conformita con la direttiva 2014/53/UE. Per piu de details, veuillez acceder  la URL suivante: http://www.mitsubishi-motors.com/en/rd-467
Korean (Korean)	Con la presente, (Mitsubishi Electric Corporation), dichiara che [D5-SM]D5+1M/CQ-QNE/NR-242] sono in conformita con la direttiva 2014/53/UE. Per piu de details, veuillez acceder  la URL suivante: http://www.mitsubishi-motors.com/en/rd-467
Lithuanian (Lithuanian)	Con la presente, (Mitsubishi Electric Corporation), dichiara che [D5-SM]D5+1M/CQ-QNE/NR-242] sono in conformita con la direttiva 2014/53/UE. Per piu de details, veuillez acceder  la URL suivante: http://www.mitsubishi-motors.com/en/rd-467
Malay (Malay)	Con la presente, (Mitsubishi Electric Corporation), dichiara che [D5-SM]D5+1M/CQ-QNE/NR-242] sono in conformita con la direttiva 2014/53/UE. Per piu de details, veuillez acceder  la URL suivante: http://www.mitsubishi-motors.com/en/rd-467
Maltese (Maltese)	Con la presente, (Mitsubishi Electric Corporation), dichiara che [D5-SM]D5+1M/CQ-QNE/NR-242] sono in conformita con la direttiva 2014/53/UE. Per piu de details, veuillez acceder  la URL suivante: http://www.mitsubishi-motors.com/en/rd-467
Norwegian (Norwegian)	Con la presente, (Mitsubishi Electric Corporation), dichiara che [D5-SM]D5+1M/CQ-QNE/NR-242] sono in conformita con la direttiva 2014/53/UE. Per piu de details, veuillez acceder  la URL suivante: http://www.mitsubishi-motors.com/en/rd-467
Polish (Polish)	Con la presente, (Mitsubishi Electric Corporation), dichiara che [D5-SM]D5+1M/CQ-QNE/NR-242] sono in conformita con la direttiva 2014/53/UE. Per piu de details, veuillez acceder  la URL suivante: http://www.mitsubishi-motors.com/en/rd-467
Portuguese (Portuguese)	Con la presente, (Mitsubishi Electric Corporation), dichiara che [D5-SM]D5+1M/CQ-QNE/NR-242] sono in conformita con la direttiva 2014/53/UE. Per piu de details, veuillez acceder  la URL suivante: http://www.mitsubishi-motors.com/en/rd-467
Slovak (Slovak)	Con la presente, (Mitsubishi Electric Corporation), dichiara che [D5-SM]D5+1M/CQ-QNE/NR-242] sono in conformita con la direttiva 2014/53/UE. Per piu de details, veuillez acceder  la URL suivante: http://www.mitsubishi-motors.com/en/rd-467
Slovenian (Slovenian)	Con la presente, (Mitsubishi Electric Corporation), dichiara che [D5-SM]D5+1M/CQ-QNE/NR-242] sono in conformita con la direttiva 2014/53/UE. Per piu de details, veuillez acceder  la URL suivante: http://www.mitsubishi-motors.com/en/rd-467
Swedish (Swedish)	Con la presente, (Mitsubishi Electric Corporation), dichiara che [D5-SM]D5+1M/CQ-QNE/NR-242] sono in conformita con la direttiva 2014/53/UE. Per piu de details, veuillez acceder  la URL suivante: http://www.mitsubishi-motors.com/en/rd-467

Suomi (Finnish)	Yhtiön Mitsubishi Electric Corporationin Internetin etuli [DVS-5M/DV-H/CQ-QME/NR-242] osoitteesta etuli2014/53/EU. Lisätietoja, sivunosoite URL-soittoteitse] http://www.mitsubishi-motors.com/en/mot-462/
Svenska (Swedish)	Härmed [Mitsubishi Electric Corporation], förklarar att [DVS-5M/DV-H/CQ-QME/NR-242] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. För mer information, gå in på följande webbplats: http://www.mitsubishi-motors.com/en/mot-462/
Eesti keel (Estonian)	Siin [Mitsubishi Electric Corporation] avaldab, et [DVS-5M/DV-H/CQ-QME/NR-242] on kooskõlas direktiiviga 2014/53/EU. Lisateabe saamiseks küsige teavet ja küsige http://www.mitsubishi-motors.com/en/mot-462/
Norsk (Norwegian)	Hermed [Mitsubishi Electric Corporation], erklærer at [DVS-5M/DV-H/CQ-QME/NR-242] er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. For flere detaljer, vennligst følgende URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/mot-462/
UK (English)	Herewith, [Mitsubishi Electric Corporation], [DVS-5M/DV-H/CQ-QME/NR-242] in 2014/53/AB sayin direktiivie vuyun otlojajumo beyan eder. Ayrımlar için lütfen aşağıdaki URL'ye girin: http://www.mitsubishi-motors.com/en/mot-462/
Scrittura (Romanian)	Prin prezenta, [Mitsubishi Electric Corporation], declară că [DVS-5M/DV-H/CQ-QME/NR-242] sunt conforme cu Directiva 2014/53/UE. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați următoarea adresă URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/mot-462/
Български (Bulgarian)	Съобщавам, че [Mitsubishi Electric Corporation], обявява, че [DVS-5M/DV-H/CQ-QME/NR-242] са в съответствие с Директива 2014/53/ЕО. За повече информация, моля, посетете указаната URL-адреса : http://www.mitsubishi-motors.com/en/mot-462/
Fransk (Croatian)	Ovime [Mitsubishi Electric Corporation], izjavljuje da je [DVS-5M/DV-H/CQ-QME/NR-242] su u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Za detalje, molimo posjetite sljedeći URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/mot-462/
Български (Bosnianian)	Ко ова [Mitsubishi Electric Corporation], изјавља ова [DVS-5M/DV-H/CQ-QME/NR-242] су се конформне са Директивом 2014/53/ЕУ. За детаље, посетите ја овај URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/mot-462/
Українська (Ukrainian)	Ось я повідомляю, що [Mitsubishi Electric Corporation] заявляє, що [DVS-5M/DV-H/CQ-QME/NR-242] повністю відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, відвідайте наступний URL: http://www.mitsubishi-motors.com/en/mot-462/
Հայերեն (Armenian)	Ստորագրում եմ, որ [Mitsubishi Electric Corporation] հայտարարում է, որ [DVS-5M/DV-H/CQ-QME/NR-242] լիովին բնութագրվում է 2014/53/ԵՄ ԴԻ-ով: Եթե ցանկանում եք ստանալ ավելի մանրամասն տեղեկություններ, ցնայե՛ք այս URL-ը: http://www.mitsubishi-motors.com/en/mot-462/
Български (Bulgarian)	Съобщавам, че [Mitsubishi Electric Corporation], обявява, че [DVS-5M/DV-H/CQ-QME/NR-242] са в съответствие с Директива 2014/53/ЕО. За повече информация, моля, посетете указаната URL-адреса : http://www.mitsubishi-motors.com/en/mot-462/

COUNTRY	IMPORTER NAME	REGISTERED TRADE NAME OR REGISTERED TRADE MARK	POSTAL ADDRESS
ALBANIA	MMAL	M.M. Automobili Italia SpA	Via Giovanni da Udine 45, 20156 Milano, Italy
AUSTRIA	DENZEL Autopart GmbH	DENZEL Autopart GmbH	A-1230 Wien, Richard Strauss-Straße 14
BELGIUM	Bullmann	Bullmann	Bullmannstrasse 8, Egem, Belgium
BULGARIA	Stanimir Motors N.V./S.A.	Stanimir Motors N.V./S.A.	Stanimir Motors N.V./S.A., 1100 Sofia, Bulgaria
CROATIA	LMG AUTO/KOŠA d.o.o.	LMG AUTO/KOŠA d.o.o.	Volkovoprkča 18a, 10419 Staro Celo, CROATIA
CYPRUS	FAIRWAYS	Fairways Ltd	100 Arch, Makarios Avenue, P.O. BOX 51023, 3021 Limassol, Cyprus
CZECH	M Motors CZ s.r.o.	M Motors CZ s.r.o.	Na Chotkové 2457/1, Praha 4, Spolitej, ZIP 141 007, Czech Rep.
DENMARK	MOTOR	M.CC Danmark A/S	Hovedvejen 2, 2800 Blegstov, Denmark
FINLAND	RECALUTO	Recaluto	Recaluto, 00100 Helsinki, Finland
FINLAND	Delta Motor	Delta Motor Group Oy	Uusitalmie 6, 02130 Espoo, Finland
FRANCE	MMAF	M Motors Automobiles France SAS	1, avenue du Fort PA, les Balthuses 93310 Saint Ouen L'Aumône FRANCE
GERMANY	MMD Automobili GmbH	MMD Automobili GmbH	Stöhrler, 42-44, 65428 Rüsselsheim Deutschland
GREECE	Sarakale Brothers	SARAKALIS BROTHERS S.A.	71, Athinou Aves, GR-101 73 Athens, Greece
HUNGARY	SPORT KFT	SPORT KFT	1056 Budapest, Hungary
IRELAND	HEKIA	HEKIA HE	Leopoldsdorfer 172-174, P.O. Box 5310, 126 Roskrowk, Ireland
IRELAND	MCC Commercial	MCC Commercial Unlimited	John F. Kennedy Drive, Nass Road, Dublin 12, Ireland
ITALY	MMAL	M.M. Automobili Italia SpA	Via Giovanni da Udine 45, 20156 Milano, Italy
LATVIA	M.M. Imports SIA	M.M. Imports SIA	P-22 Lielbāze Street, Rīga, LV1046, Latvia
LITHUANIA	Šis-Autožvejas	Šis-Autožvejas	Pašilės gatvė 319, Vilnius, Lithuania
LUXEMBOURG	INDUSTRIAL Motors Ltd	Industrial Motors Limited	10, rue de la Poste, Luxembourg
MOLDOVA	Auto Space S.R.L.	AUTO SPACE	Mizzi House, National Road Bălăi-Fălcău HRR 9010 Aelia
NETHERLANDS	MMSN	Mitsubishi Motor Sales Netherland B.V.	Deire Zeeuw 63 0581 O&B P.O. Box 8813 Roselburg, 0501 O&B, Norway
NORWAY	MCC	M.CC Norge AS	Postboks 50981 1180 MB Amstelveen Boyenskerkeweg 6-8, 1185 XE Amstelveen, The Netherlands
NORWAY	MCC	M.CC Norge AS	Postboks 50981 1180 MB Amstelveen Boyenskerkeweg 6-8, 1185 XE Amstelveen, The Netherlands
PORTUGAL	MBP Automovels Portugal S.A.	MBP Automovels Portugal S.A.	Rua Dr. José Estreito Santos, 38, 1050-097 LISBOA, Portugal
ROMANIA	M CAR TRADING	M CAR TRADING	2nd Expeditiei Bld, district 1, 0121103 BUCHAREST, BULGARIA
SLOVAKIA	M Motors SK s.r.o.	M Motors SK s.r.o.	Peňoňská cesta 23, Bratislava Slovakia, ZIP 851 04
SLOVENIA	AC-Mobil d.o.o.	AC-Mobil d.o.o. Ljubljana	Barasova 9, 11113 Ljubljana
SPAIN	MCC	M.CC España	Barasova 9, 11113 Ljubljana
SWEDEN	MMS	M.M. Sverige AB	Brickhallavägen 32, SE-192 07, Sollentuna, Sweden
SWITZERLAND	M.M. Automobile Schweiz AG	M.M. Automobile Schweiz AG	Liechthaus 17, 4624 Hagnklingen, Switzerland
UK	CCC	The Calt Car Company Limited	Watermoor, Cromchester Gloucestershire GL2 1LF, The United Kingdom
GEORGIA	Caucasus Motors Ltd.	Caucasus Motors Ltd.	12th Van David Administrative Alley Dighomi, 0131 Tbilisi, Georgia
TANZANIA	SOPAZEP S.A.	SOPAZEP S.A.	Routa de centum de Tapanui, BP 4671, 8013 Papeete, Tahiti French Polynesia

